

Bedienungsanleitung

⚠ Warnung!!!

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen kommen. Der in den nachstehenden Warnhinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf Ihr akkubetriebenes Elektrowerkzeug.

Bewahren Sie diese Anleitung auf

1. Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und schlechte Beleuchtung erhöhen das Unfallrisiko.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Brände oder Explosionen verursachen können.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Brände oder Explosionen verursachen können.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Personen während der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug fern. Ablenkungen können zum Verlust der Kontrolle führen.

2. Elektrische Sicherheit

- Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker für geerdete Elektrowerkzeuge. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Elektrowerkzeugs von der Stromversorgung. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

3. Persönliche Sicherheit

- Seien Sie aufmerksam, arbeiten Sie umsichtig und verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass sich der Schalter in der Position „AUS“ befindet. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen von eingeschalteten Elektrowerkzeugen kann zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge. Wenn ein Schlüssel an einem rotierenden Teil verbleibt, kann dies zu Verletzungen führen.

4. Verwendung und Wartung des Elektrowerkzeugs


- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das für die jeweilige Aufgabe geeignete Elektrowerkzeug. So wird die Arbeit besser, sicherer und effizienter ausgeführt.
 - Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich der Ein-/Ausschalter nicht ordnungsgemäß betätigen lässt. Ein Elektrowerkzeug, das nicht kontrolliert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - Schalten Sie vor dem Einstellen, dem Wechsel von Zubehör oder vor der Aufbewahrung des Elektrowerkzeugs den Schalter unbedingt in die Position „AUS“. Dadurch wird das Risiko eines unbeabsichtigten Einschaltens verringert.
 - Warten Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig. Überprüfen Sie die Ausrichtung beweglicher Teile, deren Leichtgängigkeit sowie mögliche Brüche oder Beschädigungen. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
 - Halten Sie die Schneidmesser sauber und scharf. Gut gewartete Schneidmesser verringern die Gefahr des Blockierens und ermöglichen eine bessere Kontrolle.
 - Verwenden Sie das Elektrowerkzeug und das Zubehör gemäß diesen Anweisungen und nur für die vorgesehenen Anwendungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- #### 5. Service
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und ausschließlich mit identischen Ersatzteilen warten. Nur so kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.

WAYKEN®

EC-2000

CORDLESS POWER SCISSORS

Bedienungsanleitung

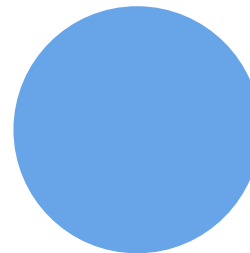

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gefahr eines elektrischen Schlags.



The trademark and artworks are the intellectual property which is preserved by GREAT KNIVES MANUFACTURE Co., Ltd.
All offenses against the copyright will be sued by the owner.
Please visit us at :
www.WAYKEN.com.tw


EC-2000 & Zubehör

Der Lithium-Ionen-Akku ist bereits eingebaut*

1x EC-2000

1x Netzadapter

Inbetriebnahme

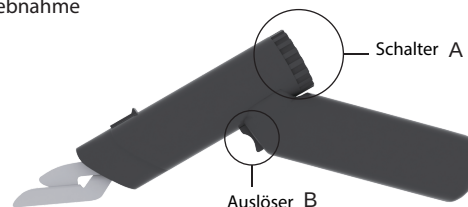

Wechsel der Klinge

⚠ **WARNUNG:** Stellen Sie vor dem Klingenswechsel den Schalter A immer in die Position „AUS“

Stift
zurückziehen

Schritt 1: Schieben Sie den Riegel
(Latch) vollständig zurück.

Kopf
nach oben

Schritt 2: Schieben Sie den Schneidkopf
von unten nach oben.

Zurück

Schritt 3: Drehen Sie den Schneidkopf leicht
nach links/rechts und ziehen Sie ihn heraus.

Wiedereinbau

Schritt 4: Führen Sie für den Wiedereinbau
die oben genannten Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der Klinge darauf,
dass die runde Stange mit der Nut im Riegel ausgerichtet ist.

Hinweise zu den LED-Anzeigen

Der USB-C-Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite
des Griffs.

- Rote LED: Ladevorgang läuft
- Grüne LED: Ladevorgang abgeschlossen
- Blinkende rote LED (5 Sekunden): Das Gerät ist überhitzt, weist eine zu niedrige Spannung auf oder es liegt ein anderer Fehler vor.

Betriebszeit und Laden

The EC-2000

- Das Gerät EC-2000 ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität ausgestattet.
- Ladezeit: ca. 120 Minuten.
- Dauerbetrieb: ca. 90 Minuten (abhängig vom Material und der Schnitttiefe).
- Das Gerät kann auch während des Anschlusses verwendet werden – in den Nutzungspausen wird der Akku geladen.
- Erstladung: Laden Sie den Akku unbedingt 120 Minuten lang.

Vorsichtsmaßnahmen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn das Schneiden erschwert wird, unterbrechen Sie den Vorgang und schalten Sie das Gerät aus.
- Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer – mit zunehmender Anzahl von Lade- und Entladezyklen nimmt die Kapazität allmählich ab.
- Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz: Bei Überhitzung schaltet es sich automatisch ab; nach einer kurzen Abkühlphase kann es wieder verwendet werden.