


Navodila za uporabo

Memory Craft 1000

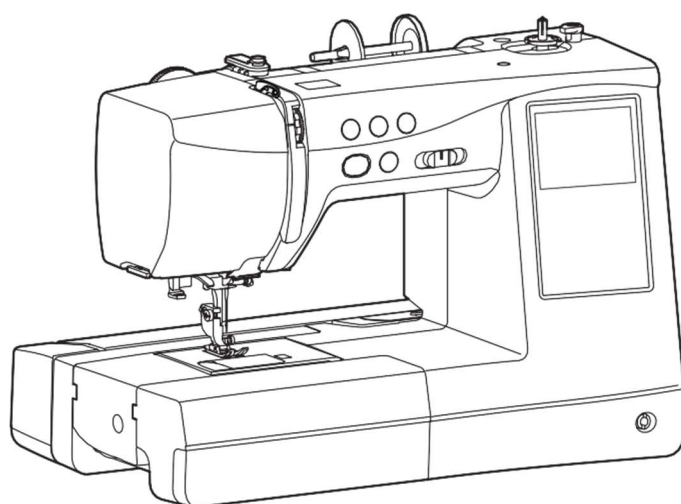

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

Ta šivalni stroj je zasnovan in izdelan samo za gospodinjstvo uporabo. Pred uporabo tega šivalnega stroja preberite vsa navodila.

NEVARNOST — Za zmanjšanje tveganja električnega udara:

1. Naprave, ko je priključena na električno omrežje, nikoli ne pustite brez nadzora. Šivalni stroj vedno izključite iz električne vtičnice takoj po uporabi in pred čiščenjem

OPOZORILO — Za zmanjšanje tveganja opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb:

1. Ne dovolite uporabe kot igrače. Pri uporabi šivalnega stroja s strani otrok ali v njihovi bližini je potrebna posebna pozornost.
2. To napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku za uporabo. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča proizvajalec, kot je navedeno v tem priročniku za uporabo.
3. Nikoli ne uporabljajte tega šivalnega stroja, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali padel v vodo. Šivalni stroj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali servisnemu centru na pregled, popravilo, električno ali mehansko nastavitev.
4. Naprave nikoli ne uporabljajte, če je katera koli odprtina za zrak blokirana. Prezračevalne odprtine tega šivalnega stroja in nožnega regulatorja naj bodo čiste, brez nabiranja vlaken, prahu in ohlapne krpe.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte nobenih predmetov v nobeno odprtino.
6. Ne uporabljajte na prostem.
7. Ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo aerosolni (pršilni) izdelki ali kjer se dovaja kisik.
8. Za izklop obrnite vse krmilne elemente v položaj za izklop ("O") in nato izvlecite vtič iz vtičnice.
9. Ne izklaplajte vtičnice tako, da vlečete za kabel. Za izklop primite za vtič, ne za kabel.
10. Držite prste stran od vseh gibljivih delov. Posebna previdnost je potrebna v bližini igle šivalnega stroja in/ali rezila.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči, da se igla zlomi.
12. Ne uporabljajte upognjenih igel.
13. Med šivanjem ne vlecite ali potiskajte blaga. Igla se lahko skrivi in zlomi.
14. Izklopite šivalni stroj ("O"), ko izvajate kakršne koli nastavitve v območju igle, kot so vdevanje igle, menjava igle, vdevanje vretenca ali menjava tačke in podobno.
15. Šivalni stroj vedno izključite iz električne vtičnice, ko odstranujete pokrove, mažete ali izvajate kakršne koli druge nastavitve, omenjene v tem priročniku za uporabo.

SHRANITE TA NAVODILA

Samo za Evropo:

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

Za države zunaj Evrope (razen ZDA):

Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dale navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.



Upoštevajte, da je treba ta izdelek ob odstranitvi varno reciklirati v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo o električnih/elektronskih izdelkih. V primeru dvoma se za nasvet obrnite na svojega prodajalca. (EGP (Evropski gospodarski prostor) in Združeno kraljestvo)

KAZALO

BISTVENI DELI

Imena delov	4
Standardna dodatna oprema	5
Shranjevanje dodatkov	7
Razširitvena miza	7
Šivanje s prostim roko	7
Nožni pedal in stikalo za odrez niti (opcijsko)	8
Nastavitev položaja stikala za odrez niti	8

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priključitev napajanja	10
Uporaba gumba za zagon/ustavitev	10
Pred uporabo šivalnega stroja	10
Navodila za uporabo:	10
Uporaba nožnega pedala	11
Uporaba opcijskega pedala	12
Uporaba dodatnega stikala za odrez niti	13
Nadzor hitrosti šivanja	15
Gumbi za upravljanje stroja	16
Tipke na zaslonu na dotik	17
Zaslon s pomočjo	18
Dvigovanje in spuščanje šivalne tačke	19
Dvigovalnik za kolena (neobvezno)	19
Nastavitev napetosti niti	20
Nastavitev pritiska šivalne tačke	21
Spuščanje transportnih zobcev	22
Zamenjava šivalne tačke	23
Odstranjevanje in pritrdjevanje držala za tačko	24
Zamenjava tačke za vezenje P	25
Zamenjava vbodne plošče	26
Zamenjava igle	27
Tabela blaga in igel	28
Za običajno šivanje	28
Za vezenje	28
Navijanje vretenca	29
Odstranjevanje vretenca	29
Nastavitev tuljave niti	29
Dodatni nastavek za tuljavo	29
Navijanje vretenca	30
Vstavljanje vretenca	31
Vdevanje sukanca v stroj	32
Nalepka-vodič za vdevanje niti	33
Vgrajen vdevalec niti v iglo	34
Napenjanje niti vretenca	35

OBIČAJNI NAČIN ŠIVANJA

Navadni vzorci šivov	36
Uporabniški šivi	38
Funkcijske tipke	38
Ročne nastavitve šivov	40
Spreminjanje položaja igle (ravni šivi)	40
Spreminjanje širine šiva (cikcak šivi)	40
Spreminjanje dolžine šiva	41
Ravni šivi	42
Šivanje od roba debele tkanine	42
Spreminjanje smeri šivanja	43
Zavarovanje šivov	43
Vodila vbodne plošče	44
Obračanje vogalnika	44
Vbodna plošča za ravni šiv	45
Raznolikost ravnih šivov	46
U1 Ravni šiv v srednjem položaju igle	46

U2 Zatrjevalni šiv	46
U3 Zaklepni šiv	47
U4 Ravni šiv v levem položaju igle	47
U5 Trojni raztegljivi šiv	48
U6, U7 Raztegljivi šivi	48
Cikcak šivi	49
U8, U9 Cikcak šivi	49
U10 Večkratni cikcak šiv	49
Overlock šivi	50
U10 Večkratni cikcak šiv	50
U11 Obrobni šiv	50
U12 Pleteni šivi	51
U13 Vidno obrobljanje	51
U14 Dvojni obrobni šiv	52
U15 Obrobni šiv	52
U16 Robilni šiv	53
U17, U18 Slepo obrobljanje	54
U19, U20 Obrobni školjkasti šiv	55
U21 Pritrdjevanje elastike	56
Sestavljalni šiv U22	56
Šivanje zadrg	57
Nabiranje	60
Naborki	61
Šivanje gumbov	62
Spremenljiv cikcak	63
Največja nastavitev širine cikcak šiva	64
Spremenljiva nastavitev dolžine cikcak šiva	64

GUMBNICE IN POSEBNI ŠIVI

Gumbnice in posebni šivi	65
Raznolikost gumbnic	66
B1 Senzorska (kvadratna) gumbnica	67
Dvoslojna gumbnica	69
Spreminjanje širine gumbnice	70
Spreminjanje gostote šiva za gumbnice	70
Druge gumbnice	71
B2, B3 Zaobljeni konci in gumbnice iz fine tkanine	71
Očesna gumbnica B4-B8	71
B9, B11 Raztegljive in starinske gumbnice	72
B10 Pletena gumbnica	72
B12 Obrobljena gumbnica (Obrobljena gumbnica)	73
Vrvica za gumbnice	75
Posebni šivi	76
B13 Krpanje	76
B14 Pritrdjevanje	78
B15 Očesni krog	79

DEKORATIVNI ŠIVI

DEKORATIVNI ŠIVI	80
Aplikacija	85
Obrobljanje	86
Tehnika izvlečnih niti	86
Križni vbod	87
Tradicionalno šivanje	87
Okrasno nabiranje	87
Okrasno prevezovanje	88
Valovito robljenje	88
Sestavljanje krpank	89
Kotne merske lestvice na vbodni plošči	89
Q54-Q58 Ročno oblikovani šivi za prešivanje	90
Pikiranje	90

Satenasti šivi	91
Razmerje raztezanja	91
Mostični šivi	92
Francoski vozli in vozli Candlewick	92
Sponski šiv	92

PROGRAMIRANJE VZORCA KOMBINACIJA

Kombinacija vzorcev	94
Kombinacija vzorcev z zrcalno sliko	95
Navpična zrcalna slika (kombinacija vzorcev)	95
Navpična zrcalna slika (navadno šivanje)	96
Mostični šivi	97
Urejanje kombinacije vzorcev	98
Ključ za ponovni zagon	100
Predogled	101

MONOGRAMI

Okno za izbiro vzorca	103
Programiranje monograma	104
Zmanjšanje velikosti črk	105
Razmik	105
Šivanje z dvojno iglo	106

NAČIN VEZENJA

Vezilna enota	108
Podaljšanje roke vezilne enote	108
Umikanje roke vezilne enote	109
Pritrditev tačke za vezenje P	110
Napetost niti in pritisk šivalne tačke	110
Zamenjava igel	110
Zamenjava vbojne plošče	110
Držalo vretenca za vezenje (visoka napetost)	111
Izbira niti za vezenje	111
Stabilizatorji	112
Uporaba vodotopnih stabilizatorjev (netkan)	113
Vezilni obroči	113
Vstavljanje blaga v obroč za vezenje	114
Pritrditev obroča za vezenje na stroj	116
Držalo za sukanec	116
Okno načina vezenja	117
Izbira vgrajenih vzorcev vezenja	117
Ključ kategorije oblikovanja	117
Kategorija oblikovanja	117
Tipka za začetni položaj	118
Izbira vgrajenih monogramov	119
Kategorija pisave	119
Funkcijske tipke za monograme	120
Okno, pripravljeno za šivanje	121
Funkcijske tipke	121
Informacije o vzorcu	121
Funkcijske tipke za vezenje	122
Šivi tipke nazaj/naprej	122
Tipka za skok	122
Tipka barvnega razdelka	122
Tipka sledenja	123
Tipka za nazaj v obroču	124
Tipka barvnega seznama	125
Tipka Križna	126
Tipke za pomikanje	126
Rezanje repov skakalnih niti	126
Tipka za fino nastavitev položaja/kota	127
Začetek šivanja vezenin	128
Ropotuljice v obroču <In-The-Hoop Designs>	129

Pritrditev traku	132
Vezenine čipke	133
Oblika metulja	133
Vodniki za namestitve za »Vezenske čipkaste vzorce za« tkanina"	135
Aplikacijski vzorci	136
Obrobni dizajni	137
Niz zastavic	138
Vezenje monogramov	139
Programiranje monograma	139
Namestitev monograma	139
2-Črke monogram	140
Urejanje monograma	141
Način urejanja	142
Izbira velikosti obroča	142
Odpiranje vzorcev vezenja	142
Urejanje informacij o oknu	143
Izbira vzorca	143
Premikanje vzorca	143
Podvajanje vzorca	144
Brisanje vzorca	144
Povečevanje v oknu za urejanje	145
Spreminjanje velikosti vzorca	145
Vrtenje vzorca	146
Obračanje vzorca	146
Monogramiranje v loku	147
Združevalni vzorci	148
Kotna postavitve	149
Prilagajanje barv zaslona	150
Vrstni red šivanja	152
Združevanje barv	153
Enobarvno šivanje	154
Shranjevanje datoteke	154
Vezenje z rokavnikom (opcijsko)	155

SHRANJEVANJE IN ODPIRANJE DATOTEKE

Shranjevanje datoteke	157
Shranjevanje datoteke v notranji pomnilnik (navadno šivanje)	157
Shranjevanje datoteke na USB-ključek	158
Ustvarjanje nove mape (navadno šivanje)	159
Brisanje datoteke ali mape	160
Preimenuj ključ in nov ključ z imenom	160
Odpiranje datoteke	162
Navadno šivanje	162
Vezenje	164
Oblika datoteke	165

PRILAGODITEV NASTAVITEV NAPRAVE

Način nastavitve naprave	166
Nastavitve naprave	166
Običajne nastavitve šivanja	170
Nastavitve vezenja	173
Nastavitev jezika	178
Popravljanje popačenih vzorcev šivov	179

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje območja lovilca	180
Čiščenje poti sukanca	181
Mazanje stroja.....	182
Težave in opozorilni signali	186
Odpravljanje težav	188
Formatiranje USB ključkov	191

TABELA ŠIVOV

Navadno šivanje	193
Monogram	195

DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezenje	198
Vezeni monogram	202

HITRA REFERENČNA TABELA

Običajno šivanje/Common	205
Vezenje	207


BISTVENI DELI

Imena delov


- (1) Zgornje vodilo niti
- (2) Napenjalni disk za navijanje vretenca
- (3) Ovitek
- (4) Držalo za tuljavo (veliko)
- (5) Zatič za tuljavo
- (6) Luknja za dodatno zatič za tuljavo
- (7) Navijalec vretena
- (8) Zapora navijalca vretenca
- (9) Gumb za odrez sukanca
- (10) Vizualni zaslon na dotik
- (11) Gumb za dvig/spust igle
- (12) Gumb za samodejno zaklepanje
- (13) Drsnik za nadzor hitrosti
- (14) Gumb za vzvratno šivanje
- (15) Gumb za zagon/ustavitev
- (16) Vtičnica za dvigovanje kolena
- (17) Razširljiva miza (shranjevanje dodatkov)
- (18) Rezalnik/držalec niti
- (19) Pokrov
- (20) Gumb za napetost niti
- (21) Ročica za napenjanje niti
- (22) Regulator pritiska šivalne tačke
- (23) Spodnje vodilo niti
- (24) Vijak za vpenjanje igle
- (25) Vodilo niti igelne osi
- (26) Igla
- (27) Cikcak tačka A
- (28) Vbodna plošča
- (29) Gumb za sprostitvev pokrovčka čolnička
- (30) Pokrovček čolnička
- (31) Podajalni zobci
- (32) Rezalnik niti od vretenca
- (33) Držalo šivalne tačke
- (34) Vijak
- (35) Vzvod
- (36) Ročica vdevalnika sukanca v iglo
- (37) Vzvod za gumbnice
- (38) Vodilo za vdevalec igle
- (39) Ročaj za nošenje
- (40) Ročica za dvig šivalne tačke
- (41) Roka vezilne enote
- (42) Nosilec
- (43) Ročica za sprostitvev roke vezilne enote
- (44) Strojna vtičnica
- (45) Vrata USB
- (46) Vtičnica za nožno pedalo
- (47) Stikalo za vklop
- (48) Prezračevalne odprtine
- (49) Ročno kolo
- (50) Kapica

OPOMBA:

- Za prenašanje šivalnega stroja primite ročaj za prenašanje z eno roko in z drugo roko podprite šivalni stroj.
- Zasnova in specifikacije šivalnega stroja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

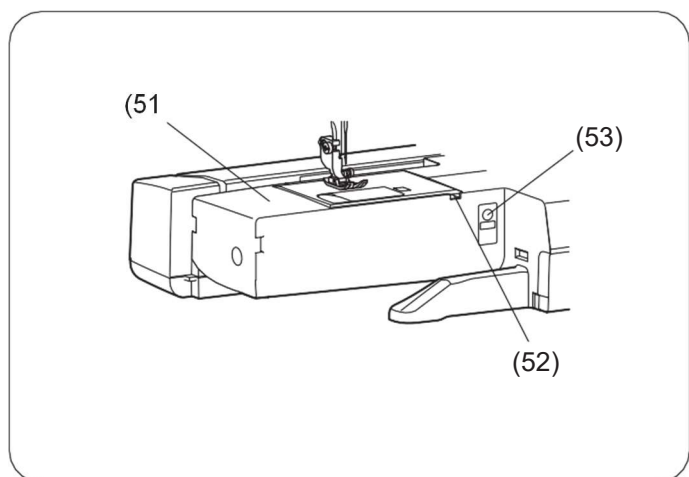

- (51) Rokavnik
 (52) Odprtina za sprostitev vbodne plošče
 (53) Gumb za uravnoteženje podajanja

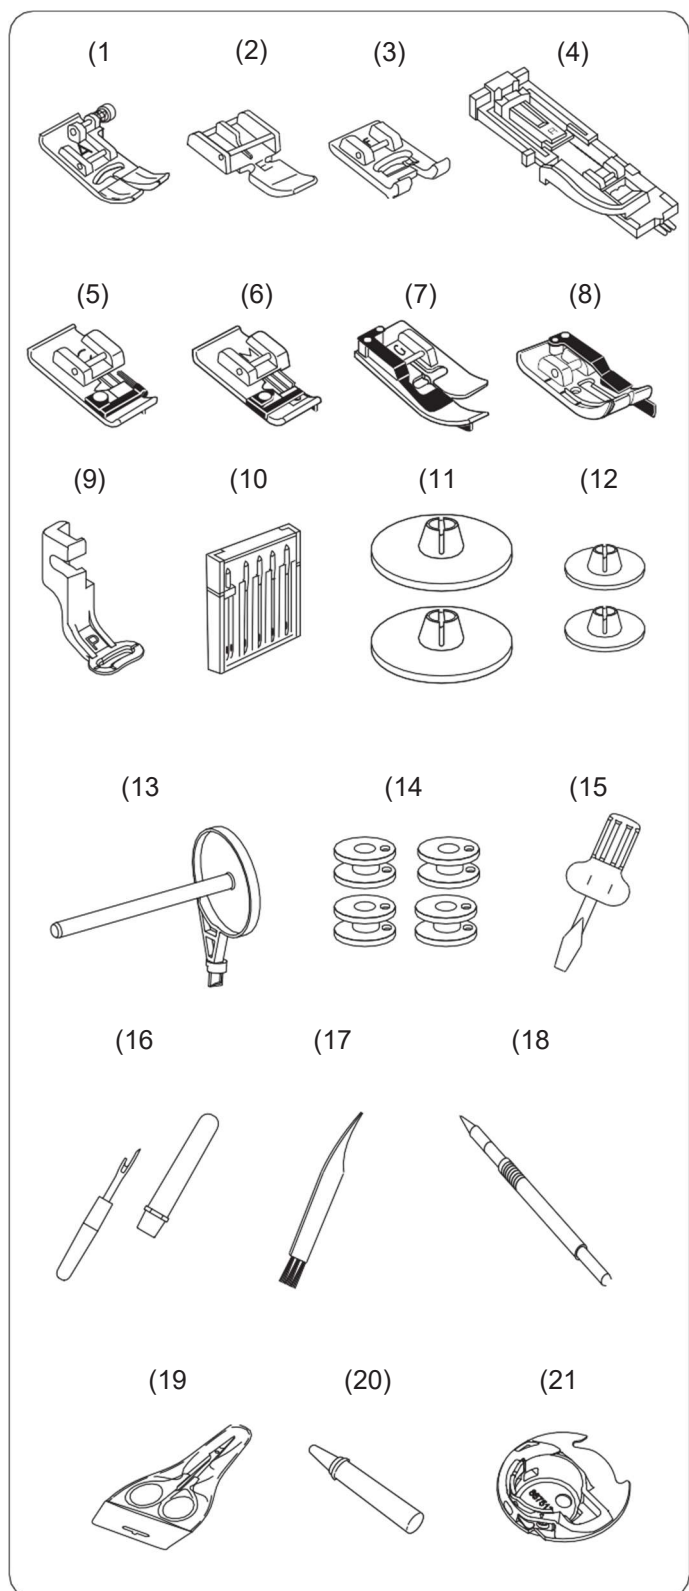


Standardna dodatna oprema

Ne.	Ime dela	Št. dela
1	Tačka za cikcak šiv A (nastavljena na stroju)	832523007
2	Tačka za zadrgo E	808852003
3	Tačka za satenasti šiv F	822804118
4	Tačka za avtomatske gumbnice R (v predalu za pribor)	753801004
5	Tačka za overlock C	822801001
6	Tačka za overlock M	822808008
7	Tačka za slepo robljenje G	825817009
8	1/4" šivalna tačka O	200008037
9	Tačka za vezenje P	819802105
10	Komplet igel	820827007
11	Držalo za tuljavo (veliko) x 2* (1 je nameščeno na stroju)	822020503
12	Držalo za tuljavo (majhno) x 2*	822019509
13	Dodatni nastavek za tuljavo	809041004
14	Vretenca x 4* (1 je nastavljena na stroju)	102261103
15	Izvijač	820832005
16	Paralica (odpirač gumbnic)	647808009
17	Krtača za čiščenje	802424004
18	Pisalo za zaslon na dotik	860194002
19	Škarje	803813203
20	Krtača za čiščenje čolnička	859858007
21	Poseben nosilec vretenca za vezenje	867513208


* To je katalogska številka za posamezen izdelek (ne za komplet).

(22)

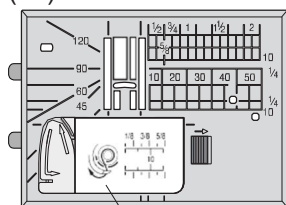


(23)

(24)

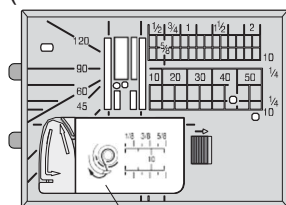

(23)

(25)

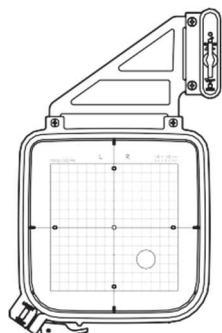


(26)



(27)




(28)

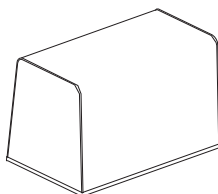

(29)



(30)



(31)



Standardna dodatna oprema

Ne.	Ime dela	Št. dela
22	Vbodna plošča (nameščena na šivalnem stroju)	819625009
23	Pokrovček čolnička	809136100
24	Vbodna plošča za ravni šiv (v shrambi za pribor)	819803003
25	Vezilni obroč SQ14e (s šablono)	819801001
26	Tabela z referenčnimi šivi*	819806A01
27	Navodila za uporabo	819800000
28	Mehko pokrivalo	819807007
29	Nalepka z vodilom za vdevanje niti	101506A09
30	Pedalo	C-1036
31	Napajalni kabel**	ZDA in Kanada
		Združeno kraljestvo
		Avstralija
		Celinska Evropa

* Vgrajene vzorce šivov si lahko ogledate tudi na strani 193.

** Priloženi napajalni kabel se lahko razlikuje od prikazanega.



Navodilni video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2acv mJUIGFH2GAEKcU_2oYQRP



Predloge listov



<https://www7.janome.co.jp/global/product/posodobitve-stroja/predloge-listov-za-mc1000/>

Prenesite aplikacijo za računalnik



VezenjeUrednik

https://www7.janome.co.jp/global/product/programske_aplikacije/urejevalnik_vezenj-za-nov-prenos/

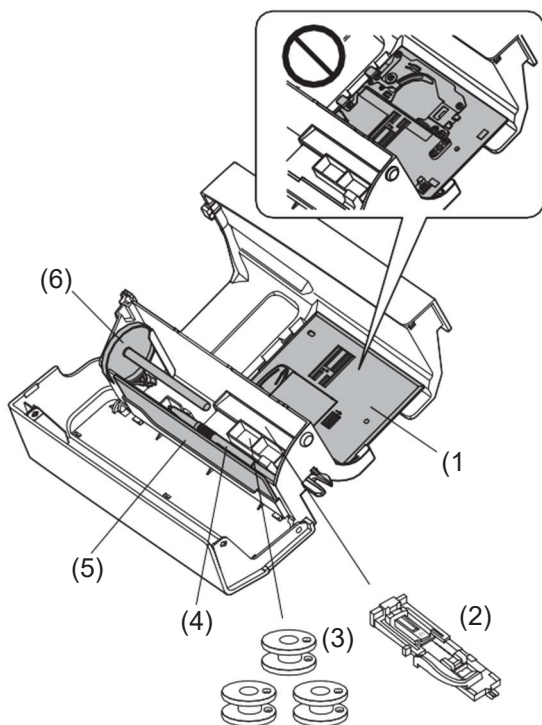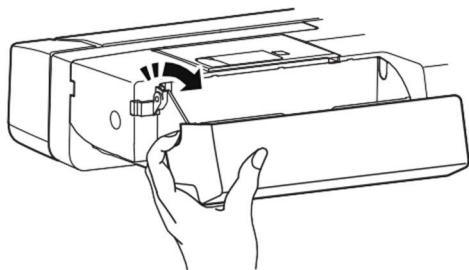

Shranjevanje dodatkov

Pribor lahko priročno shranite v predalih raztegljive mize. Za shranjevanje dodatkov v predalu podaljška mize zataknete prste v vdolbino na levi strani podaljška mize. Potisnite pokrov proti sebi, da odprete predal za shranjevanje dodatkov.

- (1) Vbodna plošča
- (2) Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Vreteno
- (4) Pisalo za zaslon na dotik
- (5) Tabela referenčnih šivov
- (6) Dodatni nastavek za tuljavo




POZOR:

Plošče igle ne postavljajte na glavo, saj se lahko zlomi ali povzroči okvaro.

Razširitvena miza

Podaljšek mize zagotavlja razširjeno območje šivanja in ga je mogoče odstraniti za šivanje s prosto roko.

- (1) Razširitvena miza
- (2) Rokavnik

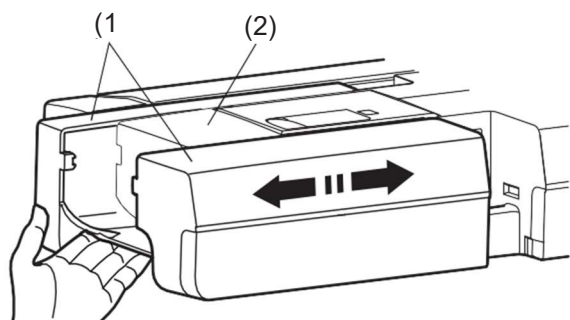

Za odklop:

Potegnite mizo na levo.

Za pritrditev:


Potisnite mizo na podstavek in jo potisnite v desno.

Šivanje s prostim roko

Šivanje s prostim rokom se uporablja za šivanje rokavov, pasov, hlačnic ali drugih cevastih oblačil.

Uporaben je tudi za krpanje nogavic ali popravljanje kolen ali komolcev.

- (2) Prosta roka

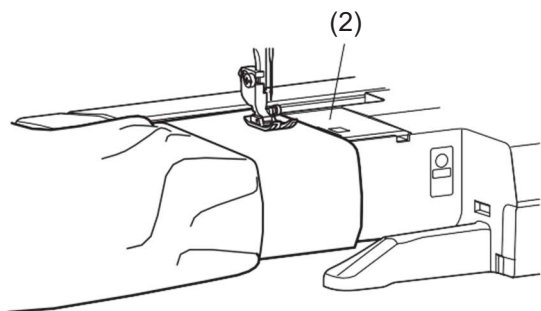

Nožni pedal in stikalo za odrez niti (opcijsko)

Za pritrnitev nožnega regulatorja in stikala za rezalnik niti na osnovno ploščo privijte vijake A in vijake B s podložkami, kot je prikazano.

- (1) Pedalo
- (2) Stikalo za odrez sukanca
- (3) Osnovna plošča
- (4) Vijak A
- (5) Vijak B
- (6) Podložka

Nastavitev položaja stikala za odrez niti

Postavitev stikala za rezalnik niti na levo

Položaj stikala za odrez niti lahko prilagodite za vaše udobje.

Če želite stikalo za rezalnik niti pritrčiti na levo stran nožnega regulatorja, sledite spodnjemu postopku.

OPOMBA:

Križni izvijač ni priložen tej napravi.

1. Z izvijačem Phillips odstranite vijake A, B in podložke.


- (1) Vijak A
- (2) Vijak B
- (3) Podložka

2. Osnovno ploščo obrnite za 180 stopinj.


3. Pritrdite nožni regulator in stikalo za odrez niti z vijaki in podložkami. Privijte vijaka A in B. Prepričajte se, da kabel ni zataknen med nožnim regulatorjem in osnovno ploščo.

- (1) Vijak A
- (2) Vijak B
- (3) Podložka



1

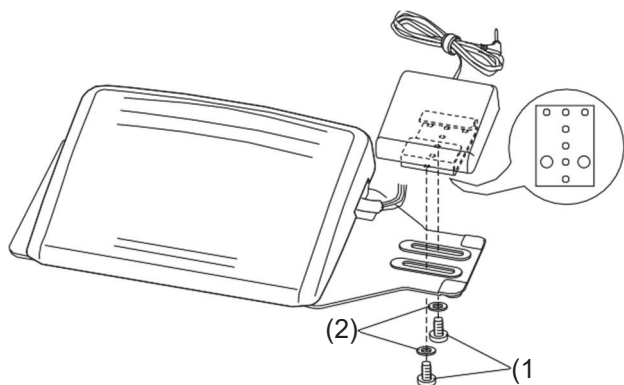

2.

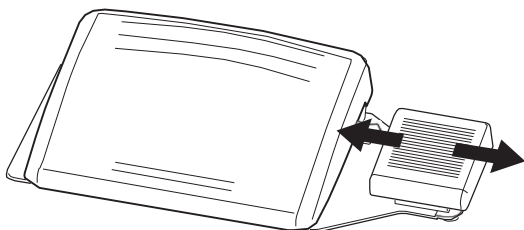

1. 2.

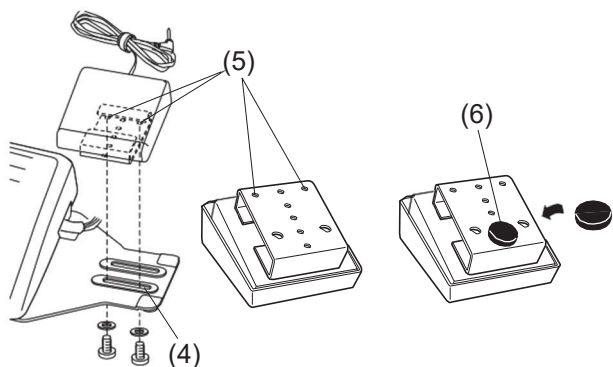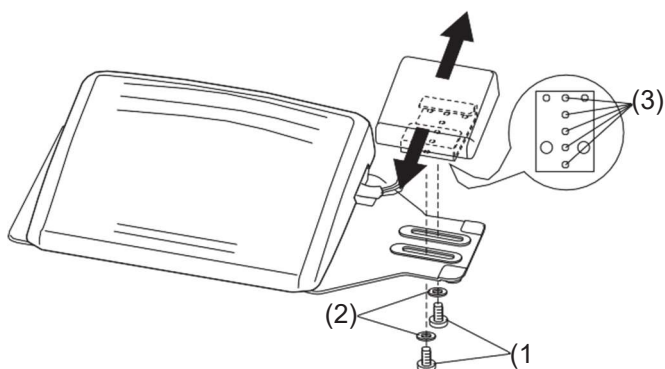

Nastavitev vodoravnega položaja stikala za odrez niti

1. Odvijte vijake B pod stikalom.

- (1) Vijak B
- (2) Podložka

2. Potisnite stikalo v levo ali desno in ga pritrdite v zelenem položaju tako, da z izvijačem privijete vijake.

Nastavitev navpičnega položaja stikala za odrez niti

1. Odstranite vijake B in podložke.

2. Premaknite stikalo naprej ali nazaj, namestite ga na zeleno mesto in ga pritrdite z vijaki in podložkami.

- (1) Vijak B
- (2) Podložka
- (3) Želeni položaj

OPOMBA:

- Za pritrditev stikala za odrez niti v najnižji položaj privijte vijake B v luknjo (4), in nato luknje (5).
- Trdno privijte nastavne vijake B.
- Odlepite zaščitni papir z gumijastega podplata (6) in ga pritrdite na spodnji del stikala za odrez niti, kot je prikazano.


PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priključitev napajanja

Uporaba gumba za zagon/ustavitev

1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop IZKLOPLJENO.
2. Vtič napajalnega kabla stroja vstavite v vtičnico stroja.
3. Vtič napajalnika vstavite v stensko vtičnico in vklopite stikalo za vklop.

- (1) Stikalo za vklop
- (2) Vtičnica stroja
- (3) Strojni vtič
- (4) Vtič za napajanje
- (5) Stenska vtičnica

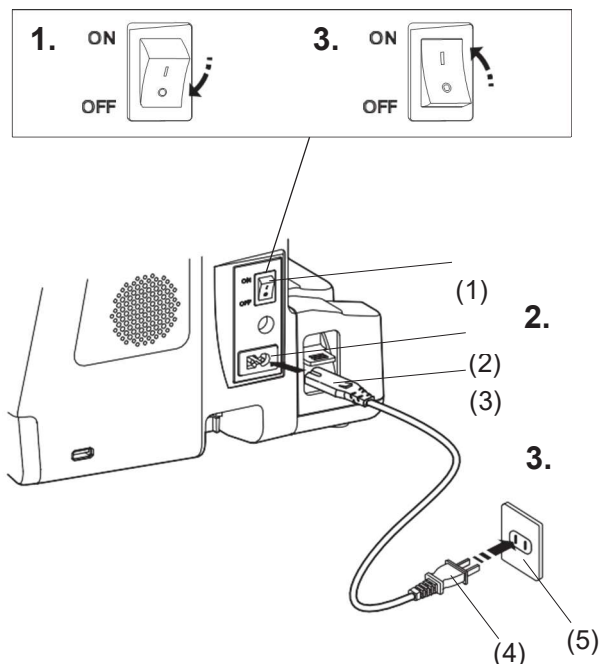

OPOMBA:

- Uporabite napajalni kabel, ki je bil priložen napravi.
- Če izklopite stikalo za napajanje, počakajte 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.

! OPOZORILO:

- Med delovanjem imejte vedno pogled na območju šivanja in se ne dotikajte gibljivih delov, kot so ročica za napenjanje niti, ročno kolo ali igla.
- Vedno izklopite stikalo za vklop in izključite napravo iz električnega omrežja:
 - ko pustite stroj brez nadzora.
 - pri čiščenju stroja.
- Na nožni upravljalnik ne postavljajte ničesar.

Pred uporabo šivalnega stroja


Pred prvo uporabo šivalnega stroja položite košček blaga pod šivalno tačko in ga pustite delovati nekaj minut. Obrišite morebitno olje, ki se pojavi.

Navodila za uporabo:

Simbol »O« na stikalu označuje položaj stikala »IZKLOP«.

Samo za ZDA in Kanado

Polarizirani vtič (ena lopatica širša od druge):
Za zmanjšanje tveganja električnega udara je ta vtič namenjen vklopu v polarizirano vtičnico samo na en način. Če se vtič ne prilega popolnoma v vtičnico, ga obrnite. Če še vedno ne ustreza, se obrnite na usposobljenega električarja, da namesti ustrezno vtičnico. Vtiča ne spreminjajte na noben način.

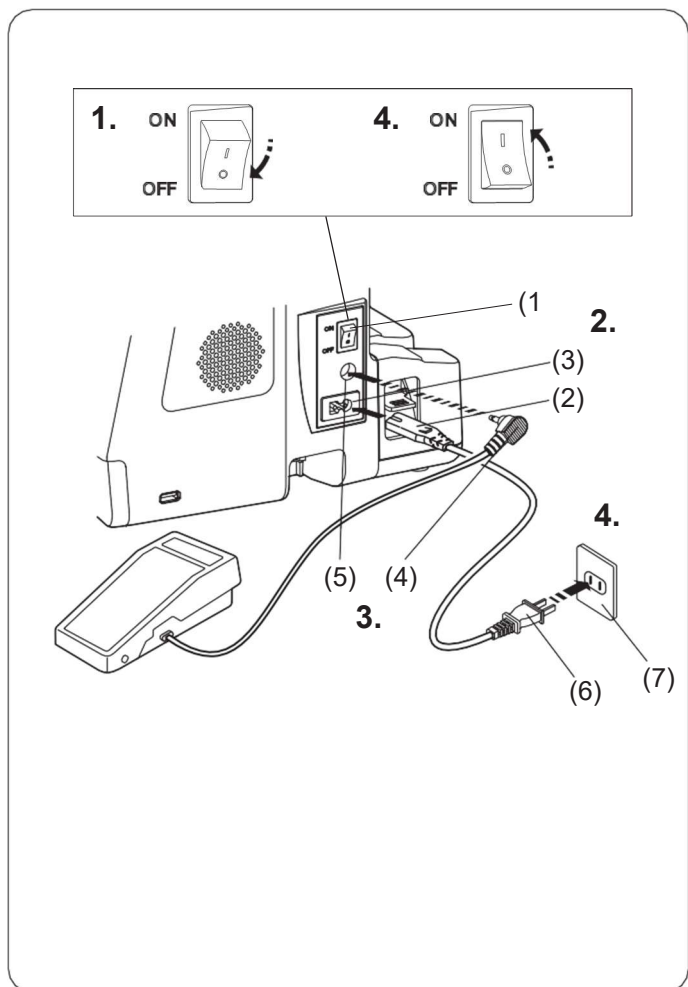

Uporaba nožnega pedala

Če želite uporabljati nožni regulator, vstavite pin konektor v vtičnico na stroju.

1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop IZKLOPLJENO.
2. Vtič napajalnega kabla stroja vstavite v vtičnico stroja.
3. Vstavite pin konektor v vtičnico za nožni pedal na stroju.
4. Vtič napajalnika vstavite v stensko vtičnico in vklopite stikalo za vklop.
 - (1) Stikalo za vklop
 - (2) Strojni vtič
 - (3) Strojna vtičnica
 - (4) Priključek za pine
 - (5) Vtičnica za nožno pedalo
 - (6) Vtič za napajanje
 - (7) Stenska vtičnica

OPOMBA:

- Gumb za zagon/ustavitev ne deluje, ko je priključen nožni regulator, razen pri šivanju s spremenljivim cikcak vzorcem.
- Pri šivanju cikcak šiva s spremenljivim načinom

Navodila za uporabo:

Model nožnega upravljalnika YC-485EC-1 (YDK) je namenjen uporabi s tem šivalnim strojem.

Uporaba opsijskega pedala


Če želite uporabiti opsijski nožni regulator, izvlecite kabel iz nožnega regulatorja in vstavite pin konektor v vtičnico za nožni regulator na napravi.

1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop IZKLOPLJENO.
2. Vtič napajalnega kabla stroja vstavite v vtičnico stroja.
3. Izvlecite kabel iz nožnega regulatorja in vstavite pin konektor v vtičnico za nožni regulator na stroju.
4. Vtič napajalnika vstavite v stensko vtičnico in vklopite stikalo za vklop.

- (1) Stikalo za vklop
- (2) Strojni vtič
- (3) Strojna vtičnica
- (4) Prikluček za pine
- (5) Vtičnica za nožno pedalo
- (6) Vtič za napajanje
- (7) Stenska vtičnica

OPOMBA:


- Gumb za zagon/ustavitev ne deluje, ko je priključen nožni regulator, razen pri šivanju s spremenljivim cikcak vzorcem.
- Pri šivanju cikcak šiva s spremenljivim načinom

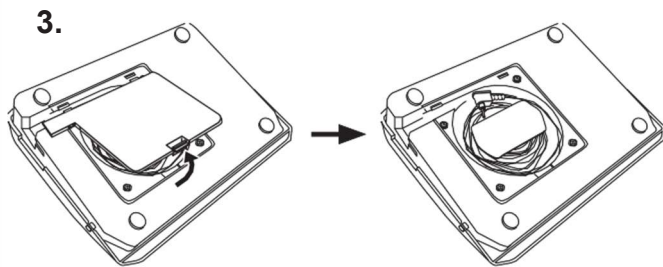


Shranjevanje kabla

Kabel nožnega upravljalnika lahko priročno shranite v predal za kabel pod spodnjim pokrovom nožnega upravljalnika.

- (1) Osnovni pokrov
- (2) Vrvica
- (3) Kavli

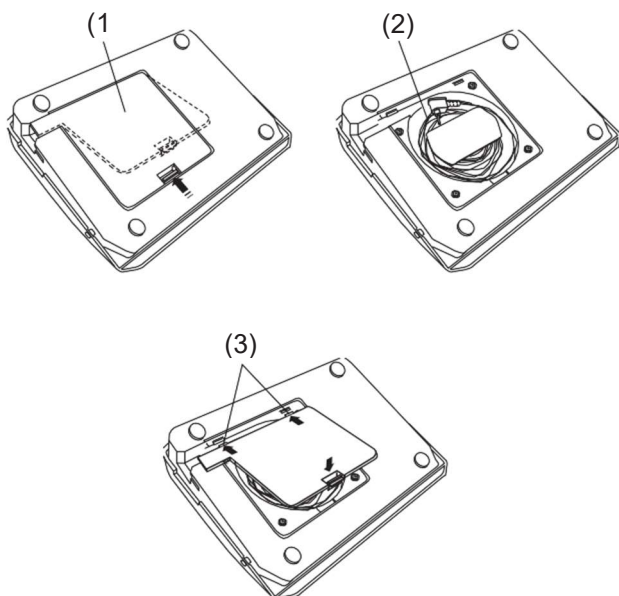

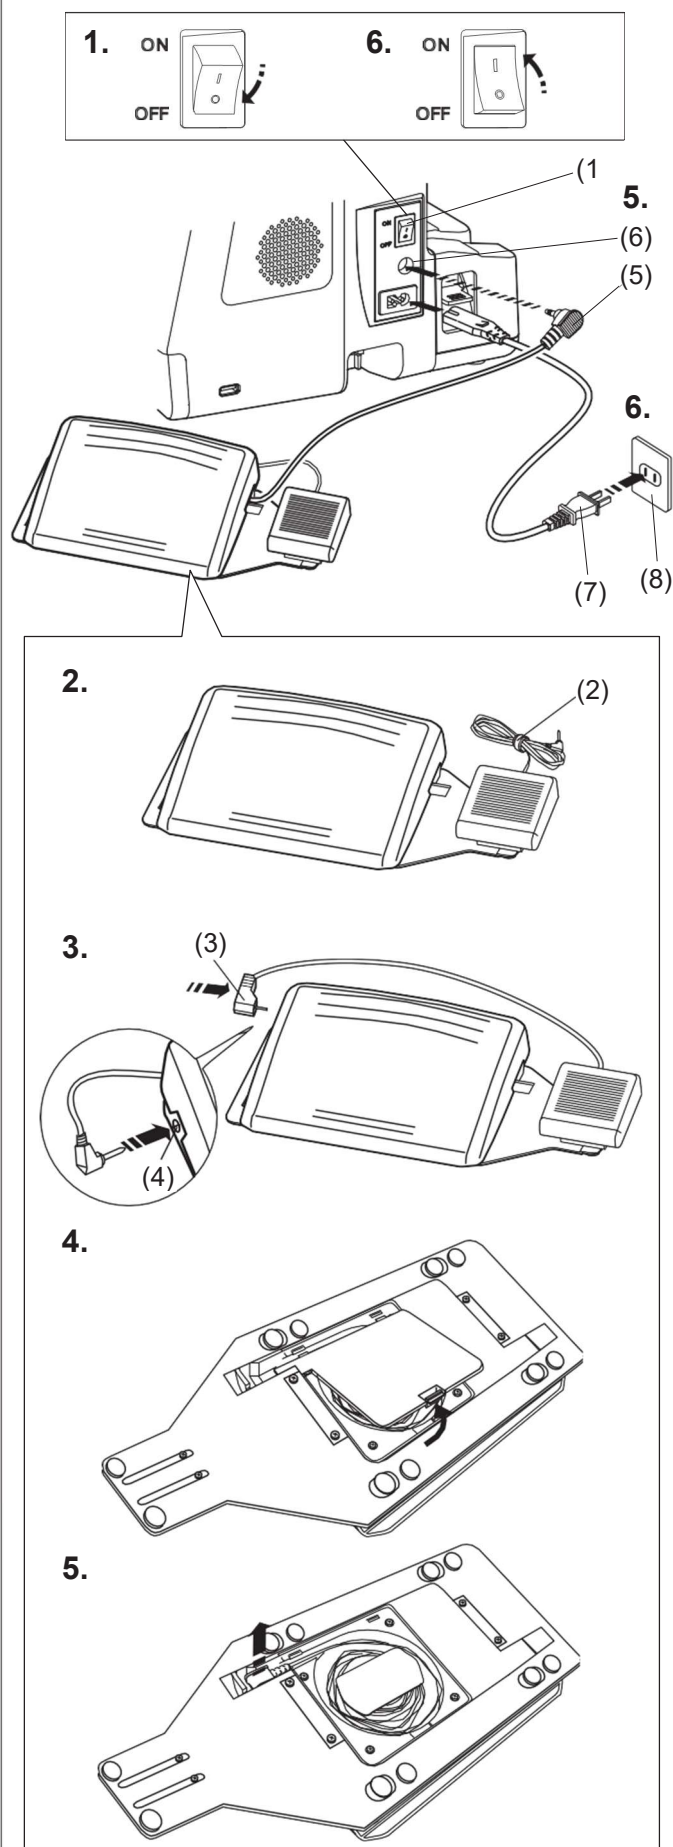


Uporaba dodatnega stikala za odrez niti

Če želite uporabiti dodatno stikalo za odrez niti, vstavite pin konektor stikala za odrez niti v vtičnico na nožnem regulatorju (dodatna oprema) in vstavite pin konektor nožnega regulatorja v vtičnico za nožni regulator na šivalnem stroju.

1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop IZKLOPLJENO.
2. Odstranite kabelsko vezico s kabla.
3. Vstavite pin konektor (stikalo za rezalnik niti) v vtičnico na nožnem regulatorju.
4. Obrnite nožni regulator na glavo in odprite pokrov.
5. Izvlecite kabel iz nožnega regulatorja in vstavite pin konektor (nožni regulator) v vtičnico za nožni regulator na stroju.
6. Vtič napajalnika vstavite v stensko vtičnico in vklopite stikalo za vklop.

- (1) Stikalo za vklop
- (2) Kabelska vezica
- (3) Priključni pin (stikalo za odrez navojev)
- (4) Dvigalo na nožnem upravljalniku
- (5) Priključek za nožni pedal
- (6) Vtičnica za nožno pedalo
- (7) Strojni vtič
- (8) Stenska vtičnica

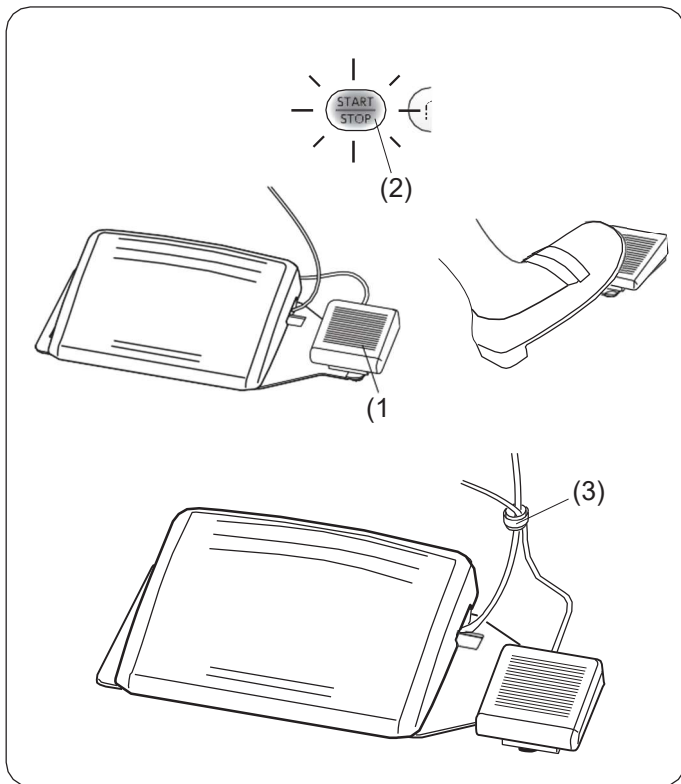



Po šivanju pritisnite stikalo za rezalnik niti na desni strani nožnega regulatorja, da odrežete niti igle in vretenca.

Ne pritiskajte stikala za odrez niti, dokler gumb za zagon/ustavitev ne postane moder.

- (1) Stikalo za odrez sukanca
- (2) Gumb za zagon/ustavitev

OPOMBA:

- Niti se odrežejo, ko stikalo za rezalnik niti držite pritisnjeno več kot 0,5 sekunde.
 - Stikalo za rezalnik niti ne deluje, če prej ni pritisnjen nožni pedal.
 - Po potrebi povežite kable s kabelsko vezico.
- (3) Kabelska vezica

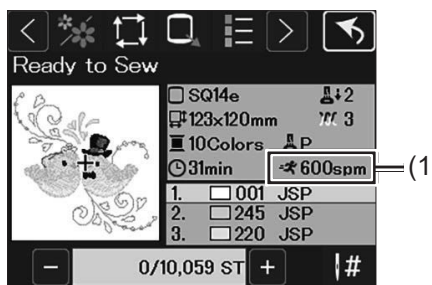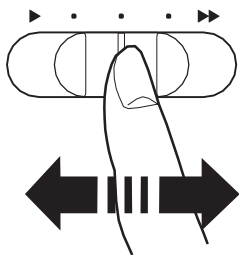

Nadzor hitrosti šivanja

Drsnik za nadzor hitrosti

Največjo hitrost šivanja lahko omejite s hitrostjo drsnik za upravljanje glede na vaše potrebe šivanja.


Za povečanje hitrosti šivanja premaknite drsnik v desno.

Za zmanjšanje hitrosti šivanja premaknite drsnik v levo.

Hitrost šivanja je mogoče spreminjati med šivanjem.

Največja hitrost šivanja v načinu vezenja je prikazana v oknu Ready to Sew (Pripravljen za šivanje).

(1) Največja hitrost šivanja

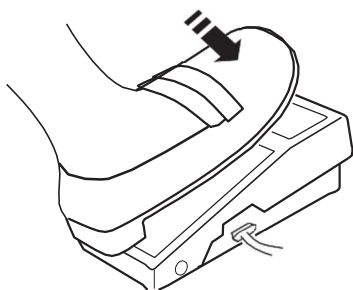

Nožni nadzor


S pritiskom na nožni regulator lahko spremenite hitrost šivanja.

Močnejše kot pritisnete na nožni regulator, hitreje deluje stroj.

Za šivanje s spremenljivim cikcak vzorcem glejte stran 63.

OPOMBA:

- Stroj deluje z največjo hitrostjo, ki jo nastavi drsnik za nadzor hitrosti, ko je nožni regulator popolnoma pritisnjen.
- Želeno zagonsko hitrost od 1 do 5 lahko izberete s pritiskom na ustrezno tipko (glejte stran 171).
- Ta stroj je opremljen z varnostno funkcijo samodejnega izklopa, ki preprečuje pregrevanje, kadar je stroj preobremenjen. Upoštevajte varnostna navodila, ki se prikažejo na zaslonu na dotik (glejte stran 186).

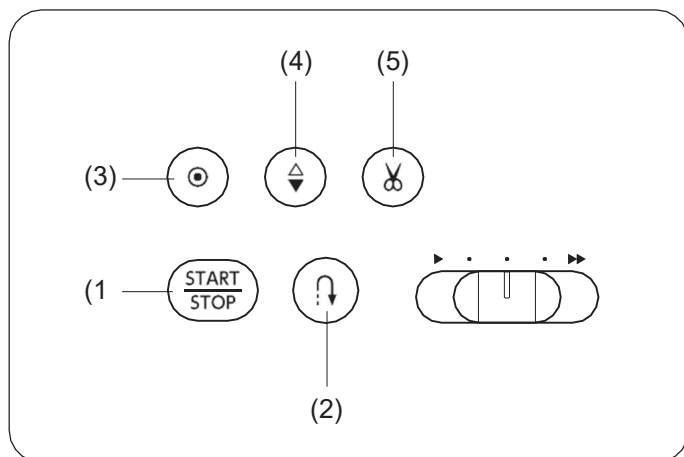

Gumbi za upravljanje stroja

(1) Gumb za zagon/ustavitev

Pritisnite ta gumb za zagon ali zaustavitev stroja. Stroj začne prvih nekaj šivov delovati počasi, nato pa deluje s hitrostjo, ki jo nastavi drsnik za nadzor hitrosti. Stroj deluje počasi, dokler je ta gumb pritisnjen. Gumb se bo obarval rdeče, ko bo stroj deloval, in modro, ko bo ustavljen. Če med šivanjem pritisnete in držite ta gumb, se hitrost šivanja upočasni in stroj se ustavi, ko gumb spustite.

OPOMBA:

- Gumba za zagon/ustavitev ni mogoče uporabiti, ko je na stroj priključen nožni regulator.
- Želena hitrost zagona lahko izberete med 1 do 5 s pritiskom na ustrezno tipko (glejte stran 171).

(2) Gumb za vzvratno šivanje

• Ko so izbrani naslednji vzorci šivov:

Uporabnost	Prešivanje	Pozicijski šivi

Stroj bo šival vzvratno, dokler bo pritisnjen gumb za vzvratno šivanje. Za šivanje naprej spustite gumb. Ko je stroj ustavljen in je nožni pedal izklopljen, bo stroj počasi šival vzvratno, dokler bo pritisnjen gumb za vzvratno šivanje. Spustite gumb, da ustavite stroj.

• Ko so izbrani kateri koli drugi šivi:

Če med šivanjem drugih vzorcev pritisnete gumb za vzvratno vrtenje, bo stroj takoj zašil zaklepne šive in se samodejno ustavil. Ko pritisnete gumb za vzvratno šivanje, medtem ko je stroj ustavljen, bo stroj takoj šival zaklepne šive in se po zagonu samodejno ustavil.

OPOMBA:

Gumb za vzvratno šivanje bo imel posebne funkcije, ko bo izbran vzorec šiva U2, U3, B13 ali B14. Za navodila glejte strani 46–47, 76 in 78.

(3) Gumb za samodejno zaklepanje

• Ko so izbrani naslednji vzorci šivov:

Uporabnost	Prešivanje	Pozicijski šivi

Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje, da takoj zašijete zaklepni šiv. Stroj se bo samodejno ustavil. Ko pritisnete gumb za samodejno zaklepanje, medtem ko je stroj ustavljen, bo stroj takoj šival zaklepne šive in se po zagonu samodejno ustavil.

• Ko so izbrani kateri koli drugi šivi:

Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje, da na koncu trenutnega vzorca zašijete zaklepni šiv. Stroj se bo samodejno ustavil. Ko je stroj ustavljen, pritisnite gumb za samodejno zaključevanje, da na koncu trenutnega vzorca zašijete zaključni šiv, in stroj se bo po zagonu samodejno ustavil. Stroj bo po zaključevanju šiva samodejno odrezal sukanec, ko bo gumb za samodejni odrez prižgan (glejte stran 170).

(4) Gumb za dvig/spust igle

Pritisnite ta gumb, da dvignete ali spustite iglo. Stroj se bo ustavil z iglo v spodnjem položaju. Vendar pa lahko položaj zaustavitve igle spremenite v načinu nastavitve stroja (glejte stran 170).



(5) Gumb za odrez sukanca

Po končanem šivanju pritisnite ta gumb za odrez niti. Igelna os se po odrezu sukanca samodejno dvigne (glejte stran 43).

Po uporabi samodejnega odreza sukanca ali po napeljavi sukanca v čolniček lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli sukanec iz čolnička.

OPOMBA:

- Gumb za odrez sukanca ne deluje:
 - takoj po vklopu napajanja.
 - ko dvignete tačko s kolenskim dvigom tačke.
 - po trikratnem zaporednem pritisku.
- Če je sukanec št. 30 ali debelejša, uporabite rezalnik sukanca na sprednjem pokrovu (glejte stran 43).

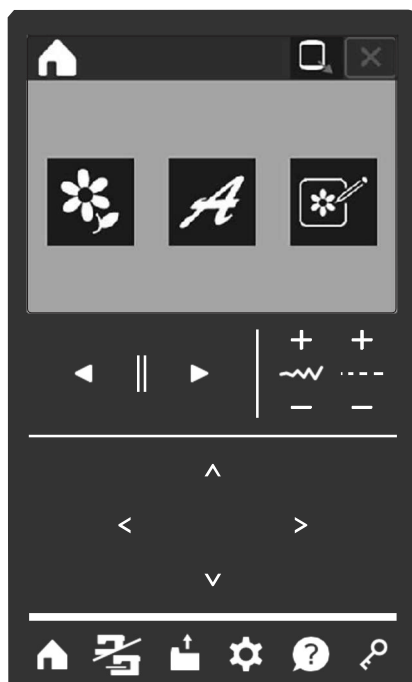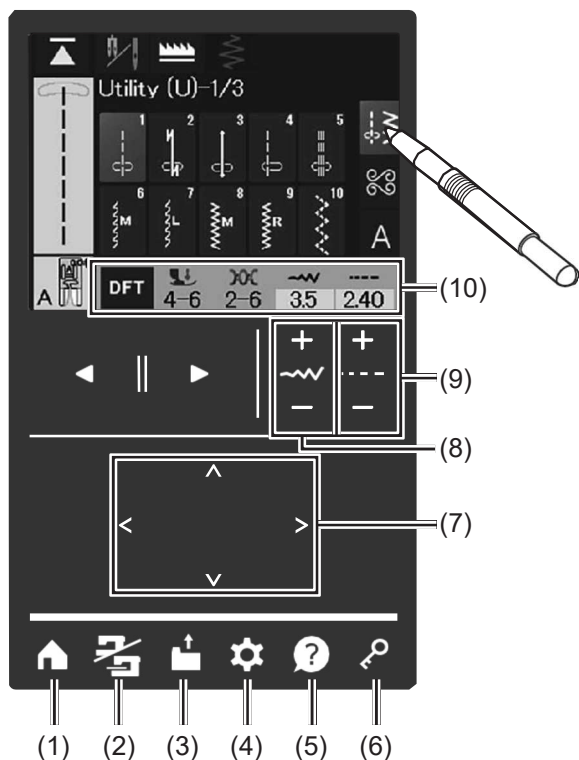

Tipke na zaslonu na dotik



POZOR:

Ne pritiskajte na zaslon na dotik s trdimi ali ostrimi predmeti, kot so svinčniki ali izvijači. Uporabite pisalo za zaslon na dotik, ki je vključeno v standardno

(1) Tipka Domov (glejte stran 117)

Pritisnite to tipko, da se premaknete na vrh izbire kategorij za običajni način šivanja ali okno načina vezenja.

(2) Tipka za prekllop načina

Pritisnite to tipko za prekllop med običajnim načinom šivanja in načinom vezenja.

(3) Ključ za odpiranje datoteke (glejte strani 162–165)

Pritisnite to tipko in odprlo se bo okno za odpiranje datoteke.

Odprete lahko kombinacije vzorcev in monograme, shranjene v notranjem pomnilniku stroja ali na USB-ključku.

(4) Tipka za nastavitev načina (glejte strani 166–178)

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve. Nastavitve naprave lahko prilagodite svojim željam.

V tem načinu so na voljo nastavitve za »Nastavitve stroja«, »Nastavitve običajnega šivanja«, »Nastavitve vezenja« in »Nastavitev jezika«.

(5) Tipka za pomoč (glejte stran 18)

Pritisnite to tipko in odprlo se bo okno s pomočjo.

(6) Ključ za zaklepanje

Pritisnite to tipko, da zaklenete stroj pri vdevanju niti, menjavi dodatkov itd.

Za zmanjšanje tveganja poškodb so vsi gumbi in tipke, razen tipke za zaklepanje, deaktivirani.

Za odklepanje naprave ponovno pritisnite to tipko.

(7) Kurzorske tipke

Pritisnite smerne tipke za premikanje kazalca, vezilnega obroča ali vzorcev v oknu za urejanje itd.

(8) Tipke za nastavitev širine šiva (glejte strani 40, 55, 64, 70, 85, 99 itd.)

Pritisnite tipko »+« ali »-«, da spremenite širino šiva ali položaj igle izbranega vzorca.

(9) Tipke za nastavitev dolžine šiva (glejte strani 41, 64, 70, 77, 79, 99 itd.)


Pritisnite tipko »+« ali »-«, da spremenite dolžino šiva izbranega vzorca šiva.

(10) Okno za ročno nastavitev šiva (glejte strani 40–41)

Priporočena vrednost pritiska šivalne tačke in napetost igelne niti sta prikazani v oknu.

Prikazana sta tudi širina in dolžina šiva oziroma položaj vstavitve igle izbranega vzorca. Te nastavitve lahko spremenite s tipko za nastavitev dolžine/širine šiva.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev šiva.

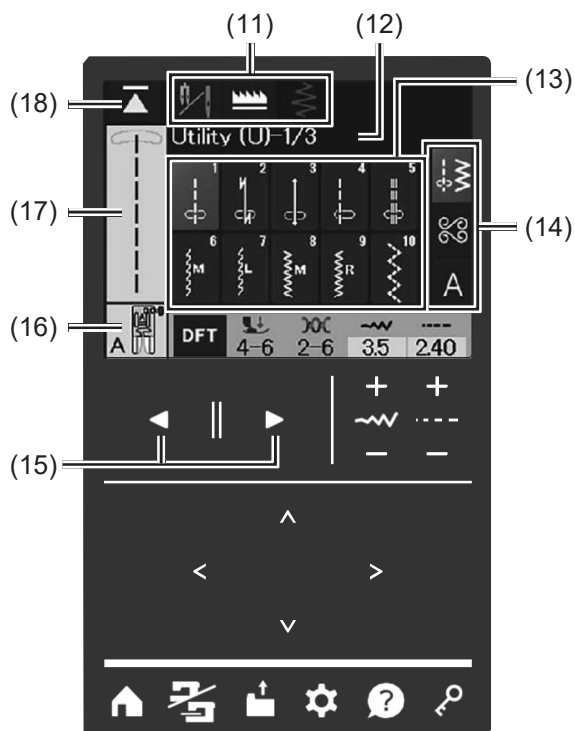

(11) Funkcijska tipka (glejte strani 38–39)

Nastavitve šivanja za izbrani vzorec lahko spremenite glede na svoje osebne preference.

(12) Ime in stran kategorije šivov

Vidite lahko ime kategorije šivov in strani.

(13) Tipke za izbiro vzorca

Pritisnite to tipko za neposredno šivanje želenega vzorca.

(14) Tipke za izbiro kategorije (glejte strani 36–37)

Pritisnite te tipke za izbiro želene kategorije šivov.

(15) Tipke strani (glejte strani 120, 143)

Pritisnite tipke za strani, da prikazete naslednjo ali prejšnjo stran. V načinu vezenja lahko preklapljate med vzorci ali plastmi vezenja.

(16) Šivalna tačka

Prikazana je šivalna tačka, primerna za tipično šivanje izbranega vzorca.


Šivalna tačka se razlikuje glede na namen šivanja.

(17) Predogled

Slike izbranih vzorcev šivov so prikazane v polju za urejanje.

(18) Tipka za ponovni zagon (glejte stran 100)

Če prenehate šivati sredi vzorca šiva in želite vzorec sešiti znova od začetka, pritisnite to tipko, preden začnete šivati.

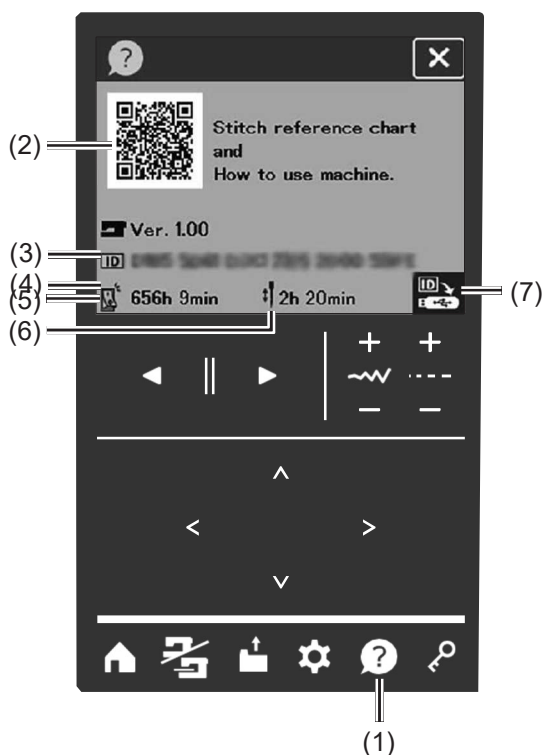

Zaslon s pomočjo

Pritisnite tipko za pomoč, da prikazete okno s pomočjo. Preverite lahko kodo QR, različico programske opreme naprave, ID naprave, skupni čas vklopa naprave in skupni čas delovanja naprave.

- (1) Tipka za pomoč
- (2) QR koda
- (3) Različica programske opreme
- (4) ID naprave
- (5) Skupni čas vklopa
- (6) Skupni čas delovanja



Za ogled videoposnetka z navodili, sheme šivov (navadni), sheme vzorcev (vezenje) in sheme za hiter pregled preberite kodo QR.

Pritisnite tipko za kopiranje ID-ja stroja, da shranite ID stroja (machineID.txt) na USB-ključ, ki je vstavljen v šivalni stroj.

- (7) Ključ za kopiranje ID-ja naprave

OPOMBA:

- Aplikacijo za branje (skeniranje) QR kod lahko prenesete iz trgovine App Store ali Market.
- Morda veljajo standardni stroški prenosa podatkov vašega ponudnika internetnih storitev.
- QR koda je registrirana blagovna znamka podjetja

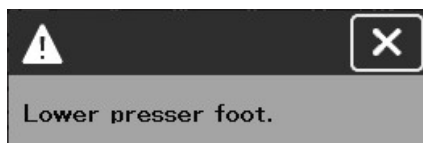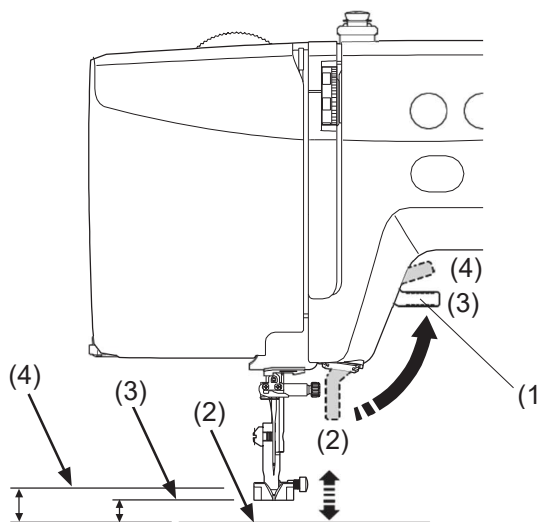

Dvigovanje in spuščanje šivalne tačke

⚠ POZOR:

Ne obračajte ročnega kolesa in ne pritiskajte gumba za dvig/spust igle, ko je tačka v izjemno dvignjenem položaju. To lahko poškoduje šivalno tačko.


Ročica za tačke dvigne in spusti tačko.

Tačko lahko dvignete za približno 6 mm (1/4") višje od običajnega zgornjega položaja, če pri dvigovanju ročice za dvig tačke uporabite večji pritisk. To vam pomaga pri polaganju plasti debele tkanine.

- (1) Ročica za dvig šivalne tačke
- (2) Spodnji položaj
- (3) Zgornji položaj
- (4) Dodatno dvignjen položaj

OPOMBA:

Če pritisnete gumb za zagon/ustavitev, ne da bi spustili šivalno tačko, se na zaslonu na dotik prikaže opozorilo. Spustite dvigalo šivalne tačke in pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

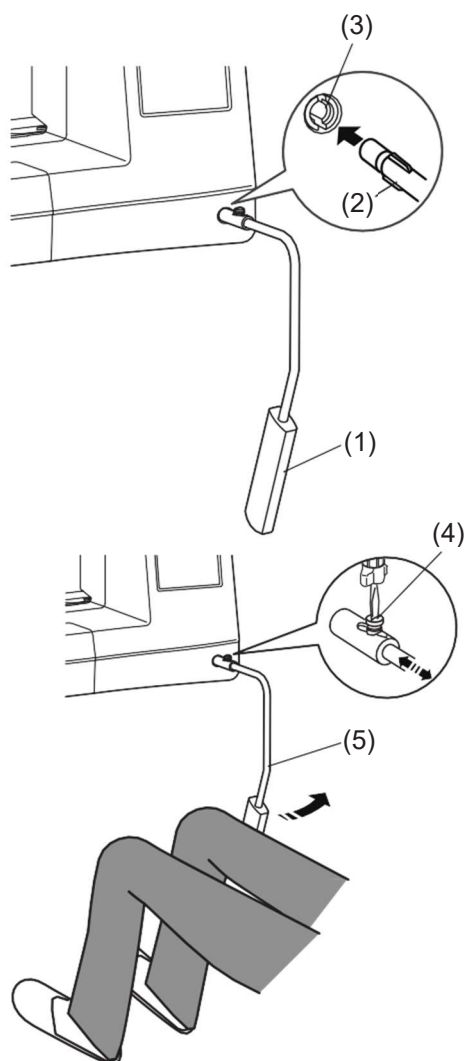

Kolenski dvig tačke (opsijsko)

Kolenski dvig tačke je izjemno uporabno pri šivanju patchworka, prešivanja itd., saj vam omogoča, da upravljate blago, medtem ko s kolenom nadzorujete tačko.

Pritrditev ročice za kolenski dvig tačke

Poravnajte rebra na ročici z zarezi v vtičnici dvigovalnika kolena in vstavite ročico za dvig kolena.

- (1) Ročica za kolenski dvig tačke
- (2) Rebro
- (3) Vtičnica za dvigovanje kolena

Nastavitev ročice za kolenski dvig

Kot ročice za kolenski dvig je mogoče prilagoditi uporabniku.

Zrahljajte nastavitveni vijak in potisnite kotno palico navznoter ali navzven, da nastavite kot ročice za kolenski dvig.







Privijte vijak, da pritrdite kotno palico.

- (4) Vijak
- (5) Kotna palica

Uporaba ročice za kolenski dvig

Dvigalo kolena potisnite s kolenom, da boste tačko lažje premikali gor in dol.

Dvig šivalne tačke lahko nadzorujete s pritiskom kolena.

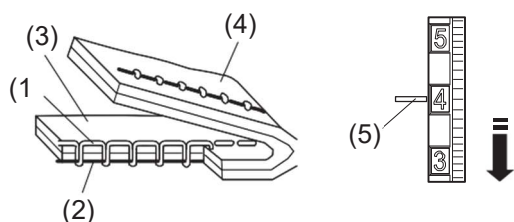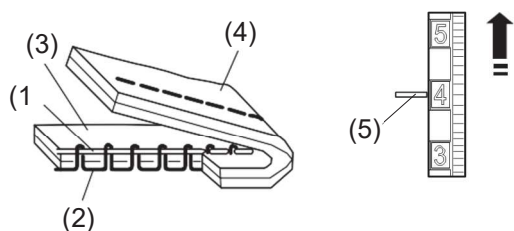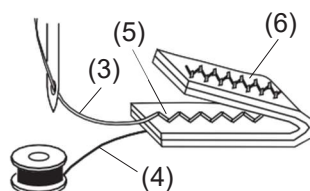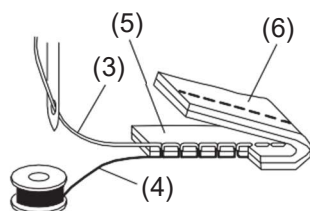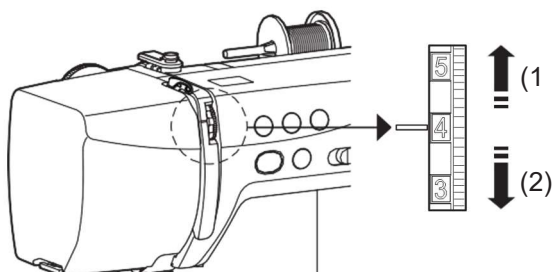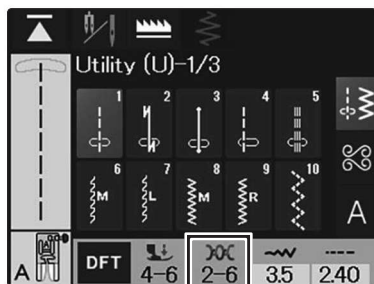

Nastavitev napetosti niti

Izberite vzorec šiva, da prikažete optimizirano napetost sukanca.

OPOMBA:

- Morda boste morali ročno prilagoditi ravnoesje napetosti, odvisno od pogojev šivanja, ali pa lahko napetost sukanca natančno prilagodite svojim željam.
- V načinu vezenja nastavite napetost sukanca na »3« (glejte stran 110).

Nastavite napetost sukanca na številko, prikazano na zaslonu.

- (1) Če obrnete gumb na manjšo številko, se napetost sukanca igle zmanjša.
- (2) Obrnite gumb na večjo številko in napetost sukanca igle se bo povečala.

Uravnotežena napetost sukanca

Ravni šiv: Tako igelna kot vretenka nit se prepletata med plastmi.

Cikcak šiv: Iglana nit je rahlo vidna na napačni strani blaga.

- (3) Nit igle
- (4) Nit vretenca
- (5) Desna stran tkanine
- (6) Narobna stran blaga


Napetost niti igle je premočna:

Obrnite gumb na manjšo številko.

Napetost niti igle je prešibka:

Obrnite gumb na večjo številko.

- (1) Nit igle
- (2) Nit vretenca
- (3) Desna stran tkanine
- (4) Narobna stran blaga
- (5) Oznaka nastavitve

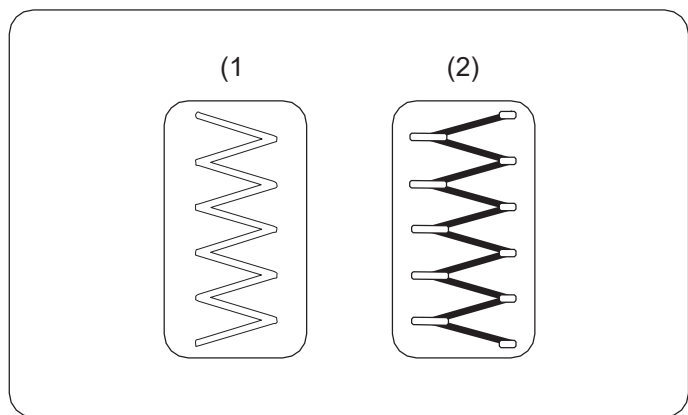


Pravilna napetost

- (1) Lice (zgornja stran) blaga
- (2) Narobna stran (spodnja stran) blaga


Zmanjšajte količino vidne igelne niti na napačni (spodnji) strani blaga, ne da bi pri tem povzročili prekomerno gubanje ali da bi se nit vretenca videla na pravi (zgornji) strani blaga.

Rezultati se razlikujejo glede na blago, nit in pogoje šivanja.

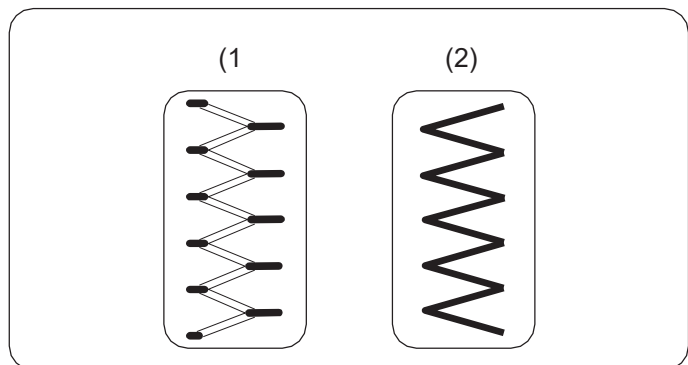


Napetost je premočna

Vogal vsake cikcak točke se potegne skupaj na desni strani blaga.

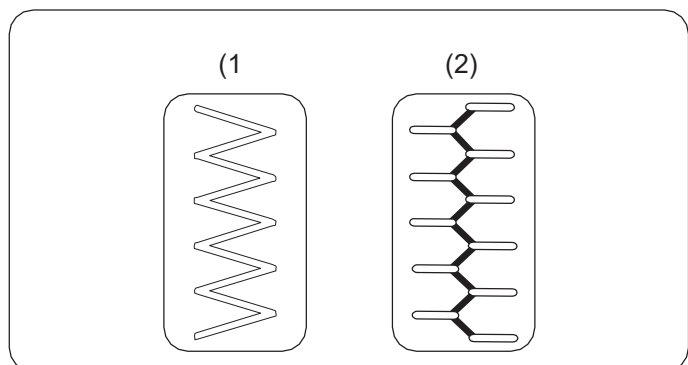

Napetost je preveč ohlapna

Vogal vsake cikcak točke se na napačni strani blaga potegne skupaj.

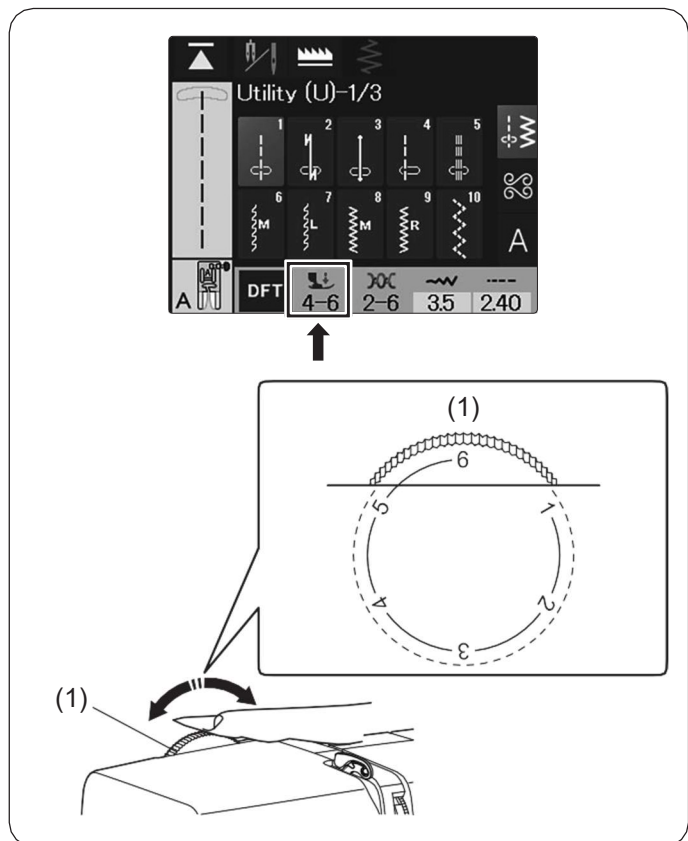

Nastavitev pritiska šivalne tačke





Izberite vzorec šiva, da prikazete optimiziran pritisk šivalne tačke.

Nastavite pritisk šivalne tačke na številko, prikazano na zaslonu.

- (1) Regulator pritiska šivalne tačke

OPOMBA:

- Če obrnete gumb na manjšo številko, se bo pritisk šivalne tačke zmanjšal.
- Za vezenje nastavite regulator pritiska šivalne tačke na »2« (glejte stran 110).

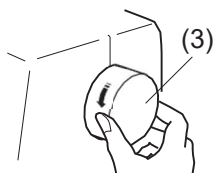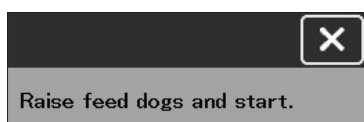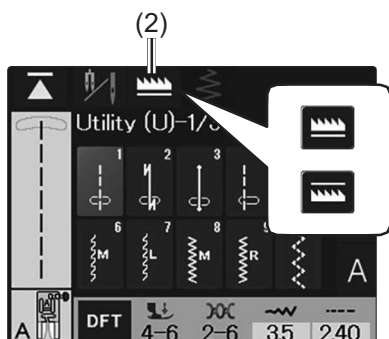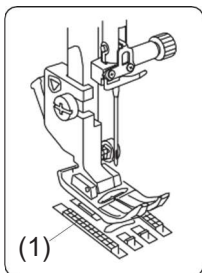

Spuščanje transportnih zobcev

Transportne zobce je mogoče spustiti za prišivanje gumbov, prosto gibanje pri prešivanju itd.

Pritisnite tipko za spuščanje transportnih zobcev, da spustite transportne zobce. Položaj transportnih zobcev je prikazan kot tipka za spuščanje transportnih zobcev.

- (1) Transportni zobci
- (2) Tipka za spuščanje transportnih zobcev

OPOMBA:


- Če zaženete stroj s spuščeni podajalniki, se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo.
- Pred dvigovanjem/spuščanjem podajalnikov uvlecite roko vozička.
- Nastavitev s tipko za spuščanje podajalnika ima prednost pred nastavitvijo podajalnikov pri običajnih nastavitvah šivanja (glejte stran 172).

Po šivanju s spuščeni podajalniki ponovno pritisnite tipko za spuščanje.


Obrnite ročno kolo proti sebi, da se prepričate, da so podajalni zobje dvignjeni.

- (3) Ročno kolo



1.

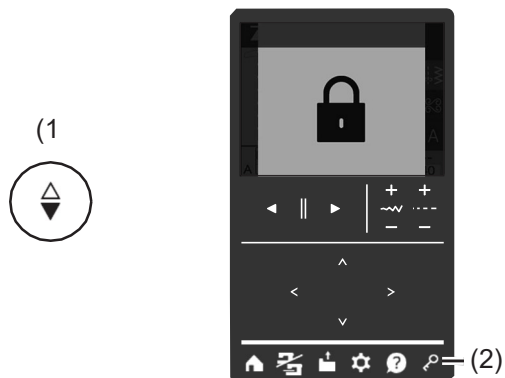

2.

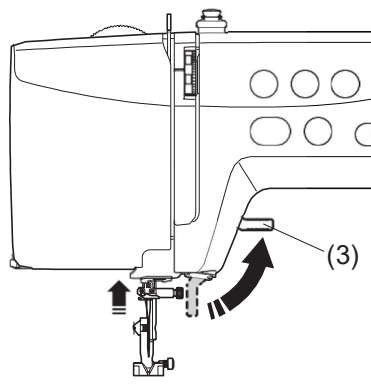

3.

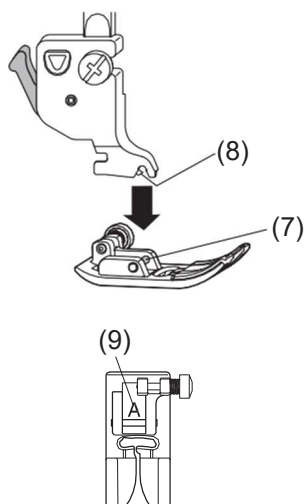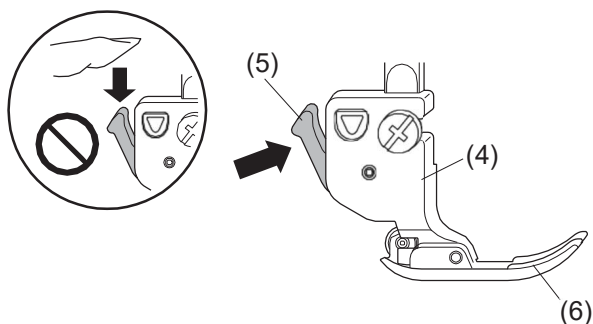

Zamenjava šivalne tačke

⚠ POZOR:

- Pred zamenjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.
- Za izbrani vzorec uporabite ustrezno tačko. Napačna tačka lahko povzroči, da se igla zlomi.

Odstranjevanje šivalne tačke

1. Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
 - (1) Gumb za dvig/spust igle
 - (2) Ključ za zaklepanje
2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
 - (3) Ročica za dvig šivalne tačke

3. Pritisnite črno ročico na zadnji strani držala za tačko. Tačka bo padla.
 - (4) Držalo šivalne tačke
 - (5) Vzvod
 - (6) Šivalna tačka

⚠ POZOR:

Da preprečite poškodbe ročice, je ne pritiskajte

Pritrditev šivalne tačke

Tačko namestite tako, da bo zatič na tački tik pod utorom držala tačke.

Spustite dvigalo šivalne tačke, da jo zaklenete.


- (7) Pripni
- (8) Žleb

Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.


OPOMBA:

Vsaka noga je označena z identifikacijsko črko.
(9) Identifikacijsko pismo


1.

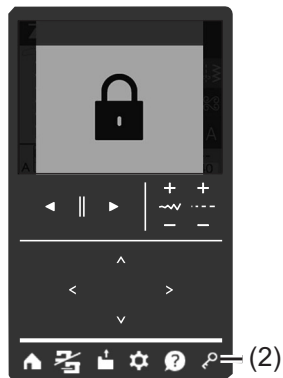


2.

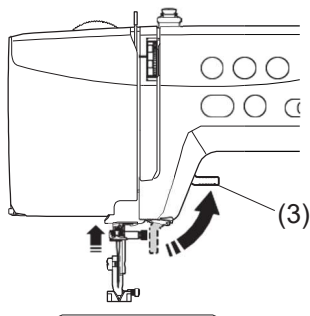


3.

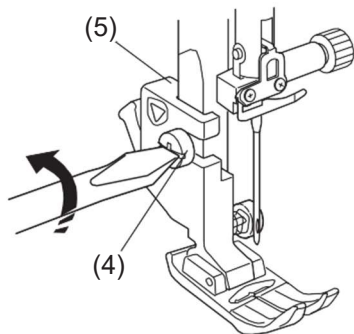

1. 3.

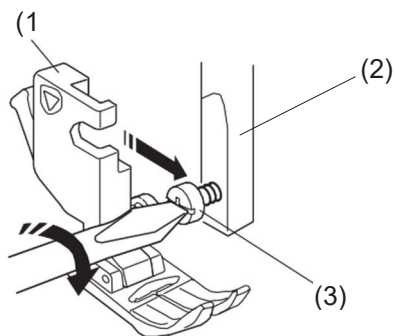

2.

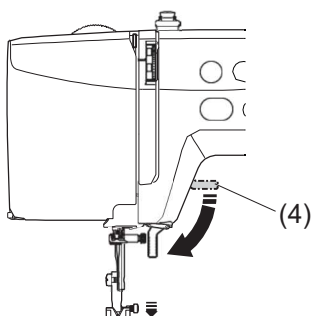

Odstranjevanje in pritrjevanje držala za tačko

Pred uporabo vezeninske tačke P odstranite držalo tačke.

⚠ POZOR:

Preden zamenjate držalo tačke, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.


Odstranitev držala za tačko

1. Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
 - (1) Gumb za dvig/spust igle
 - (2) Ključ za zaklepanje
2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
 - (3) Ročica za dvig šivalne tačke

3. Odvijte vijak in odstranite držalo za šivalno tačko.
 - (4) Vijak
 - (5) Držalo šivalne tačke

Pritrditev držala za šivalno tačko

1. Držalo tačke pritrdite na os tačke od zadaj. Z izvijačem delno privijte nastavni vijak.
 - (1) Držalo šivalne tačke
 - (2) Držalo šivalne tačke
 - (3) Vijak
2. Spustite ročico šivalne tačke
 - (4) Ročica za dvig šivalne tačke
3. Z izvijačem trdno privijte nastavni vijak. Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.
 - (3) Vijak

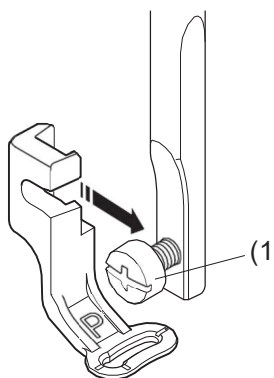

Zamenjava tačke za vezenje P



POZOR:

Pred zamenjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.



Za vezenje uporabite tačko za vezenje P.

Vežilno tačko P pritrdite na pritisno palico od zadaj (glejte stran 110).


Z izvijačem trdno privijte nastavni vijak.

(1) Vijak za nastavitev


1.

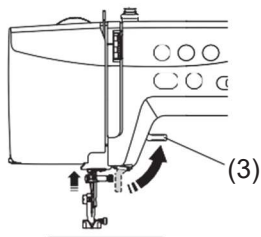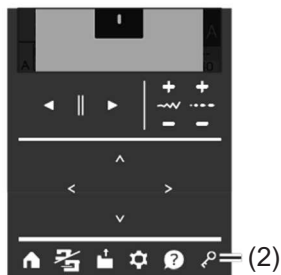


2.

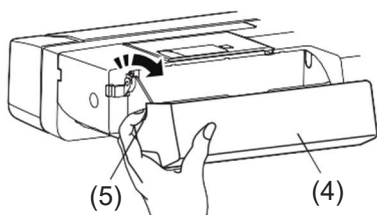


3.

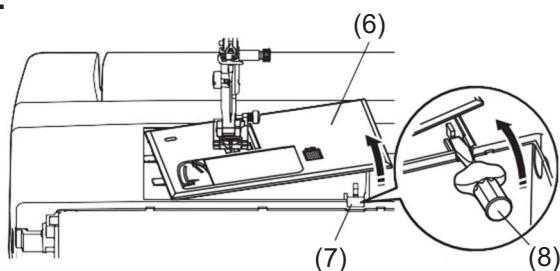

4.

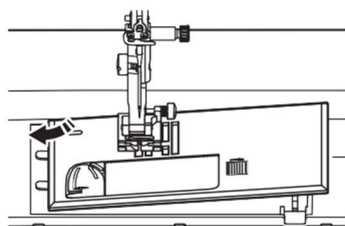

5.

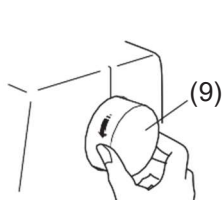

Zamenjava vbodne plošče

Pri vezenju uporabljajte ploščico igle za ravni šiv.

! POZOR:


- Preden zamenjate ploščico igle, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
- Med delovanjem stroja nikoli ne odstranjajte ploščice igle.

OPOMBA:


Ko je na stroj pritrjena ploščica igle za ravni šiv, so vzorci, ki niso primerni za ploščico igle za ravni šiv, sivi in jih ni mogoče izbrati.

1. Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
 - (1) Gumb za dvig/spust igle
 - (2) Ključ za zaklepanje
 - (3) Ročica za dvig šivalne tačke
2. Prste vtaknite v vdolbino na levi strani podaljška mize. Pokrov potisnite proti sebi, da ga odprete.
 - (4) Razširitvena miza
 - (5) Votlo
3. Vstavite izvijač v odprtino za sprostitev igelne plošče pod igelno ploščo. Izvijač povlecite navzgor, kot je prikazano, in odstranite ploščico igle v desno.
 - (6) Vbodna plošča
 - (7) Odprtina za sprostitev vbodne plošče
 - (8) Izvijač
4. Prikazalo se bo opozorilo, da vbodna plošča ni pritrjena. Namestite vbodno ploščo na šivalni stroj. Levi rob igelne plošče vstavite v odprtino.
5. Ko je vbodna plošča nameščena, se prikaže sporočilo. Prepričajte se, da je na stroj pritrjena pravilna šivalna tačka. Počasi obračajte ročno kolo in pazite, da igla ne zadene v vbodno ploščo. Pritisnite tipko X. Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.
 - (9) Ročno kolo
 - (10) Tipka X


1.

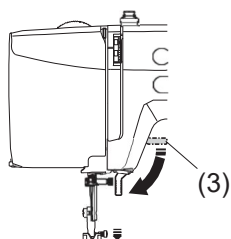

2.

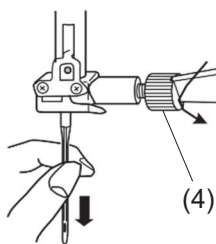

3.

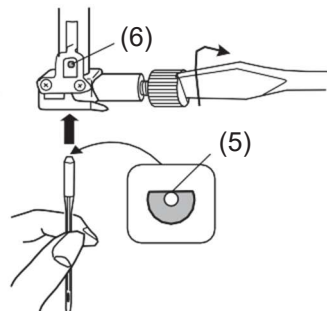

Zamenjava igle



POZOR:

Pred zamenjavo igle vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

1. Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle.

Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

Spustite ročico šivalne tačke

- (1) Gumb za dvig/spust igle
- (2) Ključ za zaklepanje
- (3) Ročica za dvig šivalne tačke

2. Vijak iglene objemke zrahljajte tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.

Odstranite iglo iz objemke.

- (4) Vijak za vpenjanje igle

3. Vstavite novo iglo v objemko igle z ravno stranjo igle nazaj.

Ko vstavljate iglo v sponko igle, jo potisnite navzgor ob zatič in z izvijačem trdno privijte vijak sponke igle.

Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.

- (5) Ploska stran
- (6) Zaporni zatič




POZOR:

Pri nameščanju igle na stroj obvezno trdno privijte vijak vpenjalne sponke igle z izvijačem, sicer se lahko igla zlomi ali povzroči okvaro.

Če želite preveriti ravnost igle, položite ravno stran igle na nekaj ravno (iglovo ploščo, kozarec itd.). Razdalja med iglo in ravno površino mora biti enaka.

- (7) Vrzel

Nikoli ne uporabljajte tope igle.

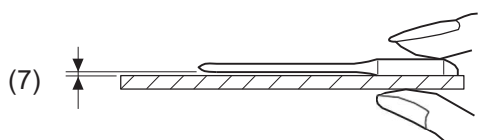

Tkanina		Nit	Igla
V redu	Fini bomaž Žoržet Triko Organca Krep	Bombaž št. 80–100 Sintetična št. 80–100	Igla z modro konico Univerzalna igla #9/65-11/75
Srednje	Bombaž Jersey Platno Flis	Bombaž št. 50–80 Sintetična št. 50–80	Igla z modro konico Univerzalna igla #11/75-14/90
Izredno	Prešivanje s prevleko iz denim	Bombaž št. 40–50 Sintetična št. 30–	Univerzalna igla št. 14/90-16/100

Tabela blaga in igel

Za običajno šivanje

- Za splošno šivanje uporabite iglo velikosti 11/75 ali 14/90.
- Za šivanje lahkih tkanin je treba uporabiti tanko nit in iglo, da se tkanina ne bo poškodovala.
- Za težke tkanine je potrebna dovolj velika igla, da prebode tkanino, ne da bi se pri tem strgala nit igle.
- Vedno preizkusite velikost igle na majhnem koščku blaga, ki ga boste uporabili za dejansko šivanje.
- Na splošno uporabite isto nit za iglo in vreteno.


Tkanina	Nit	Igla
V redu	Sukanec za vezenje	Igla z modro konico
Srednje		Univerzalna igla št. 11/75
Izredno		Univerzalna igla št. 14/90

Za vezenje

- Pri šivanju raztegljivih tkanin, zelo finih tkanin in sintetične uporabite iglo z modro konico. Modra konica igle učinkovito preprečuje preskočene šive.
- Za splošno vezenje uporabite iglo z modro konico.
- Za vezenje se priporoča uporaba vretenca Janome.

OPOMBA:

V škatli z iglami (št. dela 820827007) so priložene 1 dvojna igla, 1 igla z modro konico (št. 11/75), 2 igli št. 11/75 in 1 igla št. 14/90.

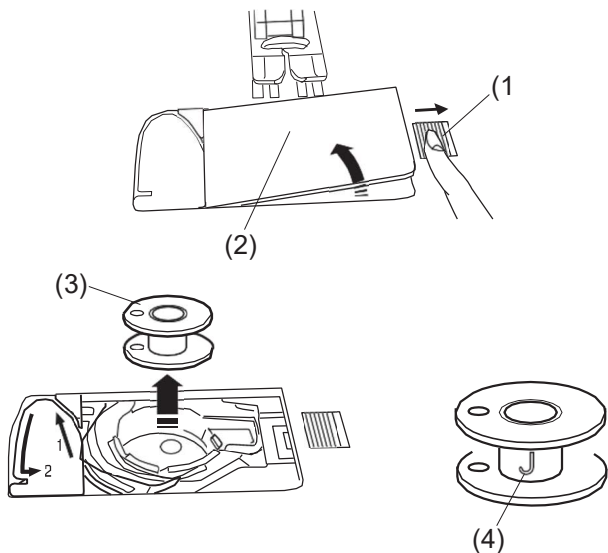

Navijanje vretenca

Odstranjevanje vretenca

Dvignite dvigalo šivalne
tačke.




Potisnite gumb za sprostitev pokrova čolnička v desno in
Odstranite pokrovček čolnička.

Dvignite vreteno iz držala za vreteno.

- (1) Gumb za sprostitev pokrovčka čolnička
- (2) Pokrovček čolnička
- (3) Vreteno

OPOMBA:

- Uporabite plastične vretenca v obliki črke "J" (4) za vodoravni kavelj. Uporaba drugih vretenc, kot so vnaprej navite papirnate vretenca, lahko povzroči težave pri šivanju in/ali poškodbe držala vretenca.

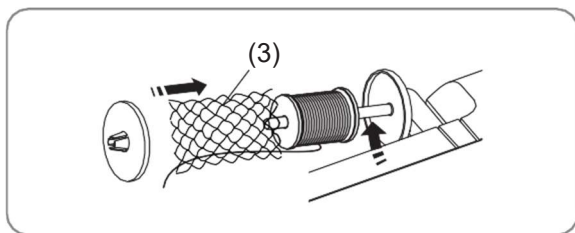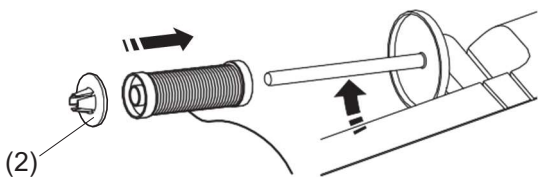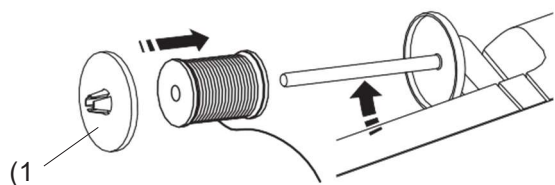

Nastavitev tuljave niti

Dvignite zatič za tuljavo sukanca. Namestite tuljavo
sukanca na zatič za tuljavo.

Namestite držalo za tuljavo (veliko) in ga trdno pritisnite ob
tuljavo niti.

- (1) Držalo za tuljavo (veliko)

Za držanje ozkih ali majhnih tuljav niti uporabite držalo
za tuljavo (majhno).

- (2) Držalo za tuljavo (majhno)

OPOMBA:

- Če uporabljate spolzko nit, kot je prozorna monofilamentna nit, elastična nit ali kovinska nit, na tuljavo namestite mrežico, da preprečite, da bi nit zdrsnila s tuljave in se zataknila okoli zatiča za tuljavo.
Če je mreža predolga za tuljavo, jo prepognite in namestite na tuljavo.
- Mrežica za tuljavo ni priložena temu stroju.
- (3) Mreža za kolute

Dodatni nastavek za tuljavo

Dodatno nastavek za sukanec uporabite, ko morate med
šivanjem naviti vreteno, ne da bi pri tem odvihli nit iz stroja
(glejte stran 30).




Vstavite dodatni zatič za tuljavo v luknjo, kot je prikazano.

Namestite tulec niti na dodatno zatič za tuljavo in ga
pritrdite z držalom za tuljavo.

- (1) Dodatni nastavek za tuljavo
- (2) Luknja za dodatno zatič za tuljavo
- (3) Držalo za tuljavo (veliko)

OPOMBA:

- Dodatni nastavek za sukanec se uporablja tudi za šivanje z dvojno iglo (glejte stran 106).
- Ko stroj prekrivate z mehkim pokrovom, odstranite dodatno zatič za tuljavo.

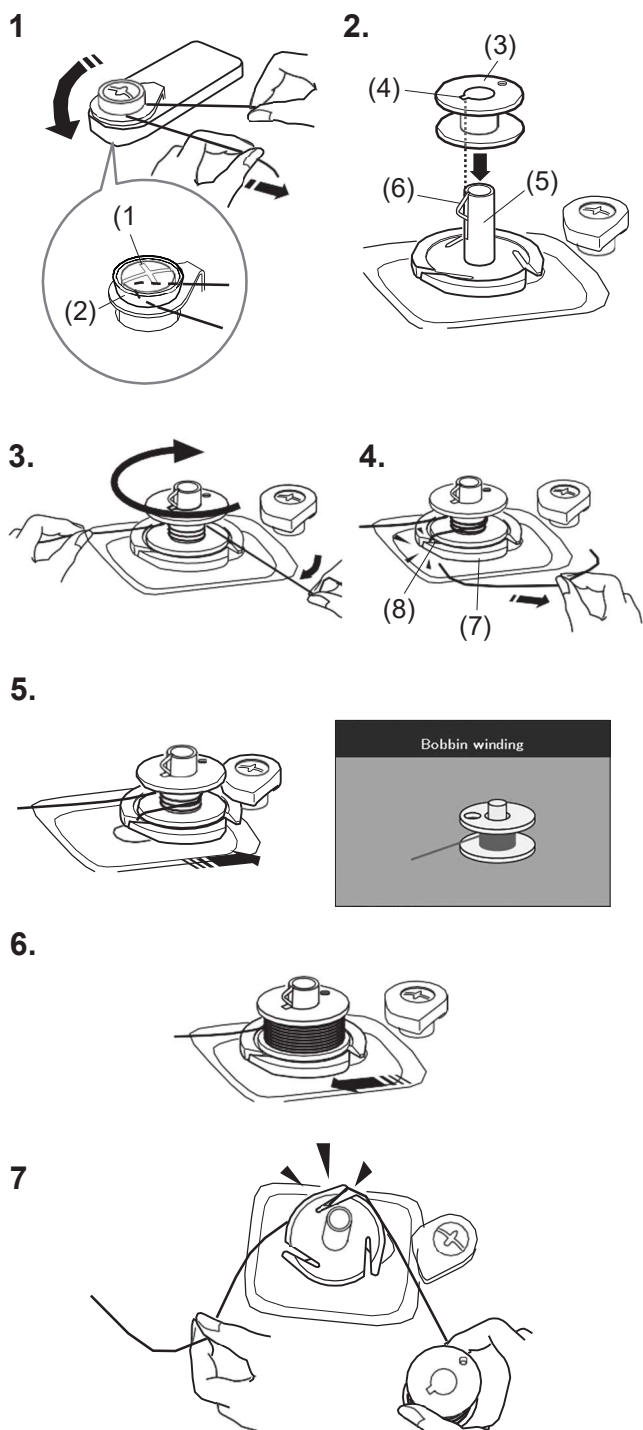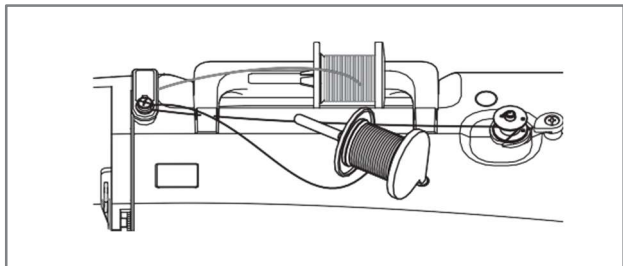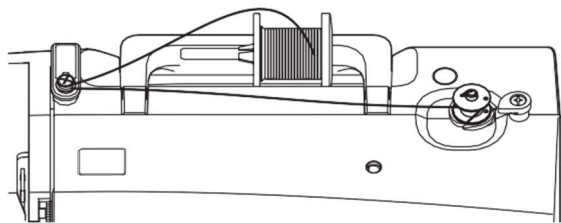

Navijanje vretenca

OPOMBA:

Drsnik za nadzor hitrosti nastavite na najhitrejši položaj (glejte stran 15).

Navijanje vretenca, ko je dodatni zatič za vreteno priložen

Če želite med šivanjem navijati vreteno z dodatnim nastavkom za sukanec, navijte nit okoli napenjalnega diska za navijanje vretenca, kot je prikazano.

1. Izvlecite nit z navitka.

Držite nit z obema rokama in jo napeljite v napenjalni disk za navijanje vretenca.

Povlecite nit v levo in naprej okoli vodila niti.

Močno povlecite nit v desno, medtem ko jo držite z obema rokama.

- (1) Napenjalni disk za navijanje vretenca
- (2) Disk

2. Namestite vreteno na navijalec vretenca.

Prepričajte se, da se vreteno zaskoči na svoje mesto.

- (3) Vreteno
- (4) Reža
- (5) Navijalec vretena
- (6) Vzmet (projekcija)

3. Napeljite nit na vreteno.

Primite nit z obema rokama in jo večkrat navijte okoli vretenca v smeri urinega kazalca.

4. Vstavite navoj v eno od rež na prirobnični plošči in ga povlecite, da ga odrežete.

- (7) Prirobnična plošča
- (8) Reža

5. Potisnite vreteno v desno. Na zaslonu na dotik se bo prikazal znak za navijanje vretenca.

OPOMBA:

Med delovanjem stroja ne premikajte vretena navijalca vretenca.

6. Zaženite stroj.

Stroj ustavite, ko je vretensko vreteno popolnoma navito in se neha vrteti.



Vrnite vreteno navijalca vretenca v prvotni položaj.

7. Odstranite vreteno. Z eno od rež prirobnične plošče odrežite navoj.


OPOMBA:

Zaradi varnosti se bo stroj samodejno ustavil 1,5 minute po začetku navijanja vretenca.


1

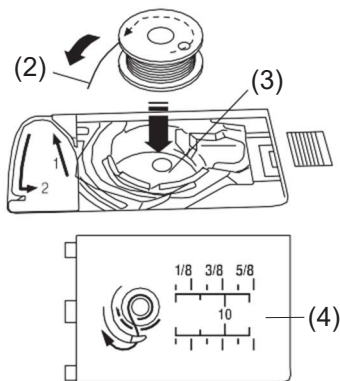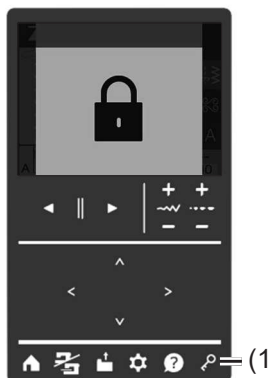

2.


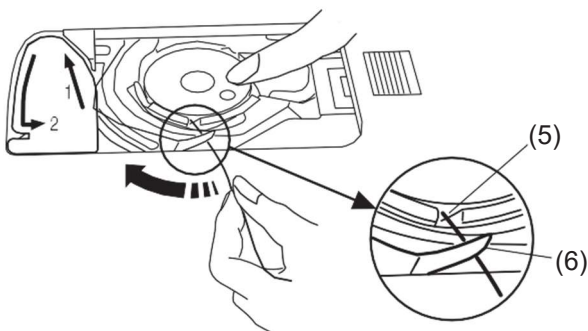


3.

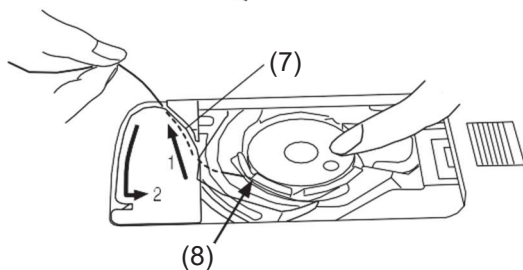


Praviln


Napač

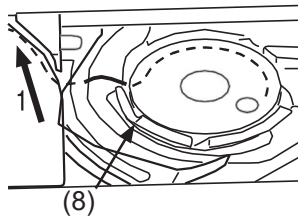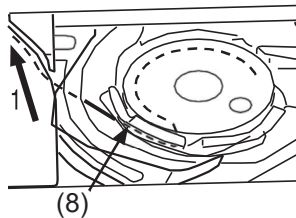

4.

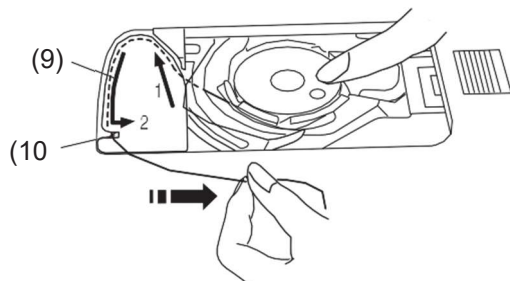

5.

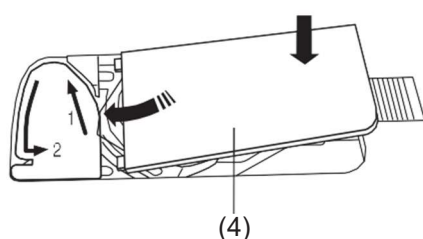

Vstavljanje vretenca



POZOR:

Pred vstavljanjem vretenca vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

1. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
Vreteno namestite v držalo vretenca tako, da nit teče v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na pokrovu lovilca.
 - (1) Ključ za zaklepanje
 - (2) Konec niti
 - (3) Držalo vretena
 - (4) Pokrovček čolnička
2. Vreteno držite s konico prsta, da se ne vrti.
Napeljite nit v sprednjo zarezo držala vretena.
Povlecite nit v levo, da jo napeljete pod vodilo.
 - (5) Sprednja zareza
 - (6) Vodnik
3. Povlecite nit v levo, da jo napeljete v vodilo, označeno z "1".
Prepričajte se, da nit prihaja ven iz stranske zareze držala vretenca.
 - (7) Vodniška pot 1
 - (8) Stranska zareza

OPOMBA:

Če nit ne pride ven iz stranske zareze, jo ponovno napeljite od koraka naprej. 1.

4. Nadaljujte z vlečenjem niti vzdolž vodilne poti, označene z "2", in jo povlecite v desno skozi režo. Nit bo odrezana na ustrezno dolžino in pritrjena.
 - (9) Vodniška pot 2
 - (10) Reza (rezalnik niti)
5. Levi rob pokrovčka čolnička namestite v odprtino.
Pokrovček čolnička potisnite navzdol, da se prilega.
 - (4) Pokrovček čolnička

OPOMBA:

- Če ni drugače navedeno, lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli nit vretenca.
- Za navodila o navijanju niti vretenca glejte stran 35.

Vdevanje sukanca v stroj



POZOR:


Preden vdenete nit, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

Dvignite ročico za dvig šivalne tačke


Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete ročico za dvigovanje niti v najvišji položaj.

Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.


(1) Ključ za zaklepanje

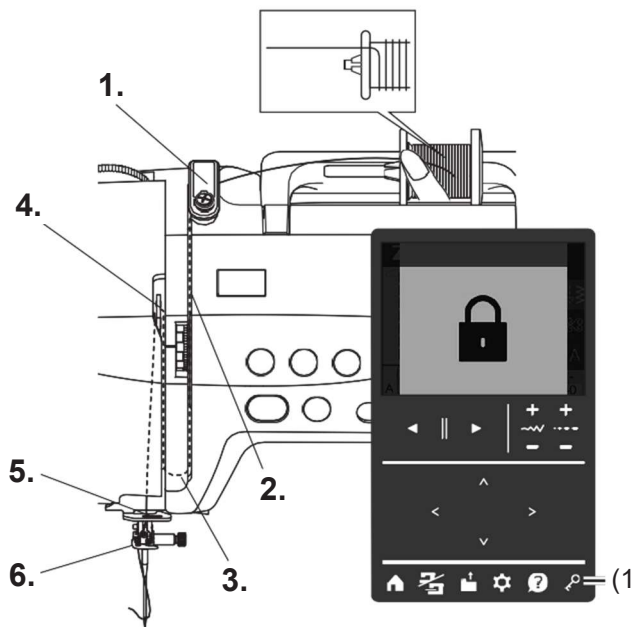

1. 2.

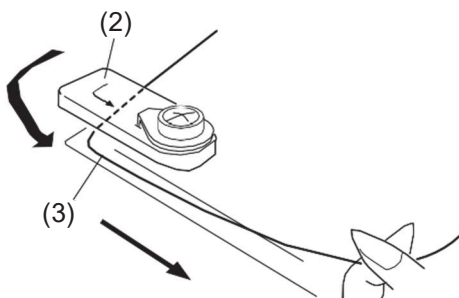

3.

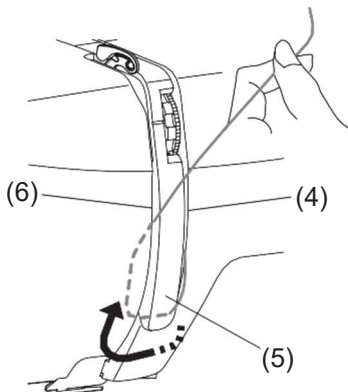

Nit podajajte po vrstnem redu od 1. do 6.

1. Nit primite z obema rokama in jo napeljite v zgornje vodilo niti.

(2) Zgornje vodilo niti

2. Prepričajte se, da je nit potegnjena navzdol pod zarezo in v prostor pod vodilno ploščo niti, kot je prikazano.

(3) Zarezo

3. Močno povlecite nit proti sebi vzdolž desnega kanala, dokler se ne pretrga.


Povlecite nit navzdol vzdolž desnega kanala in okoli dna vodilne plošče niti. Povlecite nit navzgor vzdolž levega kanala.

(4) Desni kanal


(5) Vodilna plošča niti

(6) Levi kanal

4.

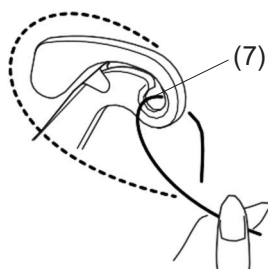

5. 6.

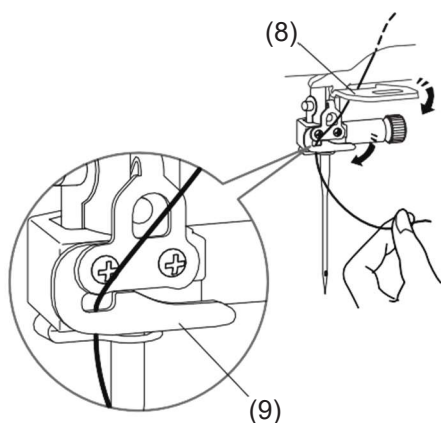

4. Medtem ko držite nit na tulcu, jo trdno povlecite navzgor in nazaj za vzvod za navijanje. Povlecite nit naprej, da jo zataknete v ušesce ročice za navijanje.

(7) Očesce vzvoda

5. Nato povlecite nit navzdol vzdolž levega kanala in skozi spodnje vodilo niti.


(8) Spodnje vodilo niti

6. Potisnite nit z desne strani vodila niti igelne osi na levo.

(9) Vodilo niti igelne osi

V iglo napeljite nit z vdevalnikom igle (glejte stran 34).

Primer

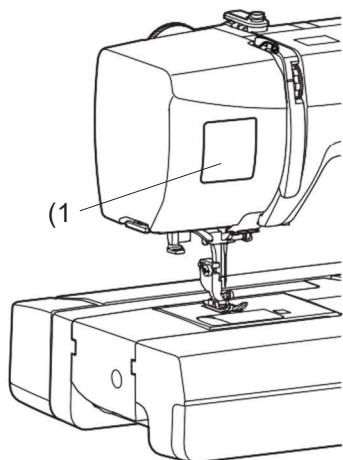


Nalepka-vodič za vdevanje niti


V standardni opremi je nalepka z vodilom za vdevanje niti. Če želite, lahko nalepko pritrdite na stroj, da preverite postopek vdevanja niti.

- (1) Nalepka z vodilom za vdevanje niti


1.

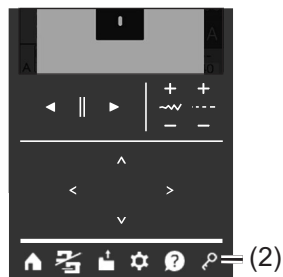


2.

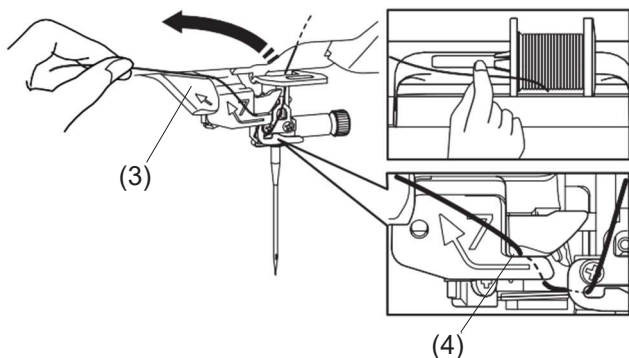


3.

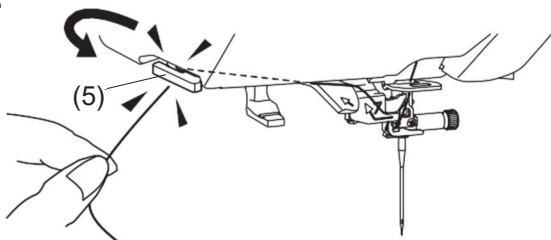

4.

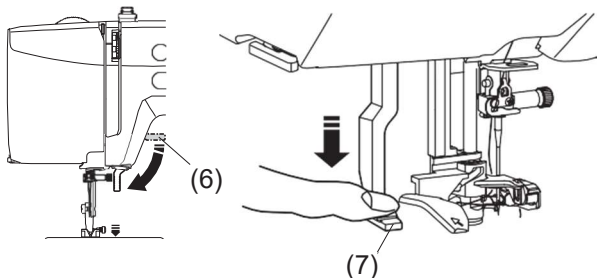

5.

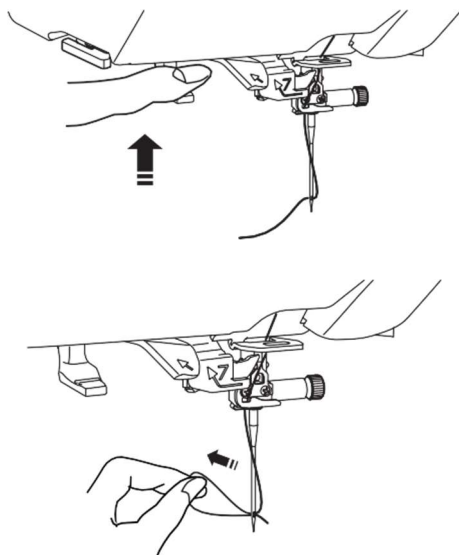

Vgrajen vdevalec niti v iglo



POZOR:

Preden vdenete nit, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

OPOMBA:

- Vdevalec niti se lahko uporablja z iglami št. 11 do št. 16.
- Priporočljiva je velikost niti od 50 do 90.
- Ne uporabljajte niti velikosti 30 ali debelejše.
- Vdevalnika niti ni mogoče uporabljati z dvojno iglo.

1. Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

- (1) Gumb za dvig/spust igle
- (2) Ključ za zaklepanje

2. Povlecite nit navzgor v levo, čez vodilo vdevalnika igle, medtem ko z roko držite nit blizu tuljave.

- (3) Vodilo za vdevalec igle

OPOMBA:

Prepričajte se, da nit poteka skozi režo vdevalnika igle, kot je prikazano.

- (4) Reža

3. Povlecite nit navzgor in jo od zadaj potisnite med rezalnik niti in pokrovček obraza.

Za rezanje povlecite nit proti sebi.

- (5) Rezalnik niti

4. Spustite ročico šivalne tačke

Povlecite ročico vdevalnika igle, kolikor gre.

- (6) Ročica za dvig šivalne tačke
- (7) Ročica vdevalnika sukanca v iglo



5. Počasi spustite ročico vdevalnika igle v prvotni položaj, da napeljete nit skozi uho igle.

Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.


OPOMBA:

Če se po sprostitvi ročice vdevalnika igle oblikuje zanka niti, jo izvlecite skozi ušesce igle.


1.

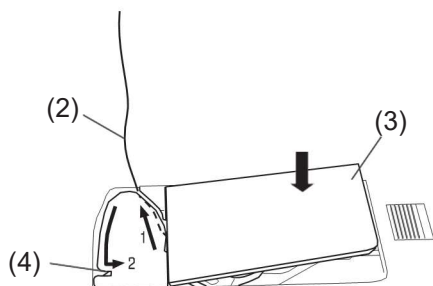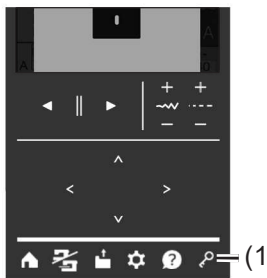


2.

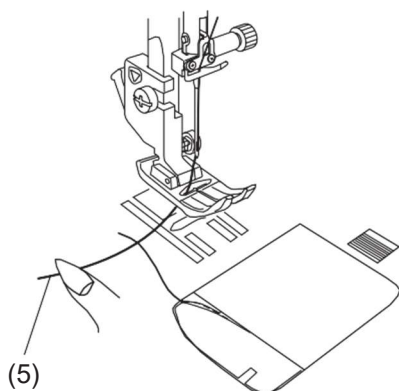

3.

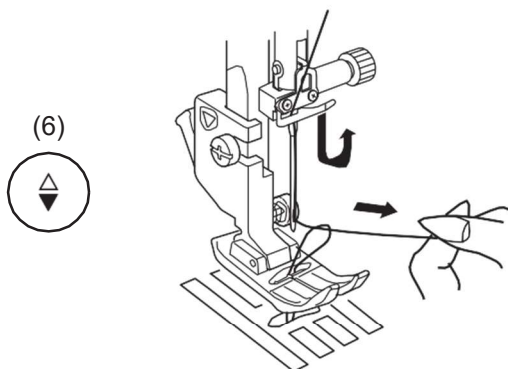

4.

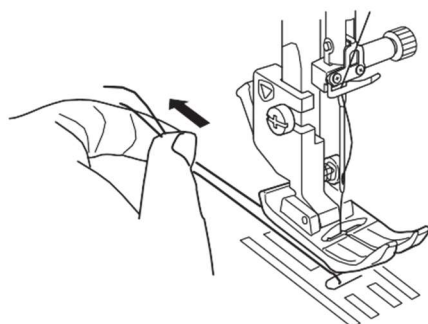

Napenjanje niti vretenca

Po uporabi samodejnega odreza sukanca ali po napeljavi sukanca v čolniček lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli sukanec iz čolnička.

Vendar pa morate pri šivanju nabiralnih šivov itd. izvleči nit vretenca.

1. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke

Odstranite vreteno. Ponovno vstavite vreteno v držalo vretenca in ponovno napeljite vreteno v skladu z navodili na strani 31, vendar pustite 10 cm (4 palca) dolg konec vretenca, kot je prikazano.

- (1) Ključ za zaklepanje
- (2) Nit vretenca
- (3) Pokrovček čolnička

OPOMBA:

Ne odrežite niti vretenca z rezalnikom niti.

- (4) Rezalnik niti

2. Z levo roko rahlo držite nit igle.

- (5) Nit igle

3. Dvakrat pritisnite gumb za dvig/spust igle, da spustite in dvignete iglo ter poberete nit vretenca.

- (6) Gumb za dvig/spust igle

4. Obe niti povlecite 10 cm (4 palca) pod in za šivalno tačko.

OBIČAJNI NAČIN ŠIVANJA

Navadni vzorci šivov

V običajnem načinu šivanja so na voljo 3 kategorije.

- (1) Uporabniški šivi, gumbnice in posebni šivi
- (2) Dekorativni in prešivni šivi
- (3) Monogramiranje

Pritisnite eno od tipk za izbiro kategorije, da izberete kategorijo.

Vsaka kategorija je sestavljena iz več strani.





Pritisnite tipke za strani, da preklapljate med tipkami za izbiro vzorca.

- (4) Tipke za izbiro kategorije
- (5) Tipka strani

OPOMBA:

V tem priročniku se številka vzorca nanaša na začetno črko vsake skupine ali kategorije. Na primer,

Vzorec št. 15 v gumbnicah in posebnih šivih se imenuje

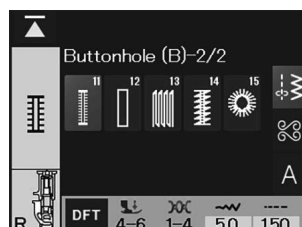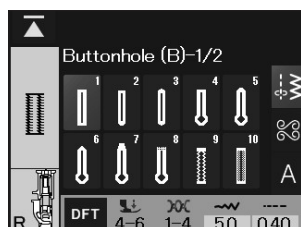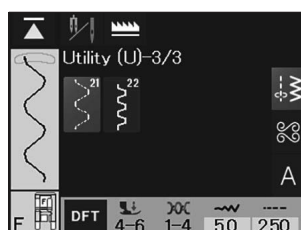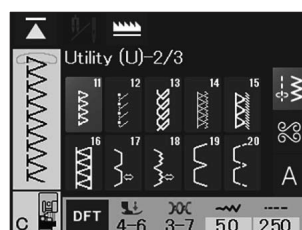

(1) Uporabniški šivi, gumbnice in posebni šivi


Pripomoček (U)

Izberete lahko uporabne šive za šivanje, obrobljanje, slepo robljenje in zatiskanje.

Gumbnice in posebni šivi (B)

V tej kategoriji so na voljo različni slogi gumbnic, krpanja, šivanja in luknjic (glejte strani 65–79).

(2)

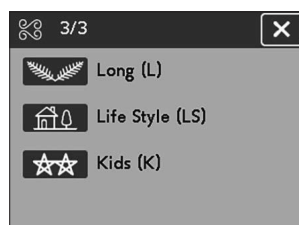

(2) Dekorativni in prešivni šivi

To kategorijo sestavlja naslednjih 11 skupin (glejte strani 80–92).

1/3 strani

- Aplikacija (A)
- Križni vbod (C)
- Tradicija (H)
- Prešivanje (Q)

2/3 strani

- Saten (S)
- Most (BR)
- Dekorativno (D)
- Botanični (BO)

3/3 strani

- Dolga (L)
- Življenjski slog (LS)
- Otroci (predšolska vzgoja)

(3)



(3) Monogramiranje



Programirate lahko črke in kombinacije znakov in vzorcev simbolov (glejte strani 102–105).

1/2 strani

- Blok
- Skript
- Broadway
- Cirilica

2/2 strani

- Blok (7 mm)
- Marumoji (7 mm)

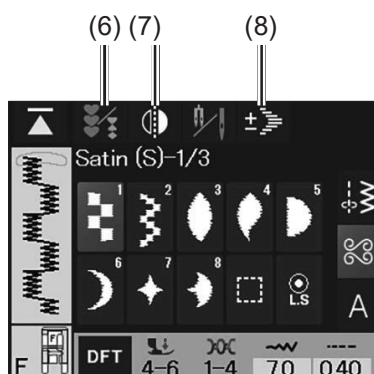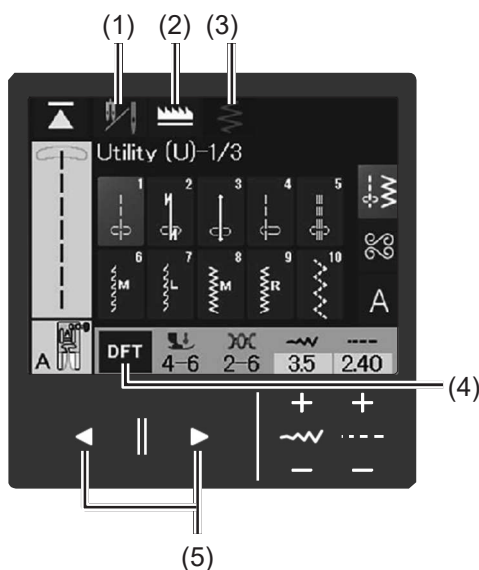

Uporabniški šivi

Funkcijske tipke

Prilagodite nastavitve za izbrani vzorec šiva svojim željam. Nekatere funkcijske tipke so lahko sive in jih ni mogoče izbrati, odvisno od izbranega vzorca šiva.

(1) Tipka za dvojno iglo

Pritisnite to tipko za nastavev širine šiva za šivanje z dvojno iglo (glejte strani 106–107).

(2) Tipka za spuščanje transportnih zobcev

Pritisnite to tipko za spuščanje ali dvigovanje transportnih zobcev (glejte stran 22).

(3) Spremenljiv cikcak ključ

Pritisnite to tipko za cikcak šivanje s spremenljivim vzorcem (glejte stran 63).

(4) Tipka Privzeto

Pritisnite to tipko za ponastavitev nastavitvev (tovarniške nastavitve).

(5) Tipka strani

Pritisnite te tipke za preklapljanje med tipkami za izbiro vzorca.

(6) Programski ključ

Pritisnite to tipko za programiranje kombinacije vzorcev. Ko pritisnete to tipko, se prikažejo tipka za zrcalno sliko, tipka za predogled, tipka za brisanje, tipka za velikost črke, tipka za podaljševanje in tipka za shranjevanje datoteke (glejte strani 93–101).

(7) Tipka za navpično zrcalno sliko



Pritisnite to tipko za šivanje navpične zrcalne slike izbranega vzorca (glejte strani 95–96).

(8) Ključ za raztezanje

Pritisnite to tipko, da podaljšate šiv do 5-kratnika prvotne dolžine, pri čemer gostota šiva ostane enaka (glejte stran 91).

OPOMBA:

Ključ za raztezanje (8) se prikaže, ko je izbran vzorec iz skupine Saten.

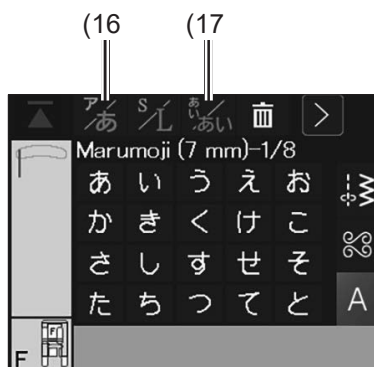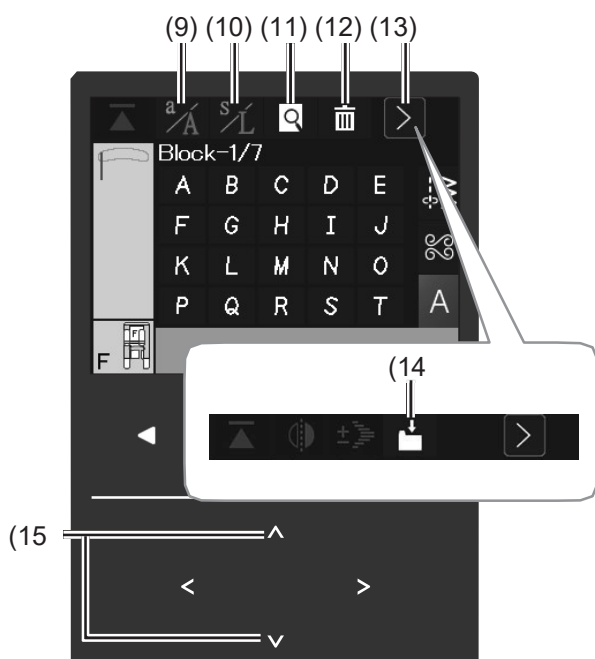

(9) Tipka za velike in male črke

Pritisnite to tipko za izbiro velikih ali malih črk za monograme (glejte stran 103).

(10) Tipka za velikost črk

Pritisnite to tipko, da izberete polno velikost (L) ali majhno velikost (S) (glejte stran 105).

(11) Predogledni ključ

Pritisnite to tipko za ogled slike šiva celotne kombinacije vzorca (glejte stran 101).

(12) Tipka za brisanje

Pritisnite to tipko za brisanje vzorca iz kombinacije vzorcev (glejte stran 98).

(13) Tipka za preklap funkcij

Pritisnite to tipko za preklapljanje med funkcijskimi tipkami.

(14) Tipka za shranjevanje datoteke

Pritisnite to tipko, da shranite kombinacijo vzorcev kot datoteko (glejte strani 157–161).

(15) Kurzorske tipke

Pritisnite eno od teh tipk, da premaknete kazalec gor ali dol (glejte stran 98).

(16) Hiragana/Katakana tipka*


Pritisnite to tipko za preklap med hiragano in katakano za monograme (glejte stran 103).

(17) Tipka za vodoravno/navpično orientacijo*


Pritisnite to tipko za preklap med vodoravno in navpično orientacijo (glejte stran 103).

OPOMBA:


Tipke Hiragana/Katakana (16) in horizontalno/Tipke za navpično orientacijo (17) se prikažejo le, če je izbrana možnost Marumoji (7 mm).

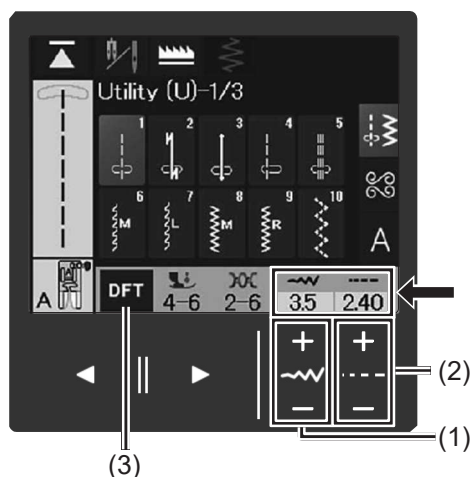

(-) (3.5) (+)

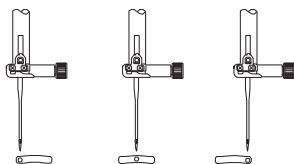

(-) (3.0) (+)

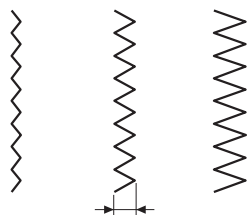

Ročne nastavitve šivov

Spremenite lahko širino šiva, položaj igle pri ravnih šivih in dolžino šiva.

Za spremembo nastavitve pritisnite tipko »+« ali »-«. Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitve šiva.

- (1) Tipke za nastavitve širine šiva
- (2) Tipke za nastavitve dolžine šiva
- (3) Tipka Privzeto

Spreminjanje položaja igle (ravni šivi)

Pritisnite tipki za nastavitve širine šiva, da premaknete položaj igle.

Pritisnite tipko »+«, da premaknete položaj igle v desno.

Pritisnite tipko »-«, da premaknete položaj igle v levo.

OPOMBA:

Nastavljivo območje za vzorce U1-U5 je od 0,0 do 7,0.

Spreminjanje širine šiva (cikcak šivi)

Za spremembo širine šiva pritisnite tipki za nastavitve širine šiva.

Pritisnite tipko »+«, da povečate širino šiva.

Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate širino šiva.

OPOMBA:

Nastavljivo območje za vzorce U6-U9 je od 0,0 do 7,0.

Črka poleg slike šiva označuje osnovno linijo položaja vstavitve igle.

L: Levo



Ko spremenite širino šiva, se spremeni tudi položaj desnega vboda igle.

M: Srednji (sredinski)

Širina šiva se spreminja simetrično

R: Desno

Ko spremenite širino šiva, se spremeni tudi položaj levega vboda igle.

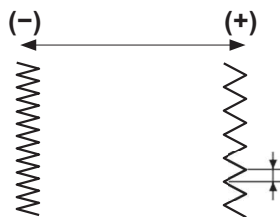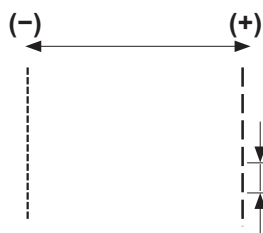

Spreminjanje dolžine šiva


Pritisnite tipki za nastavitev dolžine šiva, da spremenite dolžino šiva.

Pritisnite tipko »+«, da povečate dolžino šiva.

Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate dolžino šiva.

OPOMBA:

- Nastavljivo območje za vzorca U1 in U4 je od 0,00 do 5,00.
- Nastavljivo območje za vzorca U2 in U3 je od 1,00 do 5,00.
- Nastavljivo območje za vzorce U5-U7 je od 1,00 do 4,00.
- Nastavljivo območje za vzorce U8-U10 je od 0,20 do 5,00.

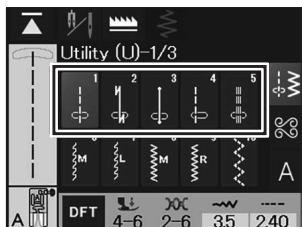


Ravni šivi

Vzorci U1 do U5 so ravni šivi za šivanje. Pritisnite tipko za izbiro vzorca za želeni šiv.



Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U1 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

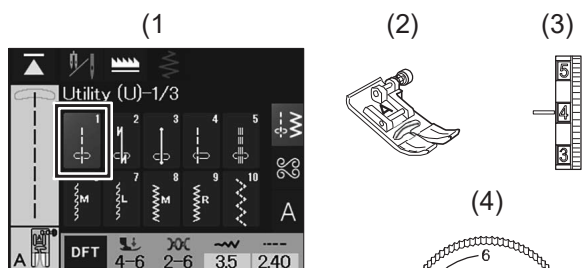

Začetek šivanja

Blago položite poleg vodilne črte šiva na vbojni plošči. Iglo spustite do točke, kjer želite začeti. Povlecite nit nazaj in spustite tačko.

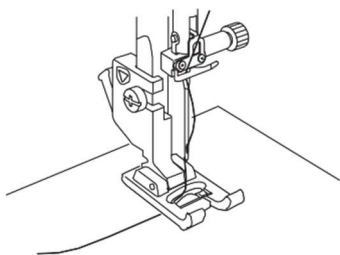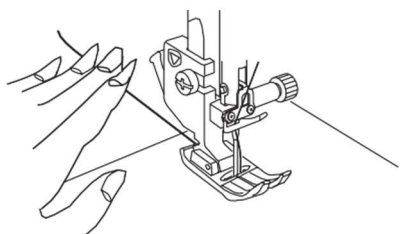

OPOMBA:

Pri uporabi tačke za satenasti šiv F ali tačke za avtomatski šiv gumbnic R povlecite nit igle v levo.

Šivanje od roba debele tkanine


Črni gumb na cikcak tački zaklene tačko v vodoravnem položaju.

To je koristno, ko začnete šivati od skrajnega roba debelih tkanin ali šivate čez rob.


1. Iglo spustite v blago na mestu, kjer želite začeti šivati.

2. Spustite tačko, medtem ko pritiskate črni gumb. Noga je zaklenjena v vodoravnem položaju, da se prepreči zdrs.

- (1) Črni gumb
- (2) Debele tkanine

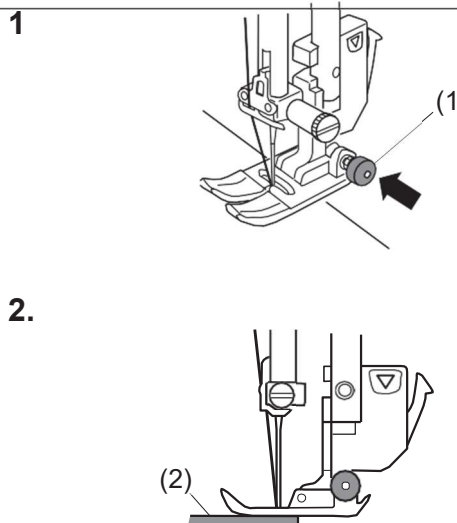

1. 2. 3.

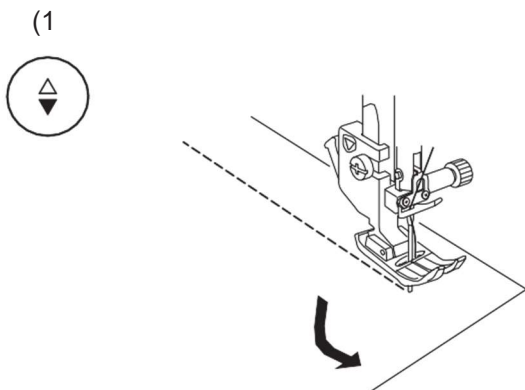



Spreminjanje smeri šivanja

1. Ustavite stroj in dvignite dvigalo šivalne tačke.
2. Za spreminjanje smeri šivanja po želji zavrtite blago okoli igle.
3. Spustite dvigalo šivalne tačke in začnite šivati v novi smeri.



OPOMBA:

Iglo spustite s pritiskom na gumb za dvig/spust igle, če je položaj za zaustavitev igle nastavljen na zgornji položaj.

1. 2.

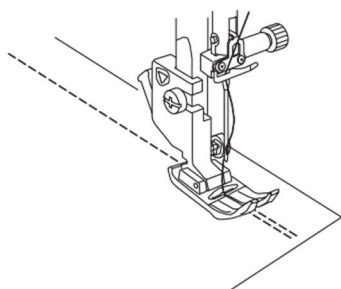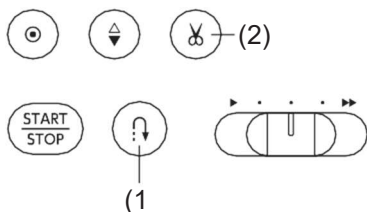

3.

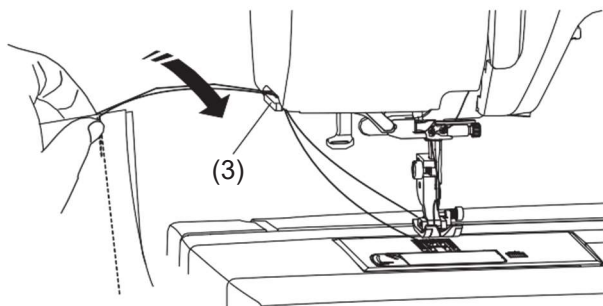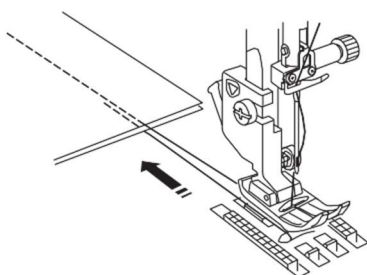

Zavarovanje šivov

1. Za pritrditev koncev šivov pritisnite gumb za vzvratno šivanje in zašijte več vzratnih šivov. Stroj šiva vzvratno, dokler držite pritisnjen gumb za vzvratno šivanje.
 - (1) Gumb za vzvratno šivanje
2. Za rezanje niti po končanem šivanju pritisnite gumb za rezalnik niti.
 - (2) Gumb za odrez sukanca


OPOMBA:

Ko odrežete nit, lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli nit vretenca.

3. Če želite uporabiti rezalnik niti na sprednjem pokrovu, odstranite blago in ga povlecite nazaj. Povlecite niti navzgor in jih od zadaj potisnite med rezalnik niti in pokrovček za obraz. Za rezanje povlecite niti proti sebi.
 - (3) Rezalnik niti

OPOMBA:

Če samodejni rezalnik niti ne deluje dobro, lahko za rezanje specializiranih niti št. 30 ali debelejših niti uporabite rezalnik niti na sprednjem pokrovu.

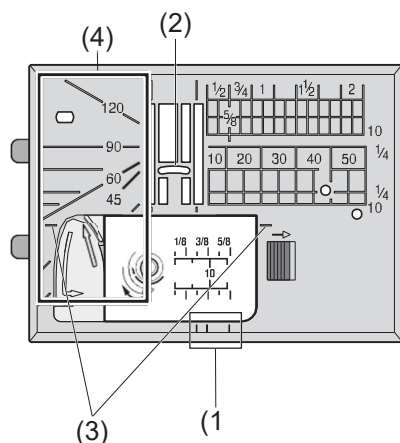

Vodila vboodne plošče

Vodila šiva so označena na ploščici igle in pokrovčku čolnička.

Vodila šiva za 1/4", 3/8" in 5/8" so označena tudi na sprednji strani vboodne plošče.

- (1) Vodila za šive na sprednji strani igelne plošče

Številke na vboodne plošče označujejo razdaljo od središčnega položaja igle v milimetrih in palcih.

- (2) Sredinski položaj igle


Vodila za zavijanje so zelo uporabna pri zavijanju v ravnem vogalu.

- (3) Vodnik za zavijanje

Kotne lestvice na ploščici igle so uporabne za patchwork (glejte stran 89).

- (4) Kotne lestvice

1. 2. 3.

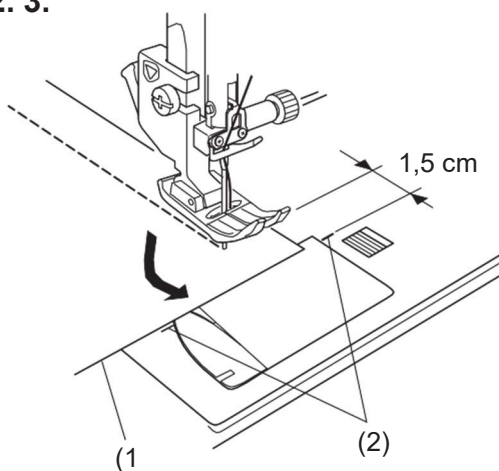

Obračanje vogalnika

Za ohranitev 5/8" dodatka za šiv po zasuku ravnega vogala uporabite vodilo za zasuk na vbodni plošči.

1. Prenehajte šivati, ko sprednji rob blaga doseže vodilne črte za vogale.



- (1) Sprednji rob blaga
- (2) Vodnik za zavijanje

2. Dvignite dvigalo šivalne tačke in obrnite blago za 90 stopinj.


3. Spustite dvigalo šivalne tačke in začnite šivati v novi smeri.

OPOMBA:



Iglo spustite s pritiskom na gumb za dvig/spust igle, če je položaj zastoja igle nastavljen na zgornji

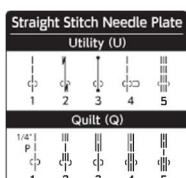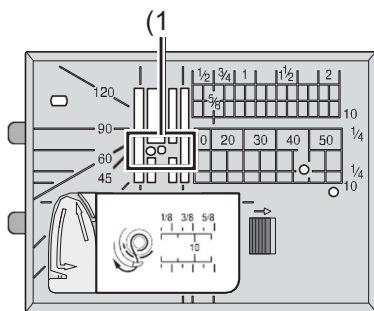



1

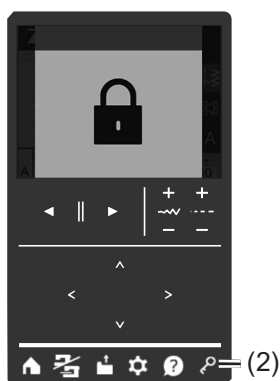

2.

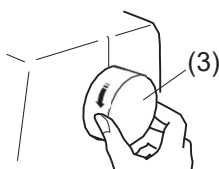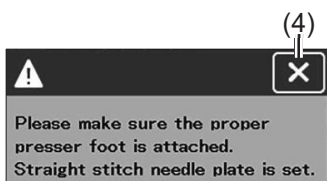

3.

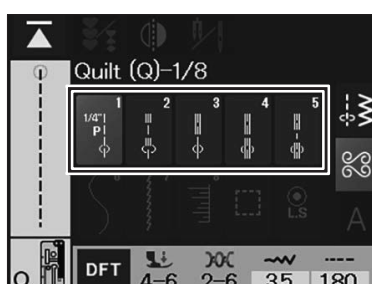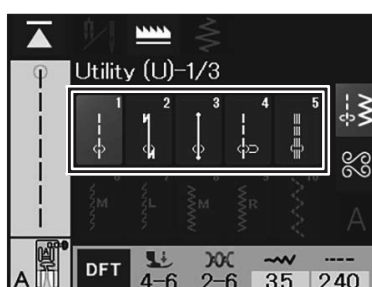

Vbodna plošča za ravni šiv

Vbodna plošča za ravni šiv ima dve luknji, skozi kateri vstopi igla. Vbodna plošča za ravni šiv je uporabna za držanje in podporo blaga, ko ga igla prebode. Za boljše rezultate uporabite vbodno ploščo za ravni šiv.

(1) Dve luknji

Pri šivanju ravnih šivov (U1-U5) je priporočljiva uporaba vbodne plošče za ravni šiv.

1. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj. Zamenjajte vbodno ploščo z vbodno ploščo za ravni šiv (glejte stran 26).

(2) Ključ za zaklepanje

2. Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.

Prepričajte se, da je na stroj pritrjena pravilna šivalna tačka.

Ročno kolo obračajte počasi in pazite, da igla ne zadene ploščice igle.

Pritisnite tipko X.

(3) Ročno kolo

(4) Tipka X

3. Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj. Začni šivati.

OPOMBA:

- Vzorci, ki niso primerni za iglo za ravni šiv, so sivi in jih ni mogoče izbrati.
- Položaja igle ni mogoče spremeniti s tipkami za nastavitve širine šiva, ko je nameščena ploščica igle za ravni šiv.

Raznolikost ravnih šivov

U1 Ravni šiv v srednjem položaju igle

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U1 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

Ta šiv uporabite za šivanje.

Nastavitve šivalnega

stroja U2 Lock-a-Matic


- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U2 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

S tem šivom zavarujte začetek in konec šiva z vzratnim šivom.

Ko pridete do konca šiva, enkrat pritisnite gumb za vzratno šivanje.

Stroj bo zašil štiri vzratne šive, štiri naprej šive in nato samodejno prenehal šivati.


- (1) Gumb za vzratno šivanje

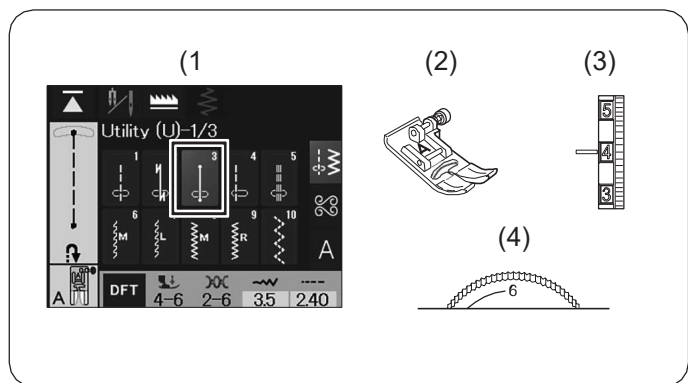

U3 Zaklepni šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U3 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

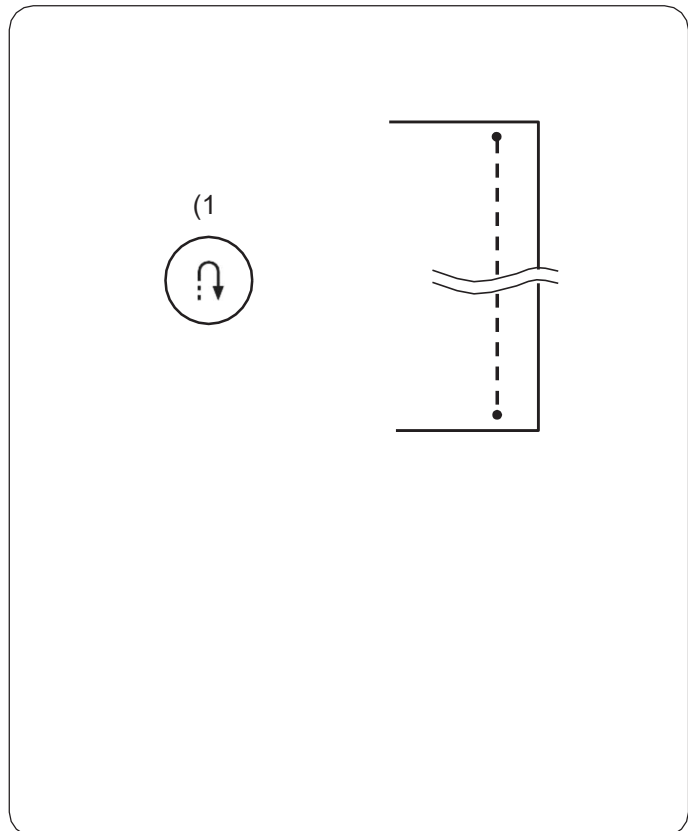


Ta edinstveni šiv se uporablja tam, kjer je potreben neviden zaklepni šiv.

Stroj bo na začetku zašil nekaj zaklepnih šivov in nato nadaljeval šivanje naprej.

Ko na koncu šiva pritisnete gumb za vzvratno vrtenje, bo stroj zašil več zaklepnih šivov na mestu in nato samodejno prenehal šivati.


- (1) Gumb za vzvratno vožnjo

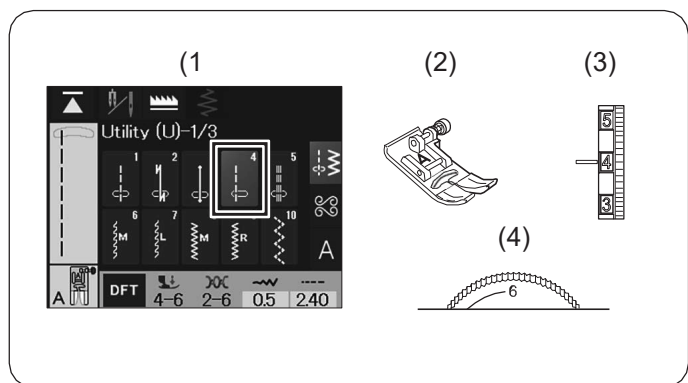

U4 Ravni šiv v levem položaju igle

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U4 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |


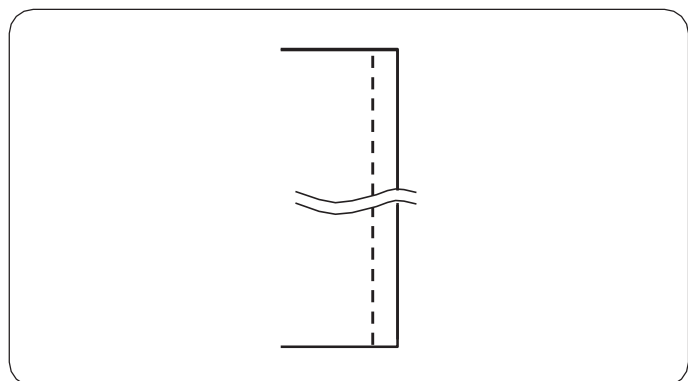


Ta šiv uporabite za šivanje blaga blizu roba.

U5 Trojni raztegljivi šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U5 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

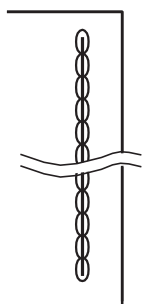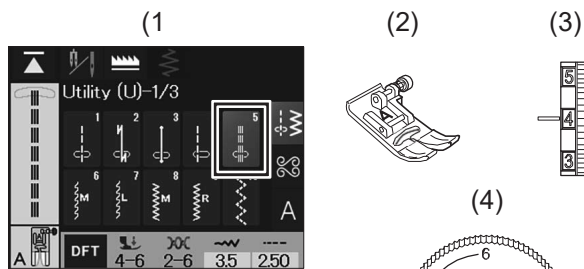

Ta močan in vzdržljiv šiv je priporočljiv za področja, kjer sta potrebni tako elastičnost kot trdnost, da se zagotovi udobje in vzdržljivost.



Uporabite ga za ojačitev predelov, kot so šivi v mednožju in rokavih.

Uporabite ga tudi pri izdelavi predmetov, kot so nahrbtniki, za dodatno trdnost.

U6, U7 Raztegljivi šivi

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U6, U7 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

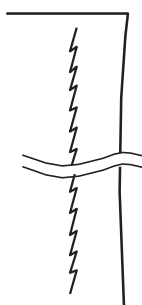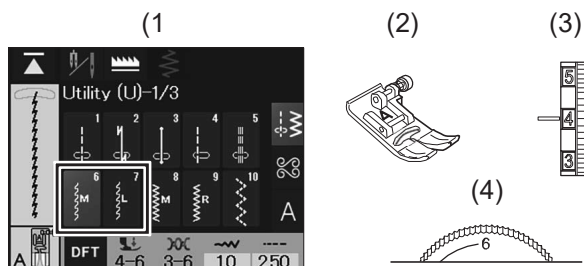

To so ozki raztegljivi šivi, zasnovani za odpravljanje gubanja pletenin in poševnih šivov, hkrati pa omogočajo, da se šiv popolnoma odpre in razprostre. Za šivanje finih ali raztegljivih tkanin uporabite U7.

OPOMBA:

Črka poleg slike šiva označuje osnovno linijo položaja vstavitve igle (glejte stran 40).

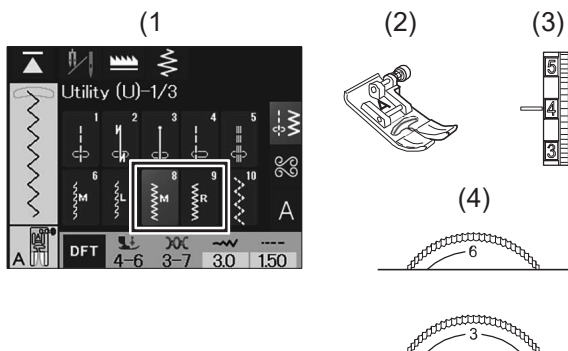

Cikcak šivi


U8, U9 Cikcak šivi

Nastavitve stroja

- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U8, U9 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk stopala: | U8: 4-6, U9: 3-4 |


OPOMBA:

U8 se uporablja za variabilno cikcak šivanje (glejte stran 63).

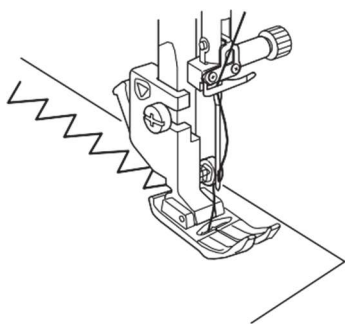

Cikcak šivi se uporabljajo za različne šivalne potrebe, vključno z obrobjanjem. Te šive je mogoče uporabiti na večini tkanih tkanin.

Za aplikacijo se lahko uporabi tudi gost cikcak šiv.

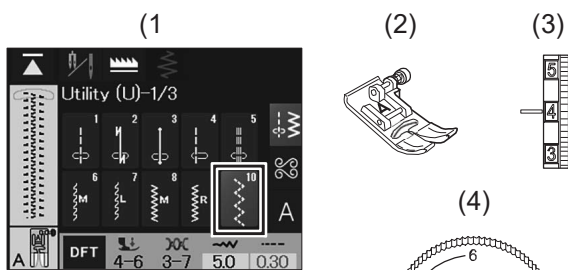


U10 Večkratni cikcak šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U10 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

OPOMBA:

Dolžino šiva nastavite na 0,30–0,50 s tipkama za nastavitve dolžine šiva.

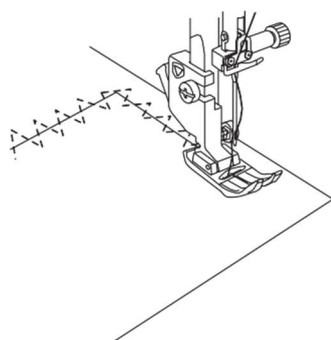


Ta šiv se uporablja za krpanje raztrganin.

Overlock šivi


U10 Večkratni cikcak šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U10 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

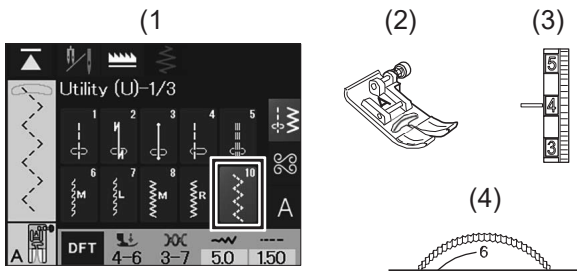


Ta šiv se uporablja za zaključek surovega roba sintetičnih in drugih raztegljivih tkanin, ki se radi gubajo. Šivajte vzdolž roba blaga in pustite zadosten dodatek za šiv. Po šivanju obrežite šivni dodatek blizu šivov.

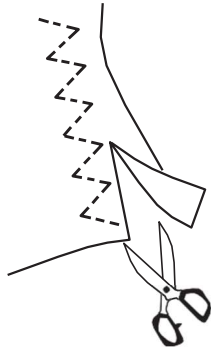

U11 Obrobni šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U11 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za overlock C |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

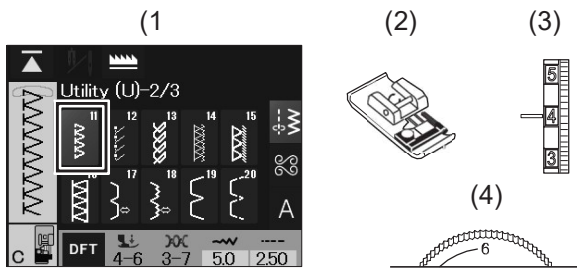

POZOR:


Pri uporabi tačke za overlock nastavite širino šiva na 5,0–7,0, sicer lahko igla zadene žice na tački.

Ta šiv se lahko uporablja za hkratno šivanje in obrobljanje robov blaga.


Ta šiv uporabite, kadar šivov ni treba odpirati na ravno.

Rob blaga namestite ob vodilo šivalne tačke in nato šivajte.

- | |
|---------------|
| (1) Rob blaga |
| (2) Vodnik |

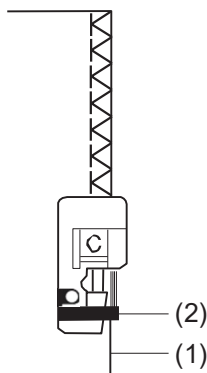

(1)

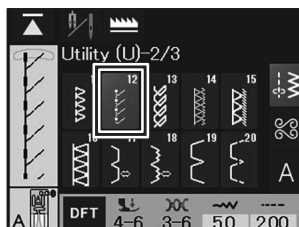


(2)



(3)



(4)




U12 Pleteni šivi

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U12 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

Ta šiv je priporočljiv za šivanje tkanin, kot so sintetične pletenine in raztegljiv velur, saj zagotavlja največjo elastičnost in trdnost.


Blago položite tako, da pustite 1,5 cm (5/8") prostora šiv. Odvečno količino obrežite blizu šiva. Pazite, da ne prerežete šivov.

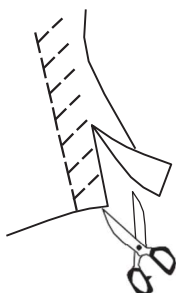


(1)

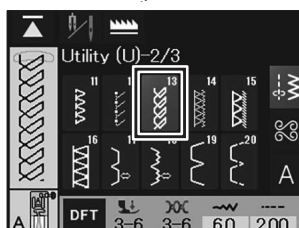


(2)

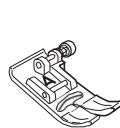

(3)



(4)




U13 Vidno robljenje

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U13 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 3–6 |

Prepognite in pritisnite en sam rob. Tkanino položite z desno stranjo navzgor.

Šivajte vzdolž pregiba na zeleni globini. Presežek obrežite na napačni strani.

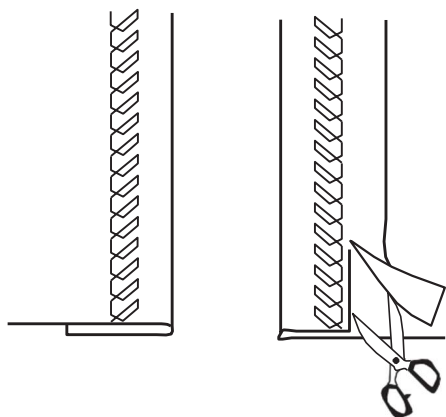



U14 Dvojni obrobni šiv

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U14 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za overlock C |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

⚠ POZOR:

Pri uporabi tačke za overlock nastavite širino šiva na 5,0–7,0, sicer lahko igla zadene žice na tački.

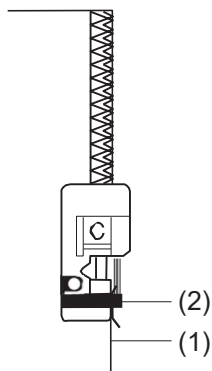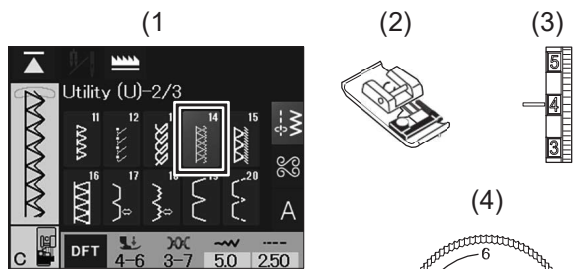


To je odličen šiv za tkanine, ki se močno cefrajo, kot sta lan in gabarden.

Dve vrsti cikcak šivov sta hkrati prišiti čez rob, da se blago ne bo cefrало.

Rob blaga namestite ob vodilo šivalne tačke in nato šivajte.


- (1) Rob blaga
- (2) Vodnik

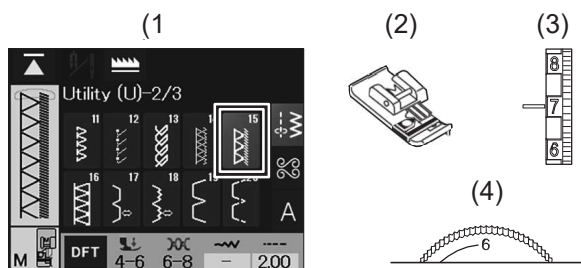

U15 Obrobni šiv

Nastavitve stroja


- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U15 |
| (2) Pritisna tačka: | Overlock tačka M |
| (3) Napetost niti: | 6–8 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

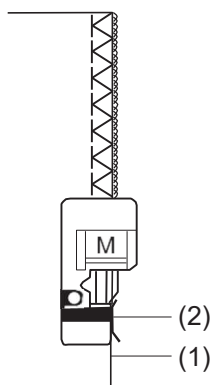

Ta šiv obdela robove blaga podobno kot komercialni overlock stroj za profesionalen videz.

Rob blaga položite ob vodilo šivalne tačke in šivajte.


- (1) Rob blaga
- (2) Vodnik

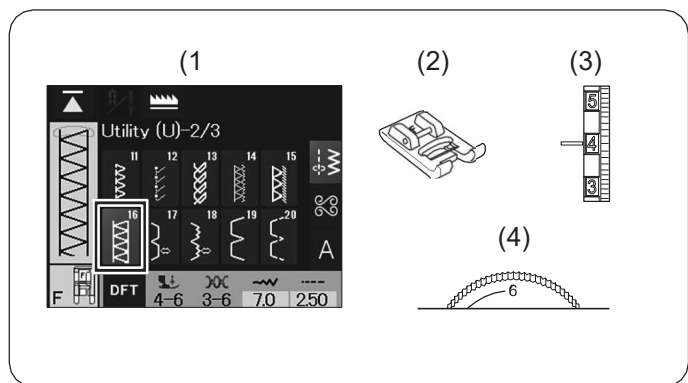

Nastavitve stroja za

šivanje robov U16

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U16 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

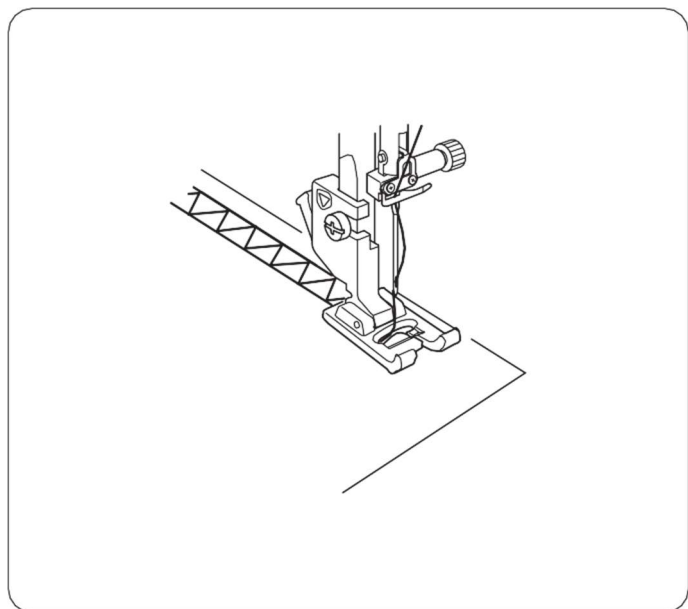


Ta šiv uporabite za dekorativni šiv.

U17, U18 Nastavitve


stroja za slepo robljenje



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U17, U18 |
| (2) Pritisna tačka: | Tačka za slepo robljenje G |
| (3) Napetost niti: | U17: 1-4, U18: 3-6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4-6 |

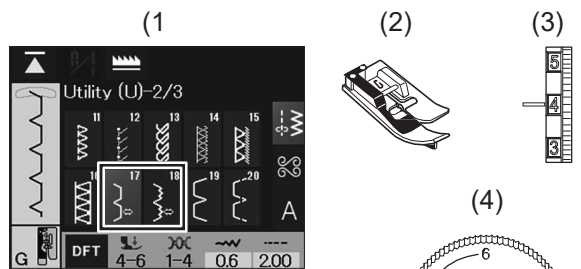

Za šivanje:

1. Namestite tačko za slepo robljenje G.
Blago prepognite, da oblikujete rob, pri čemer pustite 0,5 cm (1/4 palca) rezerve, kot je prikazano.
 (1) 0,5 cm (1/4")
 (A) Srednje težke do težke tkanine: Neobdelan rob je treba obrobiti.
 (B) Fine tkanine: Neobdelan rob prepognite za 1 cm (3/8 palca).
 (2) 1 cm (3/8 palca)
 (3) Narobna stran blaga
2. Blago namestite tako, da bo pregib na levi strani vodila na tački. Spustite ročico šivalne tačke Iгла naj ravno prebode prepognjen rob, ko pride na levo stran.
Po potrebi prilagodite položaj igle. (glejte stran 55).
Šivajte tako, da pregib vodite vzdolž vodila.
 (4) Zapogni
 (5) Vodnik
 (6) Narobna stran blaga
3. Blago odprite z desno stranjo navzgor.
Šivi na desni strani blaga bodo skoraj nevidni.
 (6) Narobna stran blaga
 (7) Licenca blaga

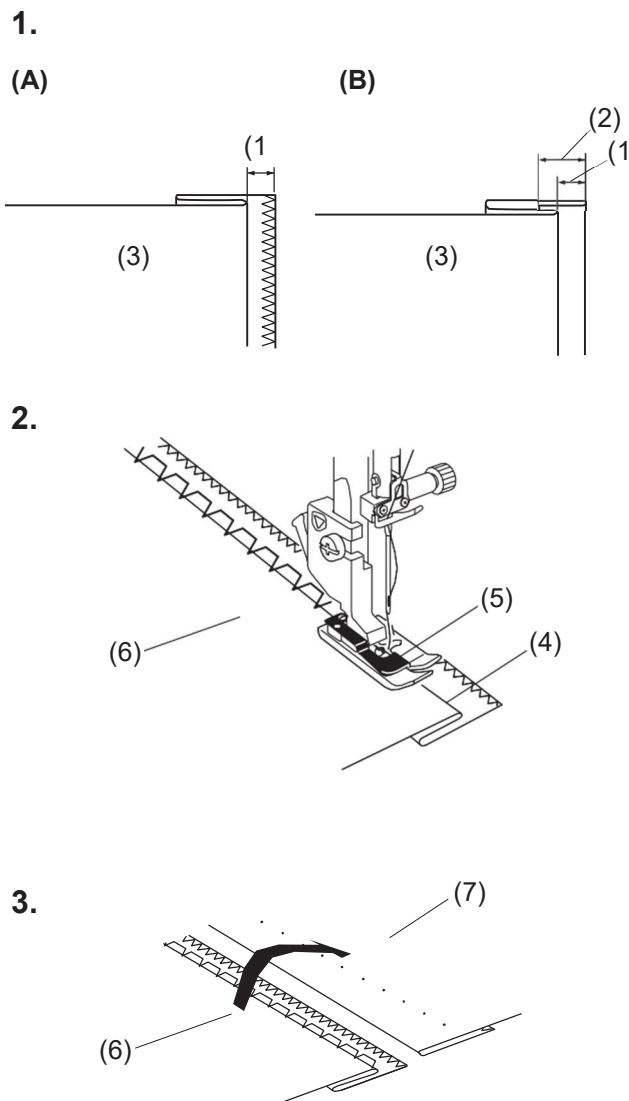

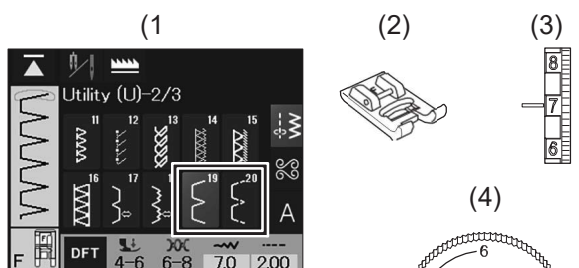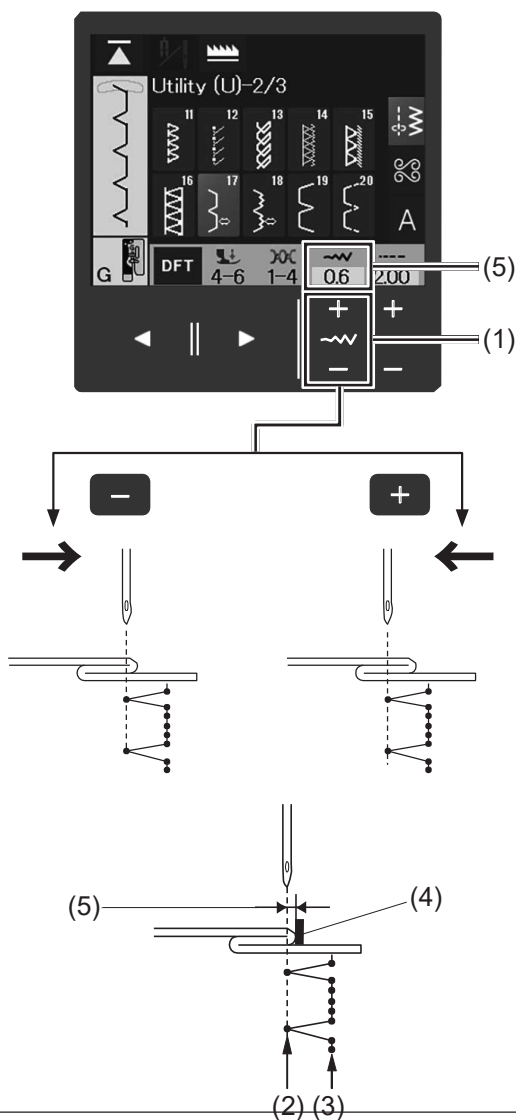

Prilagajanje položaja spusta igle

Pritisnite tipke za nastavitev širine šiva, da nastavite položaj igle.

Pritisnite tipko »+«, da premaknete položaj igle v levo.

Pritisnite tipko »-«, da premaknete položaj igle v desno.

Položaj igle se bo spremenil, širina šiva pa bo ostala nespremenjena.

Razdalja med levim položajem spuščanja igle in vodilom tačke je navedena v milimetrih.


- (1) Tipke za nastavitev širine šiva
- (2) Položaj spusta igle levo
- (3) Položaj spusta desne igle
- (4) Vodilo na tački
- (5) Razdalja med levim položajem igle in vodilom

U19, U20 Nastavitve

stroja za obrobni

školjkasti šiv

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U19, U20 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 6-8 |
| (4) Pritisk stopala: | U19: 4-6, U20: 3-4 |

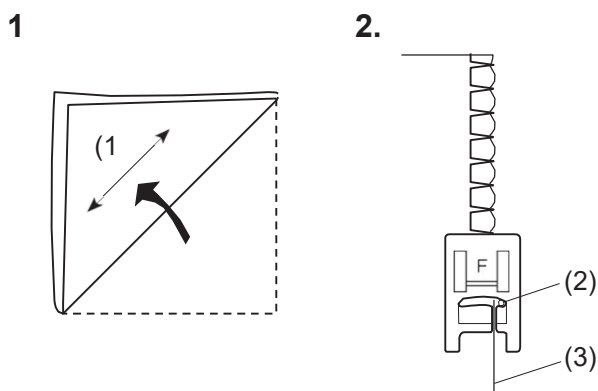

Uporabite lahko tkanino (na primer triko).

1. Blago prepognite, kot je prikazano, in ga zašijte na pregibu.

(1) Smer pristranskosti

2. Pustite, da igla komajda prebode prepognjen rob, da ustvarite školjkasti rob. Morda boste morali povečati napetost niti igle.

(2) Položaj spusta desne igle

(3) Prepognjen rob


Če šivate vrste školjkastih izrezov, naj bodo vrste razmaknjene vsaj 1,5 cm (5/8") narazen. Školjkaste gube lahko prišijete tudi na pletenine ali mehke svilnato tkane tkanine v

kateri koli smeri.

U21 Pritrjevanje elastike


Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U21 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

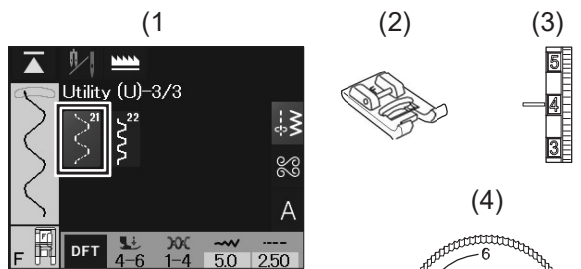

Elastiko označite na četrtine. Uskladite jih s srednjimi sprednjimi, srednjimi zadnjimi in stranskimi šivi ter pritrdite elastiko na blago.


Elastiko namestite pod tačko in jo prišijte na mesto, medtem ko jo enakomerno raztezate.

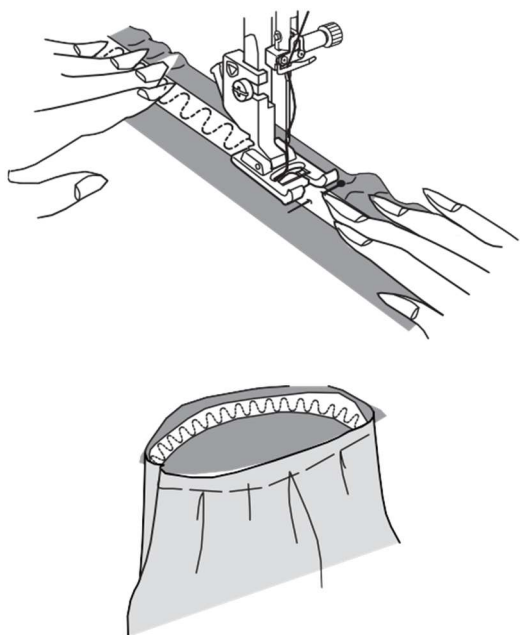

Nastavitve stroja za


sestavljalni šiv U22


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U22 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

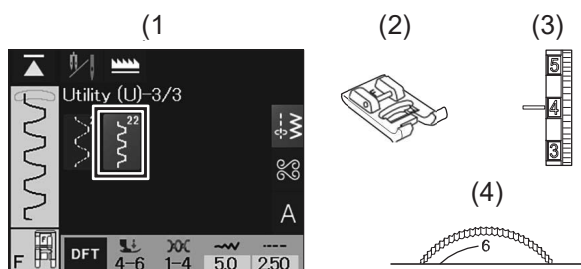

Ta šiv uporabite za spajanje težkih tkanin.

Prekrijte dva surova roba skupaj in ju s tem šivom združite.

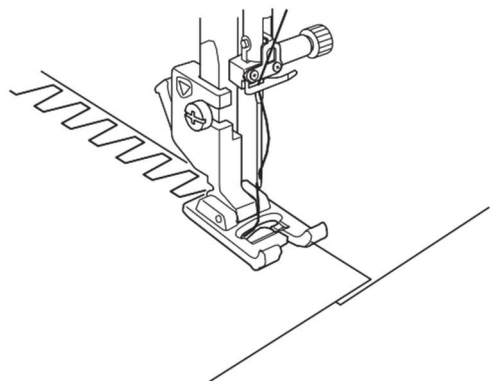


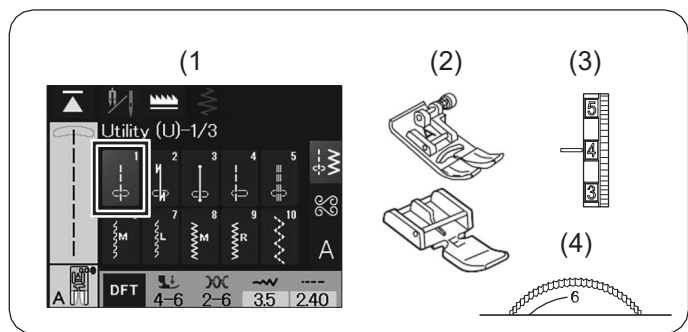

Šivanje zadrge

Nastavitve stroja

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U1 |
| (2) Pritisna tačka: | Tačka za zadrgo E
Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 2–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

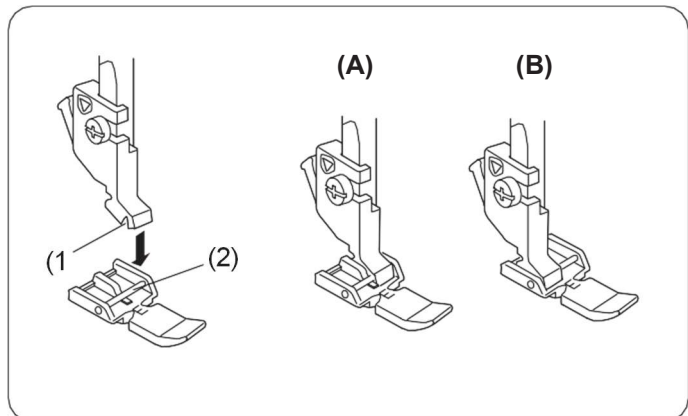


Pritrjevanje tačke za zadrgo E

Zatič na tački za zadrgo E namestite v utor na držalu tačke.

- (1) Žleb
- (2) Pripni

(A) Za šivanje leve strani zadrge pritrdite tačko za zadrgo z zatičem na desni strani.

(B) Za šivanje desne strani zadrge pritrdite tačko za zadrgo z zatičem na levi strani.

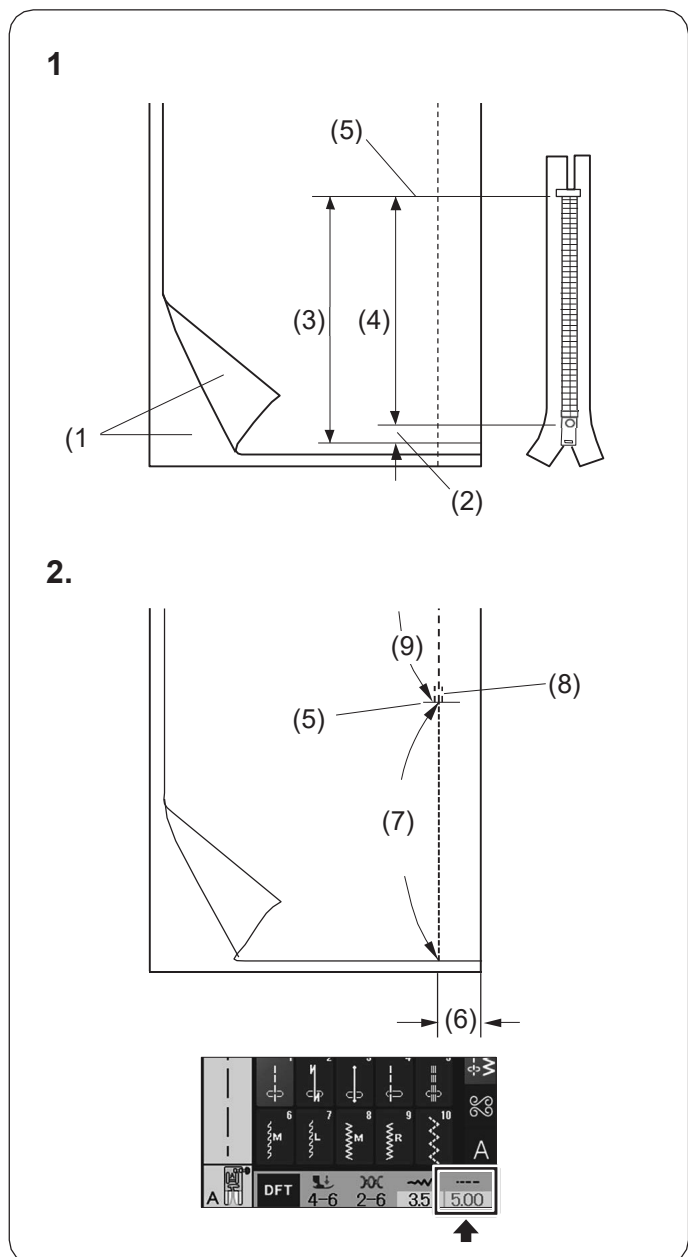

Priprava tkanine

1. K velikosti zadrge dodajte 1 cm (3/8 palca). To je skupna velikost odprtine.

- (1) Prave strani tkanine
- (2) 1 cm (3/8 palca)
- (3) Velikost odprtine
- (4) Velikost zadrge
- (5) Konec odprtine zadrge


2. Prave strani blaga položite skupaj.

Pritrdite tačko za cikcak šiv in šivajte do konca odprtine zadrge, z 2 cm (3/4") dodatka za šiv. Obrnite šiv, da ga pritrdite.


Ročno povečajte dolžino šiva na 5,0 in zadrgo obšijte z napetostjo niti, ki je zrahljana na 1.

- (5) Konec odprtine zadrge
- (6) 2 cm (3/4") dodatka za šiv
- (7) Označevalni šiv
- (8) Vzratni šivi
- (9) Šivni šivi


1

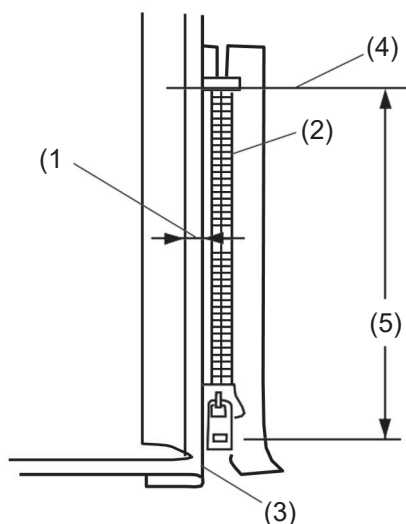

2.

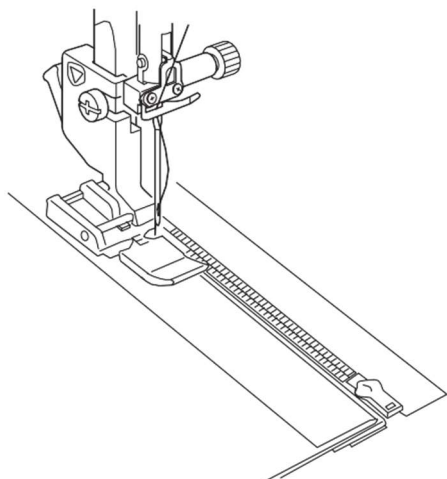

3.

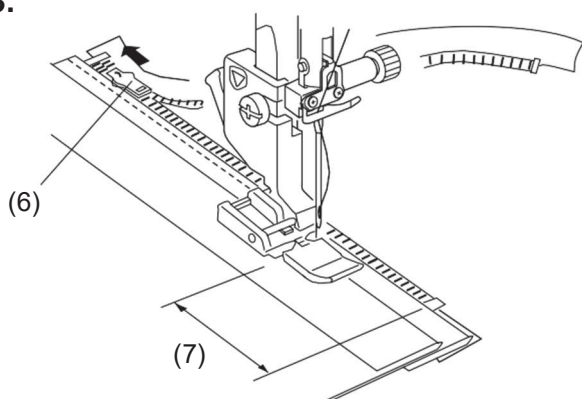

Za šivanje:

1. Namestite tačko za zadrge E.

Prepognite nazaj levi šivni dodatek. Desni dodatek za šiv obrnite navzdol, da dobite 0,2 cm 0,3 cm (1/8") pregib.

Zobce zadrge namestite poleg pregiba in jih pritrdite z buciko.

Dolžino šiva in napetost niti nastavite nazaj na prvotno nastavitvev.

- (1) 0,2 cm do 0,3 cm (1/8")
- (2) Zobje zadrge
- (3) Zapogni
- (4) Konec odprtine zadrge
- (5) Velikost odprtine

2. Spustite šivalno tačko na zgornjo stran na koncu odprtine zadrge, tako da igla prebode blago poleg pregiba in traku zadrge.

Šivajte vzdolž zadrge in vodite zobce zadrge vzdolž spodnjega roba tačke.



POZOR:

Pazite, da igla med šivanjem ne zadene tačke ali zobcev zadrge.

3. Prešijte skozi vse plasti poleg pregiba.

Stroj ustavite 5 cm (2"), preden tačka doseže drsnik na traku zadrge.


Iglo rahlo spustite v tkanino.

Dvignite tačko in odprite zadrgo, da sprostite drsnik.

Spustite tačko in zašijte preostali šiv.

- (6) Drsnik
- (7) 5 cm (2")

4.

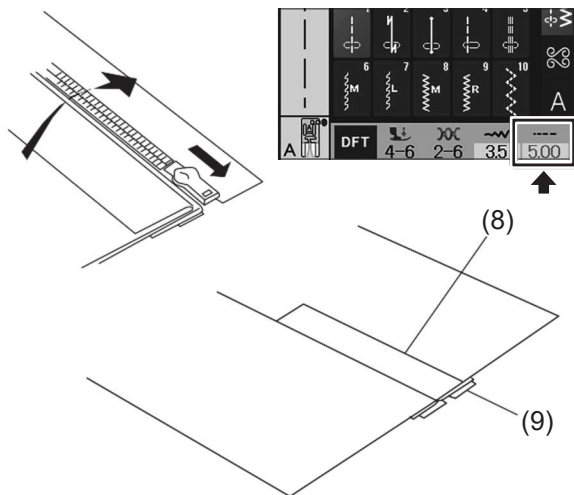


4. Zaprite zadrگو in blago razgrnite tako, da je njegova prava stran obrnjena navzgor. Namestite tačko za cikcak šiv A.

Dolžino šiva nastavite na 5,0, širino šiva na 3,5 (privzeta vrednost) in napetost niti na »1«.

Odprto blago in trak zadrge sešijte skupaj.

- (8) Označevalni šiv
(9) Zadrغا trak

5.

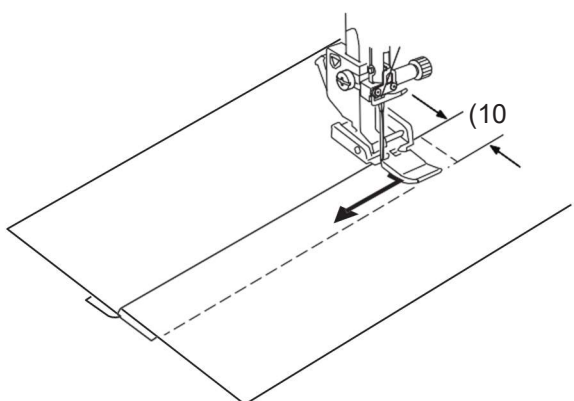

5. Z levim zatičem pritrdite tačko za zadrگو E.

Dolžino in širino šiva nastavite na privzeto vrednost, napetost niti pa nastavite na »4«.

Prešijte zadnji šiv čez konec odprtine 0,7 cm - 1 cm (3/8") in blago obrnite za 90 stopinj.


- (10) 0,7 cm - 1 cm (3/8")



POZOR:

Pazite, da igla med šivanjem ne zadene tačke ali zobcev zadrge.


6.

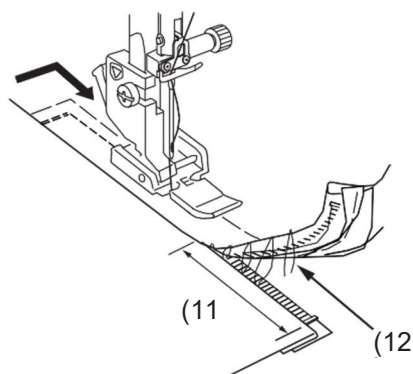

6. Prešijte skozi oblačilo in trak zadrge, pri čemer vodite zobce zadrge vzdolž stranskega roba tačke. Stroj ustavite 5 cm (2"), preden tačka doseže drsник na traku zadrge. Spustite iglo v blago in dvignite tačko. Odstranite šive za pritrditev.

- (11) 5 cm (2")
(12) Šivi za šivanje

7

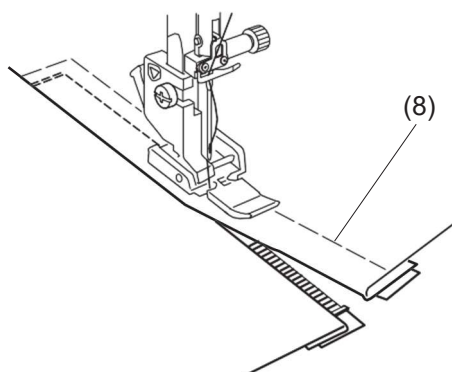

7. Odprite zadrگو, nato spustite šivalno tačko in zašijte preostali šiv.


Ko je šivanje končano, odstranite šive za pritrditev na zgornjem blagu.

- (8) Basting


Nabiranje

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | U1 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 1 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |
| (5) Dolžina šiva: | 4.00–5.00 |

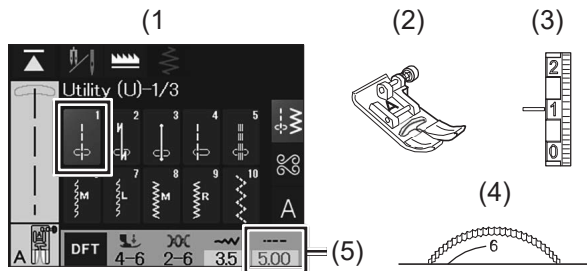


1

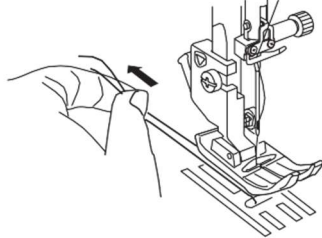


2.

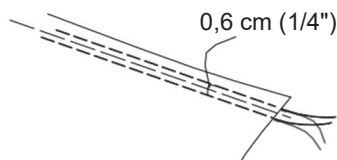


3.

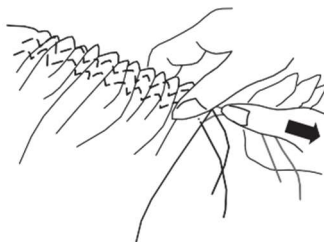

4.

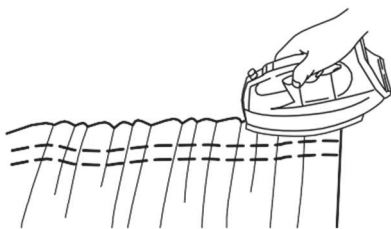

5.

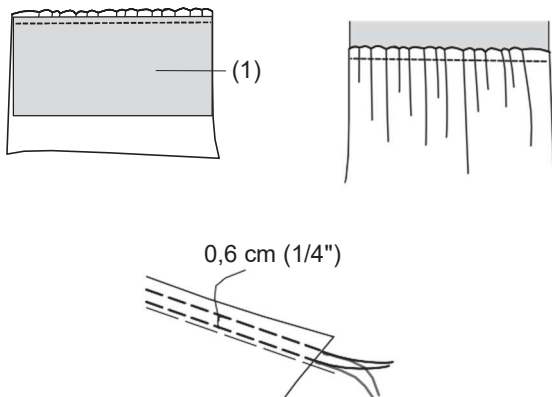

1. Obe niti povlecite 10 cm (4 palca) pod in za šivalno tačko (glejte stran 35).

2. Nastavite napetost niti na »1« in povečajte dolžino šiva na »5,00«.

Sešijte dve vrsti ravnih šivov, oddaljenih 0,6 cm (1/4 palca). Na začetku zavežite niti.

3. Na koncu povlecite niti vretenca, da naberete blago.

4. Na koncu zavežite niti in enakomerno porazdelite naborke.

5. Pripravite blago za pritrditev nabora.

Nastavite napetost niti na »4« in dolžino šiva na »2,40« (privzete nastavitve).


Pod naborek položite napačno stran blaga.

(1) Narobna stran blaga

Med dvema nabiralnima vrstama sešijte raven šiv. Odstranite dve vrsti ravnih šivov.

OPOMBA:

Ravni šiv lahko prišijete pod obema nabiralnima vrstama, da prekrijete ostanke nabiralnih vrst.

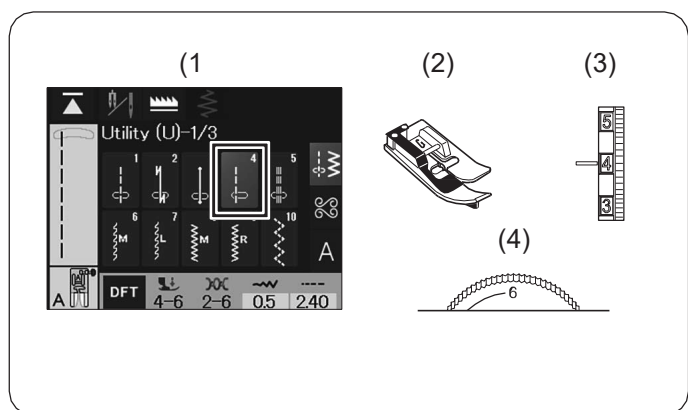

Naborki


Nastavitve stroja

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U4 |
| (2) Pritisna tačka: | Tačka za slepo robljenje G |
| (3) Napetost niti: | 2-6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4-6 |

OPOMBA:

Tačka »A« se prikaže na zaslonu na dotik, ko je izbran vzorec ravnega šiva 4 (Utility).

Vendar pa pri šivanju naborkov uporabite tačko za slepo robljenje G.

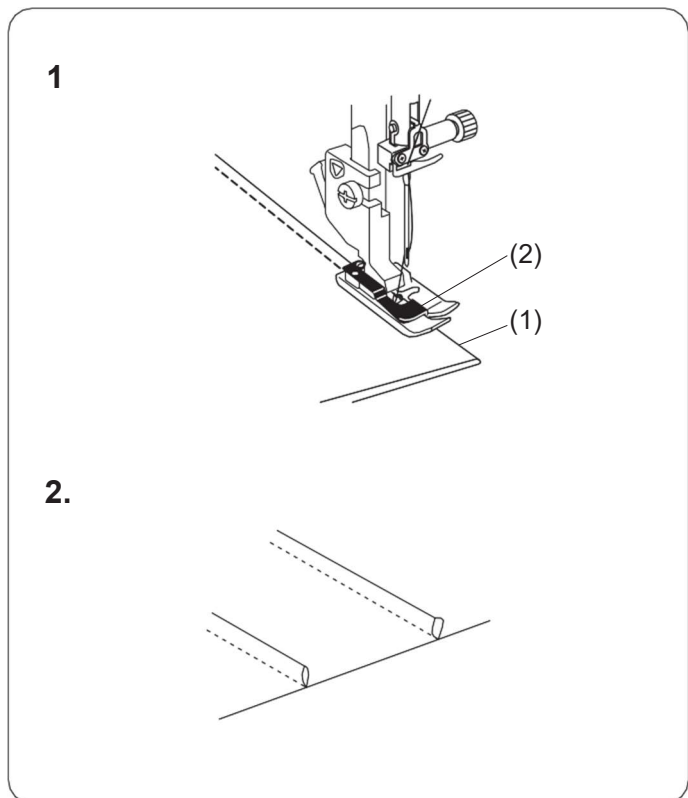

1. Tkanino prepognite skupaj z napačnimi stranmi.
Prepognjeno blago položite pod tačko za slepo robljenje.
Poravnajte rob pregiba z vodikom na tački in spustite tačko.
 - (1) Zapogni
 - (2) Vodnik na nogi
2. Odprite blago in pritisnite zavihek na eno stran.


Šivanje gumbov

Nastavitve stroja



- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | U8 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–7 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |
| (5) Transportni zobci: | Spuščeni položaj
(glejte stran 22) |

OPOMBA:


Tačka »A« se prikaže na zaslonu na dotik, ko je izbran vzorec ravnega šiva 8 (Utility).
Vendar pa pri šivanju gumbov uporabite tačko za

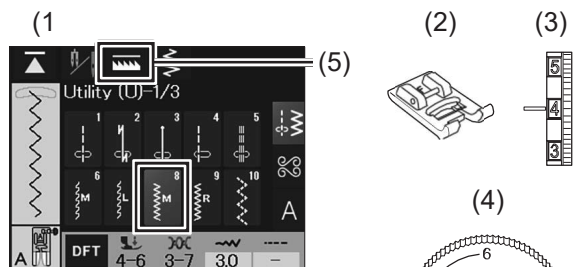

1. 2. 3.

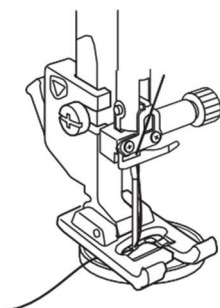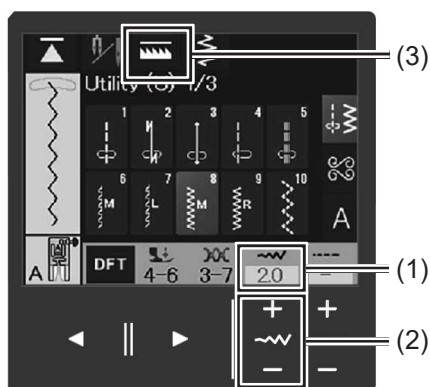

4.

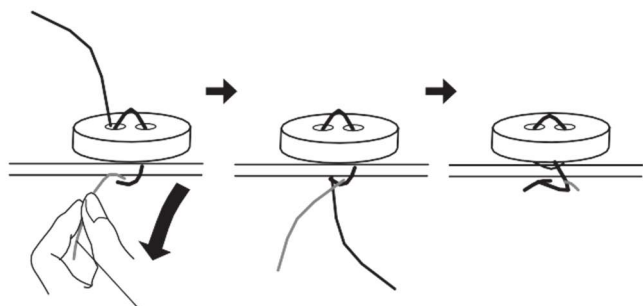


- Spustite transportne zobce (glejte stran 22).
Drsnik za nadzor hitrosti nastavite na nižjo hitrost. Luknjice gumba poravnajte z vodoravno režo na šivalni tački.
Spustite tačko, da gumb ostane na mestu.
- Prilagodite širino šiva tako, da bo igla vstopila v levo luknjo gumba.
 - Širina šiva
 - Tipke za nastavitve širine šiva
 - Tipka za spuščanje transportnih zobcev
- Obrnite ročno kolo tako, da bo igla vstopila v desno luknjo gumba. Po potrebi prilagodite širino šiva.
Večkrat zašijte.

- Ko končate s šivanjem, odrežite niti, vendar pustite 7,5 cm - 10 cm (3" - 4") niti na koncu.
Povlecite niti vretenca, da iglene niti spustite na napačno stran blaga.
Zavežite niti skupaj.
Ko je prišitje gumbov končano, dvignite transporterje za normalno šivanje (glejte stran 22).

OPOMBA:

Za rezanje niti ne uporabljajte gumba za rezanje niti. V nasprotnem primeru ne morete vezati niti.

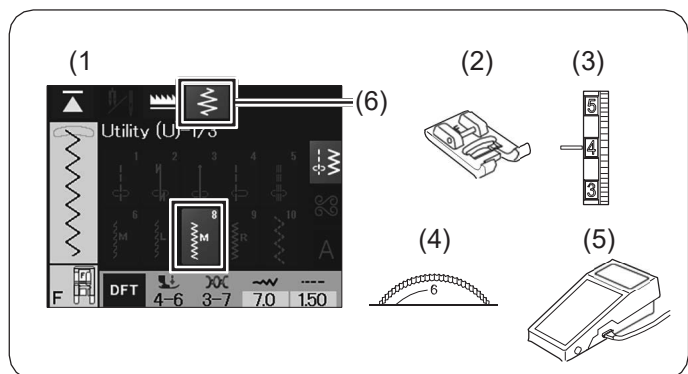

Spremenljiv cikcak

Nastavitve stroja

- (1) Vzorec šiva: U8
- (2) Šivalna tačka: Tačka za satenasti šiv F
- (3) Napetost niti: 3-7
- (4) Pritisk tačke: 4-6
- (5) Priključite nožni upravljalnik
- (6) Vključite spremenljivo cikcak tipko

S pritiskom na nožno pedalo lahko spremenite širino šiva.

Močnejše kot pritisnete na nožno pedalo, širša postane širina šiva.

Količino nihanja igle lahko prilagodite z nožnim pedalom za spremenljiv cikcak (glejte stran 171).

OPOMBA:

Za šivanje s spremenljivim cikcak vzorcem obvezno priključite nožno pedalo na stroj. Sicer ne morete šivati spremenljivih cikcak šivov.

1. Priključite nožno pedalo na stroj (glejte stran 11).
Izberite vzorec U8 in pritisnite tipko za spremenljiv cikcak.
(1) Spremenljiv cikcak ključ
2. Na zaslonu na dotik se bo prikazalo sporočilo.
Pritisnite tipko V redu.
(2) Tipka V redu

OPOMBA:


V načinu spremenljivega cikcak šivanja se šivalni stroj ne bo zagnal, tudi če pritisnete nožno pedalo.


3. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da zaženete stroj.
(3) Gumb za zagon/ustavitev
4. Šivajte z nizko do srednjo hitrostjo, medtem ko blago vodite z rokami in širino šiva nadzirate z nožnim pedalom.

OPOMBA:

Po potrebi pritrdite stabilizator na napačno stran blaga.

5. Ponovno pritisnite tipko za spremenljiv cikcak. Prikazalo se bo sporočilo, kot je prikazano.
Pritisnite tipko OK, da se vrnete na običajno šivanje.
(4) Tipka V redu

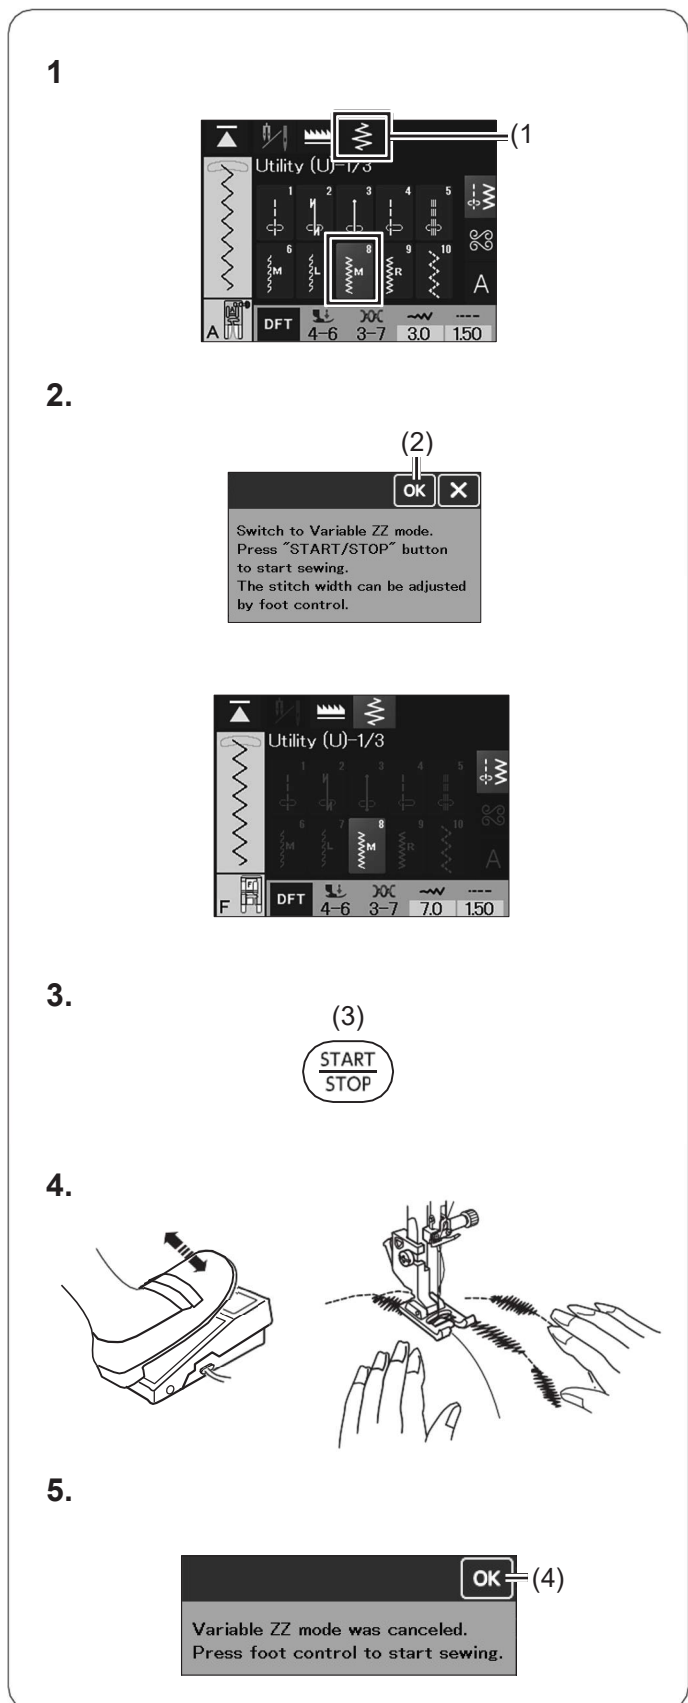

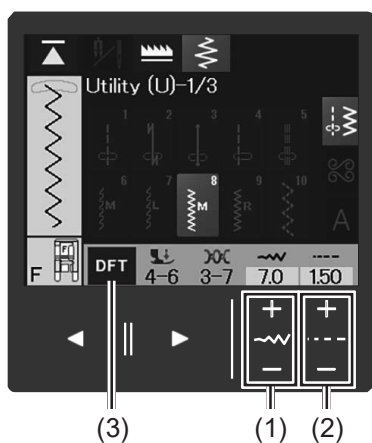

Največja nastavitev širine cikcak šiva

Največjo širino cikcak šiva je mogoče omejiti glede na vaše potrebe šivanja.

Pritisnite tipko »+« ali »-«, da omejite največjo širino cikcak po svojih željah.

(1) Tipke za nastavitev širine šiva

Spremenljiva nastavitev dolžine cikcak šiva

Največjo dolžino cikcak šiva lahko spremenite glede na vaše potrebe šivanja.

Pritisnite tipko »+« ali »-«, da spremenite največjo dolžino cikcak vboda po svojih željah.

(2) Tipke za nastavitev dolžine šiva

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev šiva.

(3) Tipka Privzeto

GUMBNICA IN POSEBNI ŠIVI

Gumbnice in posebni šivi




Pritisnite eno od tipk za izbiro kategorije, da izberete kategorijo.

Vsaka kategorija je sestavljena iz več strani.

Za izbiro gumbnic in posebnih šivov pritisnite tipko za uporabniški šiv.

Pritisnite tipke za strani, da preklapljate med tipkami za izbiro vzorca.

- (1) Tipke za izbiro kategorije
- (2) Tipka za uporabniški šiv
- (3) Tipka strani

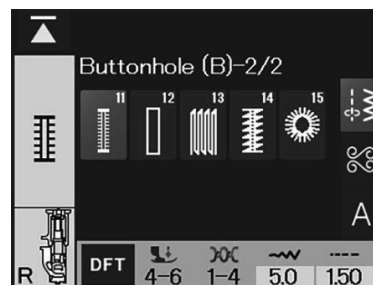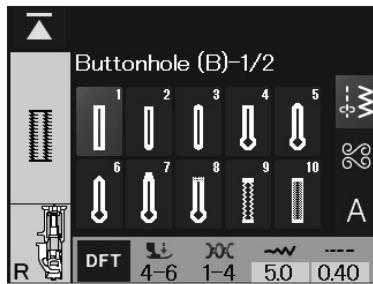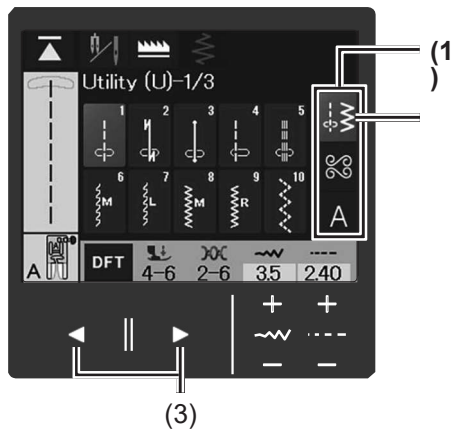



Raznolikost gumbnic

B1 Senzorska (kvadratna) gumbnica

Ta kvadratna gumbnica se pogosto uporablja na srednje težkih do težkih tkaninah. Velikost gumbnice se samodejno določi z vstavitvijo gumba v tačko.

B2 Zaobljena gumbnica na koncu

Ta gumbnica se uporablja na finih do srednje težkih tkaninah, zlasti za bluže in otroška oblačila.

B3 Gumbnica iz fine tkanine

Ta gumbnica je na obeh koncih zaobljena in se uporablja na finih, občutljivih tkaninah, kot je fina svila.

B4 Očesna luknjica za gumbnice

Gumbnica v obliki ključavnice se pogosto uporablja na srednje težkih do težkih tkaninah. Primeren je tudi za večje in debelejšje gumbe.

B5 Zaobljena očesna gumbnica z luknjico

Ta gumbnica se uporablja za debelejšje gumbe na srednje težkih tkaninah.

B6 Krojaška gumbnica

Ta trpežna gumbnica se uporablja za debele gumbe in težke tkanine.

B7 Očesna luknjica (zožen ojačan konec)

Ta gumbnica se uporablja za krojena oblačila, tkane tkanine itd.

B8 Očesna gumbnica (debel ojačan konec)

Ta gumbnica se uporablja za krojena oblačila, suknjiče, zlasti moška oblačila, tkane tkanine itd.

B9 Raztegljiva gumbnica

Ta gumbnica je primerna za raztegljive tkanine. Lahko se uporablja tudi kot okrasna gumbnica.

B10 Pletena gumbnica

Ta gumbnica je primerna za pletenine. Lahko se uporablja tudi kot okrasna gumbnica.

B11 Antična gumbnica


Ta gumbnica je videti kot tradicionalni šiv. Ima privlačen ročno izdelan videz in je odlična dekorativna gumbnica.

B12 Šivana gumbnica

To je predloga za ročno šivano obrobljeno (vezano) gumbnico.

OPOMBA:

B2-B12 so senzorske gumbnice in postopek šivanja je enak kot pri B1.

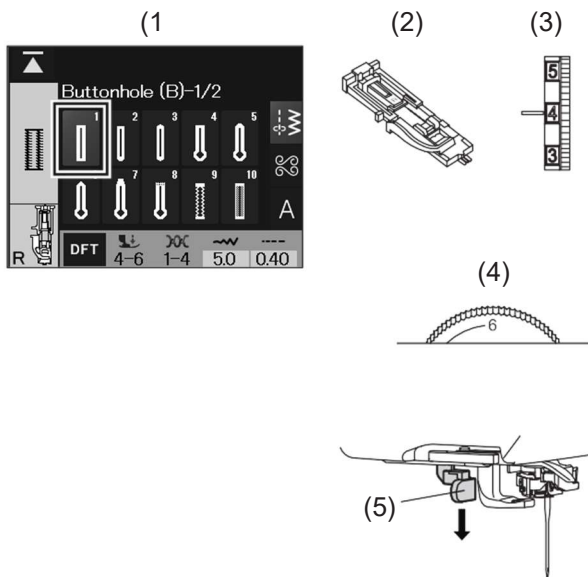

B1 Senzorska (kvadratna) gumbnica

Nastavitve stroja

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) Vzorec šiva: | B1 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |
| (5) Spustite ročico za gumbnice | |


Velikost gumbnice se samodejno nastavi tako, da se gumb vstavi na zadnji del tačke za avtomatsko šivanje gumbnic R.

Držalo za gumb na tački je primerno za gumb s premerom od 1 cm (3/8") do 2,5 cm (1").


OPOMBA:

- Včasih je treba spremeniti velikost gumbnic, da se ujemajo z določenimi težkimi ali specifičnimi tkaninami in nitmi.
- Na dodatnem kosu blaga naredite testno gumbnico, da preverite nastavitve.
- Prednastavljena širina gumbnice je primerna za navadne gumb.
- Na raztegljive ali fine tkanine nanesite vmesni sloj.

1

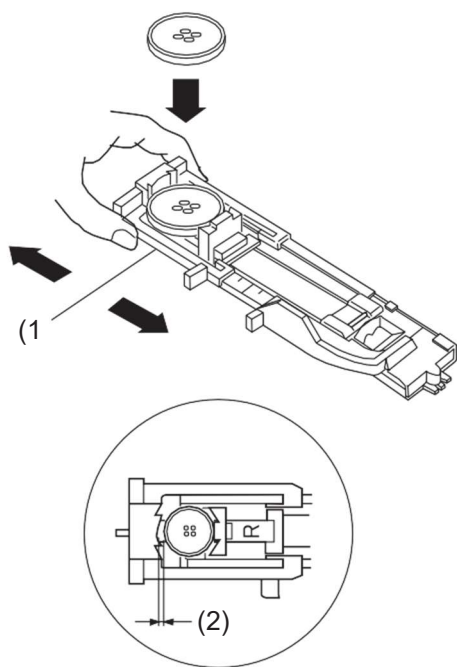

2.

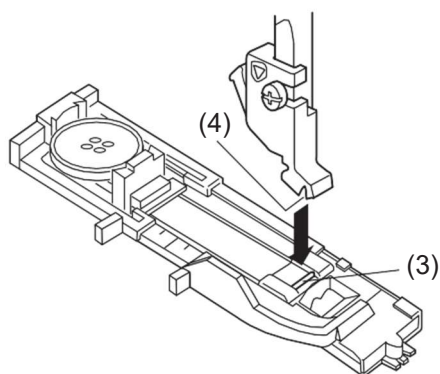

Za šivanje:

1. Povlecite držalo gumbov nazaj in vanj vstavite gumb. Tesno ga pritisnite skupaj na gumb.
 - (1) Držalo za gumb

OPOMBA:

Če je gumb zelo debel, naredite poskusno gumbnico na dodatnem kosu blaga.

Če je gumb težko vstaviti skozi testno gumbnico, lahko gumbnico podaljšate tako, da držalo gumba nekoliko povlečete nazaj. Dolžina gumbnice se bo povečala.


- (2) Dodatna vrzel

2. Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj. Dvignite tačko in namestite tačko za avtomatsko izdelavo gumbnic R tako, da zatič zaskočite v utor držala tačke.




Ročico za dvig šivalne tačke lahko dvignete v dodatno dvignjen položaj, ko namestite tačko za avtomatsko šivanje gumbnic R pod držalo tačke (glejte stran 19).

- (3) Pripni
- (4) Žleb


3.

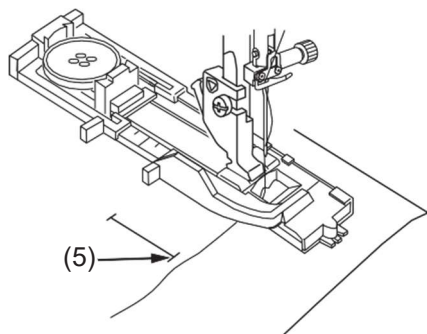

4.

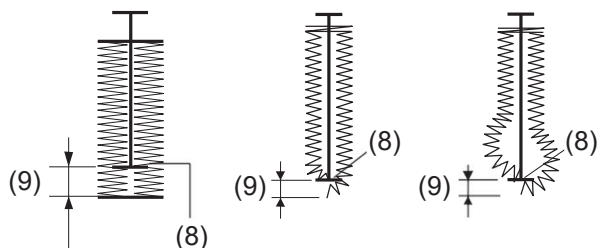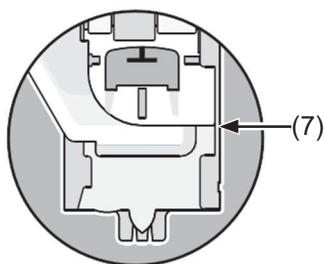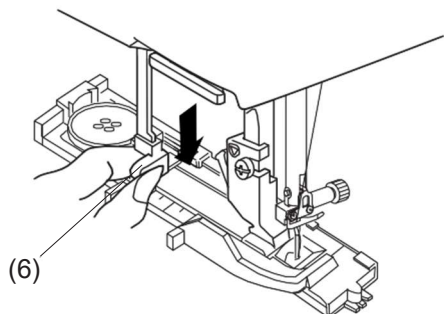

5.

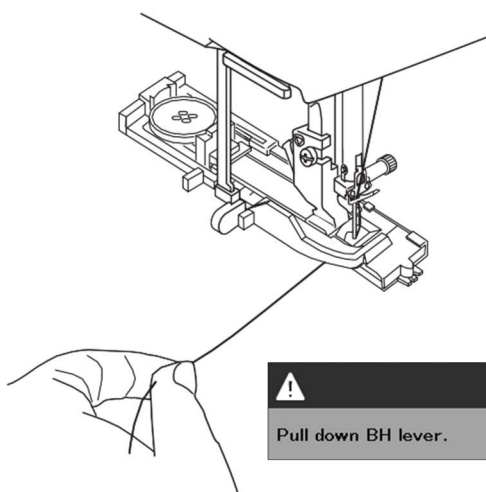

3. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
Povlecite nit igle na levo skozi luknjo tačke.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.
Označite položaj gumbnice na blagu in ga namestite pod tačko za gumbnice. Iglo spustite na začetno točko z vrtenjem ročnega kolesa.
(5) Izhodišče

4. Spustite dvigalo šivalne tačke in povlecite ročico za gumbnice navzdol, kolikor gre.
(6) Vzvod za gumbnice

OPOMBA:

Prepričajte se, da med drsnikom in sprednjim zaporo ni reže, sicer bo gumbnica na napačni lokaciji ali pa bo nastala reža za šivanje.


- (7) Brez vrzeli
- (8) Izhodišče
- (9) Šivalna reža

5. Začnite šivati, medtem ko rahlo vlečete nit igle v levo. Po nekaj šivih sprostite nit in nadaljujte s šivanjem.


OPOMBA:

Če začnete šivati, ne da bi potegnili ročico za gumbnice navzdol, se bo na zaslonu na dotik prikazalo opozorilo in stroj se bo po nekaj šivih ustavil. Povlecite ročico za gumbnice navzdol in začnite šivati.


6.

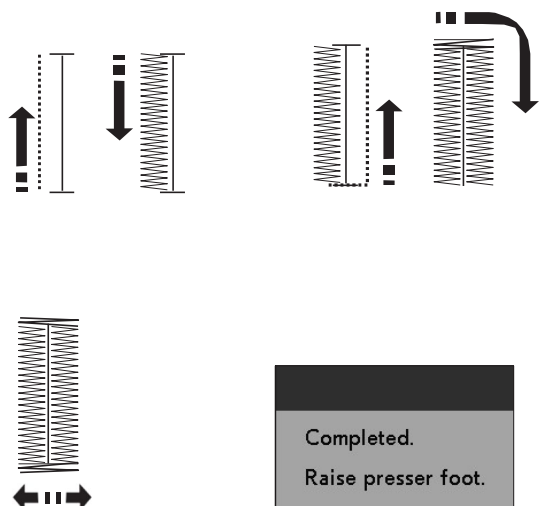

7.

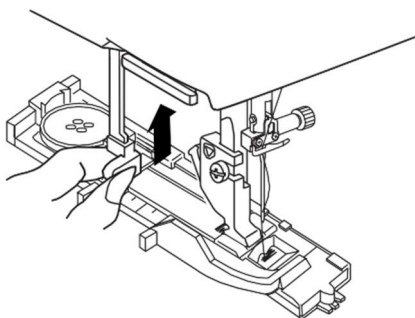

8.

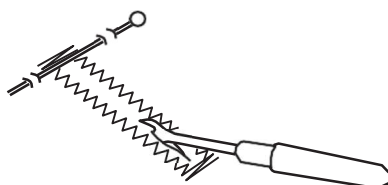

6. Gumbnica se sešije samodejno v prikazanem zaporedju. Ko je izdelava gumbnice končana, se bo stroj samodejno ustavil z iglo v dvignjenem položaju. Pritisnite gumb za odrez niti in odstranite blago.

7. Ko končate s šivanjem gumbnic, potisnite ročico za gumbnice navzgor, kolikor gre.

8. Na vsakem koncu tik pod zaponko namestite zatič, da preprečite nenamerno rezanje navojev. Odprtino odrežite z rezalnikom za šive.

Dvoslojna gumbnica



Za trdno in trdno gumbnico prišijte še eno plast gumbnice čez prejšnjo.

Ko je gumbnica končana, preprosto ponovno pritisnite gumb za zagon/ustavitev. Ne dvigujte tačke in ne izberite vzorca znova.

Stroj bo zašil še eno gumbnico čez prejšnjo.

OPOMBA:

Izklopite možnost »Odrez niti po samodejnem zaklepanju«, ko izdelujete dvoslojno gumbnico (glejte

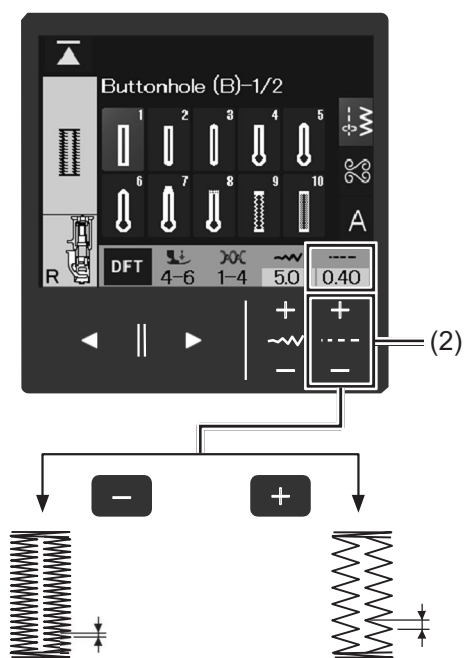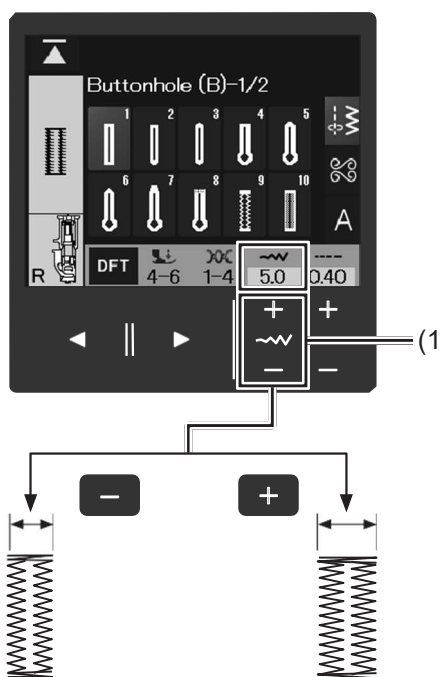

Spreminjanje širine gumbnice

Širino gumbnice lahko spremenite s pritiskom na nastavitvene tipke.

(1) Tipke za nastavitev širine šiva

Pritisnite tipko »+«, da povečate širino gumbnice.
Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate širino gumbnice.

Spreminjanje gostote šiva za gumbnice


Pritisnite tipko »+«, da bodo šivi gumbnic manj gosti.

Pritisnite tipko »-«, da bodo šivi gumbnic gostejši.

(2) Tipke za nastavitev dolžine šiva

OPOMBA:

- Širina gumbnice je nastavljiva od 2,5 do 7,0.
- Gostota šiva je nastavljiva od 0,20 do 0,80.

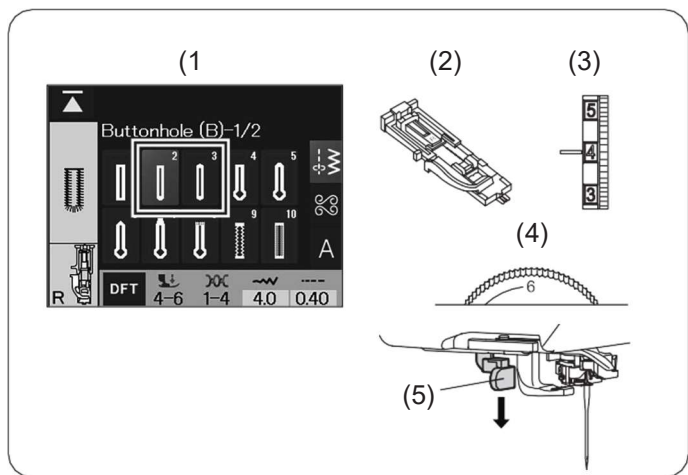


Druge gumbnice

B2, B3 Zaobljene gumbnice in gumbnice za fino

blago Nastavitve stroja


- (1) Vzorec šiva: B2, B3
- (2) Šivalna tačka: Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Napetost niti: 1–4
- (4) Pritisk tačke: 4–6
- (5) Spustite ročico za gumbnice

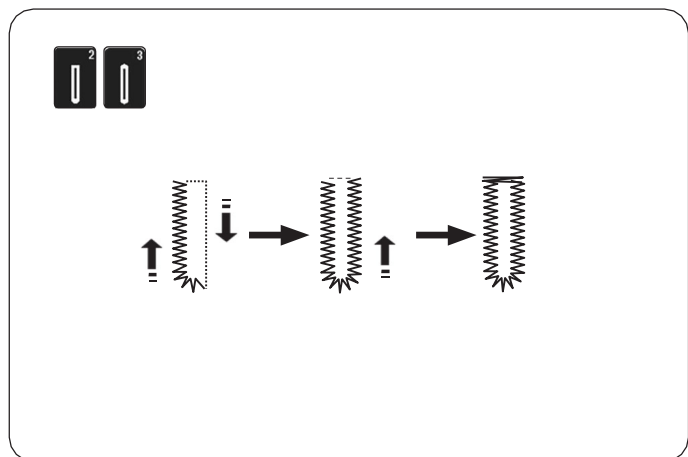

Postopek šivanja je enak kot pri šivanju senzorske (kvadratne) gumbnice B1 (glejte strani 67–70).

OPOMBA:


- Širina gumbnice je nastavljiva od 2,5 do 5,5.
- Gostota šiva je nastavljiva od 0,20 do 0,80.

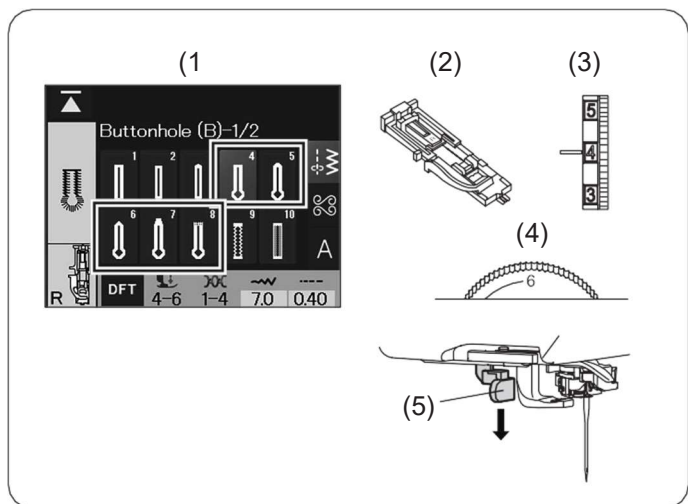

B4-B8 Gumbnice za ključavnico

Nastavitve stroja

- (1) Vzorec šiva: B4–B8
- (2) Šivalna tačka: Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Napetost niti: 1–4
- (4) Pritisk tačke: 4–6
- (5) Spustite ročico za gumbnice

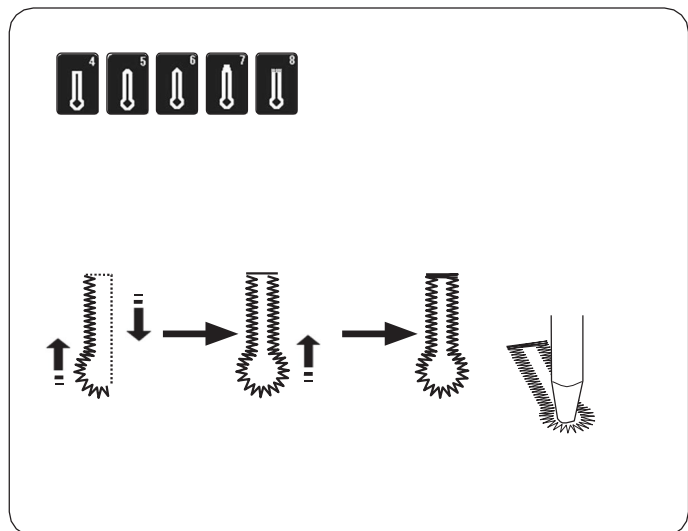

Postopek šivanja je enak kot pri šivanju senzorske (kvadratne) gumbnice B1 (glejte strani 67–70). Z luknjačem odprite gumbnico v ključavnici.


OPOMBA:

- Stroju ni priložen luknjač.
- Širina gumbnice je nastavljiva od 5,5 do 7,0.
- Gostota šiva je nastavljiva od 0,30 do 0,80.

B9, B11 Raztegljive in starinske gumbnice

Nastavitve stroja


- (1) Vzorec šiva: B9, B11
- (2) Šivalna tačka: Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Napetost niti: 1–4
- (4) Pritisk tačke: 4–6
- (5) Spustite ročico za gumbnice

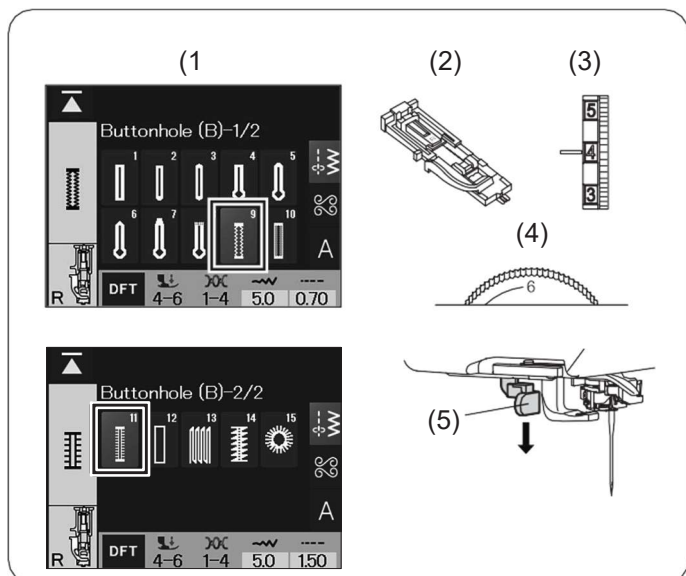

Postopek šivanja je enak kot pri šivanju senzorske (kvadratne) gumbnice B1 (glejte strani 67–70).


OPOMBA:

- Širina gumbnice je nastavljiva od 2,5 do 7,0.
- Gostota šiva je nastavljiva od 0,50 do 1,00 (B9) in od 0,50 do 2,50 (B11).

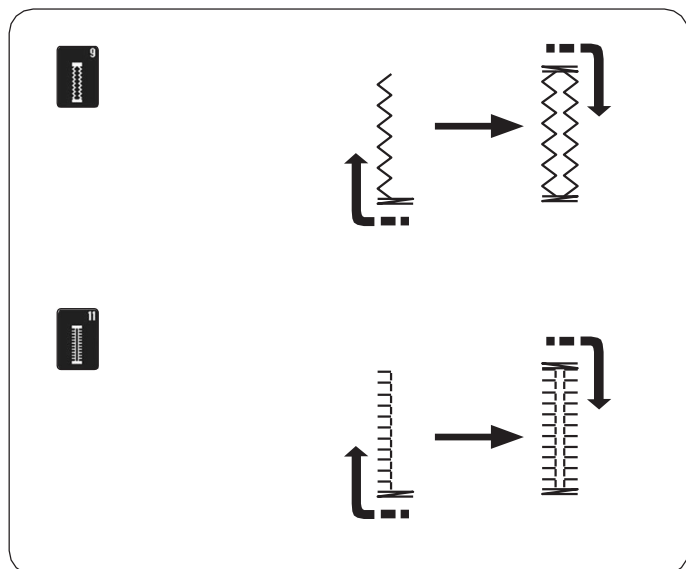

B10 Gumbnice za pletenine Nastavitve stroja


- (1) Vzorec šiva: B10
- (2) Šivalna tačka: Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Napetost niti: 1–4
- (4) Pritisk tačke: 4–6
- (5) Spustite ročico za gumbnice

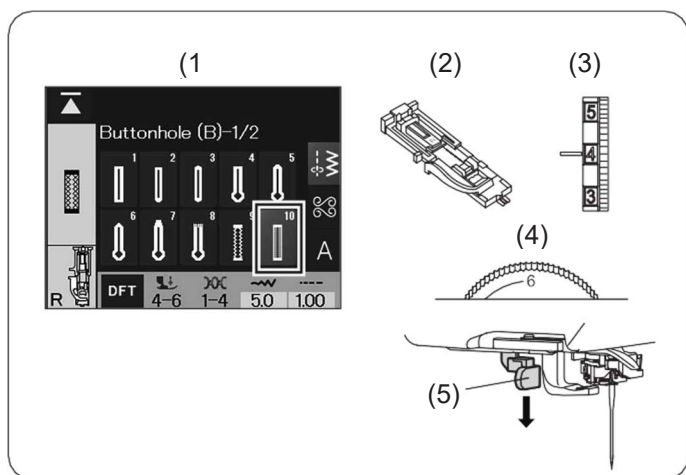


Postopek šivanja je enak kot pri šivanju senzorske (kvadratne) gumbnice B1 (glejte strani 67–70).

OPOMBA:

- Širina gumbnice je nastavljiva od 2,5 do 7,0.
- Gostota šiva je nastavljiva od 0,70 do 1,20.

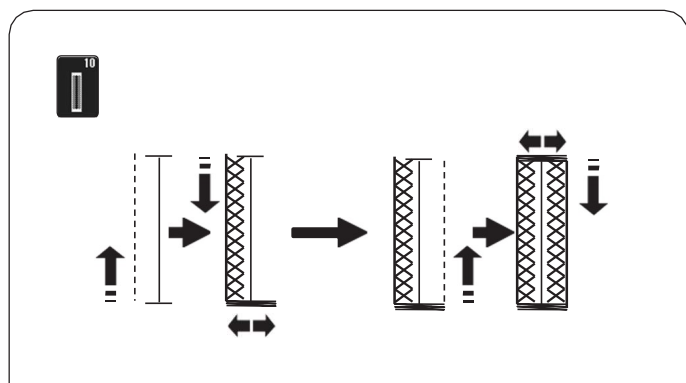


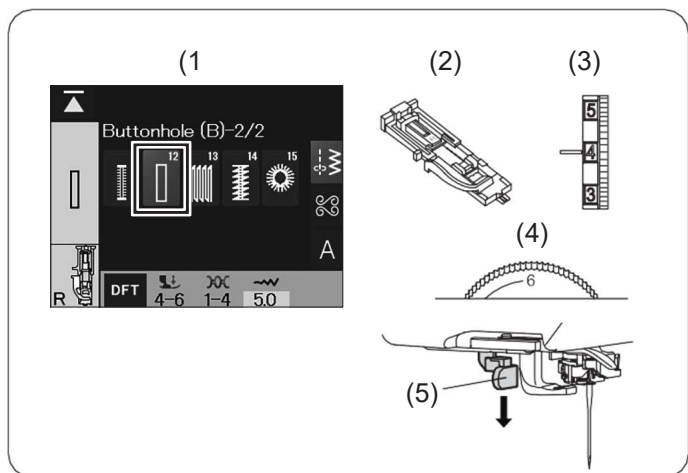

B12 Obrobljena gumbnica (Obrobljena gumbnica)

Nastavitve stroja

- (1) Vzorec šiva: B12
- (2) Šivalna tačka: Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R
- (3) Napetost niti: 1-4
- (4) Pritisk tačke: 4-6
- (5) Spustite ročico za gumbnice

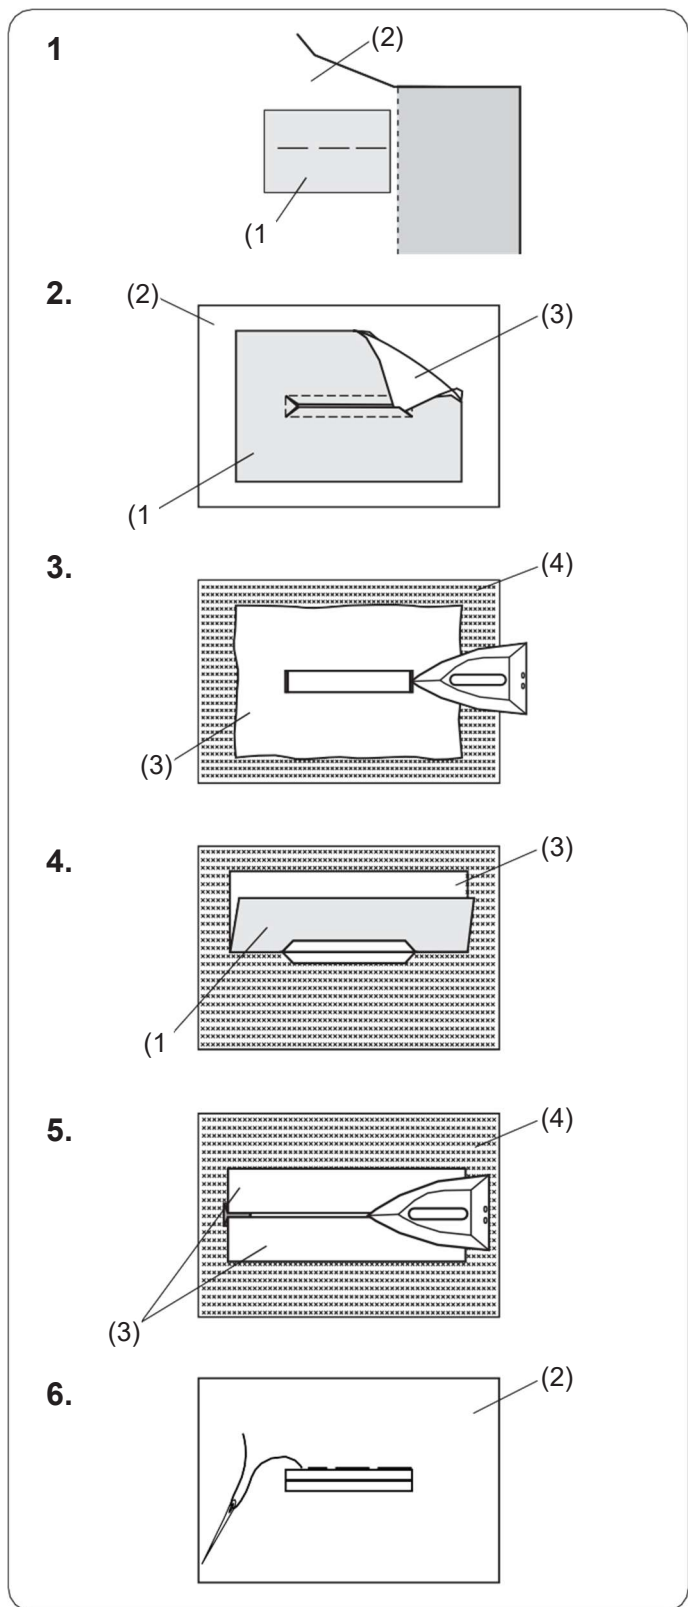


Zložena gumbnica se naredi tako, da se na gumbnico prišije trak ali obliž blaga.


Gumbnice z naborki so še posebej primerne za krojena oblačila, niso pa priporočljive za prosojne ali občutljive tkanine, kjer bi se lahko našitek videl ali dodal volumen.

1. Na blago oblačila prišijte obliž z licema skupaj.
 - (1) Napačna stran obliža
 - (2) Licna stran za oblačila
2. Izberite vzorec B12.
Zašijte obrobjeno gumbnico na obeh tkaninah skupaj.
Odprite odprtino za gumbnico, kot je prikazano, nato pa našitek izvalcite skozi režo na drugo stran.
 - (1) Napačna stran obliža
 - (2) Licna stran za oblačila
 - (3) Desna stran obliža
3. Obliž izvalcite, dokler se ne vidi njegova desna stran. Z likalnikom pritisnite oba vogalna konca, dokler nista poravnana.
 - (3) Desna stran obliža
 - (4) Narobna stran blaga oblačila
4. Vsako stran obliža prepognite nazaj, da oblikujete ustnice za gumbnice.
 - (1) Napačna stran obliža
 - (3) Desna stran obliža
5. Obe pregibi stisnite z likalnikom.
 - (3) Desna stran obliža
 - (4) Narobna stran blaga oblačila
6. Oba roba šiva ročno zašijte z iglo in nitjo.
 - (2) Licna stran za oblačila


7

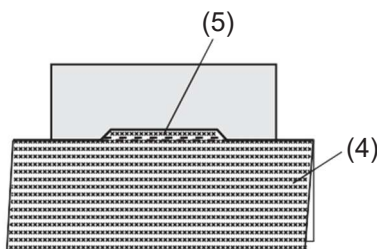


8.

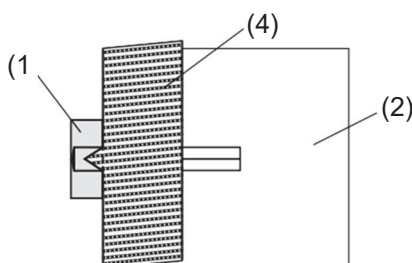


9.

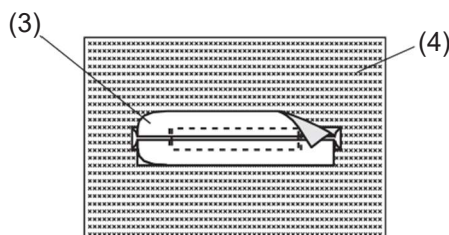


10.

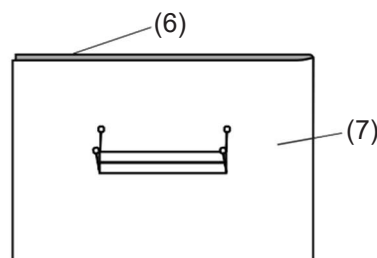


11

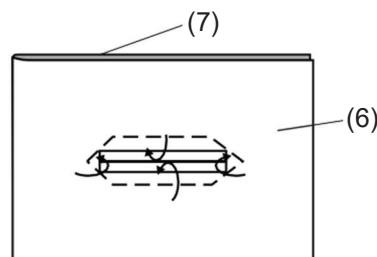

12.

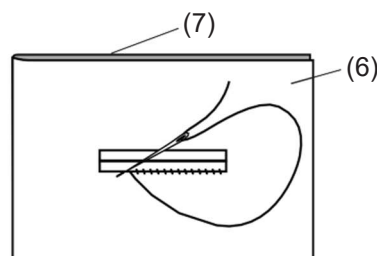

13.

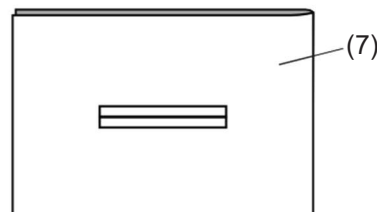

7. Prepognite čez dolžino blaga oblačila in ga šivajte naprej in nazaj poleg prvotnega šiva, da pritrdite zavihke obliža.

- (4) Narobna stran blaga oblačila
- (5) Šivajte naprej in nazaj

8. Prepognite konec blaga in ga trikrat zašijte naprej in nazaj čez trikotni konec.

- (1) Napačna stran obliža
- (2) Licna stran za oblačila
- (4) Narobna stran blaga oblačila

9. Obliž je treba odrezati 1 cm do 1,5 cm (3/8" - 5/8") stran od luknje. Vogali morajo biti zaobljeni, kot je prikazano.

- (3) Desna stran obliža
- (4) Narobna stran blaga oblačila

10. Obrnjeno stran namestite na napačno stran blaga oblačila. Označite 4 vogale z žeblički, kot je prikazano.

- (6) Soočanje
- (7) Tkanina za oblačila

11. Obrnite vse plasti in izrežite gumbnico odprtina na oblogi na enak način kot korak 2. Štirje označevalni žeblički vam označujejo vogalne točke na oblogi. Vsak zavihek prepognite nazaj med obrnjeno in obliž.


- (6) Soočanje
- (7) Tkanina za oblačila

12. Z iglo in nitjo zašijte okoli odprtine, kot je prikazano.

- (6) Soočanje
- (7) Tkanina za oblačila

13. Obšita gumbnica je končana.

- (7) Tkanina za oblačila

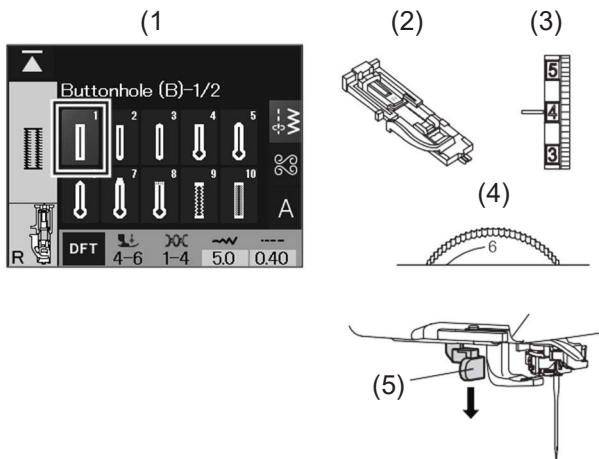


Vrvica za gumbnice


Nastavitve stroja

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) Vzorec šiva: | B1 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |
| (5) Spustite ročico za gumbnice | |


1. 2.

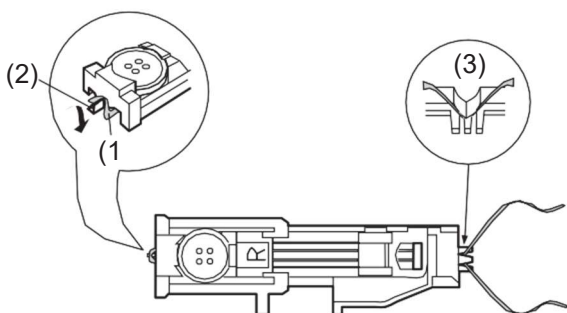

3.

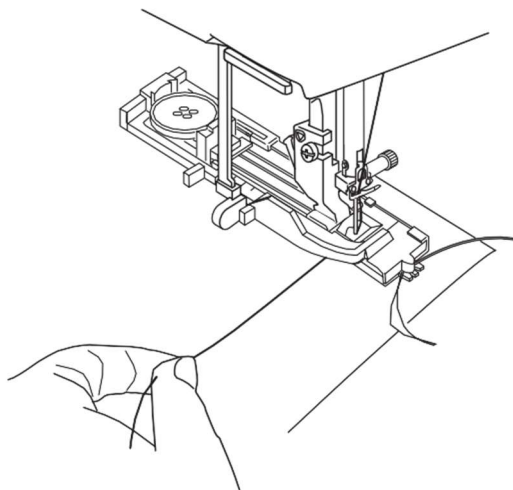

4.

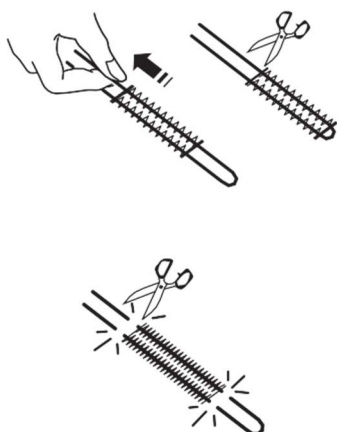

Postopek šivanja je enak kot pri šivanju senzorske (kvadratne) gumbnice B1 (glejte strani 67–70).

Izberite vzorec B1.

- Širino šiva nastavite tako, da ustreza debelini uporabljene vrvice. Z dvignjeno tačko za gumbnice pritrdite vrvico za polnjenje na izboklino na zadnji strani tačke za gumbnice.

- (1) Vrvica
- (2) Spur
- (3) Vilice

- Konce povlecite proti sebi pod tačko za gumbnice in tako očistite sprednji del. Polnilno vrvico zatakните v vilice na sprednji strani tačke za avtomatske gumbnice R, da jih trdno pritrdite.

Iglo spustite v oblačilo tam, kjer se bo začela gumbnica, in spustite tačko.

- Spustite ročico za gumbnice. Rahlo povlecite nit igle v levo. Zaženite stroj in zašijte gumbnico. Vsaka stran gumbnice in zapornic bosta prišita čez vrvico.

Blago vzemite iz stroja in odrežite samo šivalne niti.

- Povlecite ohlapne konce polnilne vrvice, da jo odvečno zategnete. Obrezovanje

OPOMBA:

Če je polnilna vrvica prišita na blago in je ni mogoče potegniti, jo odrežite na obeh koncih.

Posebni šivi

Nastavitve stroja za

krpanje B13

- | | |
|--------------------|--|
| (1) Vzorec šiva: | B13 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za avtomatsko izdelavo gumbnic R |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

Izberite vzorec B13.

1. Namestite tačko za avtomatsko izdelavo gumbnic R in izvlecite držalo gumbov do konca.

Blago položite pod šivalno tačko in spustite iglo na začetno točko. Nato spustite nogo.

- (1) Držalo za gumbe
- (2) Izhodišče

2. Zaženite stroj in nadaljujte s šivanjem, dokler se stroj samodejno ne ustavi. Ko končate s šivanjem, se prikaže potrditveno sporočilo.

Pritisnite tipko X, če šivate drugačno velikost.

- (3) Tipka X

OPOMBA:

Stroj bo krpanje šival z največjo dolžino 2 cm (3/4") in fiksno širino 0,7 cm (1/4"), dokler se samodejno ne ustavi.

- (4) 2 cm (3/4 palca)

3. Čez prvo plast prišijte še eno plast krpanja, pravokotno nanjo.

Za šivanje krajših krpank

Prvo vrstico sešijte do zelene dolžine in ustavite stroj.

Pritisnite gumb za vzratno vrtenje in ponovno zaženite stroj.

Stroj bo zašil preostanek krpanja in se samodejno ustavil.

- (1) Zahtevana dolžina
- (2) Gumb za vzratno šivanje

Za šivanje enake velikosti krpanja

Ko končate s šivanjem, se prikaže potrditveno sporočilo.


Preprosto zaženite stroj, da zašijete še eno plast šivov za krpanje enake velikosti.

Za šivanje naslednje plasti krpnih šivov v drugi velikosti pritisnite tipko X.

- (3) Tipka X

OPOMBA:

Shranjena dolžina bo preklicana, če dvignete šivalno tačko ali pritisnete tipko za ponovni zagon (glejte stran 100), preden je krpanje končano.

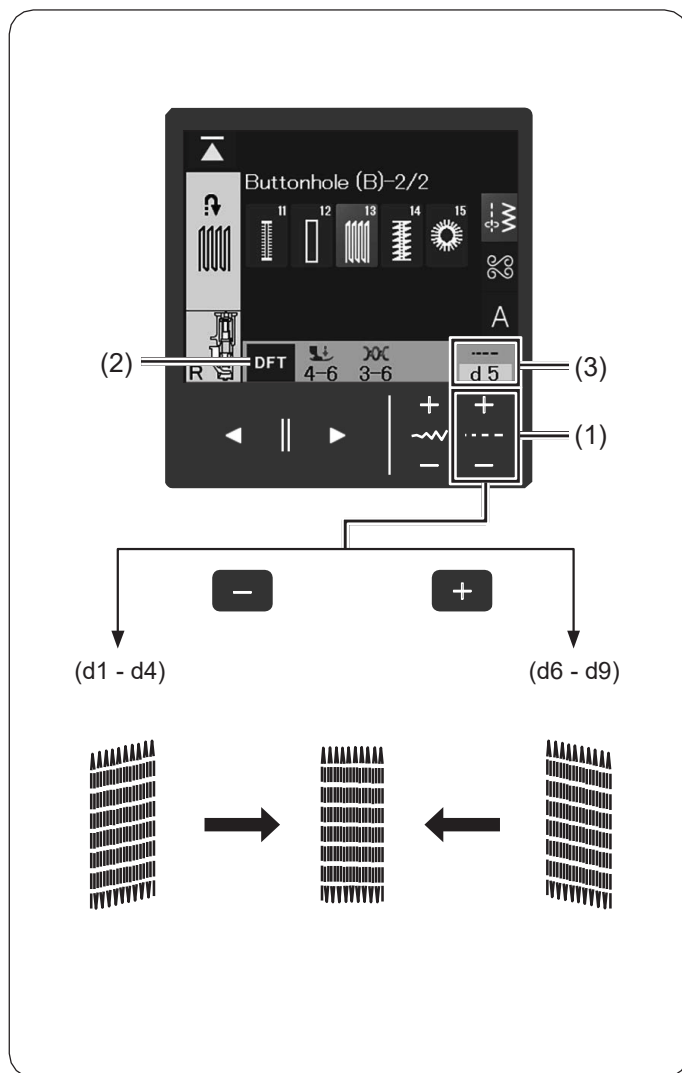

Za nastavitev enakomernosti šivov za krpanje

Neenakomernost šivov za krpanje lahko popravite s pritiskom na tipke za nastavitev dolžine šiva.

Če je levi kot nižji od desnega, pritisnite tipko »-«, da ga popravite.

Če je desni kot nižji od leve strani, pritisnite tipko »+«, da ga popravite.

(1) Tipke za nastavitev dolžine šiva

OPOMBA:

Enakomernost (3) je mogoče nastaviti v območju od d1 do d9 (privzeta nastavitev je d5).

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev šiva.

(2) Tipka Privzeto

B14 Nastavitve stroja pritrjevalne

šive

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | B14 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

Pritrjevalni šivi se uporabljajo za ojačitev žepov, mednožnih šivov in pasnih nosilcev, kjer je potrebna dodatna trdnost.

Za šivanje:

- Spustite iglo na začetni točki.
Spustite tačko in šivajte, dokler se stroj samodejno ne ustavi.
- Stroj bo samodejno sešil 1,5 cm (5/8") dolgo pritrditev.
Pritisnite tipko X, če šivate drugačno velikost.

- Pritrjevanje
- Izhodišče
- 1,5 cm (5/8")
- Tipka X

Šivanje krajšega žeblička

Za šivanje žeblička, krajšega od 1,5 cm (5/8 palca), najprej ustavite stroj po šivanju zelene dolžine in nato pritisnite gumb za vzvratno vrtenje.

Določena je potrebna dolžina.

Zaženite stroj in nadaljujte s šivanjem, dokler se stroj samodejno ne ustavi.

- Zahtevana dolžina
- Gumb za vzvratno šivanje
- Dolžina žeblička

Šivanje žebličkov enake velikosti

Za šivanje še enega žeblička enake velikosti preprosto zaženite stroj in se bo po končanem šivanju samodejno ustavil.


Šivanje žeblička v drugi velikosti

Če želite naslednji žebliček sešiti z drugo velikostjo, pritisnite tipko X, da si zapomnite novo velikost in začnete šivati od začetka.

- Tipka X

OPOMBA:

Shranjena dolžina bo preklicana, če dvignete šivalno tačko ali pritisnete tipko za ponovni zagon (glejte stran 100), preden je šivanje končano.

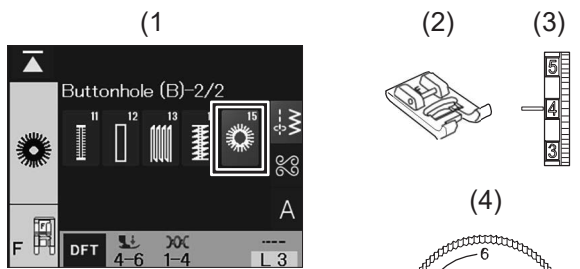

Nastavitve stroja

za luknjice B15

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | B15 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1-4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4-6 |

Ušesce se uporablja za luknje za pas itd.



Za šivanje:

1. Povlecite nit igle na levo.
 - (1) Nit igle

2. Oblačilo položite pod tačko in iglo spustite na začetno točko.

Šivajte, dokler se stroj samodejno ne ustavi.

 - (2) Izhodišče

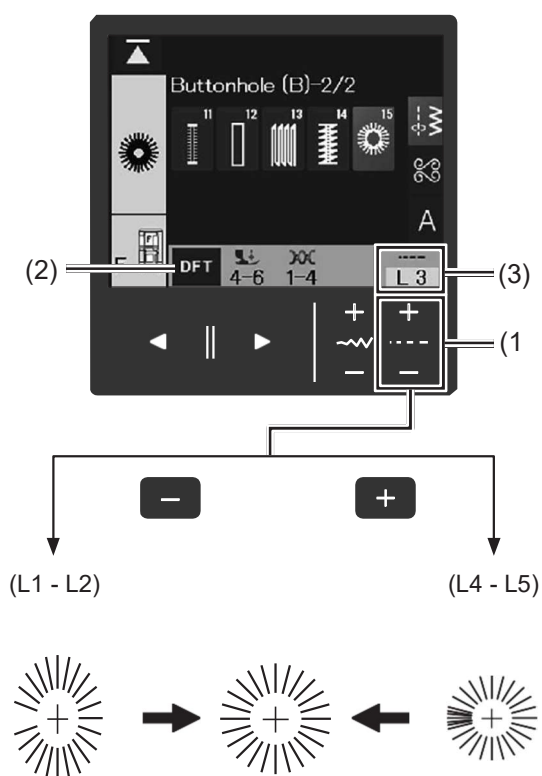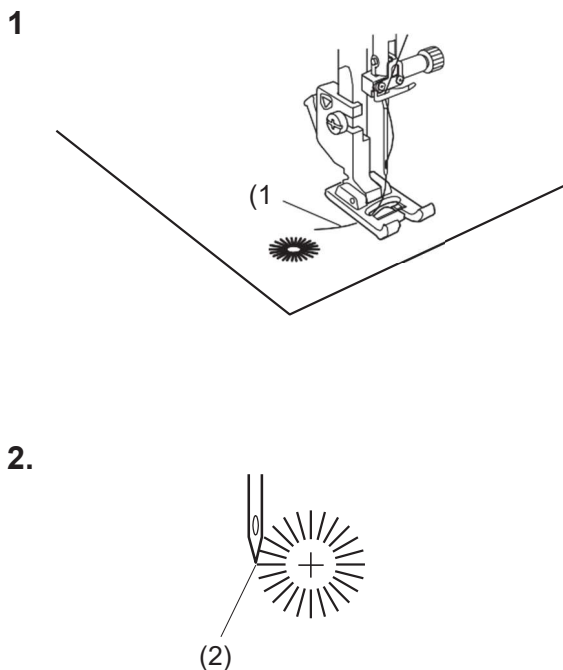

Prilagajanje oblike očesca

Obliko očesca popravite na naslednji način:

Če se odprtina za ušesce odpre, pritisnite tipko »-« na tipki za nastavev dolžine šiva.

Če se ušesce prekrivajo, pritisnite tipko »+« na tipki za nastavev dolžine šiva.


- (1) Tipke za nastavev dolžine šiva

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavev šiva.

- (2) Tipka Privzeto

OPOMBA:

Oblika (3) je mogoče nastaviti med L1 in L5 (privzeta nastavev je L3).

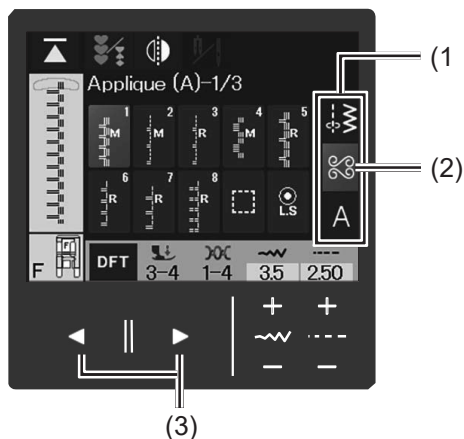

DEKORATIVNI ŠIVI

DEKORATIVNI ŠIVI

Vzorci v tem razdelku so razvrščeni v 11 skupin.

Te vzorce je mogoče programirati in ustvariti kombinacijo vzorcev.




Pritisnite eno od tipk za izbiro kategorije, da izberete kategorijo.

Vsaka kategorija je sestavljena iz več strani.




Za izbiro okrasnih šivov pritisnite tipko za okrasne in prešivačke šive.

Pritisnite tipke za strani, da preklapljate med tipkami za izbiro vzorca.

- (1) Tipke za izbiro kategorije
- (2) Ključ za okrasne in prešivanje šivov
- (3) Tipka strani

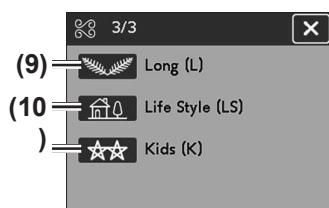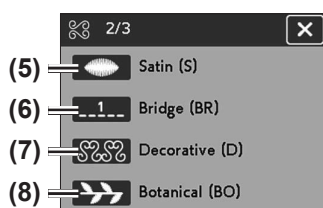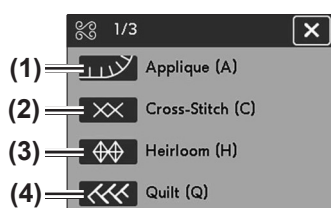


(1)

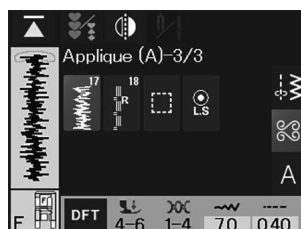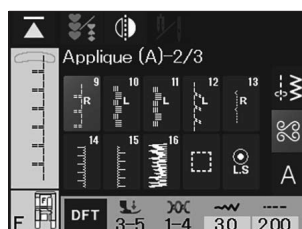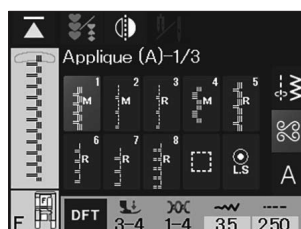


(1) Aplikacija (A): 3 strani

Šivi v tej skupini so za aplikacije (glejte strani 85–86).

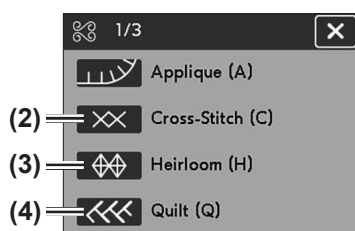



(2)

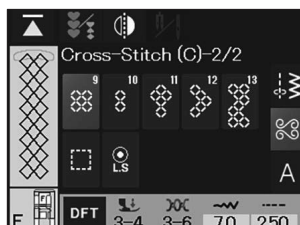

(2) Križni vbod (C): 2 strani

Ta skupina ponuja križne vbode za obrtno šivanje in dekoracijo doma (glejte stran 87).

(3)

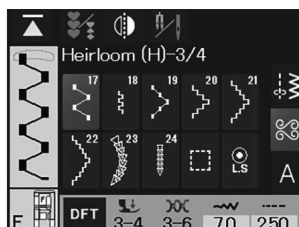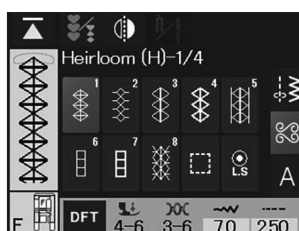

(3) Tradicija (H): 4 strani

Ta skupina ponuja tradicionalne šive za obrtno šivanje in dekoracijo doma (glejte strani 87–88).



(4)




(4) Odeja (Q): 8 strani

Šivi v tej skupini so namenjeni za patchwork in prešivanje (glejte strani 89–90).


(4)

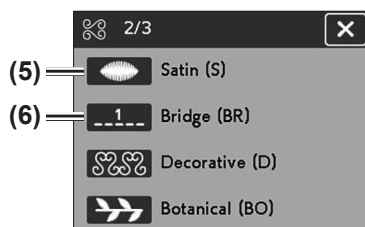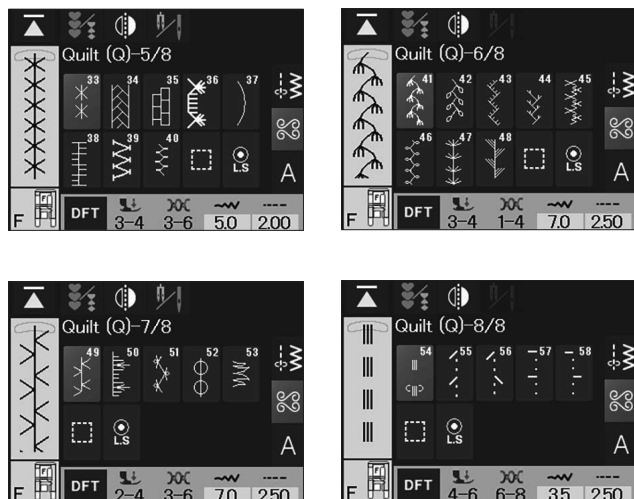

(5)

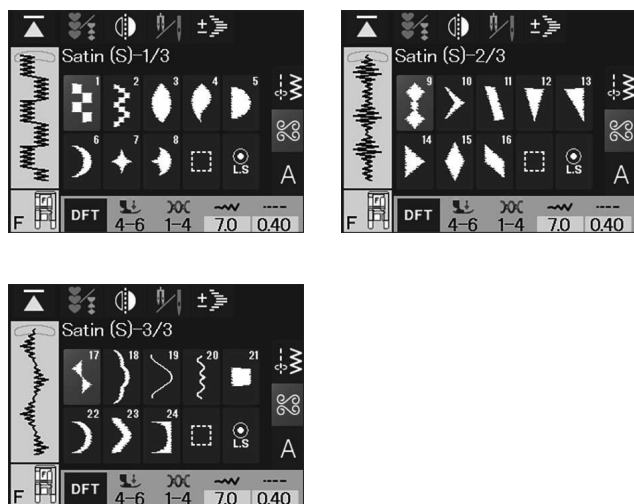

(6)

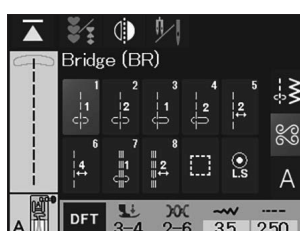

(4) Odeja (Q) (nadaljevanje s prejšnje strani)

(5) Saten (S): 3 strani


Šive v tej skupini je mogoče podaljšati do 5-kratnik prvotne dolžine, pri čemer gostota šivov ostane enaka (glejte stran 91).

(6) Most (BR): 1 stran

Pozicijski šivi se uporabljajo za vstavljanje ravnih šivov po vzorcu šiva.

Številka poleg slike šiva na tipki za ravni šiv označuje število šivov programirljive enote.



Vzorci BR5, BR6 in BR8 bodo podedovali položaj vstavitve igle in dolžino šiva prejšnjega vzorca v programirani kombinaciji vzorcev (glejte stran 97).

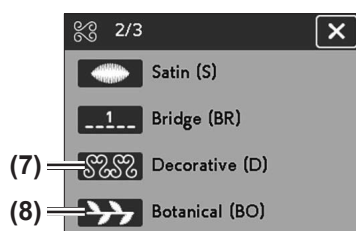

(7)



(8)

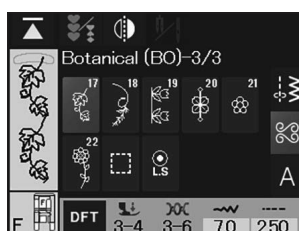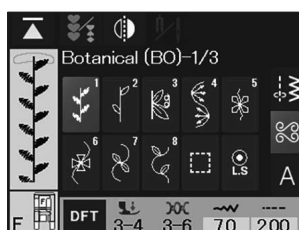


(7) Dekorativno (D): 6 strani


V tej skupini je na voljo 42 privlačnih vzorcev. Vzorci v tej skupini so idealni za okraševanje (glejte stran 92).

(8) Botanični (BO): 3 strani

V tej skupini so vzorci dreves, trave in cvetja.

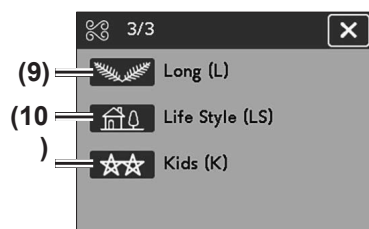

(9)

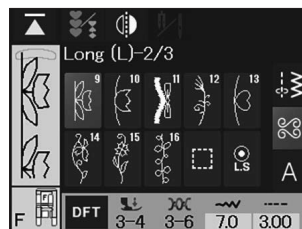

(9) Dolgo (L): 3 strani

Vzorci v tej skupini so idealni za okraševanje oblačil in dodajanje obrob.


(10)



(10) Življenjski slog (LS): 2 strani


V tej skupini obstajajo vzorci, povezani z življenjskim slogom.


(11)

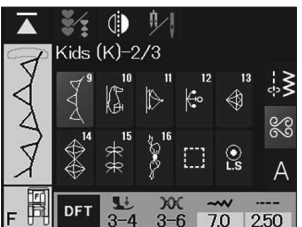

(11) Otroci (predšolska vzgoja): 3 strani

V tej skupini so vzorci za otroke.

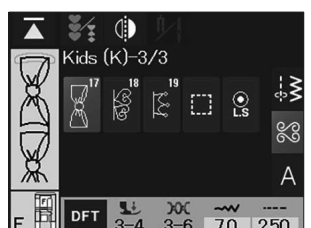

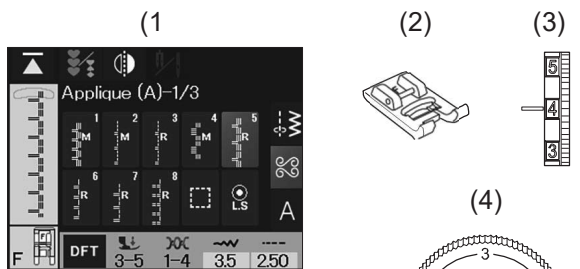



Aplikacija

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | A1–A18 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 3–4 |

OPOMBA:

Z vrtljivim gumbom za nastavitev pritiska šivalne tačke nastavite pritisk šivalne tačke na 4 ali manj.

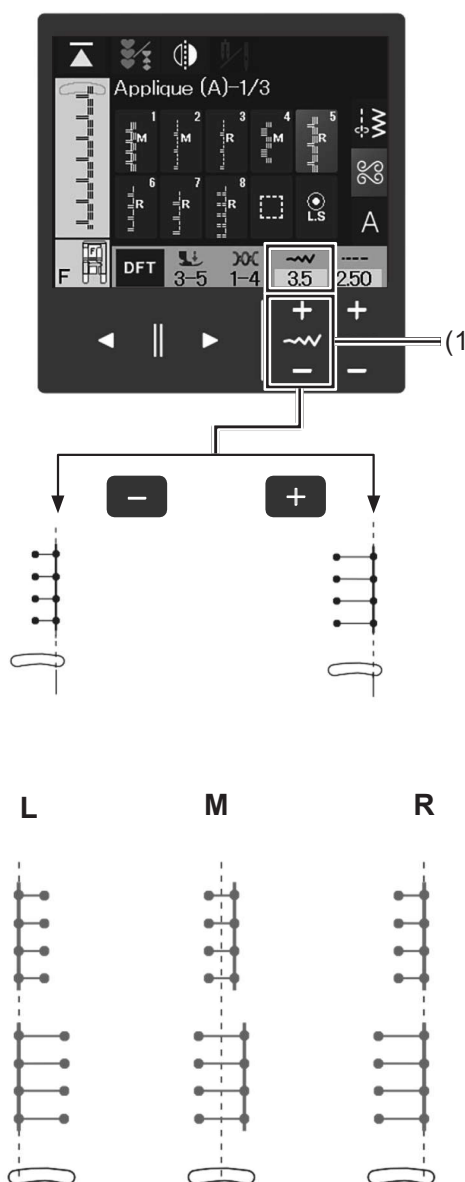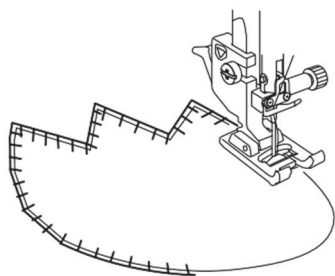

Za šivanje:

Na blago namestite aplikacijo in jo pritrdite ali pa uporabite taljivo mrežo, da jo pritrdite.

Blago za aplikacijo vodite tako, da igla pade z roba aplikacije, ko se igla zaniha v desno.

Pri zavijanju v ostrem vogalu ustavite stroj z iglo na zunanjem robu aplikacije.

Dvignite šivalno tačko in obrnite blago okoli igle, da spremenite smer šivanja.

Širino šiva lahko spremenite s pritiskom na tipke za nastavitev širine šiva.

(1) Tipke za nastavitev širine šiva

Pritisnite tipko »+«, da povečate širino šiva.

Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate širino šiva.

Črka poleg slike šiva označuje osnovno linijo položaja vstavitve igle.

L: Levo

Ko spremenite širino šiva, se spremeni tudi položaj desnega vboda igle.

M: Srednji (sredinski)

Širina šiva se spreminja simetrično.


R: Desno

Ko spremenite širino šiva, se spremeni tudi položaj levega vboda igle.

Nastavitve stroja


za obrobe

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | A1 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1-4 |
| (4) Pritisk tačke: | 3-4 |

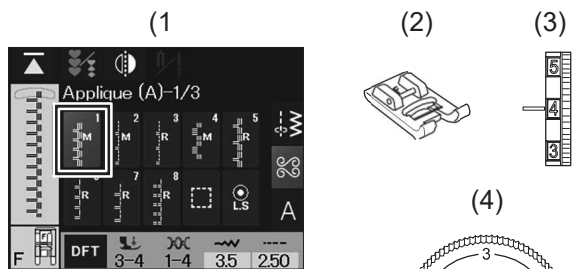

Resice dodajo poseben pridih namiznemu prtu in šalom. Izberite čvrsto, tkano tkanino, kot je lan, kjer se niti zlahka odstranijo.


1. Tkanino previdno odrežite po smeri vlaken. Odstranite eno samo nit ali pramen preje, kjer se bo začelo obrobje.
2. Levo stran sešijte tako, da desni šivi padejo v odprt prostor.

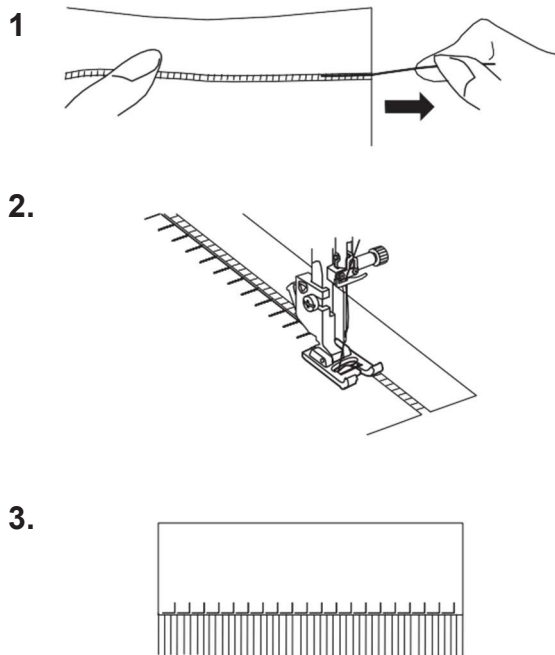

3. Odstranite vso odvečno prejo, ki se nahaja desno od šiva, in ustvarite resico.


Nastavitve risanega delovnega stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | A1 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1-4 |
| (4) Pritisk tačke: | 3-4 |

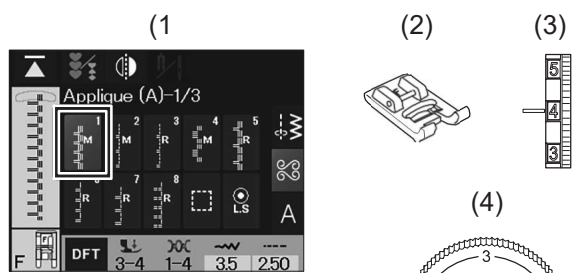

Risano delo uporablja isto metodo kot obrobje. Izberite čvrsto, tkano tkanino, kot je lan, kjer se niti zlahka odstranijo.

1. Tkanino previdno odrežite po smeri vlaken. Določite širino narisane dela in na vsakem koncu odstranite eno nit preje ali blaga.
2. Sešijte levo stran navzdol in vodite blago tako, da desni šivi padejo v odprt prostor. Ko končate levo stran, pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko. Zašijte drugo stran (glejte strani 95-96).
(1) Tipka za navpično zrcalno sliko
3. Odstranite prejo ali niti blaga med šivi.

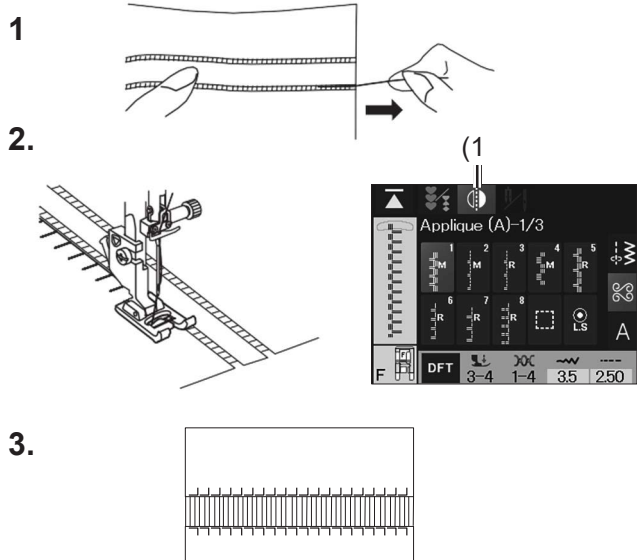

(1)




(2)



(3)



(4)



Križni vbod

Izberite želeni vzorec v kategoriji Križni vbod (glejte stran 80).

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | C1–C13 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

S temi vzorci lahko izdelate križni vbod v polovici časa, kot bi ga potrebovali, če bi vezeli ročno.

Šivajte od sredine vzorca navzven.

Če pred šivanjem pritisnete gumb za samodejno zaklepanje, bo stroj zašil eno enoto križnega vboda in se samodejno ustavil.

- (1) Gumb za samodejno zaklepanje

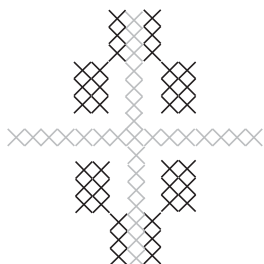

(1)



(1)




(2)



(3)



(4)



Tradicionalno šivanje

Okrasno nabiranje

Izberite želeni vzorec v kategoriji Heirloom (glejte stran 80).

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | H8–H12 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

1. Izberite mehko, lahko tkanino, kot so batist, gingham ali challis. Blago odrežite trikrat širše od predvidene širine.

OPOMBA:


Preden začnete šivati, povlecite vretensko nit in na hrbtno stran potegnite 10 cm (4") dolg konec niti.

Čez območje, ki ga želite zašiti, sešijte vrste ravnih šivov, 1 cm (3/8") narazen, z dolžino šiva med »3,00« in »5,00« ter gumbom za napetost niti na »1« (glejte stran 20, 41).


- (1) 1 cm (3/8 palca)

2. Zavežite niti vzdolž enega roba.
Na koncu povlecite niti vretenca, da naberete blago.
Na koncu zavežite niti in enakomerno porazdelite naborke.
Z likalnikom zlikajte nabrano tkanino.
3. Izberite dimljeni šiv in nastavite napetost niti nazaj na »3« ali »6«.
Med nabranimi vrstami prišijte zavihke.
Odstranite ravne šive med nabranimi vrstami.


1

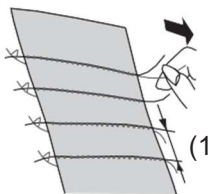

2.

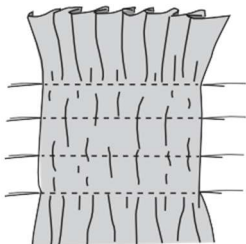


3.

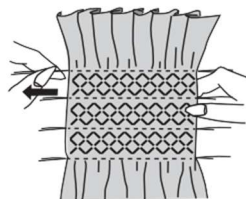

Nastavitve stroja

Fagoting

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | H13, H25 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

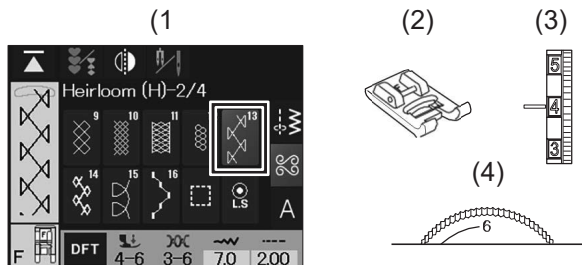

S tem šivom združite dva kosa blaga, da ustvarite odprt videz in dodate zanimiv dizajn.


Prepognite pod vsak rob blaga 1,5 cm (5/8 palca) in pritisnite.

Robove pritrdite s sponkami na papir ali odtrgajte podlago 0,3 cm narazen.

- (1) 0,3 cm (1/8")
- (2) Papir

Šivajte počasi in vodite blago tako, da igla zajame prepognjen rob na vsaki strani.


Po končanem šivanju papir odtrgajte.

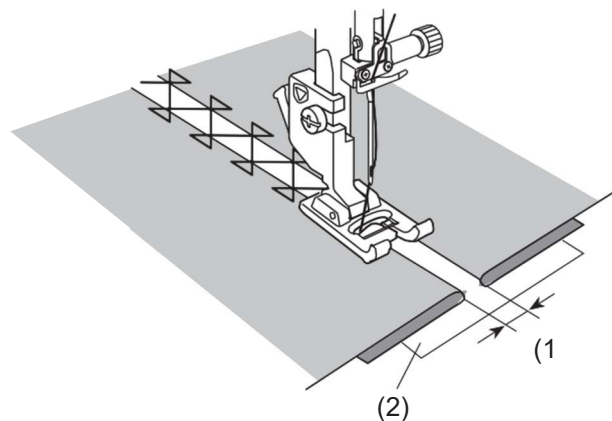

Valovito robljenje

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Vzorec šiva: | H29, S6, S22 |
| (2) Šivalna tačka: | Cikcak tačka A |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

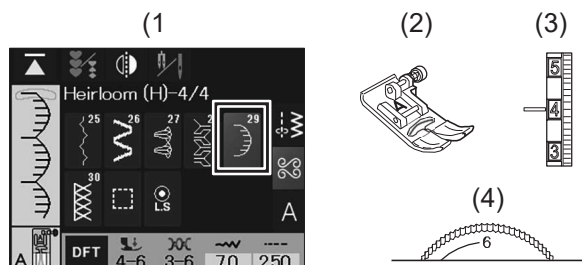


Prišijte pokrovčke 1 cm (3/8 palca) od roba blaga. Dodatek obrežite blizu šivov.

Pazite, da ne prerežete šivov.

- (1) 1 cm (3/8 palca)

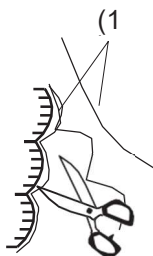


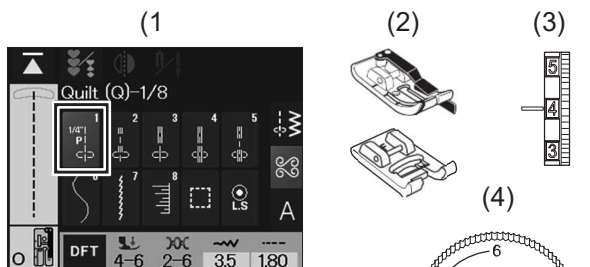

Sestavljanje krpank

Nastavitve stroja

- | | |
|---------------------|--|
| (1) Vzorec šiva: | Q1 |
| (2) Pritisna tačka: | 1/4" šivalna tačka O
Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 2-6 |
| (4) Pritisk tačke: | 4-6 |

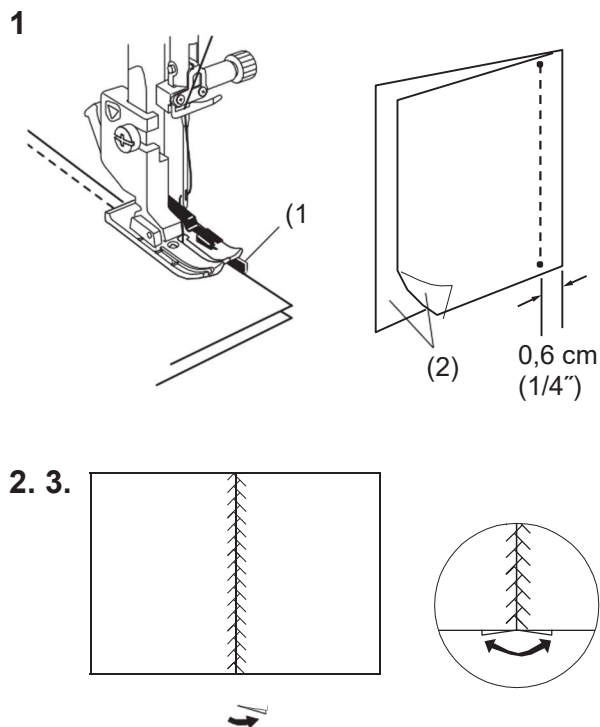

1. Koščke patchworka položite skupaj z desnimi stranmi. Šivajte, medtem ko rob blaga vodite vzdolž vodila.

- (1) Vodnik
- (2) Prave strani tkanine

2. Zamenjajte tačko s tačko za satenasti šiv F. Dodatek za šiv potisnite na eno stran ali ga odprite.

3. Vzorec šiva sešijte na desni strani oblačila, tako da ga poravnate s sredino šivne linije.


Kotne merske lestvice na vbodni plošči

Z uporabo kotnih lestvic na ploščici igle lahko preprosto šivate patchwork kose pod zelenim kotom brez označevanja.

Kotne lestvice so označene na 45, 60, 90 in 120 stopinj.

Rob blaga poravnajte z vodilno črto šiva 1/4".

- (1) Kotne lestvice
- (2) 1/4" vodilna črta šiva

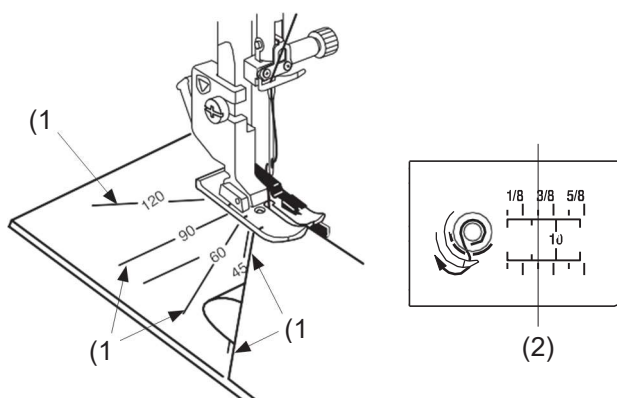

Q54-Q58 Ročno oblikovani šivi za

prešivanje Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | Q54–Q58 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 6–8 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

Vzorci od Q54 do Q58 so posebni šivi za prešivanje, ki so videti kot ročno šivani šivi.

Za iglo uporabite prozorno najlonsko nit, za vreteno pa navadno šivalno nit.

Priporočena velikost igel je #14/90 - #16/100.

Sukanec vretenca je potegnjjen navzgor na pravi strani blaga in šivi so videti, kot da bi bili sešiti ročno.

Nastavitve stroja


za pikčasto

rezanje

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | V14–V18 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 2–4 |

Predprogramiran točkovni šiv je hiter in enostaven način za prešivanje majhnih površin.


Položite plast odeje in jo zašijte.

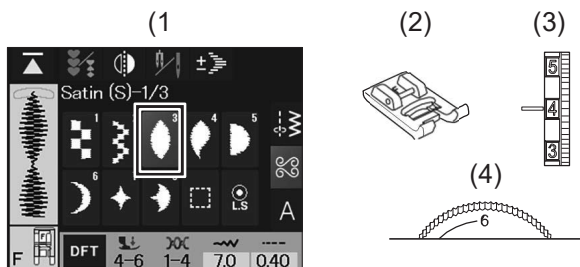

Satenasti šivi

Nastavitve stroja


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | S1–S24 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 1–4 |
| (4) Pritisk tačke: | 4–6 |

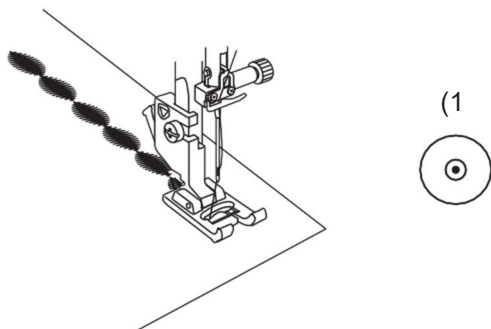

Za boljše rezultate šivanja je treba pri uporabi raztegljivih ali elastičnih tkanin medvložek uporabiti na hrbtni strani blaga.

Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje, da dokončate konec vzorca.

- (1) Gumb za samodejno zaklepanje

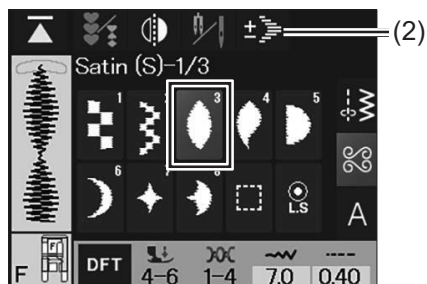

Razmerje raztezanja

Vzorci S1 do S24 so dekorativni satenasti šivi, pri katerih je mogoče dolžino vzorca podaljšati brez spreminjanja gostote šivov.


Pritisnite tipko za raztezanje, da izberete želeno razmerje raztezanja.

- (2) Ključ za raztezanje

Pritisnite tipko »+«, da podaljšate vzorec šiva.

Pritisnite tipko »–«, da zmanjšate razmerje raztezanja.

- (3) Tipka »+«
(4) Tipka »–«

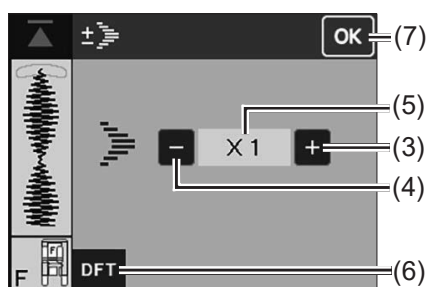

Vzorec se lahko podaljša do 5-krat glede na prvotno dolžino.

Razmerje raztezanja je navedeno v okvirčku.

- (5) Razmerje raztezanja


Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev šiva.

- (6) Tipka Privzeto

Pritisnite tipko OK, da začnete šivati.

- (7) Tipka V redu

Dolžino in širino šiva je mogoče tudi spremeniti.

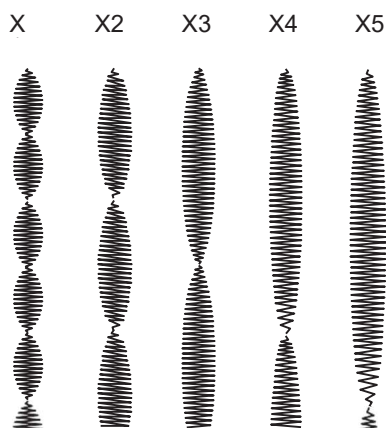

Mostični šivi

Izberite želeni vzorec v kategoriji Prešita odeja (glejte stran 80).

Francoski vozli in vozli Candlewick

Nastavitve stroja

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | D1 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 5–8 |
| (4) Pritisk tačke: | 2–4 |

Med šivanjem napnite nit na "5" do "8".

Nastavitve stroja

za zapenjalni šiv

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Vzorec šiva: | D16 |
| (2) Šivalna tačka: | Tačka za satenasti šiv F |
| (3) Napetost niti: | 3–6 |
| (4) Pritisk tačke: | 3–4 |

Plasti odeje in polnilo lahko zaprete z zapončnim šivom.

Pritisnite gumb za samodejno zaklepanje.



- (1) Gumb za samodejno zaklepanje

Stroj sešije eno enoto vzorca in se po končanem šivanju samodejno ustavi.

PROGRAMIRANJE KOMBINACIJE VZORCEV

Vzorci v kategoriji dekorativnih šivov in monogramov je mogoče programirati za ustvarjanje kombinacije vzorcev. S pritiskom na programsko tipko lahko v vsaki kombinaciji programirate do 100 vzorcev.

Slike programiranih vzorcev so prikazane v polju za urejanje.

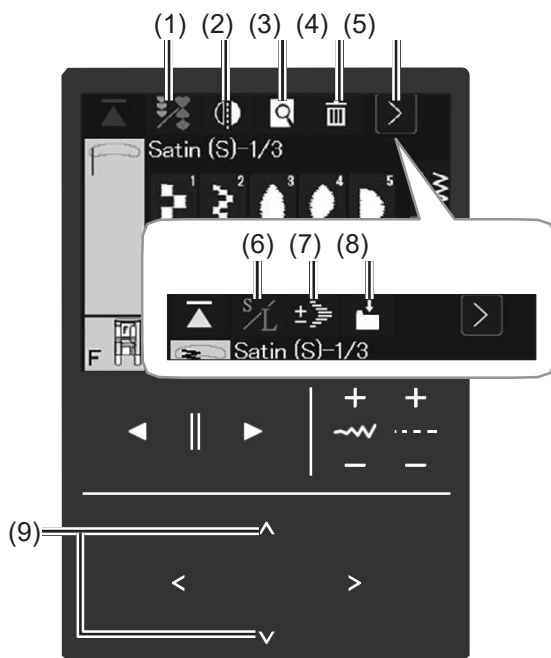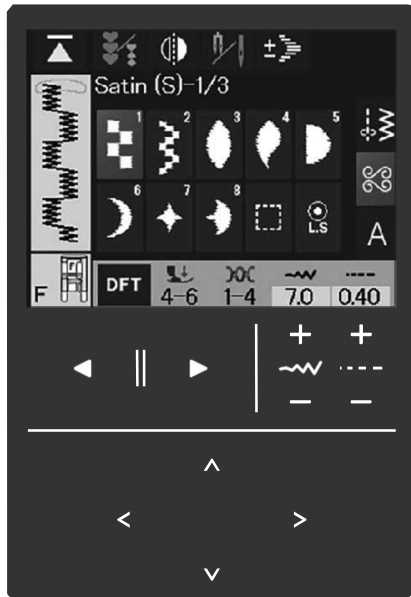

Za šivanje kombinacije vzorcev pritisnite tipko programa.

(1) Programski ključ

Ko pritisnete to tipko, se prikaže tipka za predogled (3), tipka za brisanje (4), ključ za velikost črk (6), ključ za raztezanje (7) in ključ za shranjevanje datoteke (8) bodo dodane funkcijskim tipkam.

Pritisnite tipko za preklap funkcij (5) za prikaz preostalih tipk.

(1) Programski ključ

Pritisnite to tipko za programiranje kombinacije vzorcev.

(2) Tipka za navpično zrcalno sliko

Pritisnite to tipko za šivanje navpične zrcalne slike izbranega vzorca (glejte strani 95–96).

(3) Predogledni ključ

Pritisnite to tipko za ogled slike šiva celotne kombinacije vzorca (glejte stran 101).

(4) Tipka za brisanje

Pritisnite to tipko za brisanje znaka nad kazalcem ali znaka pred kazalcem (glejte stran 98).

(5) Tipka za preklap funkcij

Pritisnite to tipko za preklapljanje med funkcijskimi tipkami.

(6) Tipka za velikost črk

Pritisnite to tipko, da izberete polno velikost (L) ali majhno velikost (S) (glejte stran 105).

(7) Ključ za raztezanje

Pritisnite to tipko, da podaljšate šiv do 5-kratnika prvotne dolžine, pri čemer gostota šiva ostane enaka (glejte stran 91).


(8) Tipka za shranjevanje datoteke

Pritisnite to tipko, da shranite kombinacijo vzorcev kot datoteko (glejte strani 157–161).


(9) Kurzorske tipke

Pritisnite eno od teh tipk, da premaknete kazalec gor ali dol (glejte stran 98).

1.

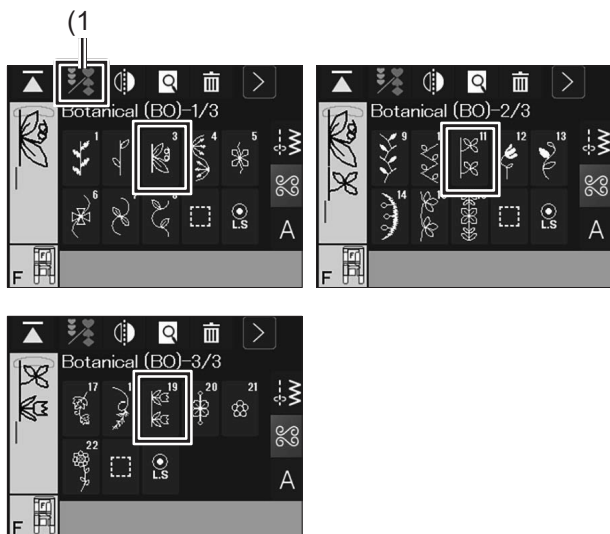

2.

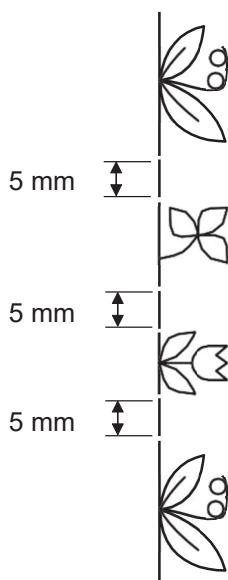

Kombinacija vzorcev

Primer: Vzorci 3, 11 in 19 (botanični)

1. Pritisnite programsko tipko.
Izberite vzorce 3, 11 in 19 (botanični).
(1) Programski ključ

2. Začni šivati. Kombinacija vzorcev 3, 11 in 19 bo šivana neprekinjeno.


OPOMBA:

Če sredi šivanja pritisnete gumb za samodejno zaklepanje, bo stroj šival do konca trenutnega vzorca, zašil zaklepne šive in se samodejno ustavil.


Uporaba prostor in ključavnica šiv

- Za vstavljanje praznega prostora (približno 5 mm) uporabite preslednico.
Razmik med šivi je mogoče nastaviti s tipkami za nastavitev dolžine šiva.
- Za šivanje zaklepnih šivov uporabite tipko za zaklepne šive in stroj se bo samodejno ustavil.
Ko je eden ali več vzorcev kombiniranih z zaklepnim šivom na koncu, bo stroj po šivanju sešil zaklepne šive in se samodejno ustavil.


1

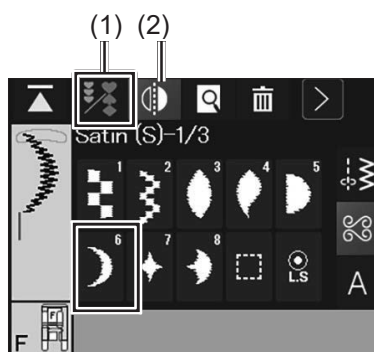

2.

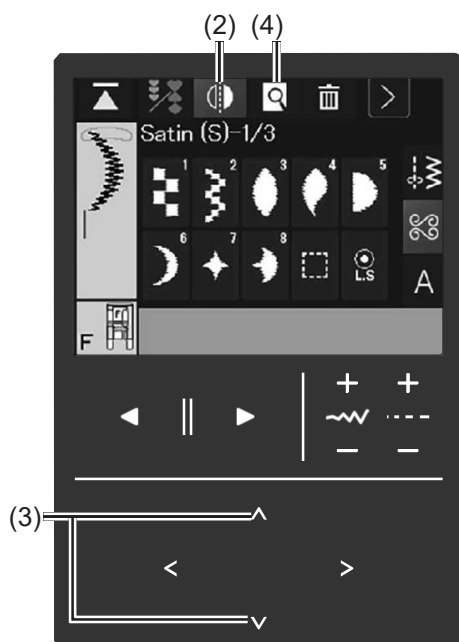

3.

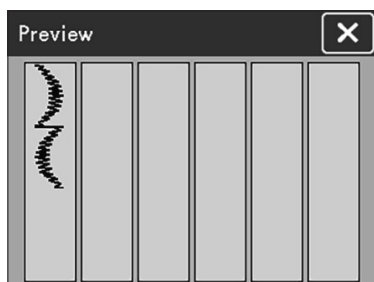

Kombinacija vzorcev z zrcalno sliko

OPOMBA:


Tipka za navpično zrcalno sliko bo siva, če izbrani vzorec ni primeren za zrcalno sliko.

Primer navpične zrcalne slike (kombinacija vzorcev): Vzorec S6


1. Pritisnite programsko tipko za programiranje vzorca kombinacija.
Izberite vzorec S6.
Pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko, da sešijete navpično zrcalno sliko izbranega vzorca.
Za preklic funkcije zrcalne slike ponovno pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko.
 - (1) Programski ključ
 - (2) Tipka za navpično zrcalno sliko
2. Tipka za navpično zrcalno sliko se obarva modro. Pritisnite vzorec S6.
 - (2) Tipka za navpično zrcalno sliko

3. Začni šivati.
Stroj bo kombinacijo vzorcev šival večkrat.
Za ogled celotne kombinacije vzorcev pritisnite smerne tipke za pomikanje po kombinaciji vzorcev ali pritisnite tipko za predogled, da si celotno kombinacijo vzorcev ogledate na hitro (glejte stran 101).
 - (3) Kurzorske tipke
 - (4) Predogledni ključ

1

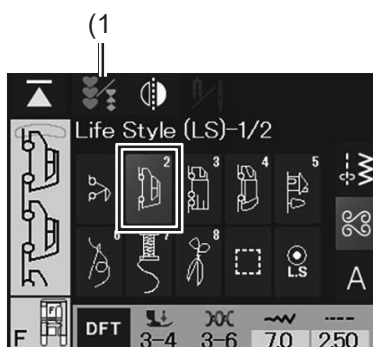

2.

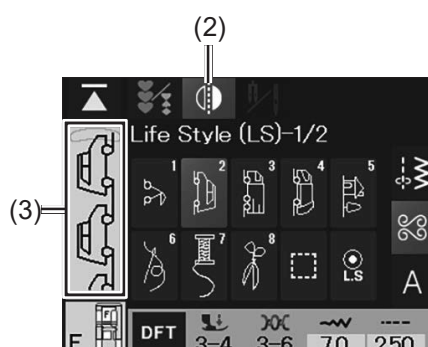

Navpična zrcalna slika (navadno šivanje)

Primer: Vzorec LS2

1. Izberite vzorec LS2.

2. Pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko, da sešijete navpično zrcalno sliko izbranega vzorca.

Tipka za navpično zrcalno sliko se obarva modro.

Za preklic funkcije zrcalne slike ponovno pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko.

- (1) Programski ključ
- (2) Tipka za navpično zrcalno sliko
- (3) Predogled

OPOMBA:

Vzorec bo šivan neprekinjeno obrnjen, ko bo tipka za navpično zrcalno sliko modra.

Za preklic funkcije ponovno pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko.

- (4) Predogled

Mostični šivi

Mostni šivi se uporabljajo za vstavljanje ravnih šivov za vzorcem šiva.

Številka poleg slike šiva na tipki za ravni šiv označuje število šivov programirane enote.

(1) Številka

Primer: Vstavi vzorec BR5 med vzorcema H1

1. Pritisnite programsko tipko.


(2) Programska

tipka Pritisnite


vzorec H1.

2. Izberite vzorec BR5.


3. Začni šivati. Vzorcju H1 se dodata dva številčna ravna šiva.

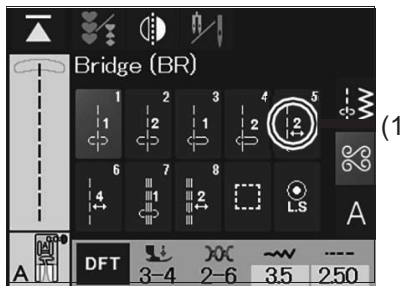


1

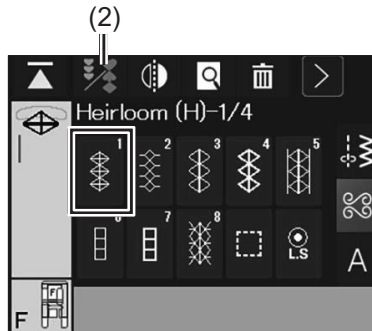


2.

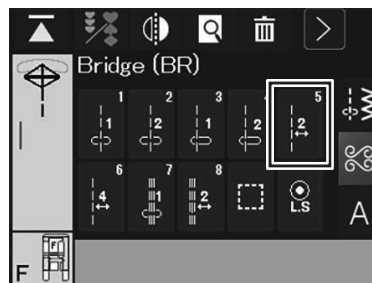


3.

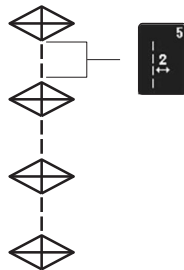

(A)

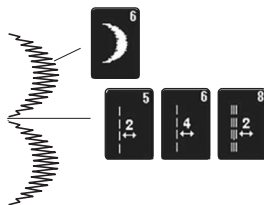

(B)



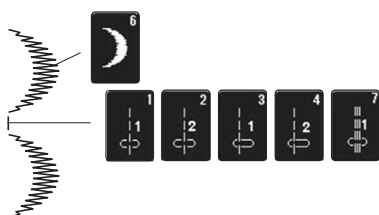


OPOMBA:

Številka poleg slike šiva označuje število šivov, ki jih je treba vstaviti.

(A) Vzorci BR5, BR6 in BR8 bodo podedovali dolžino šiva in položaj igle prejšnjega vzorca v programirani kombinaciji vzorcev.

(B) Uporabite vzorce BR1 - 4 in BR7 s satenastimi šivi.

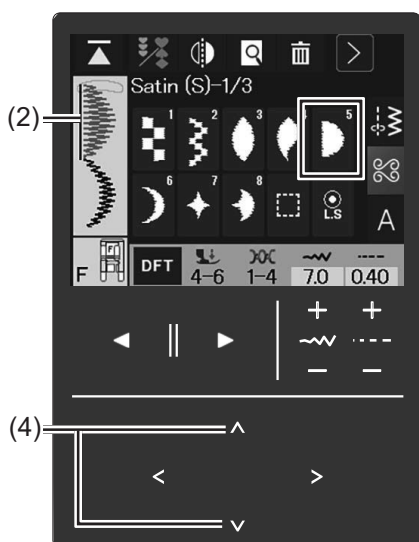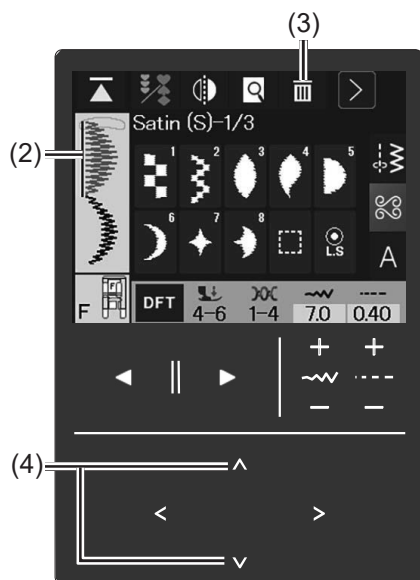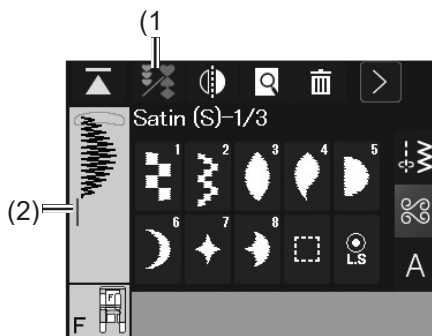

Urejanje kombinacije vzorcev

Programirani vzorec (kombinacijo vzorcev) je mogoče urejati v načinu programiranja.

Vzorec šiva lahko vstavite, izbrišete ali obrnete tako, da šiv izberete s kurzorjem. Prilagodite lahko tudi širino in dolžino šiva.

- (1) Programski ključ
- (2) Kazalec

Brisanje vzorca

Vzorec pred kazalcem ali prikazan modro se izbriše s pritiskom na tipko za brisanje.

Če želite izbrisati vzorec sredi kombinacije, pritisnite smerne tipke, da izberete vzorec, ki ga želite izbrisati. Slika šiva izbranega vzorca se obarva modro. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrani vzorec.

- (2) Kazalec
- (3) Tipka za brisanje
- (4) Kurzorske tipke


Vstavljanje vzorca

S pomočjo smernih tipk izberite vzorec poleg mesta, kamor želite vstaviti vzorec.

Vnesite želeni vzorec, da ga vstavite pred izbrani vzorec.

- (2) Kazalec
- (4) Kurzorske tipke

1

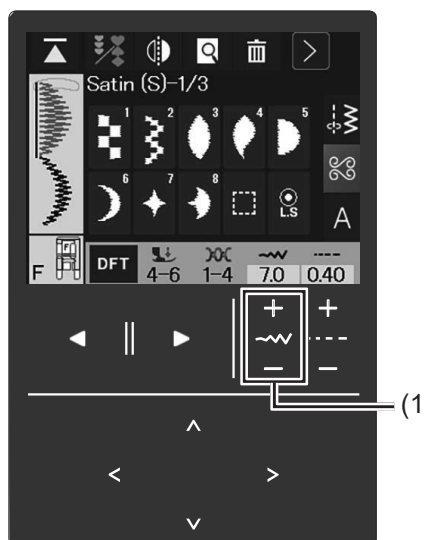

2.



Individualna nastavitve šiva

Širino in dolžino šiva je mogoče individualno nastaviti za vsak vzorec v programirani kombinaciji.

Primer: Spremenite širino šiva enega vzorca v kombinaciji




1. Širino šiva spremenite s »7,0« na »2,5« s pritiskom na tipko »-«.

(1) Tipke za nastavitve širine šiva

2. Širina šiva izbranega vzorca se spremeni, spremeni pa se tudi slika vzorca šiva, prikazana v polju za urejanje.

OPOMBA:

Vzorec, prikazan v modri barvi s kurzorjem, je mogoče spremeniti ali izbrisati.

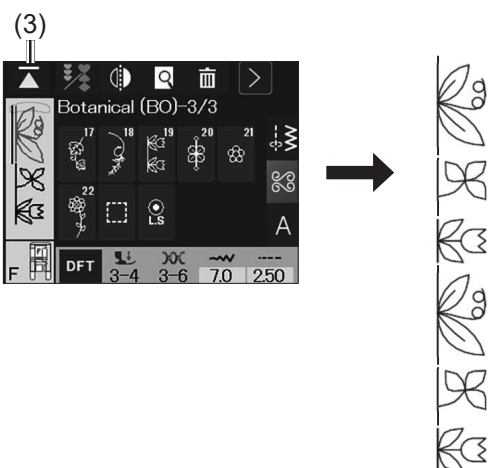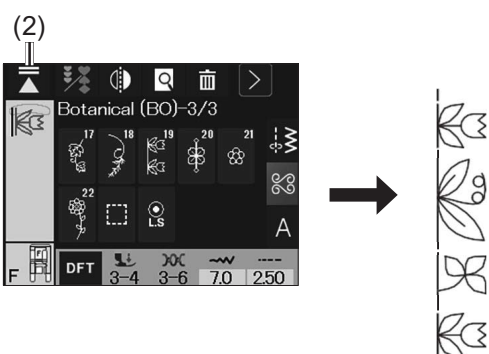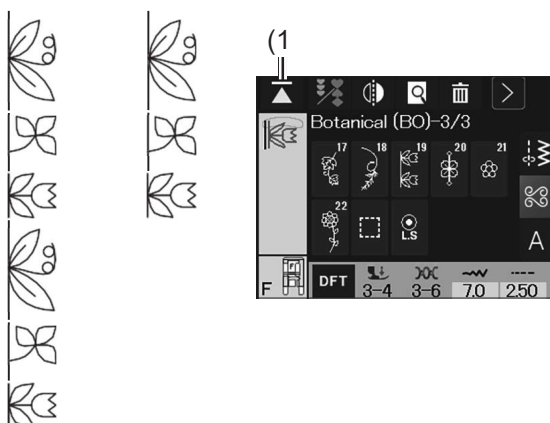

Ključ za ponovni zagon

To je dvosmerna funkcijska tipka za začetek šivanja kombinacije vzorcev od začetka.

Ko prenehate šivati kombinacijo vzorcev, se aktivira tipka za ponovni začetek.

Primer: BO3, BO11, BO19 (kombinacija vzorcev)

Trenutni vzorec se znova zažene

Če želite začeti šivati od začetka trenutnega vzorca, enkrat pritisnete tipko za ponovni zagon in zaženite stroj. Ključ se bo spremenil in prikazal trikotnik z dvojno črto, kar pomeni, da bo naprava začela znova s trenutnim vzorcem kombinacije.

- (1) Ključ za ponovni zagon
- (2) Ključ za ponovni zagon (trenutni vzorec kombinacije)

OPOMBA:

Ko med prvim vzorcem prenehate šivati kombinacijo vzorcev in pritisnete tipko za ponovni začetek, se številka črtice nad trikotnikom ne bo spremenila, ker se bo vzorec sešil iz prvega vzorca.

Prvi vzorec znova



Ključ prikazuje trikotnik in eno črto, kar pomeni, da bo stroj začel znova od prvega vzorca.

Če želite začeti šivati od začetka prvega vzorca kombinacije, dvakrat pritisnete tipko za ponovni zagon in zaženite stroj.

- (3) Začetni ključ (prvi vzorec kombinacije)

OPOMBA:

Če je samodejno rezanje niti končano, bo stroj začel znova s prvim vzorcem.

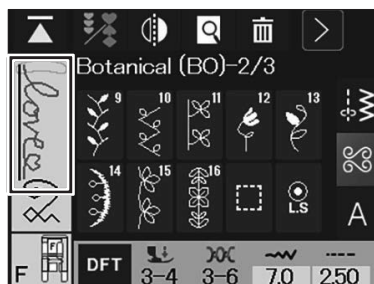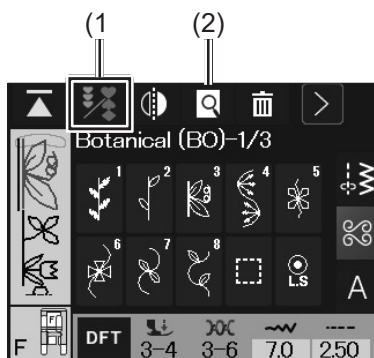

Predogled

Za ogled celotne kombinacije vzorcev pritisnite tipko za predogled, da si na hitro ogledate celotno kombinacijo vzorcev.

- (1) Programska tipka (kombinacija vzorcev)
- (2) Predogledni ključ

Če celotna kombinacija vzorcev presega okno za predogled, pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete preostanek celotne kombinacije vzorcev.

Pritisnite tipko X, da zaprete okno za predogled.

- (3) Tipka za naslednjo stran
- (4) Tipka X

Izbira vzorcev iz okna za predogled

Če v oknu za predogled pritisnete eno od slik šiva, se bo izbrana slika šiva prikazala v polju za urejanje.

MONOGRAMI

Za monogramiranje lahko programirate črke in simbole.


Pritisnite eno od tipk za izbiro kategorije, da izberete kategorijo.

Vsaka kategorija je sestavljena iz več strani.

Za izbiro monograma pritisnite tipko za monogram.

Pritisnite tipke za strani, da preklopite okno za izbiro vzorca.

- (1) Tipke za izbiro kategorije
- (2) Monogram
- (3) Tipka strani

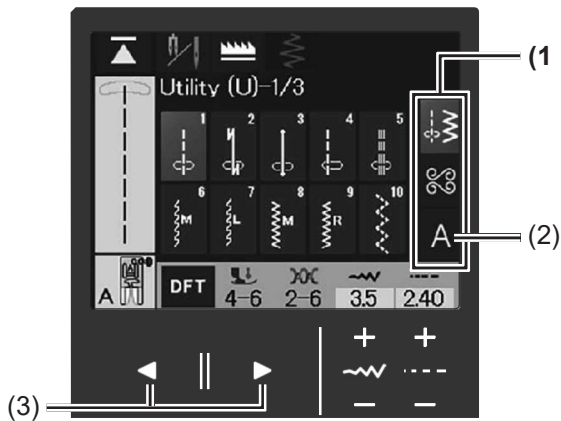

Izberete lahko eno od 6 pisav.



Pritisnite tipke za strani, da preklopite med okni za izbiro pisave. Želeno pisavo izberite s pritiskom na tipke za pisavo.

- (1) Block
- (2) Script
- (3) Broadway
- (4) Cyrillic
- (5) Block (7 mm)
- (6) Marumoji (7 mm)

OPOMBA:

Višina Blocka (7 mm) in Marumojija (7 mm) je približno 7 mm.



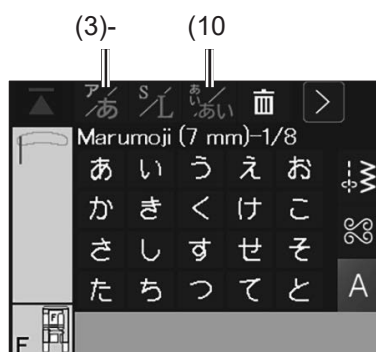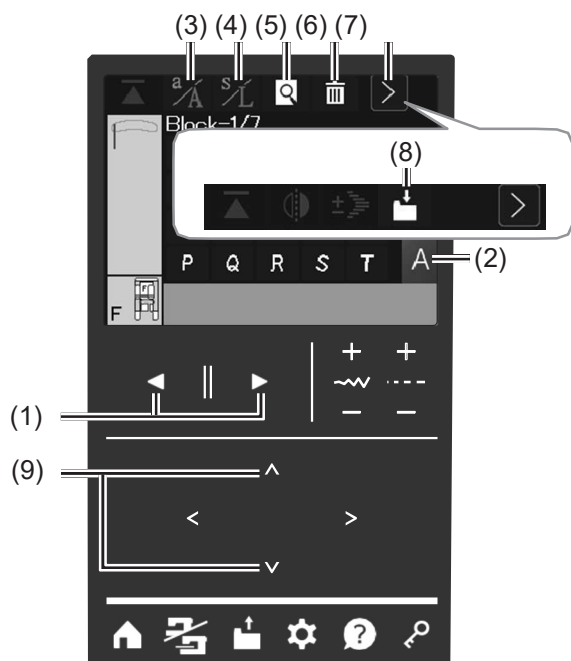

Okno za izbiro vzorca

Izberite pisavo in odprlo se bo okno za izbiro vzorca.

Pritisnite tipke za strani, da preklopite med okni za izbiro pisave.

(1) Tipka strani

Okno za izbiro vzorca je sestavljeno iz več strani.

(2) Monogram

Pritisnite to tipko, da odprete okno za izbiro pisave.

(3) Tipka za velike in male črke

Pritisnite to tipko za izbiro velikih ali malih črk.

OPOMBA:

Pritisnite tipko za velike in male črke (3)-1 za preklapljanje med hiragano in katakano za monograme pri izbiri japonskega marumojija (7

(4) Tipka za velikost črk

Pritisnite to tipko, da izberete polno velikost (L) ali majhno velikost (S) (glejte stran 105).

(5) Predogledni ključ

Pritisnite to tipko za prikaz celotne kombinacije vzorcev.

(6) Tipka za brisanje

Pritisnite to tipko za brisanje izbranih znakov.

(7) Tipka za prekllop funkcij

Pritisnite to tipko za preklapljanje med funkcijskimi tipkami.

(8) Tipka za shranjevanje datoteke

Pritisnite to tipko, da shranite monogram kot podatkovno datoteko (glejte strani 157–161).



(9) Kurzorske tipke

Pritisnite te tipke za premikanje kazalca gor ali dol.

(10) Tipka za vodoravno/navpično orientacijo

Pritisnite to tipko za prekllop med vodoravno in navpično orientacijo.

Ta tipka se prikaže samo, če je izbrana možnost Marumoji (7 mm).

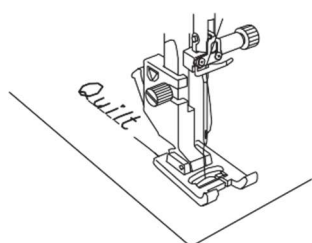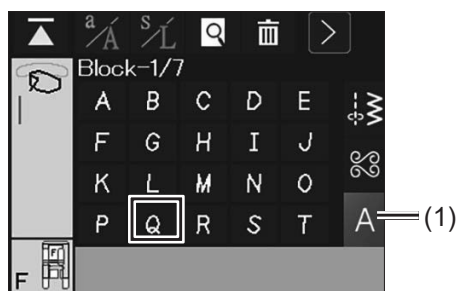

Programiranje monograma

Za programiranje monograma preprosto vnesite znake s pritiskom na ustrezne tipke.

OPOMBA:

- Za šivanje monograma uporabite iglo z modro konico.
- Na fine ali raztegljive tkanine nanesite list stabilizatorja.
- Za preverjanje rezultatov šivanja opravite poskusno

Primer 1: »Quilt« v pisavi Block

Pritisnite tipko za monogram in izberite Block pisavo. Vnesite »Q«.

(1) Monogram




Pritisnite tipko za velike in male črke, da izberete male črke.

(2) Tipka za velike

in male črke Vnesite

»u«, »i«, »l« in »t«.

Začni šivati. Šivajte, dokler se stroj ne ustavi.

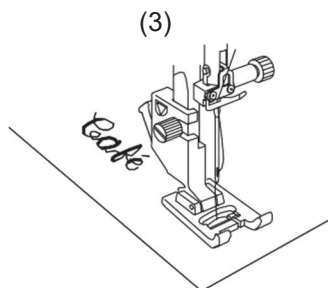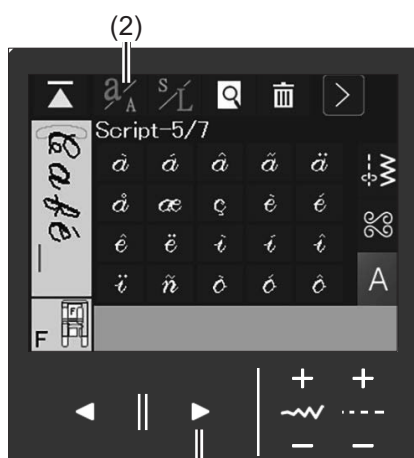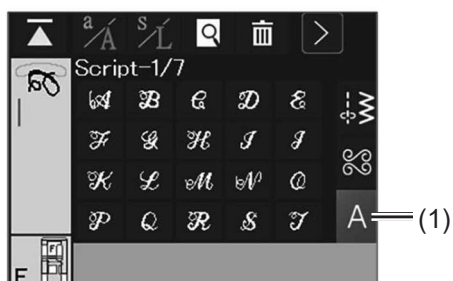

Primer 2: »Café« v pisavi Script

Pritisnite tipko za monogram in izberite pisavo Script. Vnesite "C".

(1) Monogram

Pritisnite tipko za velike in male črke in izberite male črke.



Vpišite "a" in "f".

(2) Tipka za velike in male črke

Za prehod na stran 5/7 pritisnite tipko za naslednjo stran štirikrat. Vnesite »é«.

(3) Tipka za naslednjo stran

Začni šivati. Šivajte, dokler se stroj ne ustavi.

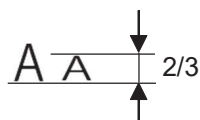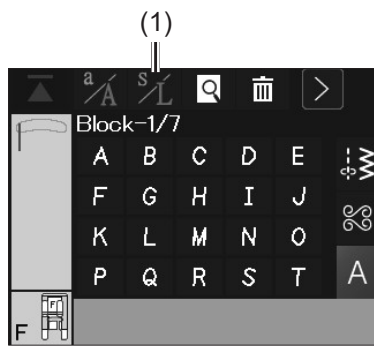


Zmanjšanje velikosti črk

Če želite zmanjšati višino znaka na približno 2/3 prvotne velikosti, izberite znak in pritisnite tipko za velikost črke.

- (1) Tipka za velikost črk

OPOMBA:

Višine znakov Kanji ni mogoče zmanjšati.

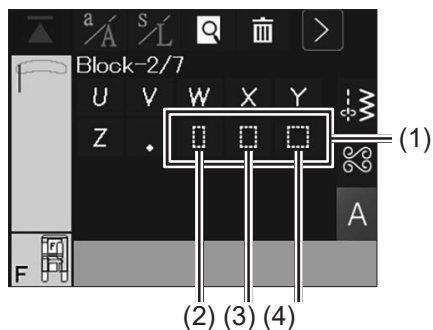




Razmik

Za vnos presledka v monogramu pritisnite eno od treh preslednic v spodnjem desnem kotu izbora monograma.

- (1) Preslednice
(2) Majhen prostor
(3) Srednje velik prostor
(4) Velik prostor

OPOMBA:

Velikost razmika se lahko razlikuje glede na nastavitve, ki jih prilagodite s tipkami za nastavitve dolžine šiva (glejte stran 41).

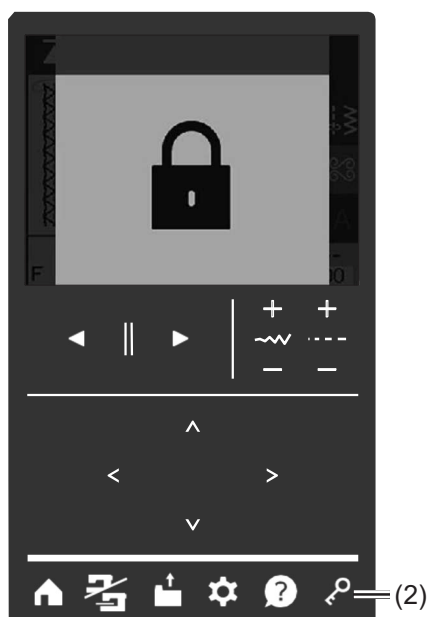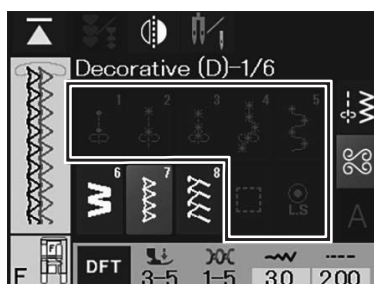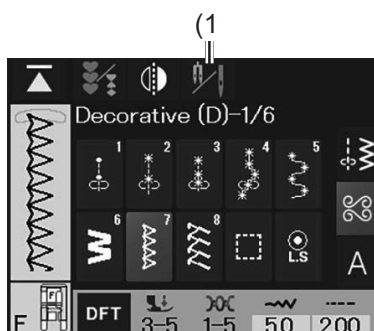

Šivanje z dvojno iglo

Nekatere uporabne in okrasne šive lahko šivate z dvojno iglo.

Iglo zamenjajte z dvojno iglo, ki je priložena standardnemu priboru (glejte stran 27).

Priprava

Pritisnite tipko za dvojno iglo in izberite želeni vzorec.

Vzorcev, ki niso primerni za šivanje z dvojno iglo, ni mogoče izbrati (tipke za izbiro vzorcev so sive).

(1) Tipka za dvojno iglo


OPOMBA:

- Ko šivate vzorce z dvojno iglo, najprej preizkusite šive, preden prišijete oblačilo.
- Za šivanje z dvojno iglo uporabite tačko za cikcak šiv A ali tačko za satenasti šiv F.
- Uporabite niti št. 60 ali tanjše.
- Pri spreminjanju smeri šivanja dvignite iglo in tačko, nato pa obrnite blago.
- Pri rezanju niti uporabite rezalnik niti na sprednjem pokrovu.

! POZOR:

- Pred menjavo igle vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
- Ne uporabljajte dvojnih igel, razen tistih, ki so priložene standardnemu priboru, sicer lahko igla zadene ploščico igle, tačko ali kljukico in se zlomi.

(2) Tipka za zaklepanje

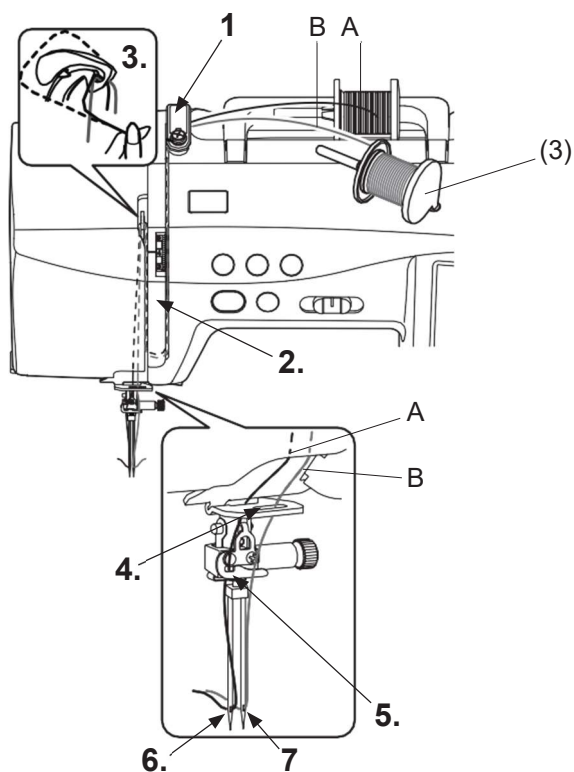

Vstavite dodatni zatič za sukanec v luknjo za dodatni zatič za sukanec.

Namestite tuljavo niti na dodatno zatič za tuljavo (glejte stran 29).

(3) Dodatni nastavek za tuljavo

Izvlcite obe niti iz tuljav in ju napeljite skozi točke za vdevanje niti iz 1. do 3.

Potisnite nit A skozi spodnje vodilo niti 4., nato pa skozi točko 5. in luknjo za iglo 6. kot je prikazano.

Napeljite nit B skozi sprednjo luknjo spodnjega vodila niti 4., nato do luknjice igle 7. kot je prikazano.

Pazite, da se obe niti na tuljavah ne zapleteta.


O: Nit iz nastavka za sukanec

B: Nit z dodatnega nastavka za sukanec

OPOMBA:

- Navoj iz točk 1. do 3. je enako kot za eno samo iglo (glejte strani 32–33).
- Vdevalnika niti ni mogoče uporabljati z dvojno iglo.


1

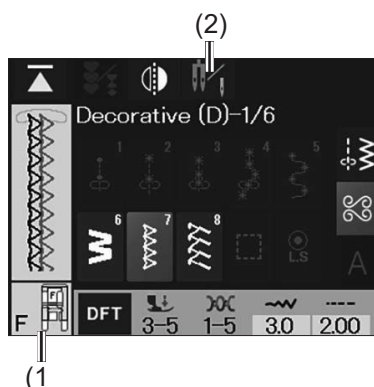

2.



3.

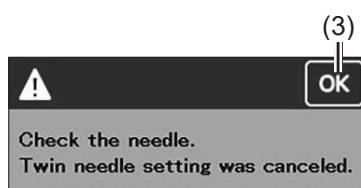


Za šivanje:


1. Zamenjajte tačko, ki ustreza izbranemu vzorcu pri šivanju z dvojno iglo.
 - (1) Šivalna tačka
2. Pri uporabi cikcak tačke A povlecite nit igle nazaj. Pri uporabi tačke za satenast šiv F povlecite nit igle v levo. Spustite dvigalo šivalne tačke in začnite šivati.

3. Ko je šivanje z dvojno iglo končano, pritisnite tipko za dvojno iglo in prikazalo se bo opozorilo. Dvojno iglo zamenjajte z enojno iglo in pritisnite tipko OK.





- (2) Tipka za dvojno iglo
- (3) Tipka V redu

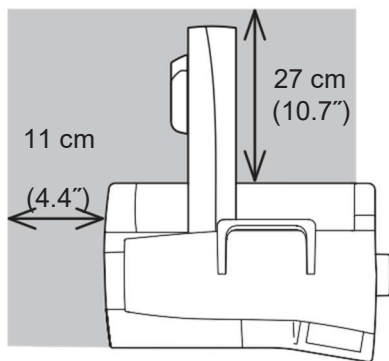

1

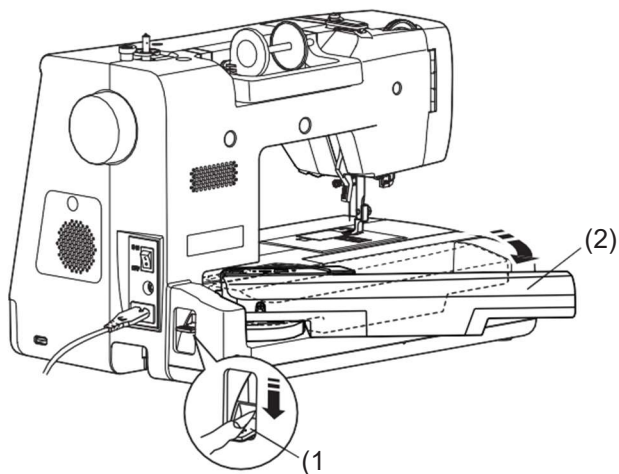

2.

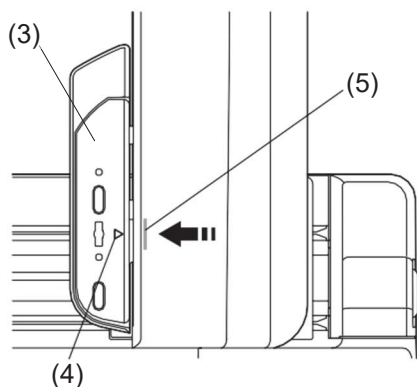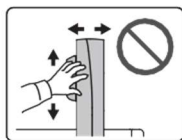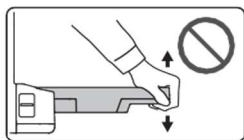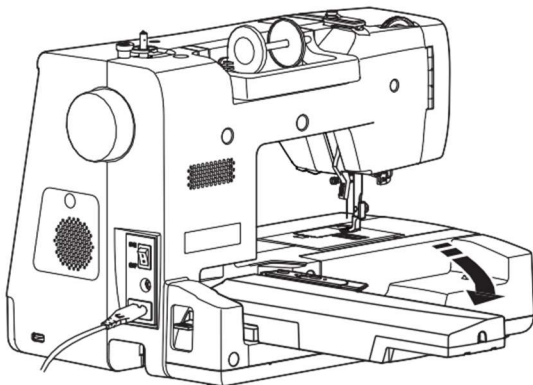

NACIN VEZENJA

Vezilna enota

OPOMBA:

Poskrbite, da boste okoli njega zagotovili dovolj prostora

stroj, da se obroč lahko prosto giblje.

Ne postavljajte ničesar v območje, prikazano na levo.

Podaljšanje roke vezilne enote

1. Pritisnite ročico za sprostitev nosilne roke navzdol, da iztegnete nosilno roko.

(1) Ročica za sprostitev roke vezilne enote

(2) Roka vezilne enote

2. Ročico nosilca zasukajte navzven, dokler se ne zaskoči v popolnoma iztegnjenem položaju.


! POZOR:

- Ne pritiskajte na roko nosilca, ko je iztegnjena.
- Vozila ali roke vozička ne premikajte na silo z roko.
- Med premikanjem vozička ali roke vozička ne držite.
- Vozička nikoli ne premikajte ročno, ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO, sicer se lahko stroj poškoduje pri odpiranju roke vozička.
- Pri iztegovanju roke vozička se prepričajte, da je voziček v začetnem položaju (trikotna oznaka na vozičku se ujema z oznako črte na roki vozička).


(3) Nosilec

(4) Trikotna oznaka



(5) Znak na plastiki

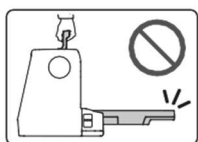

1

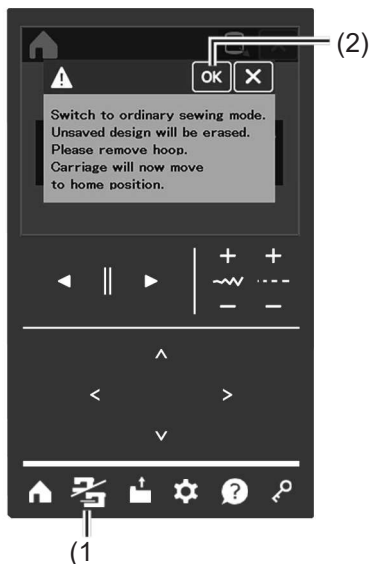

2.

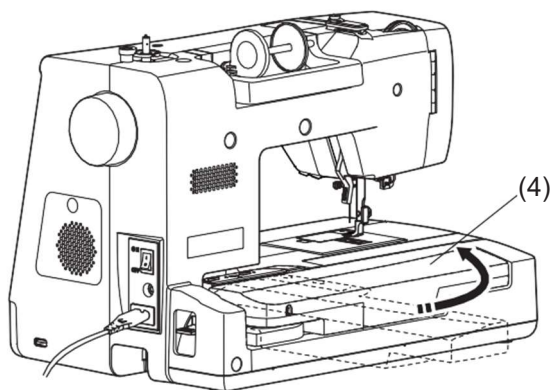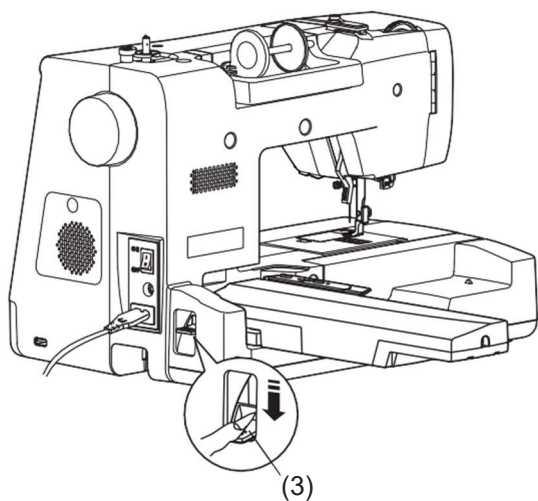

Umikanje roke vezilne enote

⚠ POZOR:

Med prenašanjem ali shranjevanjem stroja obvezno umaknite roko nosilca.

1. Odstranite obroč iz nosilne roke.

Pritisnite tipko za prekllop načina in prikazalo se bo sporočilo.

Pritisnite tipko V redu, da vrnete nosilec v začetni položaj.

- (1) Tipka za prekllop načina
- (2) Tipka V redu

OPOMBA:

- Če sta igla in tačka v spodnjem položaju, dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle in tačko z dvigalom tačke.
- Roko vezilne enote lahko vrnete v začetni položaj tudi s pritiskom na tipko za začetni položaj v oknu načina vezenja (glejte stran 118).

2. Potisnite ročico za sprostitev nosilne roke navzdol, da umaknete nosilno roko.

- (3) Ročica za sprostitev roke vezilne enote
- (4) Roka vezilne enote

OPOMBA:


Ko je roka umaknjena, se roka vezilne enote in vezilna enota rahlo premakneta, transportni zobci pa se spustijo.

Pazite, da se v režo med roko vezilne enote in vezilno enoto in šivalnim strojem ne zatakne ničesar.


⚠ POZOR:

- Roke vezilne enote nikoli ne premikajte ročno, ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO, sicer se lahko stroj pri umikanju roke vezilne enote poškoduje.
- Pri umikanju roke vezilne enote se prepričajte, da je roka v začetnem položaju.


1.

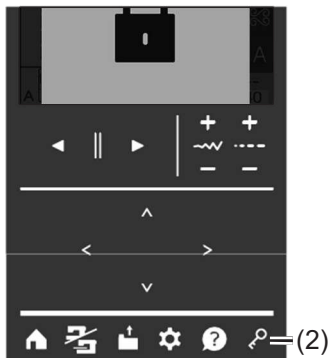


2.

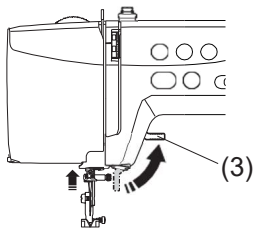

3.

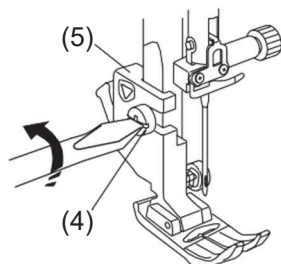

4.

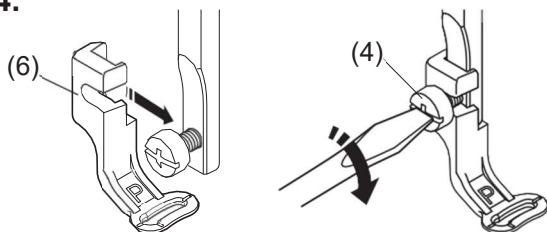

Pritrditev tačke za vezenje P

Za vezenje uporabite tačko za vezenje P.

! POZOR:

Pred zamenjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

1. Vključite stikalo za vklop.

Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle.

Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

(1) Gumb za dvig/spust igle

(2) Ključ za zaklepanje

2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke

(3) Ročica za dvig šivalne tačke

3. Z izvijačem odvijte vijak in odstranite držalo za nogo.

(4) Vijak

(5) Držalo šivalne tačke

4. Vezilno tačko P pritrdite na os tačke od zadaj.

Pritrdilni vijak privijte z izvijačem.

(4) Vijak za nastavitev

(6) Vezilna tačka P

Napetost niti in pritisk šivalne tačke

Za vezenje nastavite napetost niti na "3".

Za vezenje nastavite regulator pritiska šivalne tačke na "2".

(1) Gumb za napetost niti

(2) Regulator pritiska šivalne tačke

OPOMBA:

Če se sporočilo prikaže na zaslonu na dotik, prilagodite napetost niti, kot je prikazano.

Če je možnost »Potrdi preverjanje napetosti niti« v ročnih nastavitvah nastavljena na »IZKLOP«, se sporočilo ne bo prikazalo (glejte stran 178).

Zamenjava igel


Za vezenje zamenjajte iglo z iglo Janome z modro konico (glejte strani 27–28).

Zamenjava vbodne plošče

Za vezenje uporabite ploščico igle za ravni šiv (glejte stran 26).

OPOMBA:

Postopek navijanja vretenca (glejte strani 29–31) in vdevanja sukanca v stroj (glejte strani 32–34) je enak kot pri običajnem šivanju.

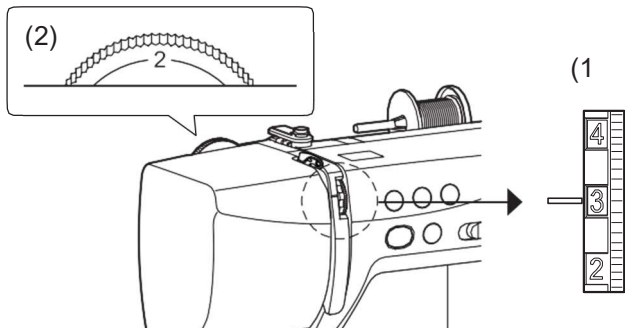

Držalo vretenca za vezenje (visoka napetost)

⚠ POZOR:

Predn zamenjate držalo vretenca, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

Če za vezenje uporabljate druge niti vretenca kot Janome, zamenjajte standardni nosilec vretenca (številka dela 867513002) s posebnim nosilcem vretenca (visoka napetost, številka dela 867513208).

Številka dela (867513002 ali 867513208) je navedena v notranjosti držala vretenca.

(1) Številka dela, navedena tukaj

1. Odstranite iglo, držalo tačke in vbodno ploščo (glejte strani 27, 24, 26).

Odstranite standardni čolniček.

(2) Standardni čolniček

2. Vstavite posebno držalo vretenca v utor lovilca.

Pazite, da se gumb držala vretenca poravna z zamaškom na šivalnem stroju.

Namestite vbodno ploščo, držalo tačke in iglo.

(3) Gumb

(4) Zamašek

(5) Poseben nosilec vretenca za vezenje (visoka napetost)

OPOMBA:

Pri šivanju vzorcev, pri katerih se za vreteno uporablja ista nit kot za iglo, uporabite standardno držalo vretenca.

Izbira sukanca za vezenje

Predn vdenete nit v stroj, izberite nit v razdelku »Izbira niti« (glejte stran 176).


Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednjo stran.

(1) Tipka za naslednjo stran



OPOMBA:


Pri vezenju uporabite sintetično nit Janome št. 90 za vretenko nit.

1

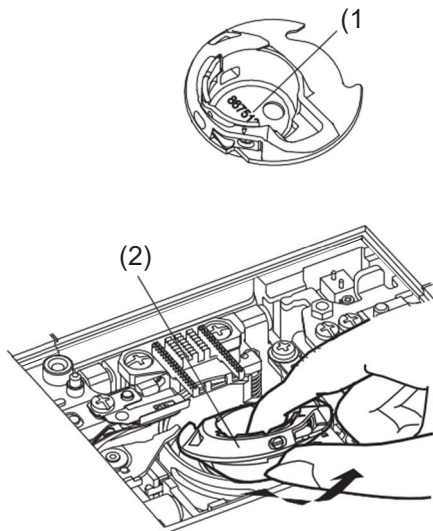

2.

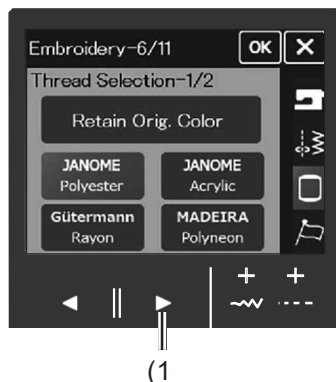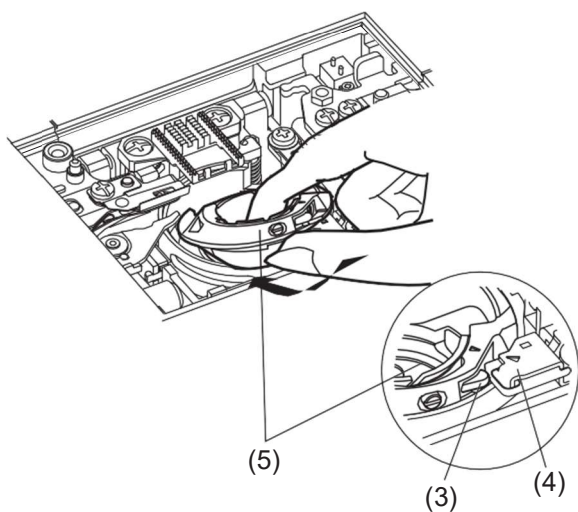

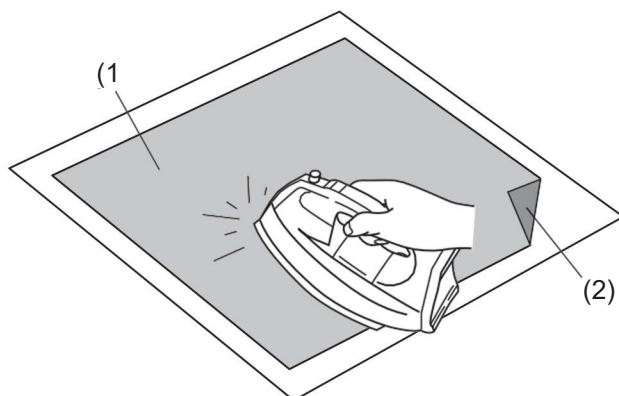

Stabilizatorji

Za ustvarjanje vezenin najboljše kakovosti je pomembno uporabljati stabilizatorje.

Če je vzorec vezenja, ki ga boste šivali, gost, za boljše rezultate šivanja pritrdite na hrbtno stran blaga plasti stabilizatorjev ali debel stabilizator.

Kako uporabljati:

Stabilizator pritrdite na napačno stran blaga. Morda boste morali uporabiti več kot eno plast.

Za trše tkanine lahko pod tkanino položite tanek list papirja.

Nelepilni tip je treba uporabiti pri vezenju blaga, ki ga ni mogoče likati, ali za dele, ki jih je težko likati.

Izrežite stabilizator, ki je večji od obroča za vezenje, in ga namestite na obroč tako, da je celoten kos pritrjen na obroč, da preprečite kakršno koli ohlapnost blaga.

Pritrditev stabilizatorja

Narobno stran blaga in sijočo stran stabilizatorja položite skupaj. Prepognite vogal stabilizatorja in ga stisnite z likalnikom.


- (1) Stabilizator
- (2) Kot

OPOMBA:

- Prepognite vogal stabilizatorja, da boste po šivanju lažje odstranili odvečni stabilizator.
- Temperature likanja se razlikujejo glede na vrsto lepilnega stabilizatorja, ki ga uporabljate.
- Lepljive stabilizatorje je mogoče uporabiti le za pritrditev majhnega kosa blaga ali dela, ki ga ni mogoče pritrditi v obroč, ali za pritrditev žameta in drugih volnenih tkanin, ki bi jih obroč trajno označil.
- Po šivanju očistite držalo vretenca, saj se lahko nanj prilepi lepilo (glejte stran 180).

Vrsta	Uporaba	Nepremičnina
Odtrganje	Stabilne tkane tkanine	Izdelano iz vlakna, ki se zlahka strga.
Likanje	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Lepilo, ki se tali z likalnikom.
Izrez	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Netkana tkanina, ki se ne trga.
Topen v vodi	Izrezljane ali čipkaste vezenine. Prava stran zankastih tkanin, kot so brisače, da se izognete zankam prihaja skozi vezenje	Tanek film, ki se bo raztopil v vodi.
Odvajanje toplote	Izrezljane ali čipkaste vezenine	Tanek film, ki se bo zaradi vročine stopil.


1.

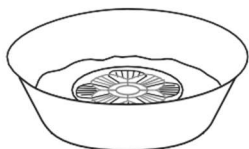

2.



3.

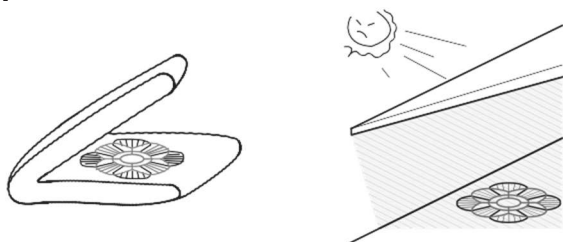

Uporaba vodotopnih stabilizatorjev (netkan)

Za razliko od drugih stabilizatorjev lahko vodotopni stabilizator odstranite tako, da vzorce namočite v skledi s toplo vodo. Za boljše rezultate šivanja nanesite plasti vodotopnih stabilizatorjev na fine tkanine, kot sta til in organdi, ali na krtačene tkanine, kot so brisače, velur in korduro.

Na vodotopni stabilizator lahko neposredno vezete in ustvarite vzorce brez blaga ali pa tridimenzionalne vezenine z namakanjem čipkastih vzorcev.

OPOMBA:

- Ne uporabljajte materialov, ki jih ni mogoče prati.
- Pri šivanju brisač, velurja in kordnih hlač nanesite plast vodotopnega stabilizatorja na krtačeno stran blaga.

1. Po šivanju s škarjami odrežite vodotopni stabilizator približno 1 cm (3/8 palca) okoli vzorca.

Vodotopni stabilizator odstranite tako, da vzorec namočite v skledi s toplo vodo.

Zamenjajte toplo vodo in namakajte vzorec še 10 minut, da popolnoma odstranite stabilizator.

2. Vzorec večkrat sperite, da se vodotopni stabilizator zmehča.

3. Ko se stabilizator stopi, vodo s čipke popolnoma obrišite z brisačo in jo posušite v senci.

Vezilni obroči

V standardni opremi je 1 obroč za vezenje.

(1) Vezilni obroč SQ14e (s šablono)

Kvadratni obroč za vezenje s kvadratno površino za vezenje velikosti 14 cm (5,5 palca).

(2) Vezilni obroč SQ10e (s šablono, neobvezno)

Kvadratni obroč za vezenje z 10 cm (3,9") kvadratno površino za vezenje.

(3) Vezilni obroč FA10e (s šablono, opsijsko)

Vezilni obroč s prosto roko in območjem za vezenje velikosti 10 cm x 4 cm (3,9 palca x 1,6 palca).

(4) Vezilni obroč FA5e (s šablono, opsijsko)


Vezilni obroč s prostim rokom in 5 cm (2") kvadratno površino za vezenje.

OPOMBA:


V notranji obroč vstavite blokirno ploščico, da preprečite prekrivanje manšete z območjem vezenja pri uporabi obročev za vezenje s prosto roko (glejte stran 156).

(5) Blokirna plošča


(1)

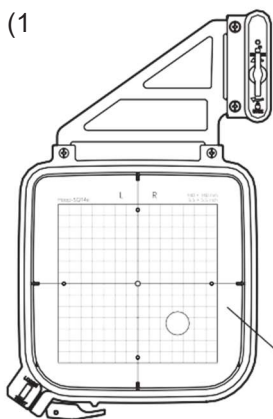


(2)

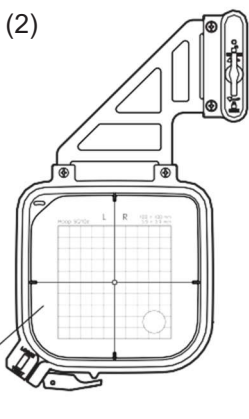


(3)

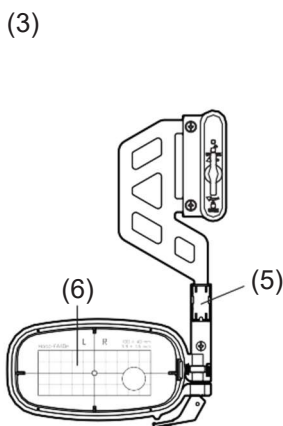

(4)

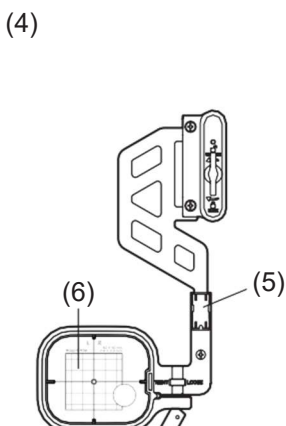

(6)

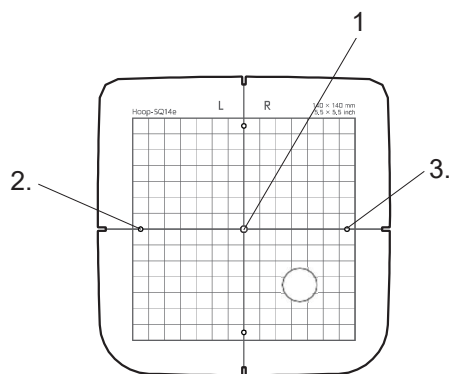


(6) Predloga

Izberete lahko eno od treh postavitev monogramov: poravnava levo, poravnava na sredino in poravnava desno.


1. Poravnava po sredini:
Šivajte na sredini obroča.
2. Levo poravnano:
Šivajte od leve referenčne črte na predlogi.
3. Desno poravnava:
Šivajte od desne referenčne črte na predlogi.

* Za namestitev monogramov glejte stran 139.


1

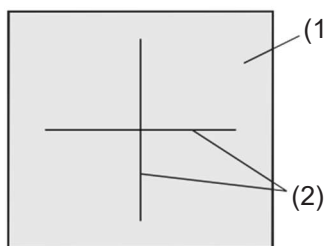

2.

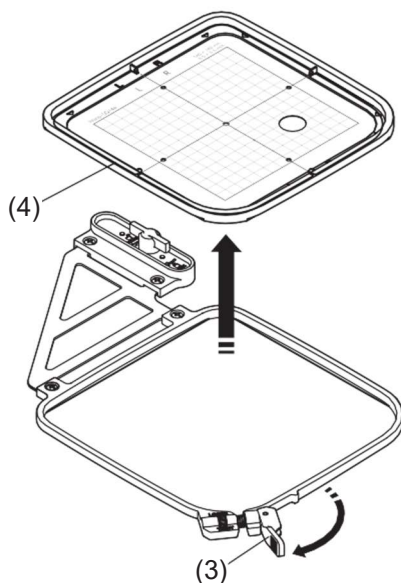

3.

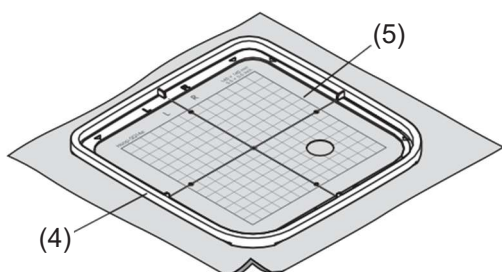

Vstavljanje blaga v obroč za vezenje


1. Pripravite blago in na hrbtno stran blaga pritrdite stabilizator.
Blago in stabilizator morata biti večja od velikosti obroča.
S krojaško kredo narišite središnje črte na tkanino.
(1) Tkanina
(2) Središnje črte

OPOMBA:


Pri risanju središčnih črt na tkanino uporabite predlogo. Predlogo lahko prenesete tudi prek kode QR (glejte stran 6).

2. Obrnite ročico zunanega obroča v smeri puščice in odstranite notranji obroč.
(3) Zunanja ročica obroča
(4) Notranji obroč
3. Notranji obroč in šablono položite na blago, tako da se središčne črte blaga poravnajo s šablono.
(4) Notranji obroč
(5) Predloga

4.

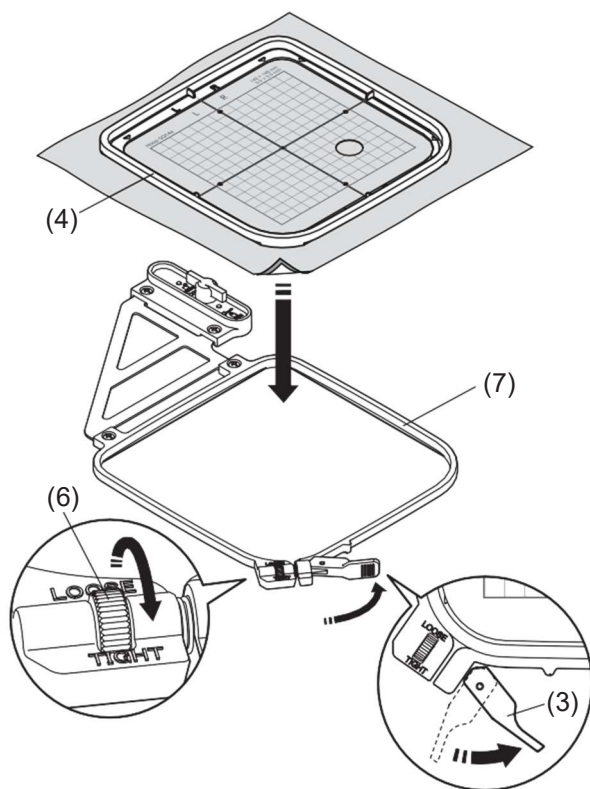

5. 6.

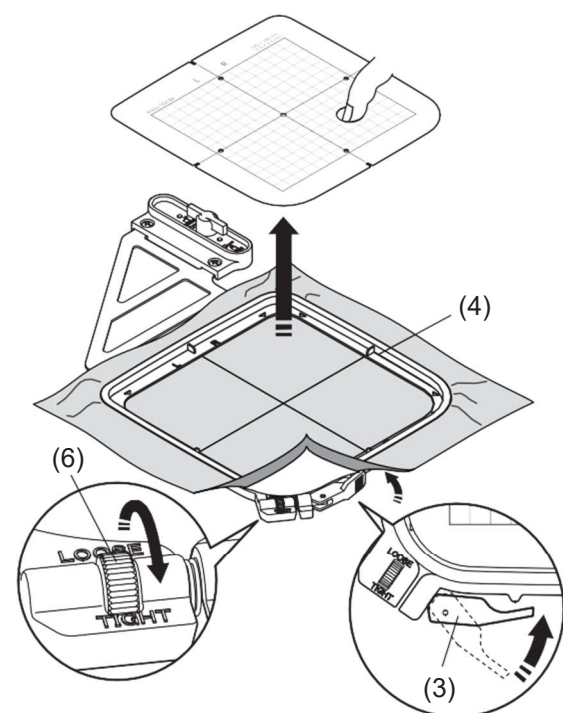

4. Notranji obroč in blago potisnite v zunanji obroč.
Zunanjo ročico obroča obrnite do polovice (v smeri puščice) in s prsti delno privijte vijak za pritrditev obroča.

- (3) Zunanja ročica obroča
- (4) Notranji obroč
- (6) Vijak za privijanje obroča
- (7) Zunanji obroč

5. Povlecite tkanino za vse štiri strani, da jo tesno raztegnete.
Prepričajte se, da je blago v obroču tesno napeto.

6. Obrnite zunanjo ročico obroča v smeri puščice.
S prstom privijte vijak za pritrditev obroča, dokler se ne ustavi.

Odstranite predlogo.



- (3) Zunanja ročica obroča
- (4) Notranji obroč
- (6) Vijak za privijanje obroča

⚠ POZOR:

Če je ročico zunanjega obroča težko obrniti v smeri puščice, rahlo obrnite vijak za zategovanje obroča v smeri »LOOSE« in obrnite zunanjo vzvod obroča. Pazite, da ročice ne obrnete na silo, sicer se lahko zlomi.

OPOMBA:

Debele plasti blaga in stabilizatorja lahko povzročijo preskočene šive ali pa se niti in igle pretrgane. Izogibajte se šivanju na plasti, debelejši od 3 mm

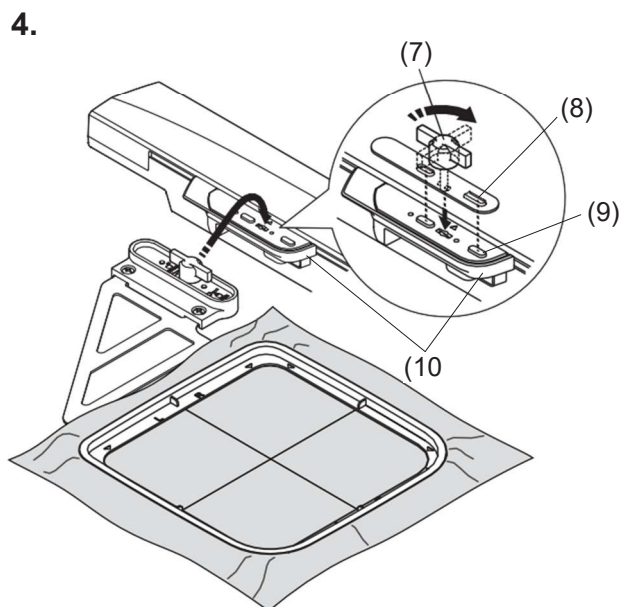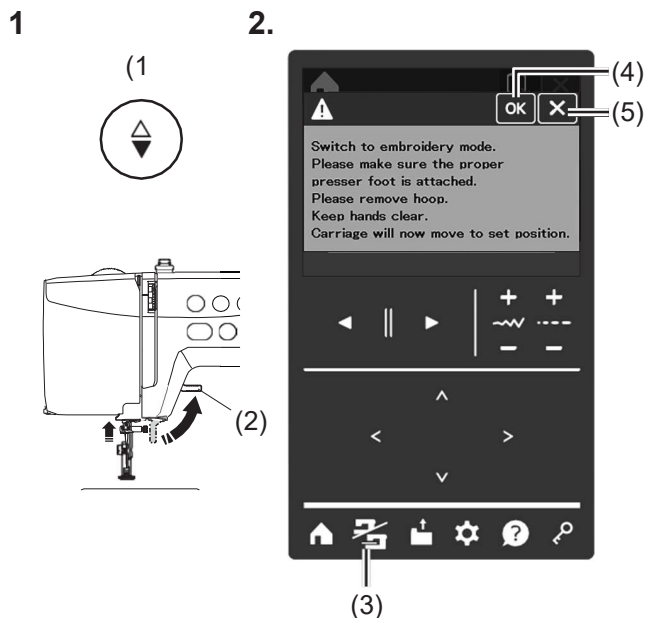

Pritrditev obroča za vezenje na stroj

OPOMBA:

Vedno se prepričajte, da ste za vezenje namestili šivalno tačko P (glejte stran 110).

1. Izvlecite roko nosilca in vklopite stikalo za vklop (glejte stran 108).
Pritisnite gumb za dvig/spust igle, da dvignete iglo.
Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
(1) Gumb za dvig/spust igle
(2) Ročica za dvig šivalne tačke
2. Pritisnite tipko za preklap načina, da preklapite v način vezenja.
Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
Pritisnite tipko OK in voziček se premakne v začetni položaj, podajalni zobje pa se samodejno spustijo.
Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.
(3) Tipka za preklap načina
(4) Tipka V redu
(5) Tipka X

OPOMBA:


Če pritisnete tipko za preklap načina, ko je nosilna roka uvlčena, se prikaže potrditveno sporočilo.
Izvlecite roko nosilca in pritisnite tipko V redu (glejte stran 108).

3. Izberite želeni vzorec (glejte stran 117).
Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
(6) Ključ za zaklepanje

! POZOR:

Predn zamenjate vezilni obroč, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

4. Obroč namestite na stroj in ga pritrdite na voziček tako, da vstavite zaklepni zatič obroča v luknjo v roki vozička.
Obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da pritrdite obroč.
(7) Gumb
(8) Luknja
(9) Zaklepni zatič
(10) Nosilec

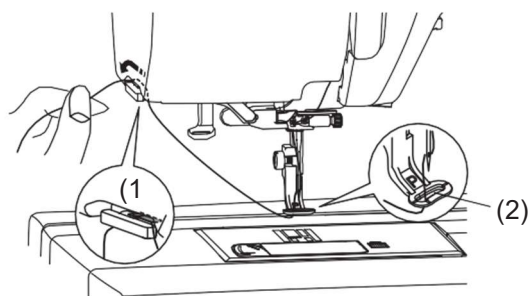


Držalo za sukanec

Da se izognete šivanju čez rep iglene niti, namestite konec niti na držalo niti.

Napeljite nit igle skozi luknjo v tački za vezenje in jo povlecite do držala niti.

Nit obesite na držalo za nit od spredaj nazaj.

- (1) Držalo za sukanec
- (2) Luknja v tački za vezenje

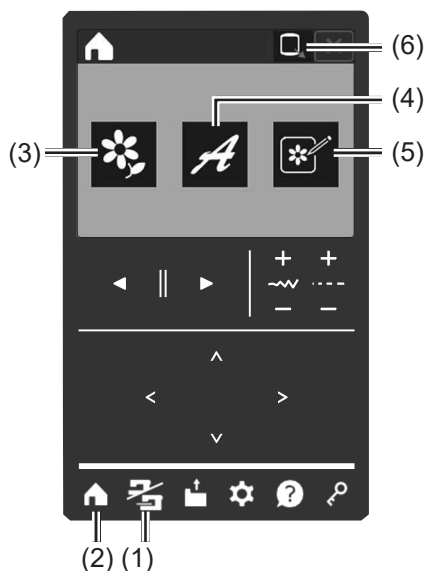

Okno načina vezenja

(1) Tipka za prekllop načina

Pritisnite tipko za prekllop načina, da preklopite v način vezenja.

(2) Tipka Domov

Pritisnite to tipko za prikaz okna načina vezenja.

(3) Ključ kategorije oblikovanja

Pritisnite to tipko za prikaz tipk za izbiro kategorije motivov za vgrajene motive vezenja (glejte stran 117).

(4) Monogram



Pritisnite to tipko za prikaz tipk za izbiro pisave za monograme (glejte stran 119).

(5) Ključ za urejanje

Pritisnite to tipko za prikaz okna za urejanje (glejte stran 143).

(6) Tipka za začetni položaj

Pritisnite to tipko, da premaknete voziček v začetni položaj (glejte stran 118).

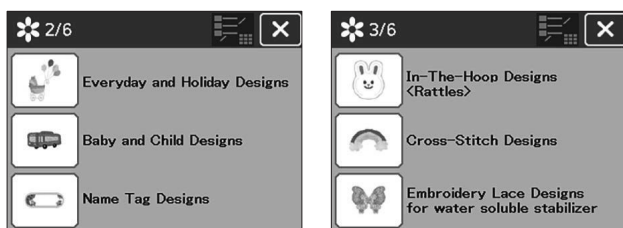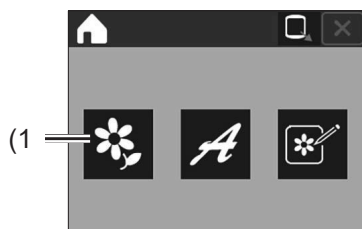

Izbira vgrajenih vzorcev vezenja

Ključ kategorije oblikovanja

Pritisnite tipko za kategorijo motiva v oknu načina vezenja, da prikažete prvo stran izbrane kategorije motiva.

(1) Ključ kategorije oblikovanja

Pritisnite tipko za kategorijo oblikovanja, da se na 6 straneh prikažejo tipke za izbiro kategorije oblikovanja, s katerimi lahko izberete druge oblike.

Za brskanje po kategoriji oblikovanja pritisnite tipke za strani.

(2) Tipka strani

Kategorija

oblikovanja 1/6

Stran






- Zbirke GANAHA
- Cvetlični in vrtni dizajni
- Oblikovanje hrane in pijače

2/6 Stran

- Vsakodnevni in praznični dizajni
- Dizajni za dojenčke in otroke
- Oblikovanje imenskih oznak

3/6 Stran

- Ropotuljice v obroču <In-The-Hoop Designs>
- Vzorci za križni vbod
- Vezene čipke za vodotopni stabilizator

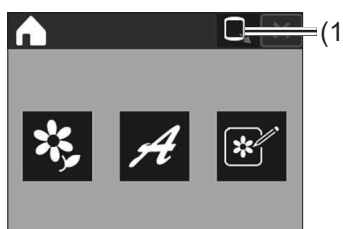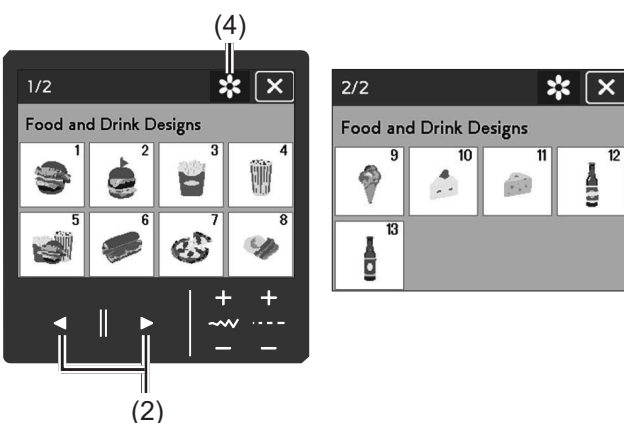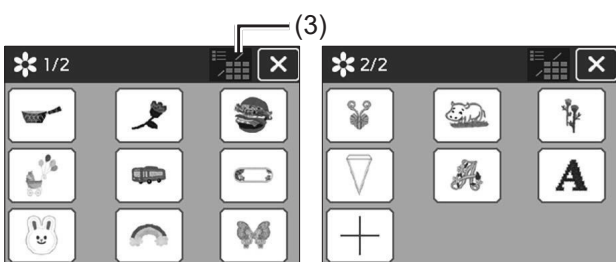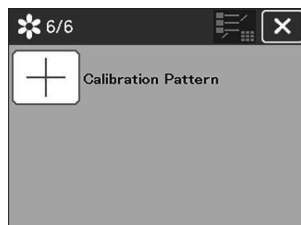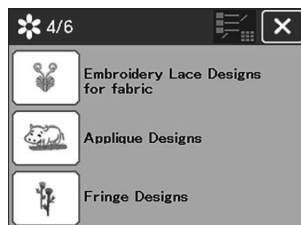

4/6 Stran

- Vezene čipke za tkanine
- Aplikacijski vzorci
- Obrobni dizajni

5/6 Stran

- Zastave
- Abecedni vzorci <Cvetlični>
- Abecedni vzorci <Križni vbod>

6/6 Stran

- Kalibracijski vzorec

Pritisnite tipko za vklop/izklop imena kategorije, da prikazete okno brez imen kategorij.

- (3) Tipka za vklop/izklop imena kategorije

Pritisnite tipko za izbiro kategorije oblikovanja, da prikazete prvo stran izbrane kategorije oblikovanja.

Seznam vzorcev lahko prebrskate s tipkami za strani in s pritiskom tipke za vzorec izberete želeni vzorec.

Pritisnite tipko za izbiro kategorije oblikovanja, da se vrnete na izbor kategorij.

- (2) Tipke strani

- (4) Ključ za izbiro kategorije oblikovanja





Tipka za začetni položaj

Ko prenehate z vezenjem, odstranite vezilni obroč in pritisnite tipko za začetni položaj. Voziček se bo vrnil v začetni položaj.

OPOMBA:

Če je roka vozička uvlečena ali je voziček v začetnem položaju, tipka za začetni položaj ni prikazana in je ni mogoče uporabiti.

- (1) Tipka za začetni položaj

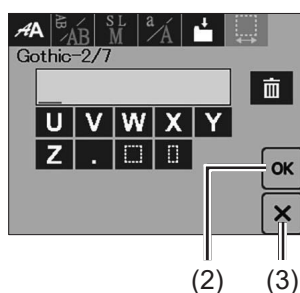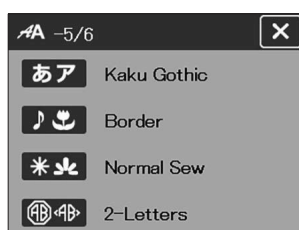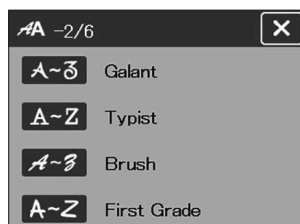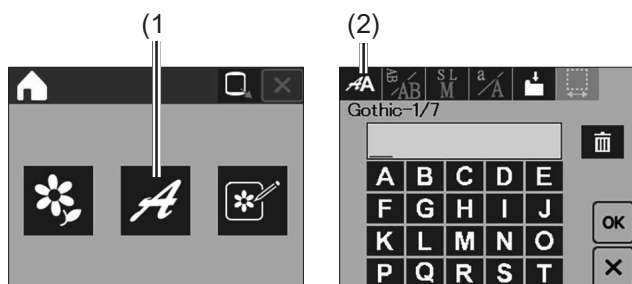

Izbira vgrajenih monogramov

Pritisnite tipko za monogram v oknu načina vezenja, da prikažete prvo stran z izbiro pisave.

(1) Monogram

Pritisnite tipko za izbiro pisave, da se na 6 straneh prikažejo tipke za pisave, s katerimi lahko izberete druge pisave.

Za brskanje po kategoriji pisav pritisnite tipki za strani.

(2) Tipka za izbiro pisave

(3) Tipka strani

Kategorija

pisave 1/6

Stran

- Gothic
- Skript
- Cheltenham
- Bauhaus

2/6 Stran

- Galant
- Typist
- Brush
- First Grade

3/6 Stran

- Hollowblock
- Jupiter
- Micro Gothic
- Cirilica 1

4/6 Stran

- Cirilica 2
- Cirilica 3
- Kaisho
- Marumoji

5/6 Stran

- Kaku Gothic
- Meja
- Normalno šivanje
- 2-črke

6/6 Stran

- 3-črke

OPOMBA:

Višina mikro gotske pisave je približno 5 mm.

Pritisnite tipke za izbiro pisave, da prikažete prvo stran izbrane kategorije pisave.

Seznam vzorcev lahko prebrskate s tipkami za strani in s pritiskom tipke za vzorec izberete želeni vzorec.



Vnesete lahko črke abecede, številke, simbole, evropske, japonske in cirilične črke. Vnesite vzorce in pritisnite tipka V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

(1) Tipka strani

(2) Tipka V redu

(3) Tipka X

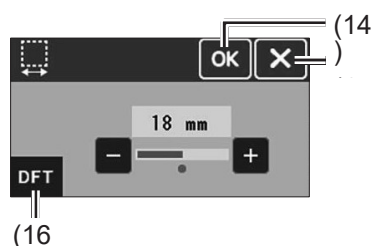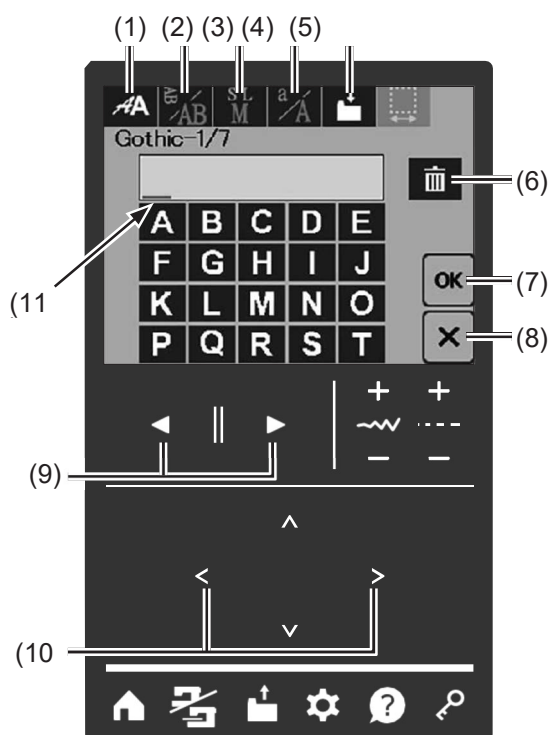

Funkcijske tipke za monograme

(1) Tipka za izbiro pisave

Pritisnite to tipko, da odprete okno za izbiro pisave.

(2) Tipka za orientacijo črk

Pritisnite to tipko, da izberete vodoravno ali navpično orientacijo.

(3) Tipka za velikost črk

S pritiskom na to tipko lahko izberete naslednje 3 velikosti črk. Približne velikosti velikih črk so naslednje:

L (Velika) 30 mm (1,2 palca)

M (srednje) 20 mm (0,8 palca)

S (majhna) 10 mm (0,4 palca)

(4) Tipka za velike in male črke

Pritisnite to tipko za izbiro velikih ali malih črk. Prikaz znakov se bo spremenil.

(5) Tipka za shranjevanje datoteke

Pritisnite to tipko, da shranite monogram kot podatkovno datoteko (glejte strani 157–161).

(6) Tipka za brisanje

Pritisnite to tipko, da izbrišete znak nad kazalcem ali znak pred kazalcem.

(7) Tipka V redu

Pritisnite to tipko, da potrdite vnos in odprete okno Pripravljeno za šivanje.

(8) Tipka X

Pritisnite to tipko, da zaprete okno za izbiro pisave.

(9) Tipka strani

Pritisnite te tipke za prikaz naslednje ali prejšnje strani.

(10) Kurzorske tipke

S pritiskom na smerno tipko premaknite kazalec, da izberete znak, ki ga želite spremeniti.

(11) Kazalec

(12) Tipka Hiragana/Katakana (za Kaisho, Marumoji in Kaku Gothic)

Pritisnite to tipko za preklap med Hiragano in Katakano za monograme.

(13) Tipka za nastavitev presledka

Ta tipka se aktivira le, če se kazalec premakne pod vneseni prostor.

Če so presledki med znaki videti neenakomerni, vstavite prazen presledak med znake in prilagodite širino presledka, da bo poravnan.

Pritisnite to tipko, da odprete okno za prilagajanje prostora. Če želite povečati širino prostora, pritisnite tipko »+«.

Če želite zmanjšati širino prostora, pritisnite tipko »-«. Pritisnite tipko OK, da potrdite nastavitev.




Pritisnite tipko X, da prekličete nastavitev.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev šiva.

(14) Tipka V redu

(15) Tipka X

(16) Tipka Privzeto

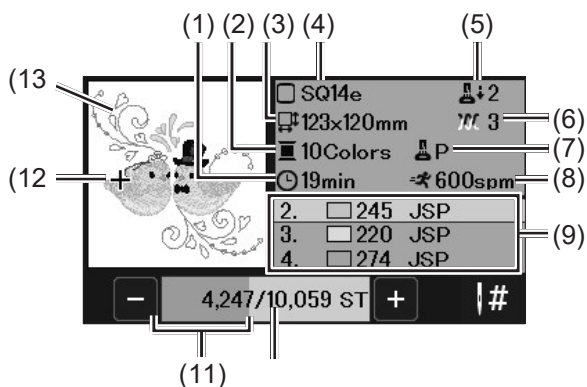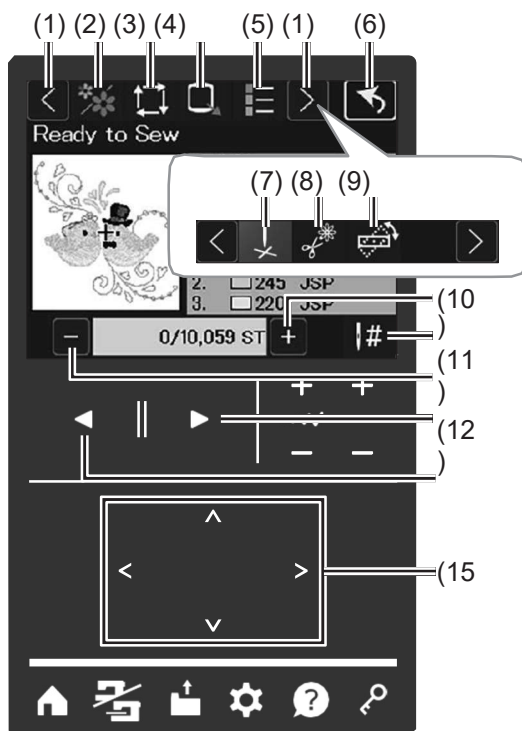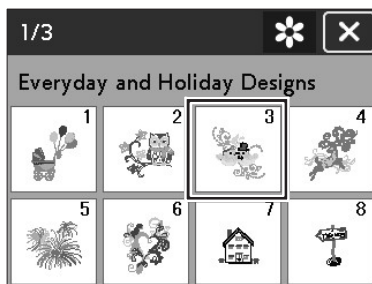

Okno, pripravljeno za šivanje

Okno Pripravljeno za šivanje prikazuje funkcijske tipke za vezenje in informacije o izbranem vzorcu.

Primer: Vsakodnevni in praznični dizajni #3

V oknu za izbiro vzorcev izberite vzorec št. 3 za vsakdanje in praznične vzorce.

Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.




Funkcijske tipke

- (1) Tipka za prekllop funkcij
- (2) Ključ barvnega razdelka (glejte stran 122)
- (3) Ključ sledenja (glejte stran 123)
- (4) Tipka za nazaj v obroču (glejte stran 124)
- (5) Tipka barvnega seznama (glejte stran 125)
- (6) Tipka prejšnjega okna
Pritisnite to tipko za vrnitev v prejšnje okno.
- (7) Križna tipka (glejte stran 126)
- (8) Tipka za nastavitev dolžine rezanja preskokov niti (glejte stran 126)
- (9) Tipka za fino nastavitev položaja/kota (glejte stran 127)
- (10) Tipka za šivanje naprej (glejte stran 122)
- (11) Tipka za skok (glejte stran 122)
- (12) Tipka za šivanje nazaj (glejte stran 122)
- (13) Tipka naslednje plasti (glejte stran 122)
- (14) Tipka prejšnje plasti (glejte stran 122)
- (15) Tipke za pomikanje (glejte stran 126)

Informacije o vzorcu

V oknu Pripravljeno za šivanje so prikazane naslednje podrobnosti:

- (1) Potreben čas šivanja
- (2) Število barv niti (plasti)
- (3) Dimenzija dizajna (širina x višina)
- (4) Vrsta obroča
- (5) Pritisk šivalne tačke
- (6) Nastavitev napetosti
- (7) Šivalna tačka
- (8) Največja hitrost šivanja
- (9) Barva niti
- (10) Število šivov
- (11) Vrstica napredka
- (12) Križna oznaka (trenutna točka šivanja)
- (13) Okno za predogled

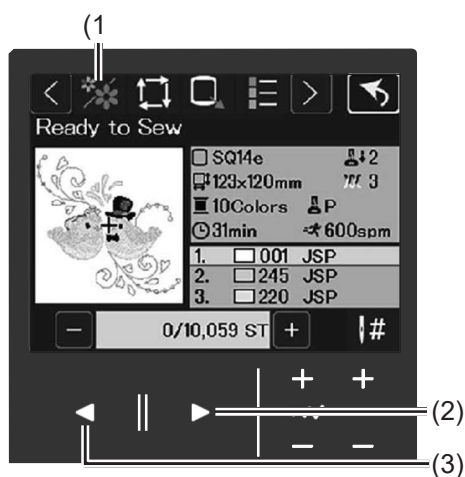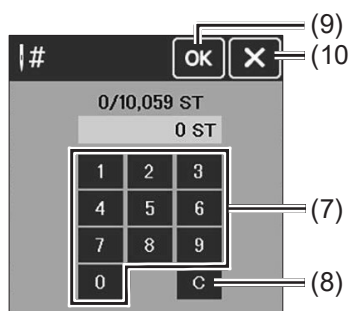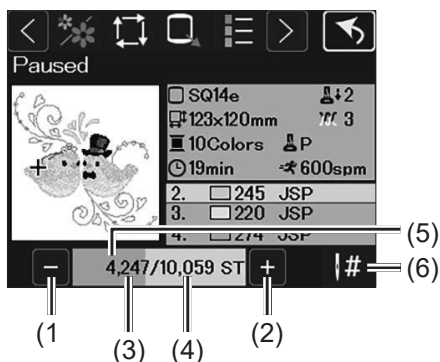

Funkcijske tipke za vezenje

Šivi tipke nazaj/naprej

Pritisnite tipko »-«, da premaknete obroč nazaj na prejšnjo točko šivanja. Pritisnite tipko »+«, da premaknete obroč naprej.

Obroč se bo ob vsakem pritisku tipke premaknil za en šiv. Držite tipko pritisnjeno za hitrejše premikanje in preskakovanje 10, 100 ali 500 šivov naenkrat. Število šivov in skupno število šivov sta prikazana v oknu za štetje šivov.

S temi tipkami lahko premaknete obroč za vezenje tja, kjer se je nit pretrgala ali zmanjkalo.

- (1) Tipka za šivanje nazaj
- (2) Tipka za šivanje naprej
- (3) Število šivov
- (4) Skupno število šivov

Vrstica napredka se prikaže, ko se število šivov poveča, in prikazuje napredek projekta vezanja. Ko je projekt končan, se vrstica napredka vrne na 0.

- (5) Vrstica napredka

Tipka za skok

Če želite neposredno skočiti na zeleno točko šivanja, pritisnite tipko za skok in odprlo se bo okno s številsko tipkovnico. Vnesite zeleno število šivov in pritisnite tipko OK. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete število šivov in ga ponastavite na 0.

Obroč se premakne na vneseno točko šivanja.

- (6) Tipka za skok
- (7) Okno številске tipkovnice
- (8) Tipka za brisanje
- (9) Tipka V redu
- (10) Tipka X

Tipka barvnega razdelka



Pritisnite to tipko za prikaz celotne slike izbranega dizajna ali delne slike samo posameznega barvnega odseka.

Za ogled naslednjega barvnega odseka pritisnite tipko za naslednji sloj.


Za ogled prejšnjega barvnega razdelka pritisnite tipko za prejšnjo plast.

Sešijete lahko le del določene barve tako, da pritisnete tipko za naslednjo plast, dokler se ne prikaže zeleni del.


- (1) Tipka barvnega razdelka
- (2) Tipka naslednje plasti
- (3) Tipka prejšnje plasti

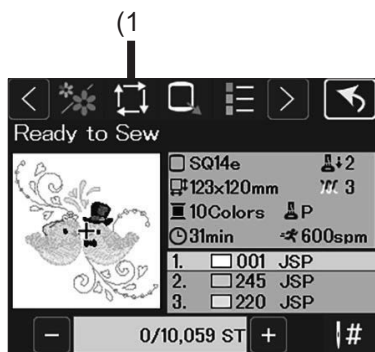


1

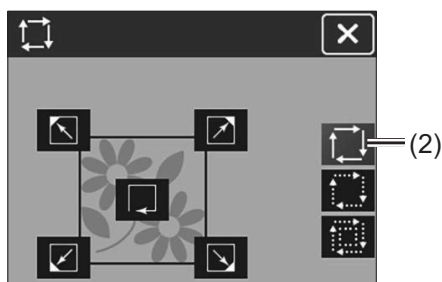

2.

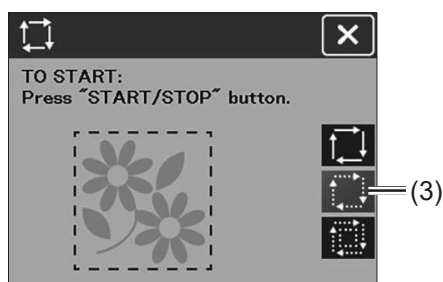

3.

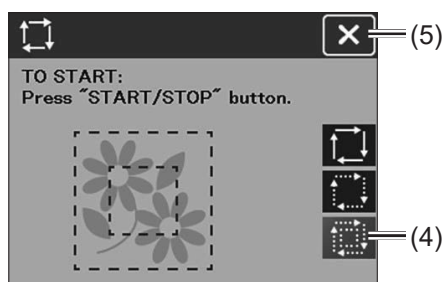

Tipka sledenja

Velikost območja vezenja lahko preverite tako, da obris vzorca obrisujete brez šivanja ali z nastavljivimi šivi. Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle. Pritisnite tipko za sledenje in odprlo se bo okno za sledenje.

(1) Tipka sledenja

OPOMBA:

- Stroj bo šival okoli območja vezenja s 5 mm dodatka. Vendar pa ne bo dovoljeno, če vzorec presega največjo mejo območja vezenja.
- Sporočilo se prikaže, če tipko pritisnete, ko je šivalna tačka v spodnjem položaju. Dvignite dvigalo šivalne tačke in ponovno pritisnite tipko za sled.
- Priporočljivo je, da pred pritiskom na gumb za zagon/ustavitev potegnute ven nit vretenca (glejte stran 35).

Na voljo so naslednje 3 možnosti:

1. Sled brez šivanja

Prepričajte se, da je tipka za sledenje aktivirana.

(2) Tipka sledenja

Pritisnite  tipko za začetek sledenja ali pritisnite eno od  tipke za premikanje obroča v kot.

2. Sled in lepilo (enojno)

Pritisnite tipko za sledenje in baste (enojno), da odprete okno za sledenje in baste (enojno). Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z nastavljivimi šivi.

(3) Ključ za sledenje in prileganje (enojni)




3. Obrisi in pilepi (dvojno)

Pritisnite tipko za sledenje in dvojno prileganje, da odprete okno za sledenje in dvojno prileganje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z nastavljivimi šivi. Najprej stroj šiva znotraj vzorca, nato pa z šivalnimi šivi sledi obrisu vzorca.

(4) Tipka za sledenje in prileganje (dvojna)

Če želite zapreti okno sledi, pritisnite tipko X.

(5) Tipka X

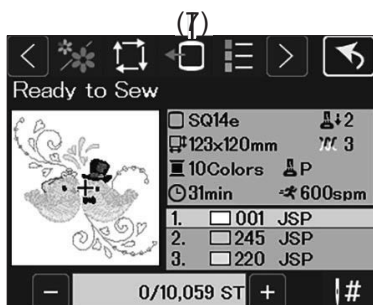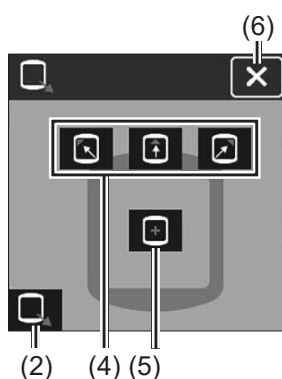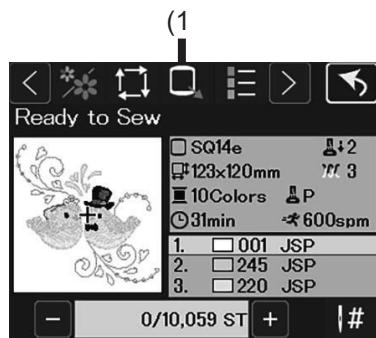

Tipka za nazaj v obroču

Dvignite iglo s pritiskom na gumb za dvig/spust igle. Pritisnite tipko za vrnitev obroča in odprlo se bo okno z možnostmi vrnitve obroča.

(1) Tipka za nazaj v obroču

OPOMBA:

Če to tipko pritisnete, ko je šivalna tačka spuščena, se prikaže sporočilo. Dvignite dvigalo šivalne tačke in ponovno pritisnite tipko za pomik obroča nazaj.

Sporočilo se prikaže, ko pritisnete tipko za začetni položaj. Pritisnite tipko V redu, da premaknete nosilec v začetni položaj. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

OPOMBA:

Pred uporabo tipke za začetni položaj odstranite vezilni obroč.

(2) Tipka za začetni položaj

(3) Tipka V redu

Pritisnite enega od [Left Arrow] [Up Arrow] [Right Arrow] ključi (4) premaknite obroč tako, da igla pade na položaj, ki ga označuje puščica na okvirju. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje. Pritisnite [Home] ključ (5) da premaknete obroč na sredino.

Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

Pritisnite tipko X in okno z možnostmi za vračanje obroča se bo zaprlo.

(6) Tipka X

Pritisnite [Home] ključ (7) ali gumb za zagon/ustavitev in sporočilo se bo prikazalo.

Pritisnite tipko OK, da vrnete obroč v prvotni položaj.

Če je obroč odstranjen, ga namestite, ko se voziček premakne v prvotni položaj.

(8) Tipka V redu





Tipka barvnega seznama


Pritisnite tipko za seznam barv, da prikazete seznam barv izbranega dizajna. Seznam prikazuje barvo niti, ki jih je treba uporabiti, vrstni red šivanja niti in število vbodov za niti, ki jih je treba šivati.

- (1) Tipka barvnega seznama
- (2) Tipka za preklop barv niti/števila šivov

Za ogled naslednje/prejšnje barve pritisnite tipki za strani.

- (3) Tipka strani

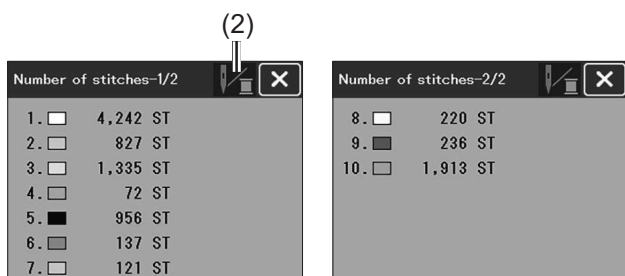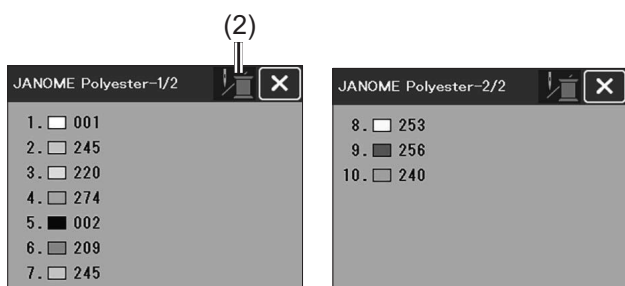

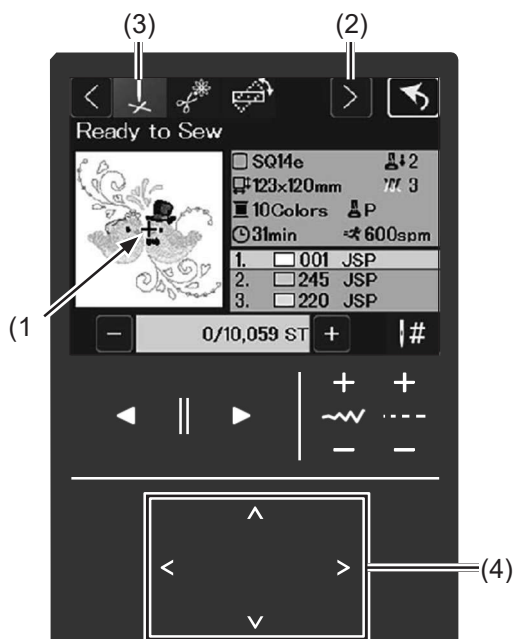

Tipka Križna

Križec označuje trenutno točko šivanja. Pritisnite tipko za preklon funkcij, da prikažete križec.


Za skrivanje križca ponovno pritisnite tipko s križcem.

- (1) Križna oznaka (trenutna točka šivanja)
- (2) Tipka za preklon funkcij
- (3) Tipka Križna

Tipke za pomikanje

Položaj obroča prilagodite s tipkami za pomik tako, da bo položaj igle tik nad središčem referenčnih črt na blagu.

- (4) Tipke za pomikanje

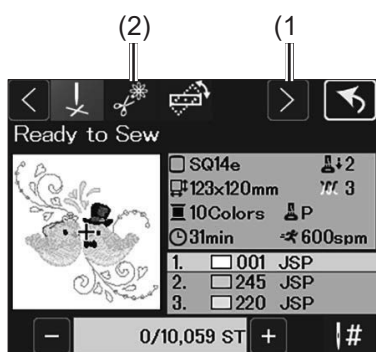

Rezanje repov skakalnih niti


Pritisnite tipko za preklon funkcij, da prikažete tipko za dolžino rezanja preskočnega navoja.

Pritisnite tipko za odrez dolžine preskočnega navoja, da odprete okno za nastavitev.

- (1) Tipka za preklon funkcij
- (2) Tipka za nastavitev dolžine rezanja preskokov niti

OPOMBA:

To možnost lahko uporabite, če je v nastavitvah vezenja aktivirana možnost »Rezanje niti« (glejte stran 175).



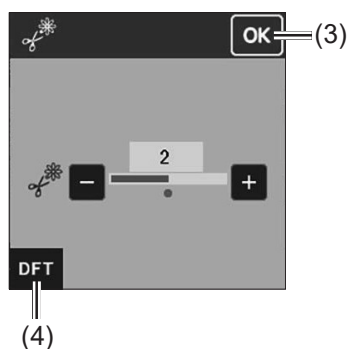


Pritisnite tipko »+« ali »-«, da prilagodite dolžino konca niti za skok.

Za potrditev pritisnite tipko V redu.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitev.

- (3) Tipka V redu
- (4) Tipka Privzeto

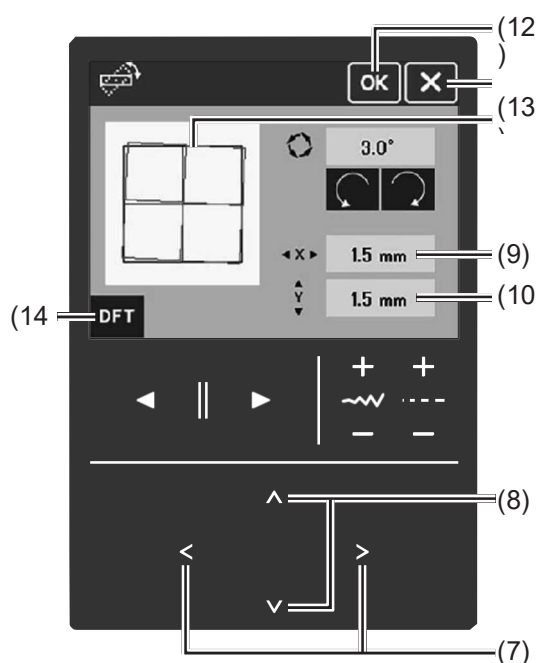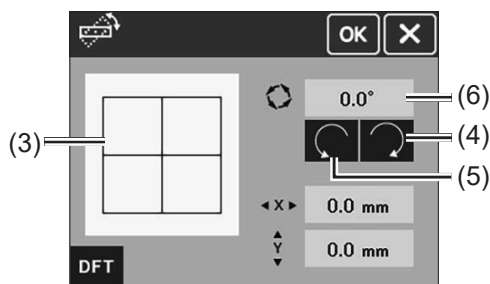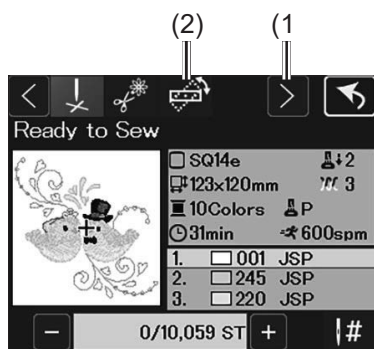

Tipka za fino nastavitev položaja/kota

Položaj ali kot vezenine lahko natančno prilagodite, ne da bi morali vezeni obroč odstraniti iz stroja.

Pritisnite tipko za preklop funkcij, da prikažete tipko za fino nastavitev položaja/kota.

Pritisnite tipko za fino nastavitev položaja/kota.

Izvirni položaj vezenine je predogledan kot črn pravokotnik.

- (1) Tipka za preklop funkcij
- (2) Tipka za fino nastavitev položaja/kota
- (3) Črni pravokotnik

Vrtenje dizajna

Kot vezenga vzorca lahko fino prilagodite.

Pritisnite ključ (4) zasukajte dizajn za 0,5 stopinje v smeri urinega kazalca.

Pritisnite ključ (5) zasukajte dizajn za 0,5 stopinje v nasprotni smeri urinega kazalca.

Vrednost kota je prikazana v oknu (6).

OPOMBA:

- Kot vezenine je mogoče nastaviti od -5,0 do 5,0 stopinj.
- Kota vezenine ni mogoče nastaviti tako, da bi presegel območje šivanja.

Premikanje dizajna

Položaj vezenga vzorca lahko natančno prilagodite.

Pritisnite eno od tipk za pomik (7) premakniti dizajn 0,5 mm desno ali levo (okno X).

Pritisnite eno od tipk za pomik (8) premakniti dizajn 0,5 mm naprej ali nazaj (okno Y).

Premik od prvotnega položaja je prikazan kot koordinate v oknu X in Y.

- (9) X-okno
- (10) Y-okno

OPOMBA:

- Položaj vezenine je mogoče fino nastaviti od -5,0 mm do 5,0 mm.
- Položaja vezenine ni mogoče prilagoditi tako, da bi presegel območje šivanja.
- Premik od prvotnega položaja je prikazan samo v milimetrih.

Rdeči pravokotnik se prikaže, ko izvedete fine prilagoditve vzorca vezanja, in prikazuje razliko med prvotnim in prilagojenim položajem.

Pritisnite tipko OK, da uporabite fino nastavitve.

Pritisnite tipko X, da prekličete nastavitve.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitve.

- (11) Rdeči pravokotnik
- (12) Tipka V redu
- (13) Tipka X
- (14) Tipka Privzeto


1




2.





3.



4.

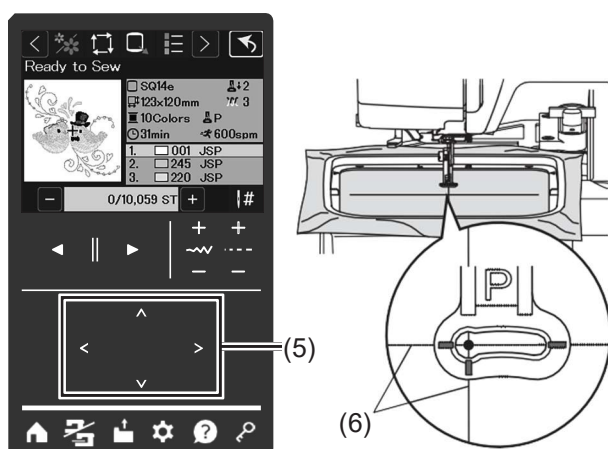

5. 6.

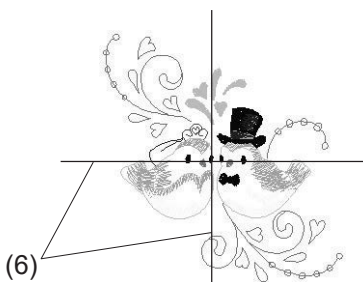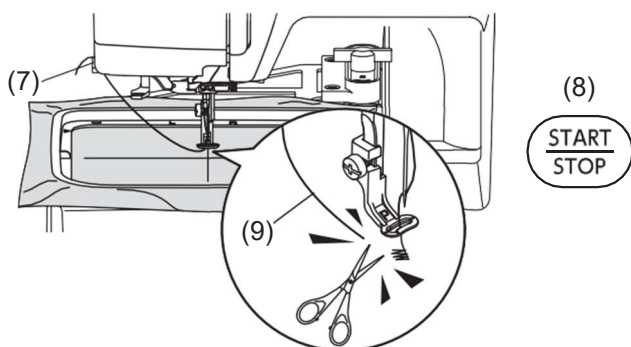

(10)

Začetek šivanja vezenin

1. Izberite želeni vzorec. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu.

- (1) Tipka V redu

2. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev napetosti niti.

Prilagodite napetost niti, kot je priporočeno v sporočilu. Pritisnite tipko X. Odpre se okno Pripravljenost za šivanje.

- (2) Gumb za napetost niti
- (3) Tipka X

3. Nastavite regulator pritiska šivalne tačke na "2".

- (4) Regulator pritiska šivalne tačke

4. Položaj obroča prilagodite s tipkami za pomik tako, da bo položaj igle tik nad središčem središčnih črt na tkanini.

- (5) Tipke za pomikanje
- (6) Sredinske črte na tkanini

5. Napeljite nit igle na rezalnik/držalnik niti in nato pritisnite gumb za zagon/ustavitev (glejte stran 116).

Sešijte 5 do 6 šivov in pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da ustavite stroj.

Ohlapno nit odrežite blizu začetka začetne točke.

- (7) Rezalnik/držalec niti
- (8) Gumb za zagon/ustavitev
- (9) Ohlapna kljukica niti na držalu niti

6. Za ponovni začetek šivanja pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

Stroj se bo samodejno ustavil (in odrezal niti, če je aktivirano samodejno rezanje niti), ko bo prvi barvni del končan (glejte stran 175).

Zamenjajte nit v naslednjo barvo in sešijte naslednji del.

Rezultati šivanja

Vzorec vezenja je prišit ob središčnih črtah blaga, kot je prikazano.


- (6) Sredinske črte na tkanini

Umikanje roke vezilne enote

Po končanem projektu odstranite obroč z vozička.

Pritisnite tipko za preklop načina, da vrnete nosilec v začetni položaj. Zložite roko nosilca (glejte stran 109).


- (10) Tipka za preklop načina

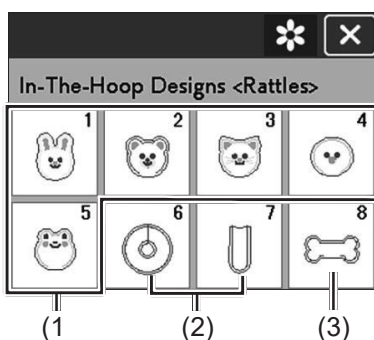


1



2.

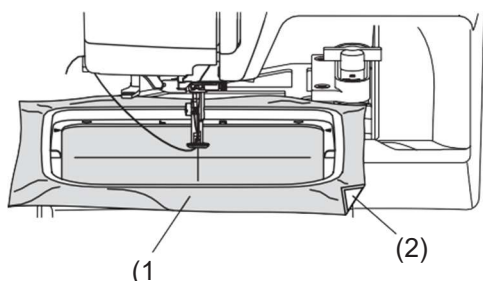

3. 4.

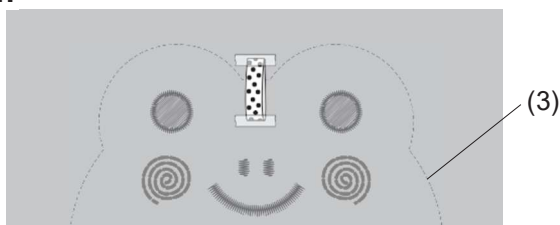

Ropotuljice v obroču <In-The-Hoop Designs>

Svojo plišasto punčko lahko izdelate sami z vzorci In-The-Hoop.

V tej kategoriji so na voljo 3 deli ropotuljic.

- (1) Plišasta punčka
- (2) Ročaj za ropotuljico
- (3) Ropotuljica

Pripravite tkanino zelenega vzorca in materiala.

- Blago 1 (sprednja stran lutke)
- Blago 2 (zadnja stran lutke)
- Blago 3 (sprednja stran ročaja)
- Blago 4 (zadnja stran ročaja)
- Stabilizator (netopen v vodi)
- Vata
- Plastični zvonec (2 cm ali manj)
- Trak (širina: 0,5 cm, dolžina: 4 cm)

OPOMBA:

- Podatki za vezenje polnjene punčke vključujejo pritrditev traku pred koncem šivanja, tako da lahko skozenj napeljete verižico s kroglicami.
- Če uporabljate tkanine, kot sta las ali boa, se bo oblika lepo iztisnila, ko boste napolnili bombaž, kar bo posledično pritegnilo pozornost.
- Tkanine z lasom in boa se lahko po odstranitvi stabilizatorja razcefrajo. Priporočljivo je uporabiti mehak stabilizator iz lahke do srednje težke tkanine, ki je prilepljen na eni strani in ga ni treba

Primer: Oblike v obroču <Ropotuljice> #5 + #6

Ustvarjanje lutke

Plišano punčko je mogoče kombinirati z dvema vrstama ročajev (vzorec 6: krožni, vzorec 7: palčni), da nastane ropotuljica. Dodajte zvončke po želji.



1. Izberite #5. Pritisnite tipko OK.
V oknu Pripravljeno za šivanje potrdite velikost obroča.
2. Na napačno stran blaga pritrdite stabilizator 1.
Blago vstavite v obroč za vezenje (glejte strani 114–115). Pritrdite obroč za vezenje na voziček (glejte stran 116).
(1) Tkanina 1
(2) Stabilizator

OPOMBA:


Blago ne odstranjujte iz obroča za vezenje, dokler šivalni projekt ni končan.

3. Izvezite naslednje dele: oči, usta, nos, lica in linijo odreza.
(3) Meja svetlobnega tona
4. Če želite pritrditi trak, ga v tem koraku prišijte (glejte stran 132).


5. 6.

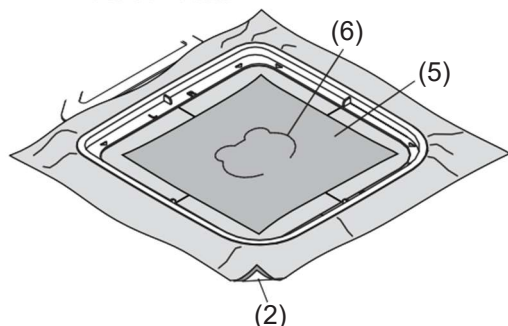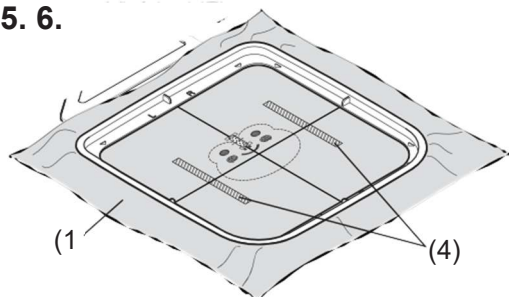


8.

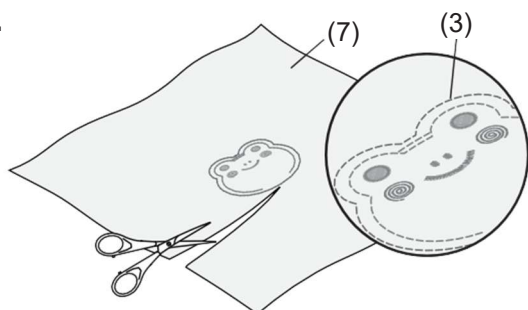


9. 10.

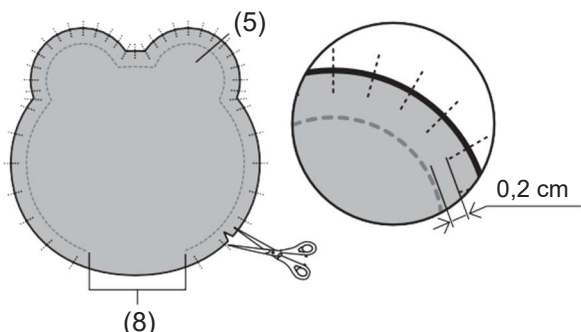

11

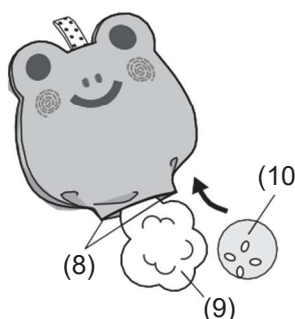

12.

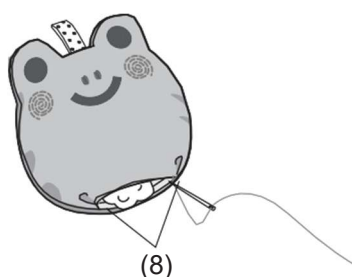

5. Ko je šivanje končano, nanesite lepilo na obe strani vezanine, kot je prikazano.

Blago 2 položite z licem navzdol na blago 1 in ju zlepite skupaj z lepilom.

- (1) Blago 1 (desna stran)
- (4) Lepilo

OPOMBA:

Lepilo nanesite rahlo tam, kjer se ne bo prekrivalo s šivi. Če se lepilo prime na iglo ali nastavek trnka, lahko povzroči zlom ali okvaro.

6. Izvezite preostali del vzorca. Ko je šivanje končano, odstranite blago iz vezilnega obroča.

- (5) Blago 2 (naroba stran)
- (6) Šivna linija

OPOMBA:

Za blago in zgornje niti uporabite enake (ali podobne) barve, da niti ne bodo izstopale (ali izstopale), ko blago obrnete navzven.

7. Odstranite stabilizator s tkanine 1.

- (2) Stabilizator

OPOMBA:

- Če je stabilizator mehak in enostranski, ga ni treba odstraniti.
- Za lažje odstranjevanje stabilizator segrejte z likalnikom. Med likanjem stabilizator pokrijte s krpo, da preprečite prijemanje na likalnik.

8. Blago s škarjami odrežite vzdolž črte reza (skrajni šivi).

- (7) Blago 1 (naroba stran)
- (3) Meja svetlobnega tona

9. Od roba blaga odrežite zareze do 0,2 cm pred šivom na ukrivljenem območju.

Pazite, da ne prerežete šiva.

10. Obrnite punčko navzven od odprtine.

- (5) Blago 2 (naroba stran)
- (8) Otvoritev

OPOMBA:

- Tkanine, ki se ne raztegnejo, je morda težko obrniti na pravo stran. V tem primeru uporabite šilo, da obrnete desno stran.
- Če se zdi, da šilo naredi luknjo v tkanini, uporabite tanko palico z zaobljenim koncem, da tkanino obrnete na pravo stran navzven.

11. Prilagodite obliko lutke in jo napolnite z vato in plastičnim zvončkom iz odprtine.


- (8) Otvoritev
- (9) Vata
- (10) Plastični zvonec

12. Odprtino zašijte ročno, da jo zaprete.


Če želite pritrditi ročaj v obliki palice (#7), vstavite odprtino ročaja v odprtino plišaste lutke in ročno zašijte območje okoli odprtine, da jo zaprete.

- (8) Otvoritev


1

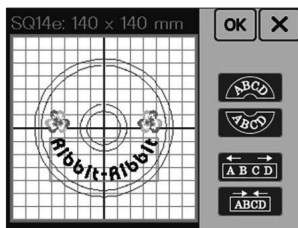


2.

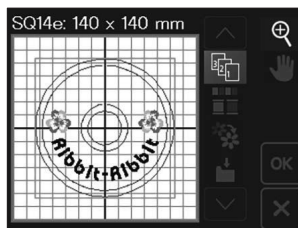


3.

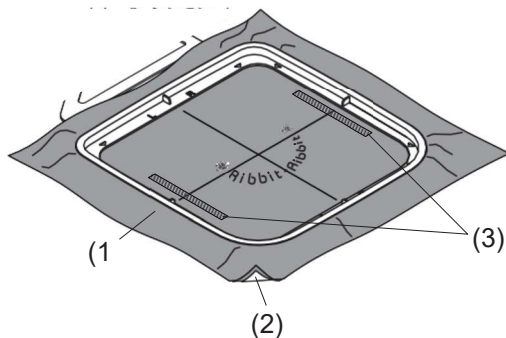


4. 5.

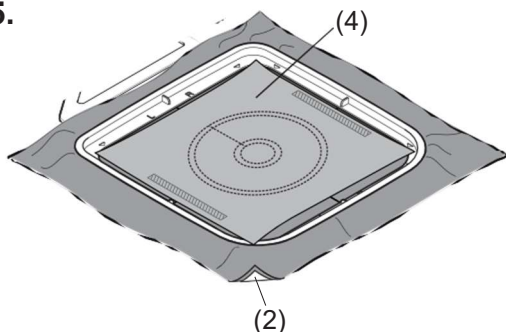


6.

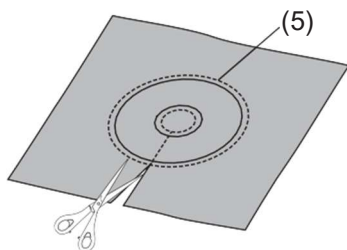

7

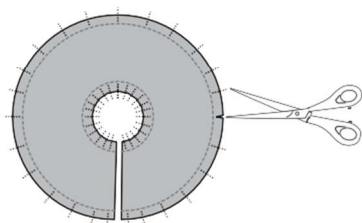

8.

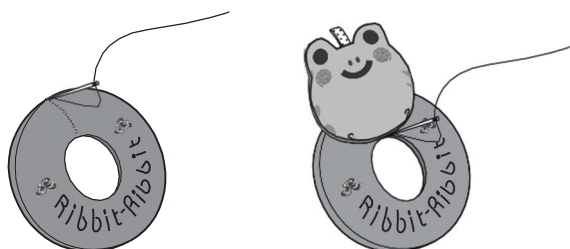

Primer: Oblike v obroču <Ropotuljice> #5 + #6

Izdelava ročaja z monogrami

1. V načinu urejanja izberite #6. Uredite monograme po želji (glejte stran 147)
2. Spremenite vrstni red šivanja tako, da se vzorec 6 sešije na koncu (glejte stran 152).

3. Na hrbtno stran blaga pritrdite stabilizator 3 in blago namestite v obroč za vezenje (glejte strani 114–115). Pritrdite obroč za vezenje na voziček (glejte stran 116).

Vezite monograme in vzorce. Nanesite lepilo na notranji rob obroča za vezenje, kot je prikazano.

- (1) Blago 3 (desna stran)
- (2) Stabilizator
- (3) Lepilo

OPOMBA:

Nanesite tanko plast lepila, da prilepite blago na mesto, kjer se ne bo prekrivalo s šivi. Če lepilo pride na iglo ali držalo vretenca, lahko povzroči slabo kakovost šivanja, poškodbe ali okvaro stroja.

4. Blago 4 položite z desno stranjo navzdol na blago 3. Izvezite preostali del vzorca. Ko je šivanje končano, odstranite blago iz vezilnega obroča.

- (4) Blago 4 (naroba stran)

5. Po potrebi odstranite stabilizator iz blaga 3.
- (2) Stabilizator


6. Blago s škarpami odrežite vzdolž črte reza (skrajni šivi).

- (5) Meja svetlobnega tona


7. Kot v korakih 9. do 11. »Ustvarjanje lutke« naredite zarezo vzdolž krivulje, jo obrnite skozi odprtino in jo napolnite z vato.

8. Odprtino zašijte ročno, da jo zaprete. Plišasto punčko in ropotuljico pritrdite skupaj, da skrijete šiv.


1

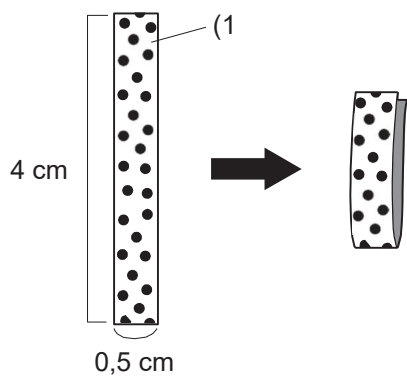

2.

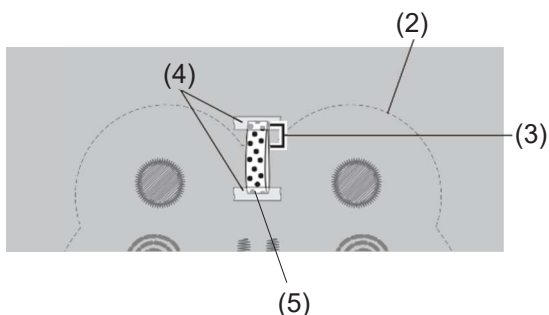

3.

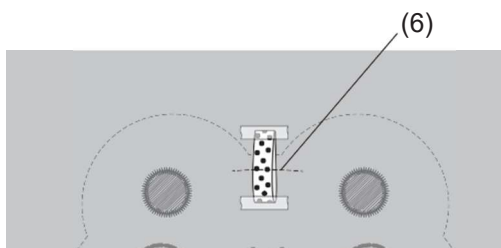

Pritrditev traku

Podatki za vezenje plišaste punčke vključujejo šivanje za pritrditev traku za podajanje verižice s kroglicami.

Če dodate trak v koraku 4. V razdelku »Ustvarjanje lutke« sledite spodnjemu koraku.

1. Odrežite kos traku, širok približno 0,5 cm in dolg približno 4 cm, ter ga prepognite na pol.

(1) Trak

2. Trak namestite tako, da konec traku sega približno 0,5 cm čez odrezano črto, in oba konca traku pritrdite z lepilnim trakom, kot je prikazano. Prepričajte se, da je pregib traku na notranji strani odrezane črte.

(2) Meja svetlobnega tona

(3) 0,5 cm

(4) Lepilni trak

(5) Pregib traku



3. Pritrdite trak. Po končanem šivanju odstranite lepljive trakove.

(6) Označevalni šiv


Za preostale korake glejte korak »Ustvarjanje lutke«.

5. naprej (glejte stran 130).



1

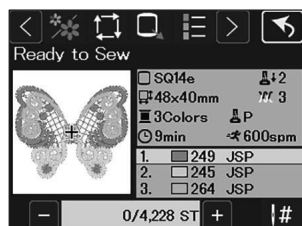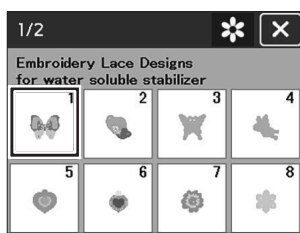

2.

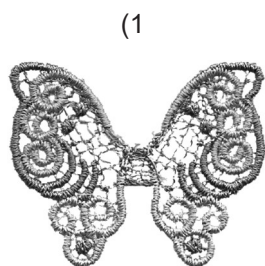

3.

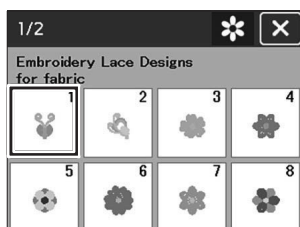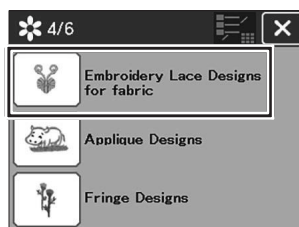

Vezenine čipke

Čipke iz kategorije »Vezenske čipke za vodotopni stabilizator« lahko pritrdite na blago za ozadje z vzorci čipke iz kategorije »Vzorci za blago«, da dosežete tridimenzionalni videz.

Čipkasti vzorci v razdelku »Vezenske čipkaste vzorci za vodotopni stabilizator« zahtevajo vodotopni stabilizator za vezenje.

OPOMBA:

Pri šivanju vzorcev, pri katerih se za vreteno uporablja ista nit kot za iglo, uporabite standardno držalo vretenca.

Oblika metulja

Primer: Vezenine čipke za vodotopni stabilizator št. 1

Na obroč pritrdite vodotopni stabilizator. Prepričajte se, da je stabilizator v obroču tesno napet (glejte strani 114–115).


1. Izberite »Vezenske čipke za vodotopni stabilizator« št. 1. Pritisnite tipko V redu, da potrdite velikost obroča.
Začni šivati.
2. Odstranite vodotopni stabilizator iz obroča. S škarjami odrežite vodotopni stabilizator, ki obdaja vzorec.
Odstranite vodotopni stabilizator tako, da vzorec metuljevega krila namočite v skledi s toplo vodo.
Prepričajte se, da je čipka, ki jo želite pritrditi, po odstranitvi iz vode popolnoma posušena.
Del z metuljevimi krili je končan.
(1) Oblika metuljevih kril

OPOMBA:


- Zaradi vodotopnega stabilizatorja ne drgnite ali praskajte vzorcev vezenih čipk.
- Za navodila o uporabi vodotopnega stabilizatorja glejte stran 113.

3. Pritrdite tkanino za ozadje na obroč. Izberite »Vezenske čipke za blago« št. 1.
Potrdite velikost vezilnega obroča in pritisnite tipko V redu.
Začni šivati.
Sešijte prvi in drugi del (barvni).


4.

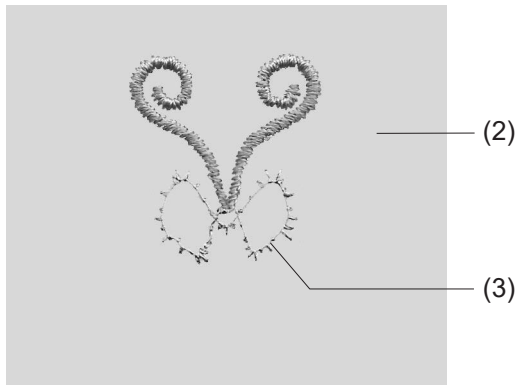

5.

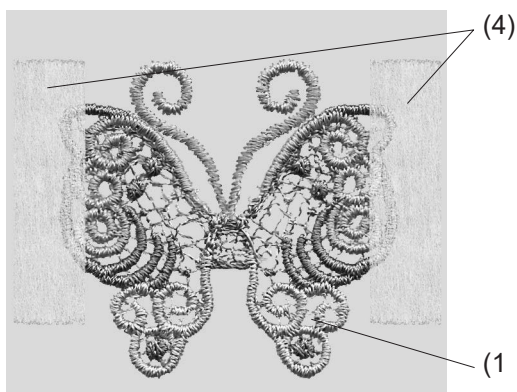

6.

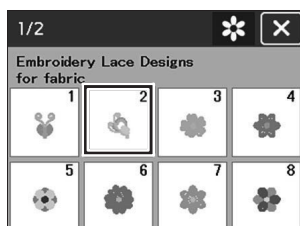

4. Drugi del je vodnik za postavitev metuljevih kril.

- (2) Tkanina za ozadje
- (3) Vodnik za umestitev (drugi del)

5. Postavite del metuljevih kril, ki ste ga ustvarili v koraku ... 2. zgoraj, tako da so metuljeva krila poravnana z vodom za namestitve.

Za lažje pritrdjevanje dizajna uporabite trak.

- (1) Metuljevo krilo
- (4) Trak

OPOMB

A:



v oknu Pripravljeno za šivanje.

eden od



tipke za premikanje vozička

v stanje pripravljenosti (glejte stran

6. Tretji del (barvni) prišijte čez vzorec.

Metuljna krila so pritrjena na ozadje blaga.

Preostanek dela (barvni) zašijte in odstranite trak, da dokončate oblikovanje.

OPOMBA:

Drugi vzorec metulja zahteva

tudi kombinacijo "vezenih

čipkastih vzorcev za"

»Vodotopni stabilizator« št. 2 in

»Vezenski čipkasti vzorci za blago«

št. 2. Postavite metuljsko krilo

kos na vodilu za nameščanje in nadaljujte s šivanjem.



#1




2. del

#2




4. oddelek

#3

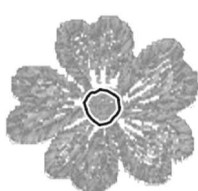

2. del

#4

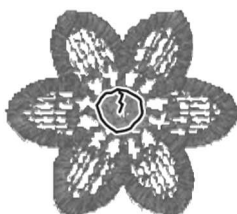


2. del

#5



3. del

#6

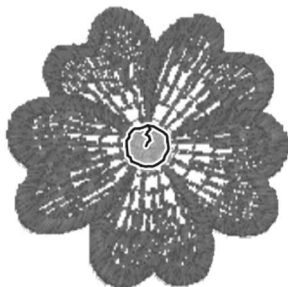

2. del

#7



2. del

#8



3. del

#9



1. odsek

#10



1. odsek

#1



4. in 6. odsek



Vodniki za postavitev za »Vezenske čipkaste vzorce za blago«

Vsak vzorec vezenja v razdelku »Vezenske čipke za blago«. Kategorija vsebuje razdelek z navodili za postavitev »Vezenske čipkaste vzorce za vodotopni stabilizator«.


Ko je vodilo za namestitev prišito, bo stroj prišil čez čipko naslednji del (barvo), da jo bo držal.

Vodila za postavitev in njihov vrstni red šivanja so prikazana na levi strani. Želeni kos čipke namestite na vodilo za nameščanje in ga pritrdite z lepilnim trakom. Prešijte čipkasti del z naslednjim delom, da ga boste držali.


1

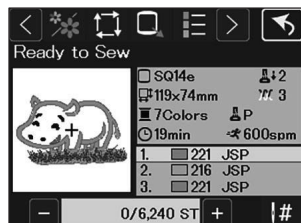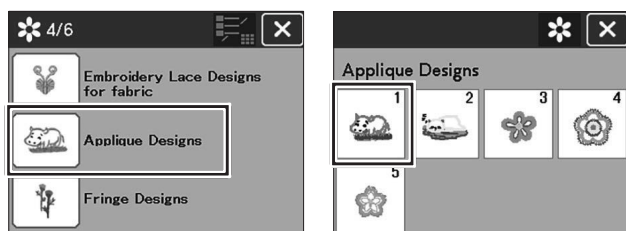


2.

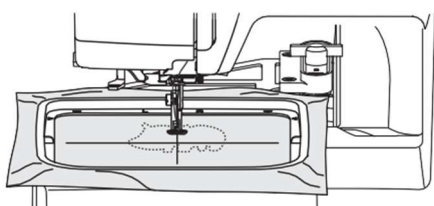


3.

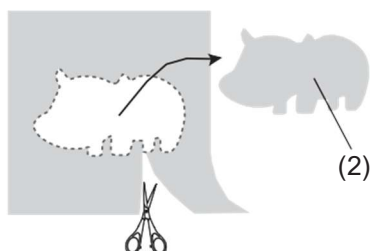

4.

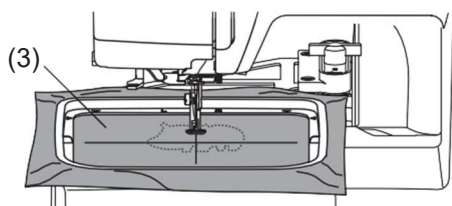

5.

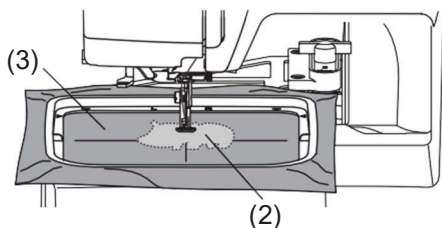

Aplikacijski vzorci

Prpravite tkanino za ozadje in tkanino za aplikacijo.

Primer: Vzorec za aplikacije št. 1

1. Izberite vzorec Applique Designs št. 1.

Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

(1) Tipka V redu

2. Blago za aplikacijo namestite na obroč za vezenje.

Pritrdite obroč na stroj in sešijte prvi barvni del.

3. Ko končate šivanje prvega barvnega dela, odstranite obroč iz stroja.

Odpnite blago za aplikacijo in ga vzdolž linije šiva odrežite, da naredite kos za aplikacijo.

(2) Tkanina za aplikacije

4. Blago za ozadje namestite na obroč, pritrdite obroč na stroj in nato na blago za ozadje prišijte drugi barvni del.

(3) Tkanina za ozadje

5. Na drugi barvni del pritrdite blago za aplikacijo.

Na napačno stran blaga za aplikacijo nanesite tanko plast lepila in jo pritrdite na blago za ozadje.

(2) Tkanina za aplikacije

(3) Tkanina za ozadje



! POZOR:

Ne nanašajte lepila na šive.



Če se lepilo prime na iglo ali nastavke trnka, lahko povzroči zlom ali okvaro.

6. Zaženite stroj, da zašijete tretji barvni del.



1

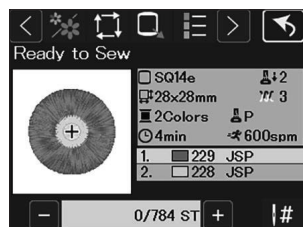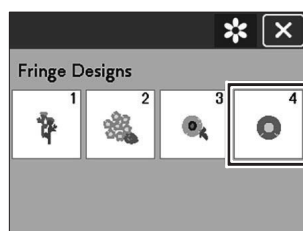



2. 3. 4. 5.

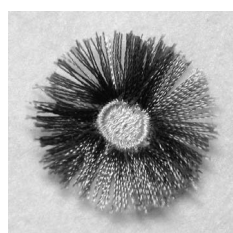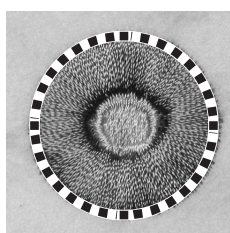


1

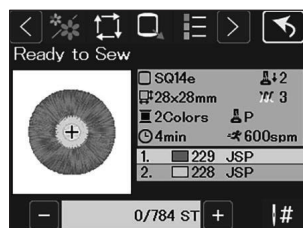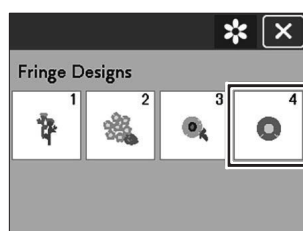

2. 3. 4. 5.

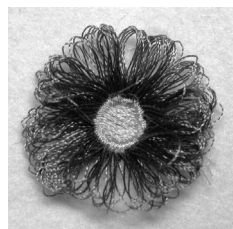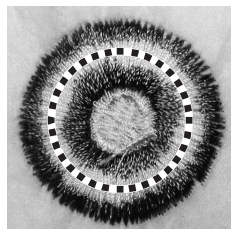

Ko so niti vretenca preozke

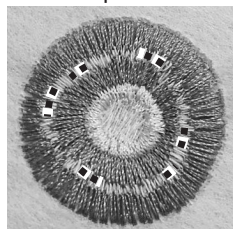

Obrobni dizajni

Resnični vzorci so posebni vzorci za ustvarjanje resastih cvetov.

Vezeni vzorec se zlahka spremeni v privlačen resast cvet.

Primer: Vzorec Fringe Designs št. 4

1. Izberite vzorec Fringe Designs št. 4.

Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu.

(1) Tipka V redu

2. Vzorec sešijte tako, kot bi šivali običajen vzorec za vezenje.

3. Odstranite blago z obroča.

4. Prerežite niti igle vzdolž prekinjene črte na zunanjem robu vzorca, kot je prikazano.

5. Nagubajte niti, da naredite resice.

Alternativna metoda za resice

1. Izberite vzorec Fringe Designs št. 4.

Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljenost za šivanje.

(1) Tipka V redu

2. Vzorec sešijte tako, kot bi šivali običajen vzorec za vezenje.

3. Odstranite blago z obroča.


4. Prerežite niti vretenca vzdolž prekinjene črte na zunanjem robu vzorca, kot je prikazano.

OPOMBA:


Ko so niti vretenca preozke, da bi jih videli in odrezali, izberite niti vretenca, ki jih lahko odrežete, in jih odstranite (prikazane so kot pike).

5. Povlecite niti igle navzgor in konce zanke povlecite na pravo stran blaga, da naredite resice.


1

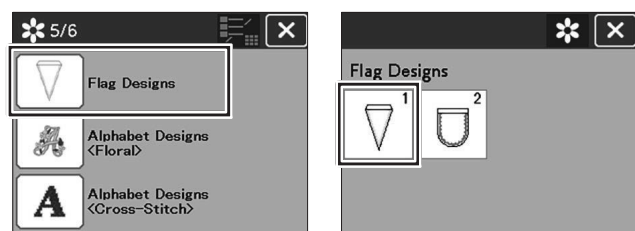


2.

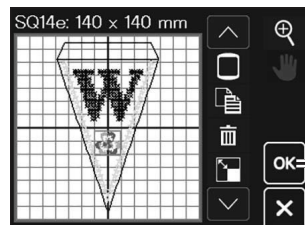


3.

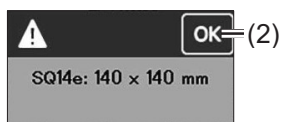


4.

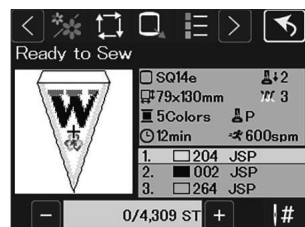


5.

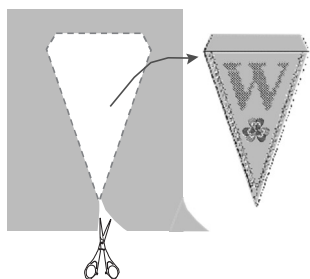


6.

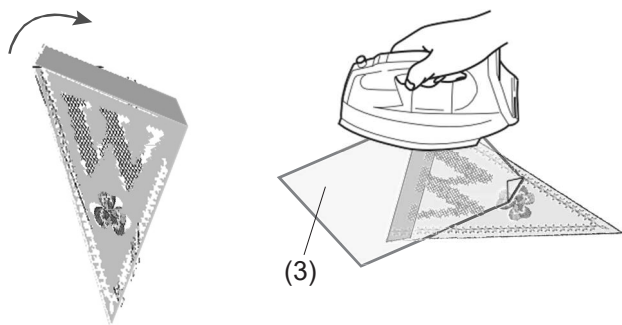

7. 8.

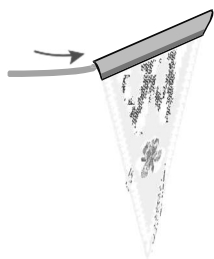

9.

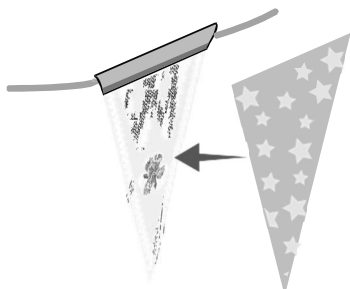

10.



Niz zastavic

Girlande iz zastav lahko izdelate sami tako, da nanje izvezete vzorce.

Primer: Vzorec za oblikovanje zastav št. 1

1. Izberite vzorec št. 1 zastave.

2. Uredite obliko svoje zastavice v načinu urejanja. Pritisnite tipko V redu.

(1) Tipka V redu

3. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

(2) Tipka V redu

4. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

Blago namestite v obroč in obroč pritrdite na voziček. Za šivanje pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

5. Ko je šivanje končano, odstranite obroč z vozička. Odstranite blago z obroča.

Izrežite vzorec zastavice vzdolž zunanega šiva.

6. Zgornji del zastavice prepognite nazaj na napačno stran blaga, kot je prikazano.

Uporabite krpo za likanje in zlikajte prepognjen rob.

(3) Krpa za stiskanje

7. Prepognjen rob zašijte ali napačno stran prepognjenega roba prilepite z dvostranskim lepilnim trakom ali lepilom.

Pustite prostor za napeljavo kabla.

8. Napeljite vrvico skozi luknjo, kot je prikazano.

9. Blago odrežite na enako velikost kot vzorec zastavice. Sešijte blago, da prekrije zadnji del zastavice.

10. Ponovite zgornji postopek in izdelajte svojo lastno girlando iz zastave.

1



2.



3.



4.



5.



Vezenje monogramov

Programiranje monograma

Primer: Programiranje "R&B" v gotskem slogu pisave

1. Pritisnite tipko za izbiro pisave, da se prikaže okno za izbiro pisave (glejte stran 119).

(1) Tipka za izbiro pisave

Izberite gotsko pisavo.

Vnesite »R«, kurzor se premakne v desno in "R" se samodejno shrani v spomin.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite majhno velikost.

(2) Tipka za velikost črk

(3) Kazalec

2. Vnesite »&«, kurzor se premakne v desno in "&" se samodejno shrani v spomin.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite srednjo velikost. Vnesite »B«, kurzor se premakne v desno in "B" se samodejno shrani v spomin.

Pritisnite tipko V redu.

(4) Tipka V redu

3. Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.

Pritisnite tipko OK in voziček se premakne v začetni položaj.

(5) Tipka V redu

4. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča. Pritisnite tipko V redu.


(6) Tipka V redu

5. Zaslone se spremeni v okno Pripravljeno za šivanje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati.

(1)



(2)

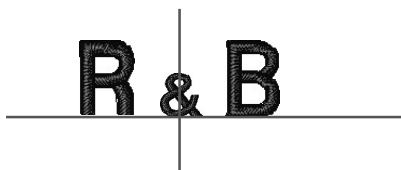

(3)



Namestitev monograma

Izberete lahko eno od treh postavitev monogramov: poravnava levo, poravnava na sredino in poravnava desno.

(1) Levo poravnano

Pritisnite  tipko za začetek šivanja od leve referenčne črte na predlogi.


(2) Poravnaj po sredini

Pritisnite  ključ za šivanje na sredini obroča.

(3) Desno poravnaj

Pritisnite  Šivajte s ključem od desnega konca referenčne črte na predlogi.


1.

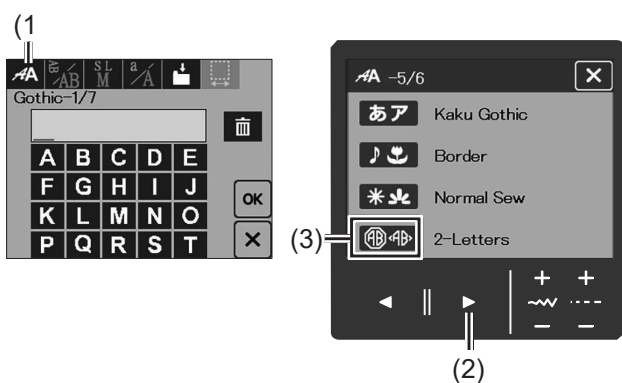

2.




3.

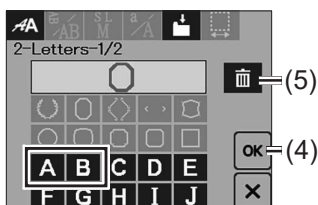

4.



5.

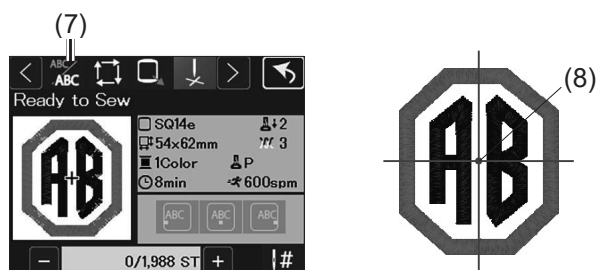

2-Črke monogram

Primer: 2 črki v osmerokotniku

1. Pritisnite tipko za izbiro pisave, da odprete okno za izbiro pisave.

Pritisnite tipko za strani in izberite »2 črki«.

- (1) Tipka za izbiro pisave
- (2) Ključ strani
- (3) 2-črke

2. Izberite osmerokotno obliko.

3. Vnesite "A" in "B". Pritisnite tipko V redu.
- (4) Tipka V redu

OPOMBA:

Če želite spremeniti besedilo, pritisnite tipko za brisanje in začnite znova tako, da ponovno izberete vzorec okvirja in besedilo.

- (5) Tipka za brisanje

4. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča. Pritisnite tipko V redu.
- (6) Tipka V redu

5. Zaslon se spremeni v okno Pripravljen za šivanje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati.

OPOMBA:

Če pred šivanjem pritisnete tipko za spremembo barve, se bo stroj ustavil po vsaki zašiti črki. Nato lahko spremenite nit, da spremenite barvo črk.


- (7) Ključ za spremembo barve

OPOMBA:

Monogram s 3 črkami je prišit na enak način kot monogram z 2 črkami. Začetni položaj za monogram z dvema in tremi črkami je na sredini obroča.

- (8) Izhodišče

1

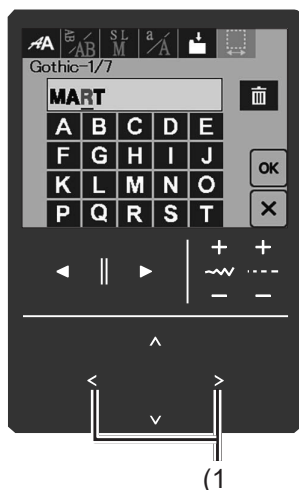

2.



3.



4.



Urejanje monograma

Brisanje znaka: Brisanje "R" od "MART"

1. Pritisnite kurzorske tipke, da premaknete kurzor pod "R". Barva izbranega znaka s kurzorjem se obarva modro.
 - (1) Kurzorske tipke

2. Pritisnite tipko za brisanje in črko "R" se izbriše.
 - (2) Tipka za brisanje



OPOMBA:

Če je kazalec desno od zadnjega znaka, se zadnji znak izbriše.


Vstavljanje znaka: Vstavljanje "E" v "MAT"

3. Pritisnite kurzorske tipke, da premaknete kurzor pod "A".
 - (1) Kurzorske tipke


4. Vnesite "E".
Pismo "E" je vstavljeno pred "A".

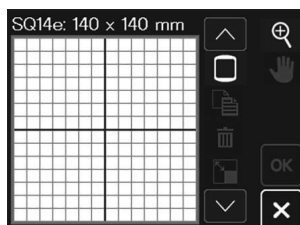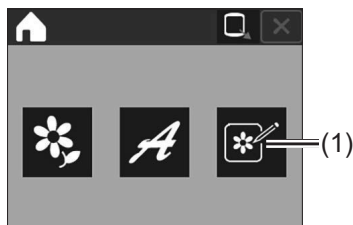

1

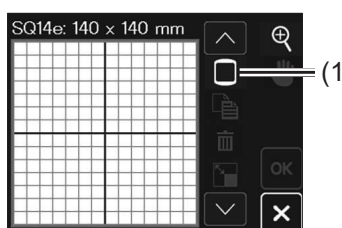

2.

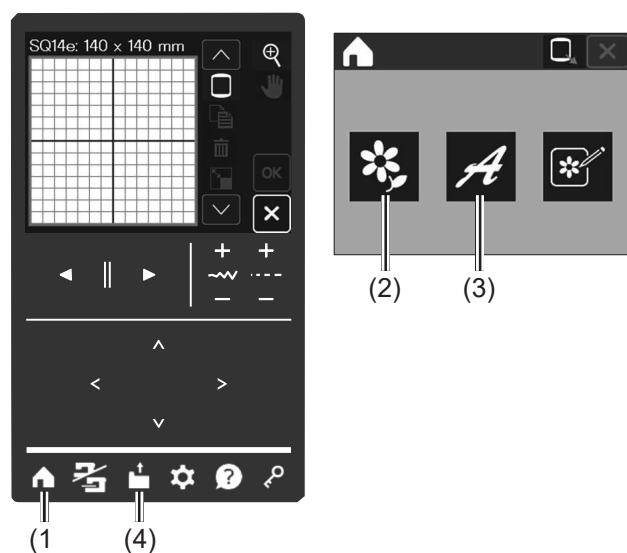

Način urejanja

V načinu urejanja lahko urejate in kombinirate vzorce za ustvarjanje izvirnih vezenin.

Pritisnite tipko za urejanje v oknu načina vezenja, da prikažete okno za urejanje obroča SQ14e.

(1) Ključ za urejanje

Izbira velikosti obroča

Izberete lahko tudi druge velikosti obročev.

1. Pritisnite tipko za izbiro obroča in odprlo se bo okno za izbiro obroča.

(1) Tipka za izbiro obroča

2. Izberite želeni obroč.

Zaslon se bo vrnil v okno za urejanje.

OPOMBA:

V načinu urejanja ne morete izbrati vzorcev, ki so večji od velikosti izbranega obroča.

Odpiranje vzorcev vezenja

V oknu za urejanje lahko odprete vgrajene motive, monograme in motive v notranjem pomnilniku ali USB-ključu.

Če želite odpreti vgrajene vzorce oblikovanja, pritisnite tipko Domov.

Pritisnite tipko za kategorijo dizajna, da izberete želeni vzorec s seznama dizajnov (glejte strani 198–201).

Zaslon se bo vrnil v okno za urejanje s prikazanim izbranim vzorcem.

Če želite v okno za urejanje dodati več vzorcev ali monogramov, ponovno pritisnite tipko Domov in s seznama vzorcev izberite želeni vzorec ali monogram (glejte strani 198–204).


(1) Tipka Domov

(2) Ključ kategorije oblikovanja

(3) Monogram

Če želite odpreti načrte na USB-ključku, pritisnite tipko za odpiranje datoteke (glejte strani 164–165).

(4) Odpri datoteko

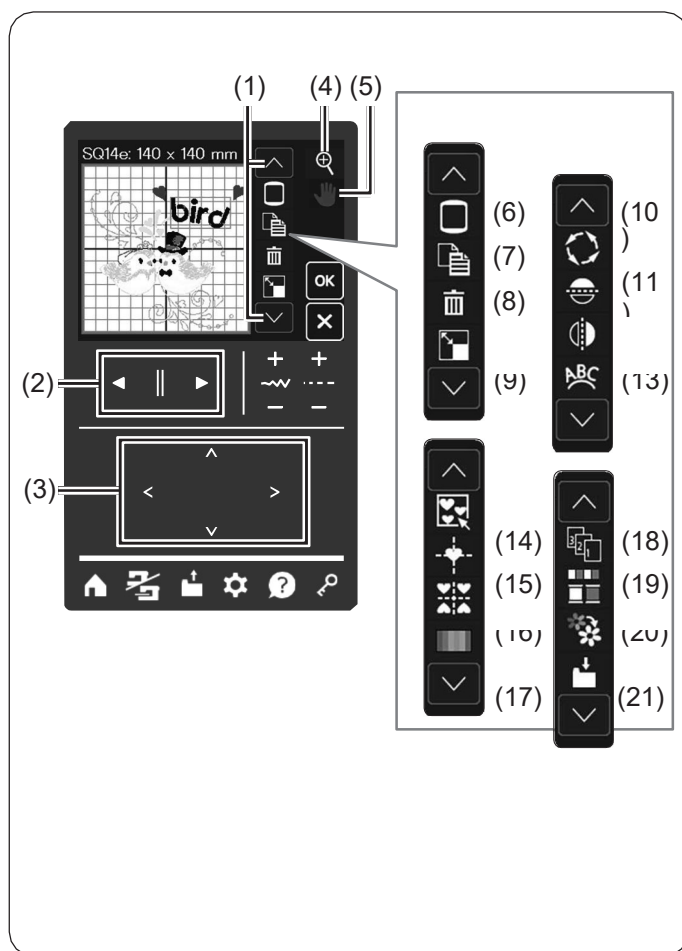


Urejanje informacij o oknu

Okno za urejanje vsebuje naslednje tipke. Za preklapljanje med orodji za urejanje pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitvev.

OPOMBA:

Nekatere tipke morda ne bodo na voljo, odvisno od izbranega vzorca ali nastavitvev.

- | | | |
|------|---|--------------------|
| (1) | Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitvev | |
| (2) | Tipke strani | (glejte stran 143) |
| (3) | Tipke za pomikanje | (glejte stran 143) |
| (4) | Tipka za povečavo | (glejte stran 145) |
| (5) | Tipka za pomikanje | (glejte stran 145) |
| (6) | Tipka za izbiro obroča | (glejte stran 142) |
| (7) | Tipka Podvojeno | (glejte stran 144) |
| (8) | Tipka za brisanje | (glejte stran 144) |
| (9) | Tipka Spremeni velikost | (glejte stran 145) |
| (10) | Tipka Zavrtite | (glejte stran 146) |
| (11) | Tipka za vodoravno zrcalno sliko | (glejte stran 146) |
| (12) | Tipka za navpično zrcalno sliko | (glejte stran 146) |
| (13) | Tipka za lok | (glejte stran 147) |
| (14) | Tipka Skupine | (glejte stran 148) |
| (15) | Tipka za srednji položaj | (glejte stran 143) |
| (16) | Tipka Postavitve vogalov | (glejte stran 149) |
| (17) | Tipka Barva po meri | (glejte stran 150) |
| (18) | Tipka za vrstni red šivanja | (glejte stran 152) |
| (19) | Tipka barvne skupine | (glejte stran 153) |
| (20) | Tipka Enobarvno šivanje | (glejte stran 154) |
| (21) | Tipka za shranjevanje datoteke | (glejte stran 154) |

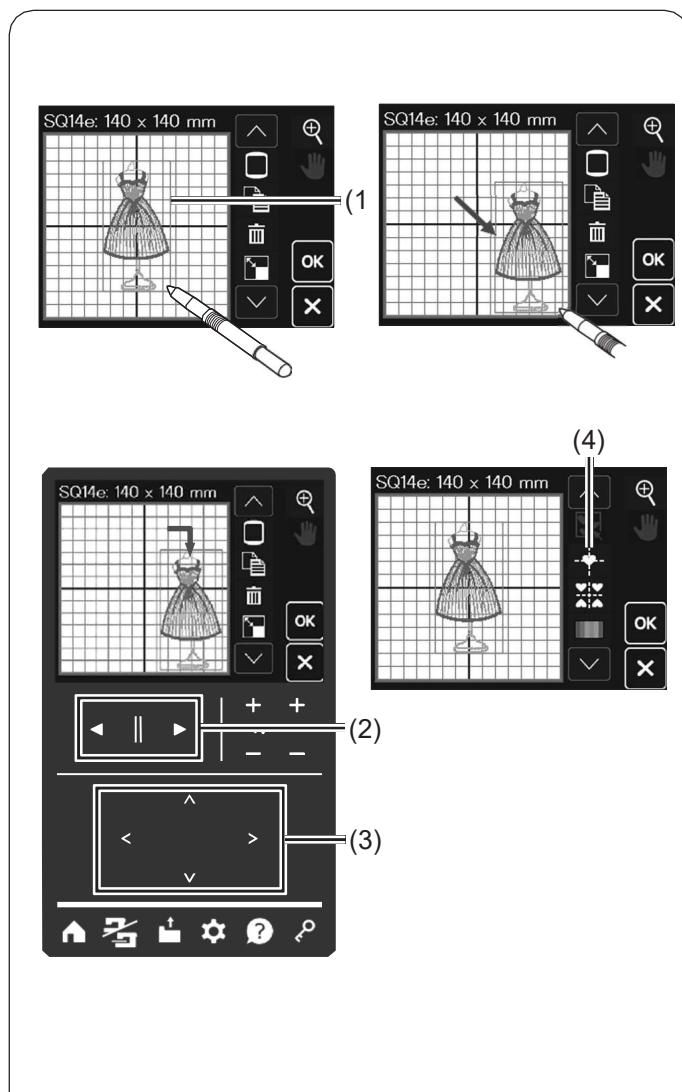

Izbira vzorca

Če želite izbrati vzorec za urejanje, pritisnite sliko vzorca v oknu za urejanje.

Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.

- (1) Zeleni okvir

OPOMBA:

Če je več vzorcev postavljenih blizu drug drugega in je težko izbrati želeni vzorec. S tipkami za strani izberite vzorec, ki ga želite urediti.

- (2) Tipke strani

Premikanje vzorca

Če želite premakniti vzorec vezenja v oknu za urejanje, pritisnite in s pisalom na zaslonu na dotik povlecite vzorec na želeno mesto.

Izbrani vzorec lahko premaknete tudi s pritiskom na tipke za pomikanje.

S tipkami za pomik premaknete vzorec na želeni položaj v oknu za urejanje.

Pritisnite tipko za sredinski položaj, da premaknete vzorec na sredino okna za urejanje.


- (3) Tipke za pomikanje
(4) Tipka za srednji položaj

OPOMBA:


- Vzorca ne vlecite po zaslonu z ostrim predmetom.
- Voziček se ne bo premaknil, ko boste pritisnili tipke za pomik, saj se bo položaj vzorca premaknil glede na obroč in ne glede na stroj.



1

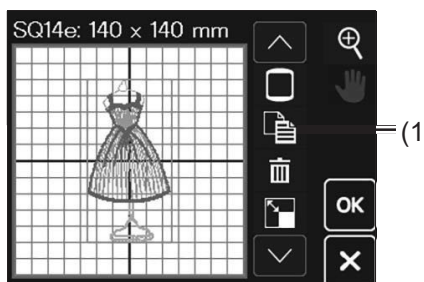

2.

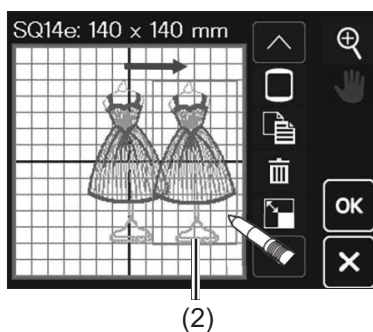


Podvajanje vzorca

1. Če želite narediti kopijo izbranega vzorca, pritisnite tipko za podvajanje.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.
Pritisnite tipko za podvajanje, da podvojite izbrani vzorec.
(1) Tipka Podvojeno


2. Podvojen vzorec bo prekopiran čez originalni vzorec.
Premaknite dvojnik, da prikažete originalni vzorec.
(2) Podvojen vzorec



1

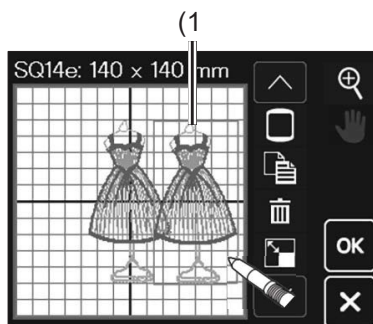

2.

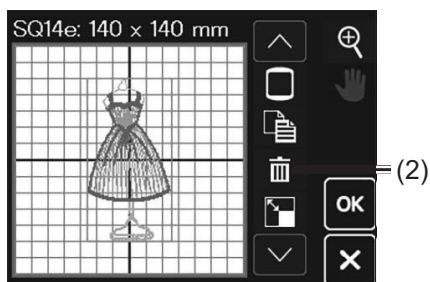


Brisanje vzorca

1. Pritisnite vzorec za brisanje.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.
(1) Brisanje vzorca



2. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrani vzorec.
(2) Tipka za brisanje



1

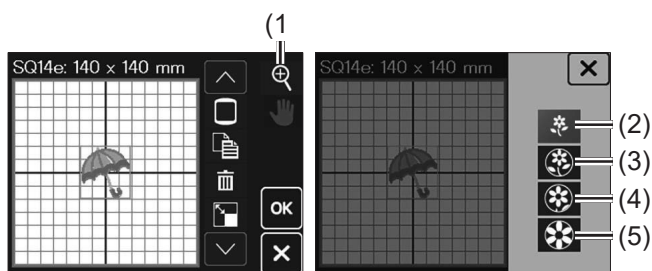

2.

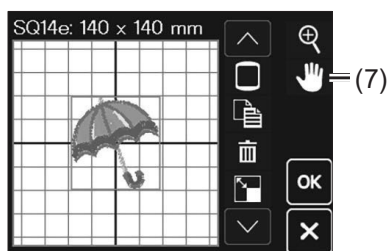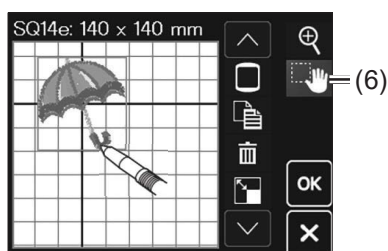

Povečevanje v oknu za urejanje

1. Pritisnite tipko za povečavo, da odprete okno za povečavo/pomanjšavo. Izberite velikost pogleda med normalno, srednjo, veliko ali največjo s pritiskom na eno od tipk za velikost pogleda.

- (1) Tipka za povečavo
- (2) Tipka za običajno velikost pogleda
- (3) Tipka velikosti srednjega pogleda
- (4) Ključ za velikost velikega pogleda
- (5) Tipka za največjo velikost pogleda


2. Funkcija drsenja se samodejno aktivira pri povečavi (tipka za drsenje postane modra). Če želite pomakniti povečano okno, ga povlecite v željeno smer.

Pritisnite tipko za pomikanje, da prekličete ukaz za pomikanje.


- (6) Tipka za pomikanje (aktivirana)
- (7) Tipka za pomikanje (deaktivirana)



1

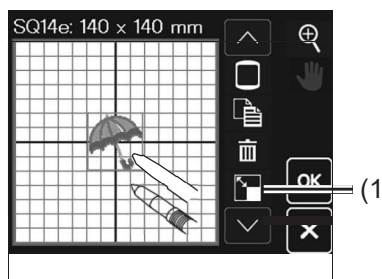

2.

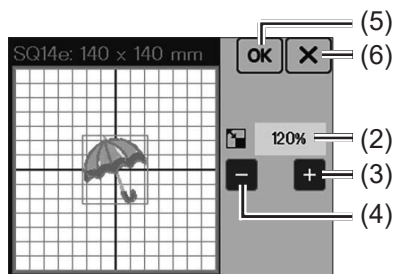

Spreminjanje velikosti vzorca

1. Pritisnite tipko za spreminjanje velikosti, da odprete okno z možnostmi spreminjanja velikosti. Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir. Pritisnite tipko za spreminjanje velikosti, da spremenite velikost izbranega vzorca.

- (1) Tipka Spremeni velikost

2. Velikost vzorca vezenja lahko spremenite od 80 % do 120 % prvotne velikosti.

Pritisnite tipko »+«, da povečate velikost vzorca. Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate velikost vzorca.

Velikost se bo spremenila za 1 % vsakič, ko pritisnete tipko »+« ali »-«. Za hitro spremembo velikosti pritisnite in držite tipko »+« ali »-«.

Merilo spremenjenega vzorca je prikazano v odstotkih.


Pritisnite tipko OK, da potrdite novo velikost.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (2) Velikost vzorca
- (3) + tipka
- (4) - tipka
- (5) Tipka V redu
- (6) Tipka X



1

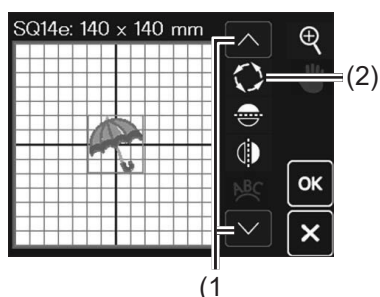

2.

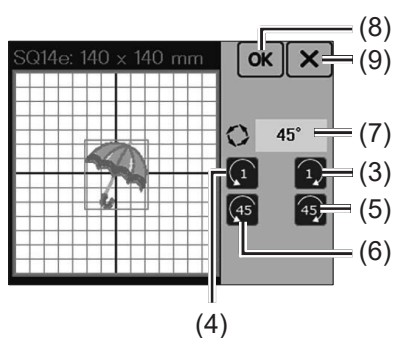

Vrtenje vzorca

1. Pritisnite na vzorec, da ga zavrtite.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.
Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vrtenje.
Pritisnite tipko za vrtenje, da zavrtite izbrani vzorec.
(1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
(2) Tipka Zavrtite

2. Pritisnite  ključ (3), da izbrani vzorec zasukate za 1 stopinjo v smeri urinega kazalca.

Pritisnite  ključ (4), da izbrani vzorec zasukate za 1 stopinjo v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pritisnite  ključ (5), da izbrani vzorec zavrtite za 45 stopinj v smeri urinega kazalca.

Pritisnite  ključ (6), da izbrani vzorec zavrtite za 45 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.


Kot zasukanega vzorca je prikazan v oknu.
Za potrditev pritisnite tipko V redu.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (7) Kot zasukanega vzorca
- (8) Tipka V redu
- (9) Tipka X



1.

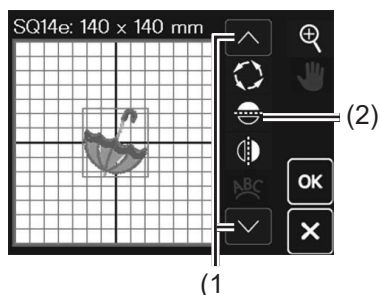

2.

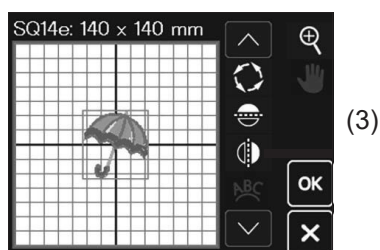


Obračanje vzorca

1. Pritisnite vzorec, da ga obrnete.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.
Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vodoravno zrcalno sliko.
Pritisnite tipko za vodoravno zrcalno sliko, da ustvarite vodoravno zrcalno sliko izbranega vzorca.
(1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
(2) Tipka za vodoravno zrcalno sliko


2. Pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko, da ustvarite navpično zrcalno sliko izbranega vzorca.
(3) Tipka za navpično zrcalno sliko




1

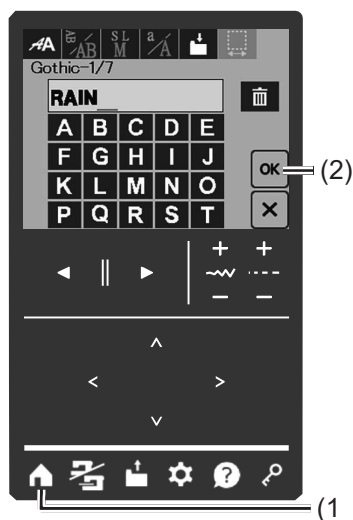

2.

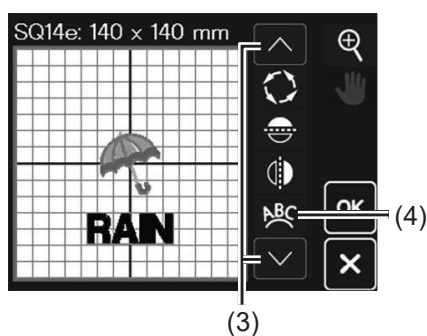

3.

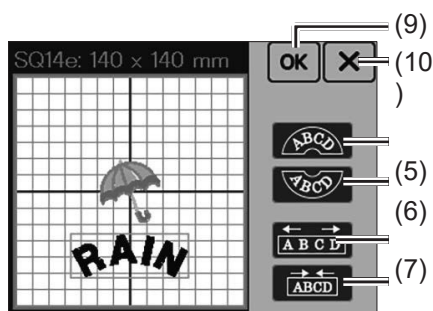

Monogramiranje v loku

V načinu urejanja lahko ustvarite monogram v zgornjem ali spodnjem loku.

Primer: DEŽ/Gotika/Srednja velikost/Velike črke

1. Pritisnite tipko Domov in nato v oknu načina vezenja pritisnite tipko za monogram (glejte stran 119).

Vnesite monogram in pritisnite tipko V redu.

- (1) Tipka Domov
- (2) Tipka V redu

2. Vneseni znaki se prikažejo v oknu za urejanje.

Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za lok.

Pritisnite tipko za lok in odprlo se bo okno za postavitve loka.

- (3) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (4) Tipka za lok


3. Pritisnite tipko za zgornji lok, da ustvarite zgornji lok. Pritisnite tipko za spodnji lok, da ustvarite spodnji lok. Pritisnite tipko za povečavo, da podaljšate lok. Pritisnite tipko za skrajšanje, da skrajšate lok. Pritisnite tipko V redu.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (5) Zgornji lok
- (6) Spodnja tipka za lok
- (7) Povečaj ključ
- (8) Skrajšaj ključ
- (9) Tipka V redu
- (10) Tipka X




1

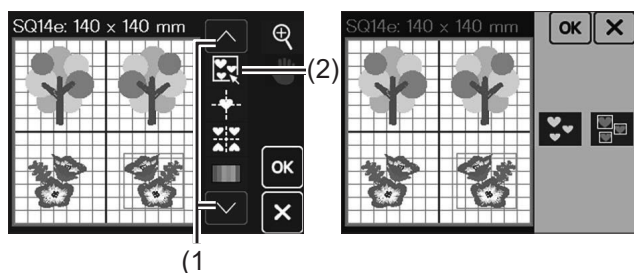


2.

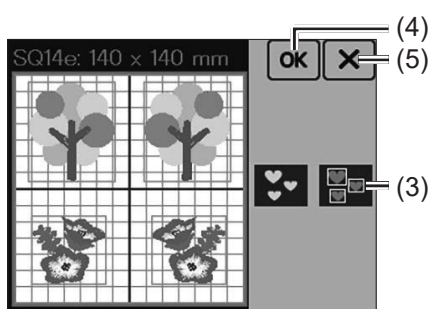

3.

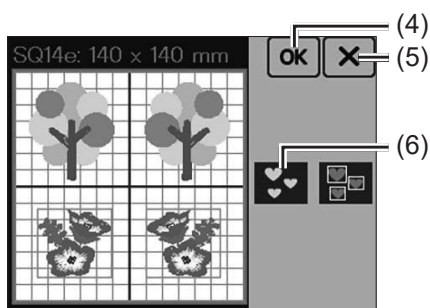

4.

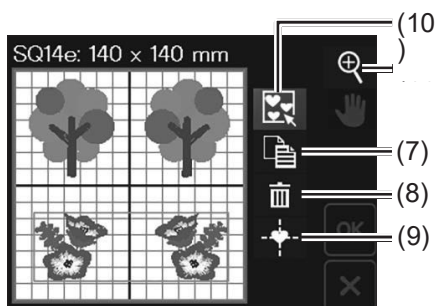

Združevalni vzorci

1. Vzorci lahko združite.

Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikazete tipko skupine. Pritisnite tipko za združevanje in odprlo se bo okno z možnostmi združevanja.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Skupine

2. Pritisnite tipko za združevanje vseh vzorcev in nato tipko V redu, da združite vse vzorce v oknu za urejanje.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

- (3) Združi vse tipke
- (4) Tipka V redu
- (5) Tipka X

3. Če želite združiti samo izbrane vzorce, pritisnite tipko za izbiro skupine.

Želene vzorce izberete s pritiskom na slike vzorcev. Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.

Za preklic izbire vzorca ponovno pritisnite izbrani vzorec.

Pritisnite tipko V redu, da združite izbrane vzorce.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

- (4) Tipka V redu
- (5) Tipka X
- (6) Tipka za izbiro skupine

4. Združene vzorce je mogoče premikati, podvajati, brisati in premakniti na sredinski položaj kot enoto. Po urejanju pritisnite tipko za skupino.

Pri združevanju samo izbranih vzorcev so ostali vzorci sivi in jih ni mogoče izbrati.

Če želite vzorce razdružiti, ponovno pritisnite tipko za združevanje.

Za spremembo povečave pritisnite tipko za povečavo (glejte stran 145).


- (7) Tipka Podvojeno
- (8) Tipka za brisanje
- (9) Tipka za srednji položaj
- (10) Tipka Skupine
- (11) Tipka za povečavo




1





2.

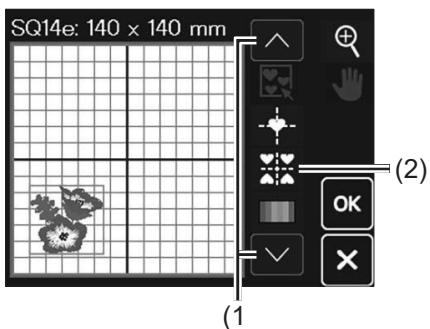

3.

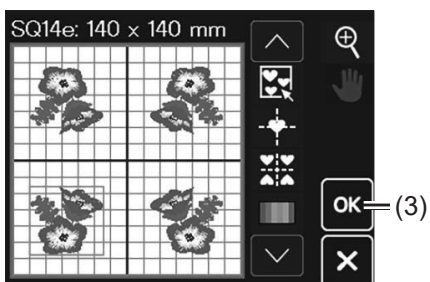

4.

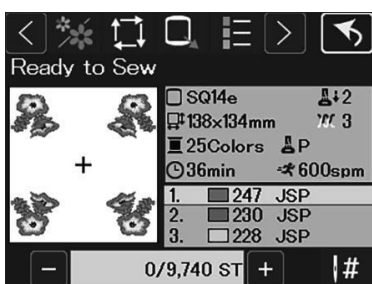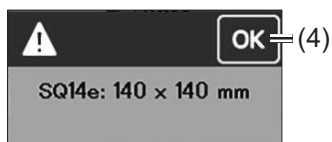

Kotna postavitev

1. Izberite vzorec.

2. Premaknite dizajn navzdol in levo.

Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za postavitev v kotu.

Pritisnite tipko za postavitev v kotu.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Postavitve vogalov

3. Vzorec se bo samodejno kopiral in simetrično postavil v 4 vogale.

Pritisnite tipko V redu.

- (3) Tipka V redu

4. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.


Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu.


- (4) Tipka V redu




1

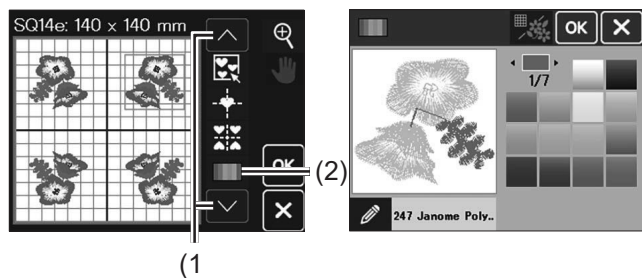

2.

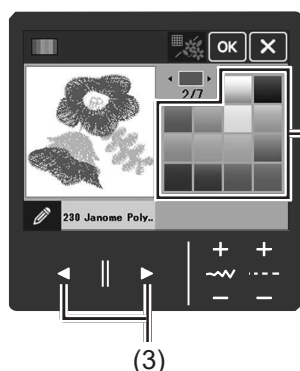



3.

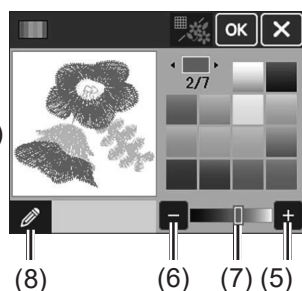

4.



5.

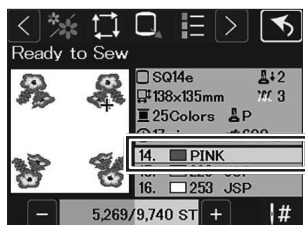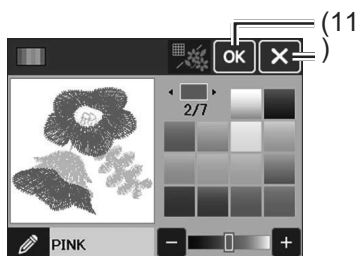


Prilagajanje barv zaslona

Barve dejanske tkanine in niti lahko na zaslonu simulirate tako, da prilagodite barve slike oblikovanja in okna za urejanje.



Barve oblikovalskega vzorca

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete barvno tipko po meri.
Pritisnite tipko za barvo po meri in odprlo se bo okno z barvo po meri.
 - (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
 - (2) Tipka Barva po meri
2. Pritiskajte tipke za pomikanje strani, dokler se v oknu za predogled ne prikaže zeleni razdelek.
Za izbiro odtenka pritisnite eno od 14 barvnih ploščic.
 - (3) Tipka strani
 - (4) Barvne ploščice
3. Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko »+« ali »-« ali povlecite drsnik v levo ali desno.
 - (5) + tipka
 - (6) - tipka
 - (7) Drsnik
4. Prilagojeni barvi za barvni razdelek lahko dodelite ime s pritiskom na tipko za ime (glejte stran 160).
V okno za novo ime vnesite novo ime in pritisnite tipko V redu.
Vnesete lahko do 30 znakov. Pritisnite tipko za brisanje, da spremenite vnos.
 - (8) Imenski ključ
 - (9) Tipka V redu
 - (10) Tipka za brisanje
5. V oknu z barvami po meri pritisnite tipko V redu.
Dodeljeno ime bo prikazano namesto imena in kode barve niti v oknu za vezenje.
Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.
 - (11) Tipka V redu
 - (12) Tipka X

1.

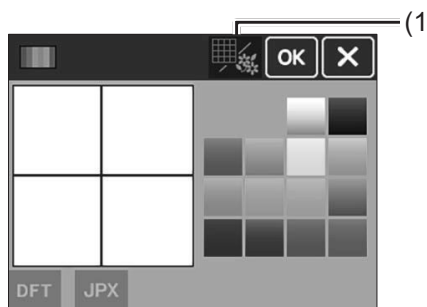

2. 3.

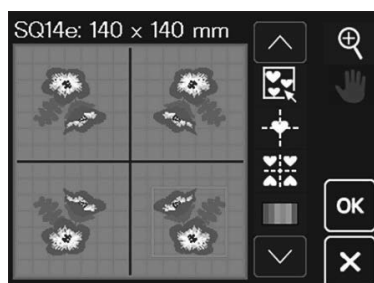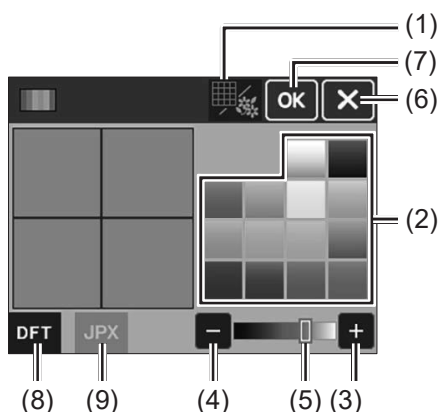

Barve ozadja

1. Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite tipko za barvo oblikovanja/barvo ozadja in izberite želeno barvo.

Odpre se okno z barvami po meri.

- (1) Ključ barv oblikovanja/barv ozadja

2. Za izbiro odtenka pritisnite eno od 14 barvnih ploščic.

Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko »+« ali »-« ali povlecite drsnik v levo ali desno.

Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

Pritisnite tipko za barvo oblikovanja/barvo ozadja, da se vrnete v okno z barvami po meri.

- (1) Ključ barv oblikovanja/barv ozadja
- (2) Barvne ploščice
- (3) + tipka
- (4) – tipka
- (5) Drsnik
- (6) Tipka X

3. Pritisnite tipko V redu.

Barva ozadja okna za urejanje se bo spremenila.


- (7) Tipka V redu

OPOMBA:


- Če želite vrniti barvo ozadja na prvotno barvo, pritisnite privzeto tipko in tipko V redu.
(8) Tipka Privzeto
- Pritisnite tipko za sliko ozadja, da prikažete sliko na ozadju okna za urejanje, če odpirate datoteko v formatu JPX, ki vsebuje sliko ozadja. S tem lahko vizualno potrdite postavitev vzorca vezanja in slike ozadja.
Datoteke v obliki .JPX je mogoče shraniti s sliko za ozadje.
(9) Tipka slike ozadja



1

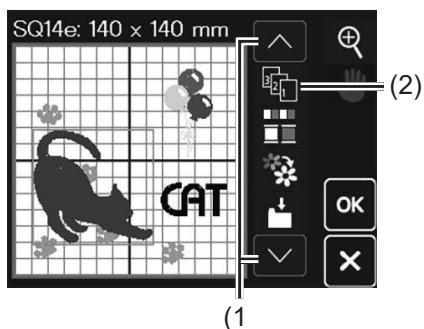

2.

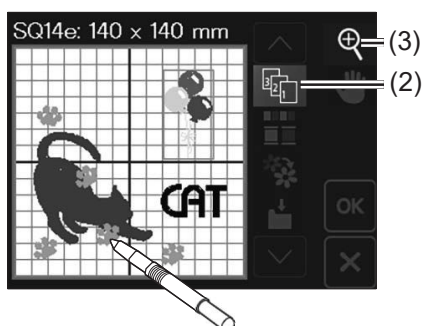

Vrstni red šivanja

Vrstni red šivanja kombinacije vzorcev lahko spremenite.

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vrstni red šivanja. Pritisnite tipko za vrstni red šivanja.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka za vrstni red šivanja

2. Pritisnite na slike vzorcev eno za drugo.

Vzorci bodo sešiti v vrstnem redu, v katerem pritisnete na slike. Za vrnitev na prejšnji zaslon ponovno pritisnite tipko za vrstni red šivanja.

- (2) Tipka za vrstni red šivanja


OPOMBA:

Za spremembo povečave pritisnite tipko za povečavo (glejte stran 145).


- (3) Tipka za povečavo




1.

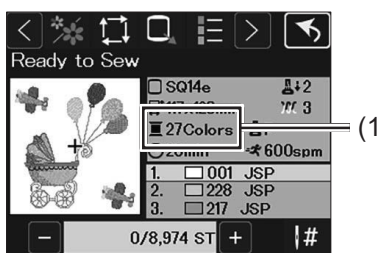


2.

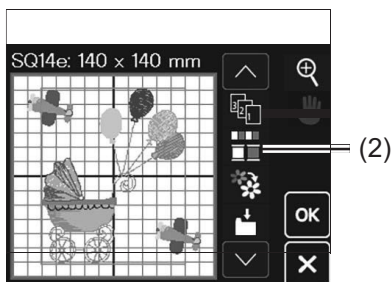



3. 4.

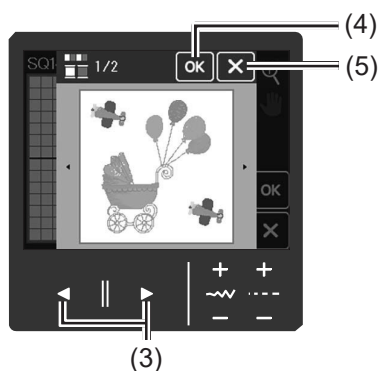

5.



6.

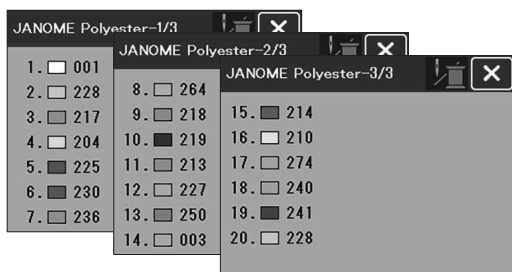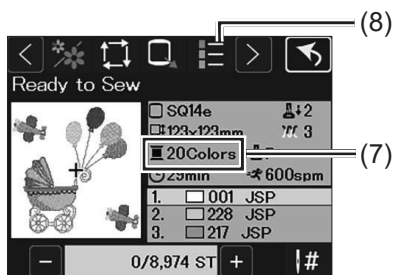

Združevanje barv

Pri kombiniranju vzorcev lahko z združevanjem barv zmanjšate število barvnih odsekov.

Vrstni red šivanja nastavite tako, da se sešijejo enaki vzorci letal (glejte stran 152). Če je vrstni red šivanja nastavljen tako, da vključuje različne vzorce med istimi vzorci, istih barv niti v istih vzorcih ni mogoče združiti.

1. Na primer, kombinirani vzorec oblikovanja, ustvarjen na levi, ima 27 barvnih odsekov.

(1) 27 barvnih odsekov

2. V oknu za urejanje pritisnite tipko za barvno skupino.

(2) Tipka barvne skupine

3. Odprlo se bo okno barvne skupine.

Pritisnite tipke za strani, da potrdite, kateri vzorci so združeni.

(3) Tipka strani

4. Pritisnite tipko V redu, da združite vse barvne dele iste barve in odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

(4) Tipka V redu

(5) Tipka X

5. Preverite velikost obroča in pritisnite tipko V redu.

(6) Tipka V redu

6. Število barvnih odsekov se zmanjša na 20.

(7) 20 barvnih odsekov


(8) Tipka barvnega seznama

OPOMBA:

- Združevanje barv lahko preverite s tipko seznama barv.
- Združevanje barv bo preklicano, ko se vrnete v okno za urejanje.



1.

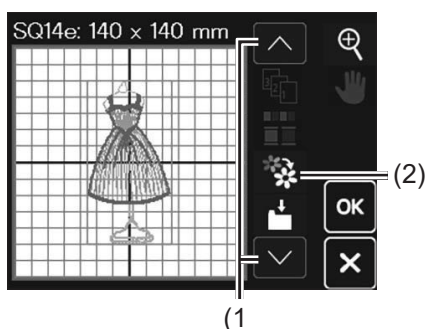

2. 3.



4.



Enobarvno šivanje

Če želite šivati vzorec ali kombinacijo vzorcev samo v eni barvi, pritisnite tipko za šivanje z eno barvo. Stroj se ne bo ustavil, dokler ni sešit celoten vzorec.

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitve, da prikažete tipko za šivanje z eno barvo.

Pritisnite tipko za šivanje z eno barvo.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitve
- (2) Tipka Enobarvno šivanje

2. Prikaže se sporočilo. Pritisnite tipko V redu. Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

- (3) Tipka V redu
- (4) Tipka X

3. Preverite velikost obroča in pritisnite tipko V redu. (5) Tipka V redu


4. Zasnova bo prikazana v sivi barvi.

Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z eno barvo.

Dizajn bo sešit brez prekinitve zaradi kakršne koli spremembe barve.

OPOMBA:

Šivanje z eno barvo bo preklicano, ko se vrnete v okno za urejanje.

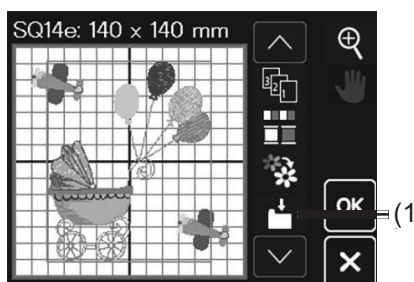


Shranjevanje datoteke


Izvirne vzorce vezenja lahko shranite kot datoteke v notranji pomnilnik ali USB-ključ s pritiskom na tipko za shranjevanje datoteke (glejte strani 157–161).

- (1) Tipka za shranjevanje datoteke


1

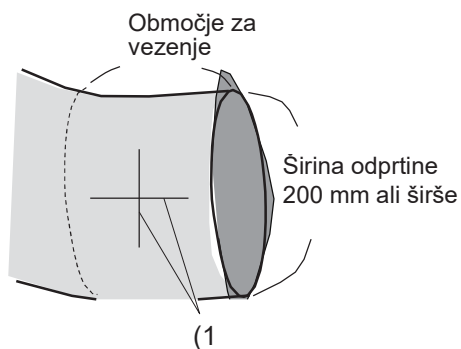


2.

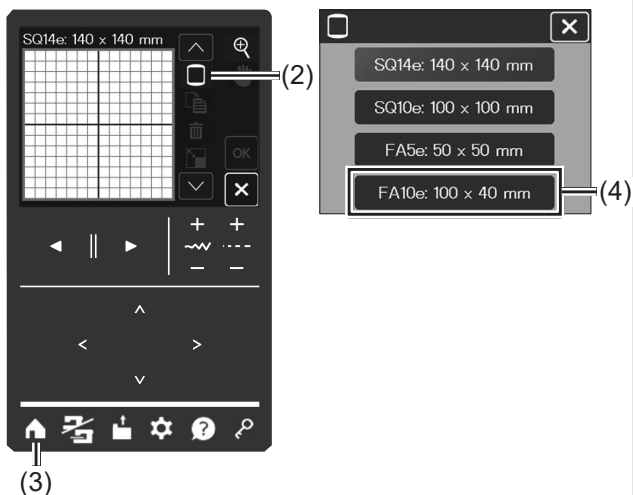

3.

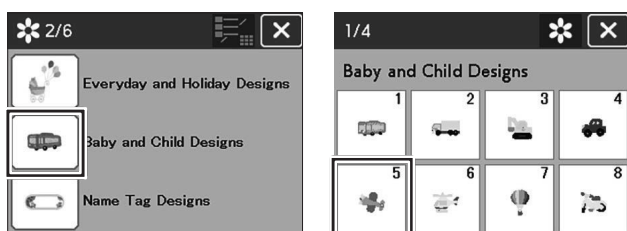

4.

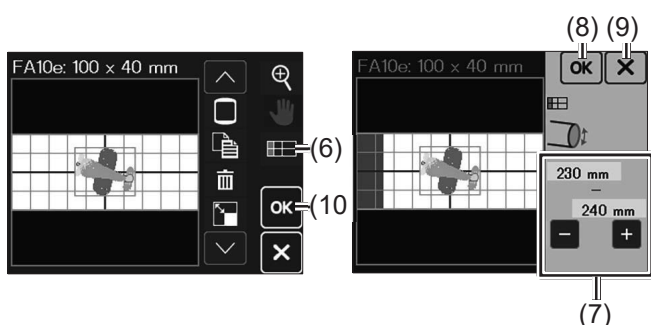

Vezenje z rokavnikom (opsijsko)

Vezilni obroč s prostim rokom FA10e/FA5e je posebej zasnovan za vezenje cevastih oblačil, kot so rokavi, hlačnice itd.

Preverite velikost odprtine cevastega dela oblačila. Širina odprtine mora biti 200 mm (8") ali več.

Območje vezenja mora biti oddaljeno največ 200 mm (8 palcev) od odprtine.

Širina odprtine:

Če je širina odprtine 200 mm - 250 mm, je treba območje vezenja omejiti, da blago ne bi oviralo gibanja obroča.

Primer: Vzorec za dojenčke in otroke št. 5 z obročem za vezenje s prostim rokom FA10e

1. S krojaško kredo narišite sredinske črte na tkanino.

(1) Sredinske črte

2. Odprite okno za urejanje in izberite obroč za vezenje s prostim rokom FA10e. (FA10e: 100 mm x 40 mm).

Pritisnite tipko Domov, da odprete okno za vezenje.

(2) Tipka za izbiro obroča

(3) Tipka Domov

(4) FA10e: 100 mm x 40 mm

3. Pritisnite tipko za kategorijo oblikovanja, da izberete oblikovanje za Baby in Child št. 5.

(5) Ključ kategorije oblikovanja

4. V oknu za urejanje pritisnite tipko za širino odpiranja, da se prikaže okno območja za vezenje.

Pritisnite tipko »+« ali »-«, da prilagodite širino odprtine. V oknu območja za vezenje pritisnite tipko V redu. Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

(6) Tipka širine odpiranja

(7) Tipki »+«, »-«

(8) Tipka V redu

(9) Tipka X


Po urejanju pritisnite tipko V redu in prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča.

(10) Tipka V redu


OPOMBA:

- Če je širina odprtine nastavljena na manj kot 250 mm, bo samodejno odrezovanje niti za preskočne niti onemogočeno, tudi če je možnost »Odrezovanje niti« v nastavitvah vezenja nastavljena na karkoli drugega kot na »IZKLOP« (glejte stran 175).
- Nastavitve za območje vezenja niso na voljo pri uporabi vezilnega obroča FA5e s prostim rokom. Samodejno rezanje niti za preskočne niti je



5.

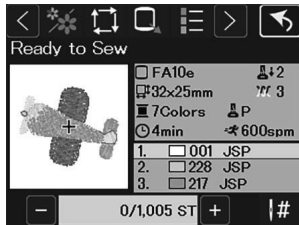

6.

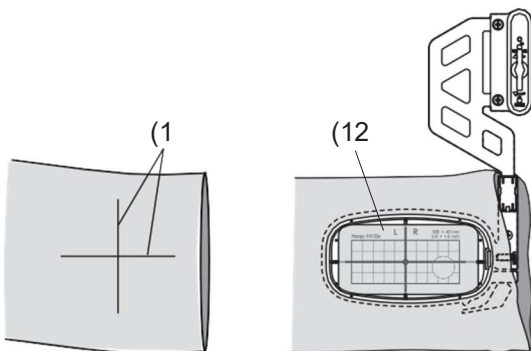

7

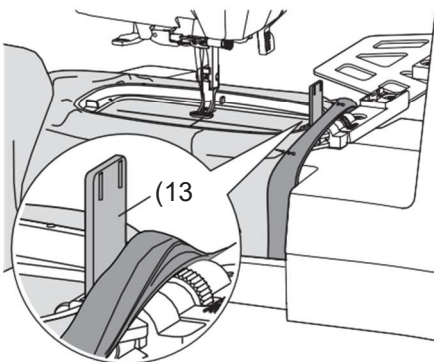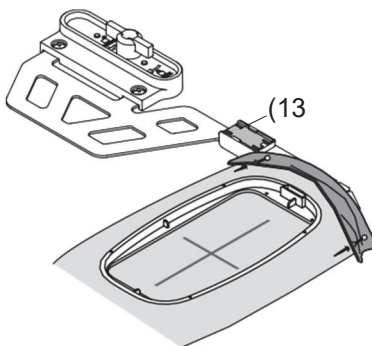

5. Pritisnite tipko V redu in odprlo se bo okno Pripravljeno za šivanje.

(11) Tipka V redu

6. Oblačilo namestite v obroč FA10e, kot je prikazano. Oblačilo namestite tako, da se središčne črte ujemajo s tistimi na predlogi v obroču.

(1) Sredinske črte

(12) Predloga

7. Odstranite podaljšek mize (glejte stran 7).

Oblačilo položite čez prosti roko stroja in pritrdite obroč FA10e na voziček (glejte stran 116).



Zavihajte manšeto, da se ne bo zataknila na vratu proste roke.

V notranji obroč vstavite blokirno ploščo, da preprečite prekrivanje manšete z območjem vezenja.


(13) Blokirna plošča

8. Ko je šivanje končano, odstranite obroč z vozička. Snemite oblačilo s prostega rokava.

1

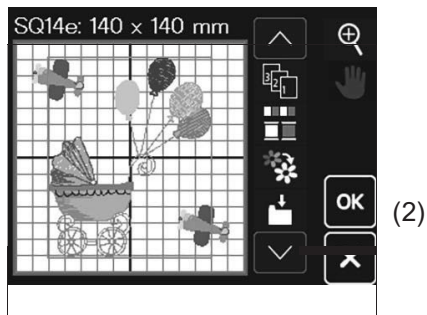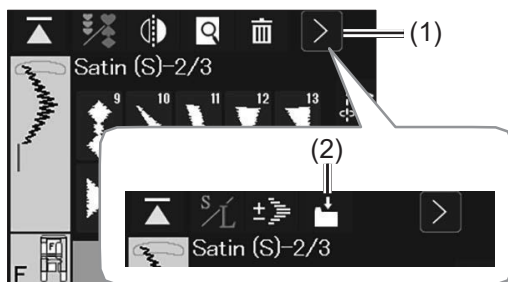

2. 3.

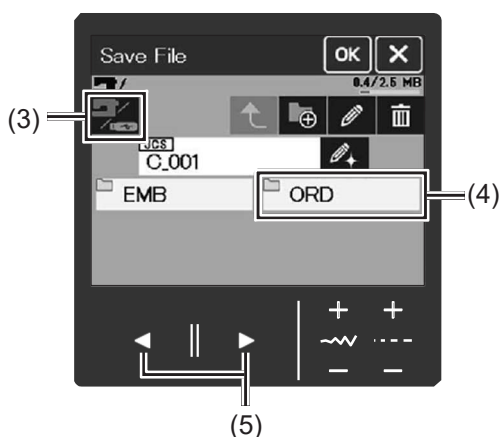

SHRANJEVANJE IN ODPIRANJE DATOTEKE

Shranjevanje datoteke

Programirane kombinacije vzorcev v običajnem načinu šivanja ali originalne vezenine, ustvarjene v načinu vezenja, lahko shranite kot datoteke v notranjem pomnilniku ali USB-ključu.

! POZOR:

Med shranjevanjem ali odpiranjem datotek ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.

OPOMBA:

- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 191–192).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

Shranjevanje datoteke v notranji pomnilnik (navadno šivanje)

Koraki za shranjevanje običajnih podatkov o šivalnih in vezeninskih vzorcih so enaki.

1. V oknu za kombinacije vzorcev pritisnite tipko za preklon funkcij.
Pritisnite tipko za shranjevanje datoteke in odprlo se bo okno za shranjevanje datoteke.
 - (1) Tipka za preklon funkcij
 - (2) Tipka za shranjevanje datoteke

2. Pritisnite tipko za preklon med notranjim pomnilnikom/pogonom USB, da izberete notranji pomnilnik.
 - (3) Tipka za preklon notranjega pomnilnika/USB-ključa
3. Mapi EMB in ORD sta prikazani na zaslonu. Pritisnite ikono mape ORD, da izberete mapo v običajnem načinu šivanja.
 - (4) Mapa ORD




Za ustvarjanje nove mape za shranjevanje glejte stran 159 »Ustvarjanje nove mape (navadno šivanje)«.

Če shranjene datoteke presegajo omejitve za prikaz v enem oknu v korakih 2. ali 3., pritisnite tipke za strani, da si ogledate druge strani.

Datoteke in mape so prikazane na ločenih straneh. Za preklapljanje med stranmi uporabite tipke za strani.

- (5) Tipka strani

4.

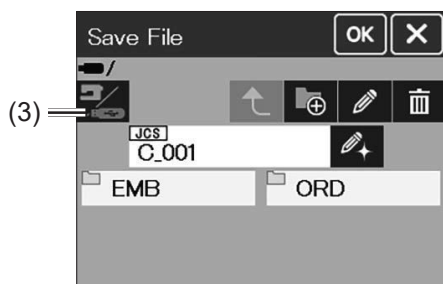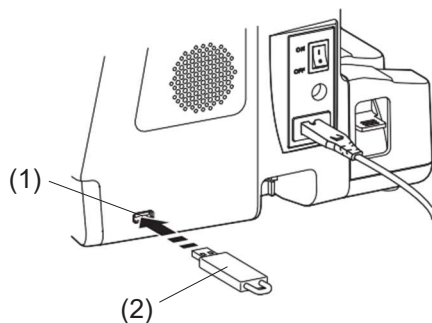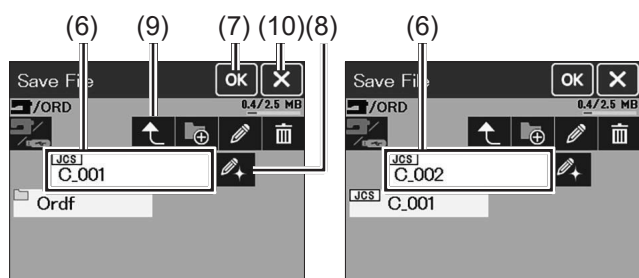

4. Prikaže se mapa ORD in ime datoteke se dodeli samodejno, začenši s C_001 ... po vrsti. Pritisnite tipko V redu in datoteka se shrani v izbrano mapo.

- (6) Ime datoteke
- (7) Tipka V redu

Če so podatki že shranjeni pod imenom C_001, se bo številka samodejno povečala in prikazalo se bo C_002.

Če želite shraniti ime datoteke z novim ključem imena, glejte stran 161.

Pritisnite tipko za zgornjo mapo, da se vrnete v okno za shranjevanje datoteke na višji ravni, ali pa pritisnite tipko X, da se vrnete v okno za izbiro vzorca brez shranjevanja podatkov.


- (8) Tipka Novo ime
- (9) Zgornja tipka mape
- (10) Tipka X

Shranjevanje datoteke na USB-ključek


1. Če želite shraniti datoteko na USB-ključek, vstavite USB-ključek v vrata USB.
 - (1) Vrata USB
 - (2) USB-ključek
2. Pritisnite tipko za preklap med notranjim pomnilnikom/USB-ključem, da v oknu za shranjevanje datotek izberete USB-ključ (glejte stran 157).
 - (3) Tipka za preklap notranjega pomnilnika/USB-ključa

Ikona	Opis
	Če želite spremeniti ime datoteke ali mape (glejte stran 160).
	Če želite datoteki dodeliti novo ime (glejte stran 161).
	Za brisanje datoteke ali mape (glejte stran 160).
	Za ustvarjanje nove mape (glejte stran 159).
	Za premik v zgornjo mapo.
	Za shranjevanje podatkov v notranji pomnilnik naprave.
	Za shranjevanje podatkov na USB-ključek.
	Za shranjevanje podatkov za običajno šivanje v notranji pomnilnik stroja.
	Za shranjevanje podatkov za vezenine v notranji pomnilnik stroja.


1

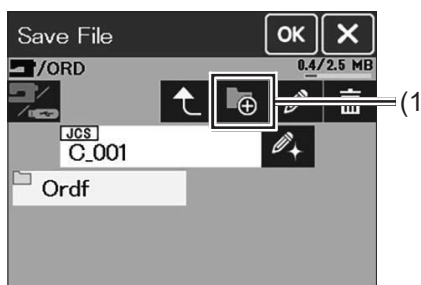

2.

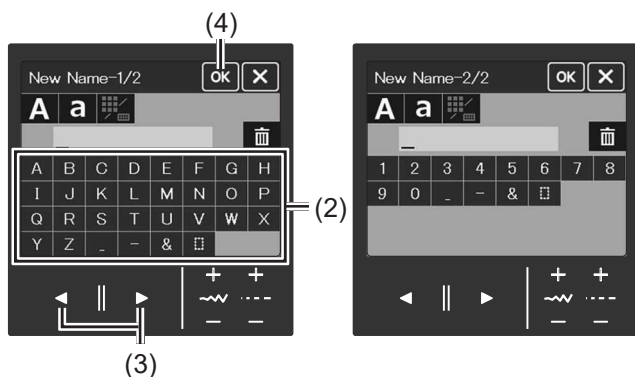


(3)

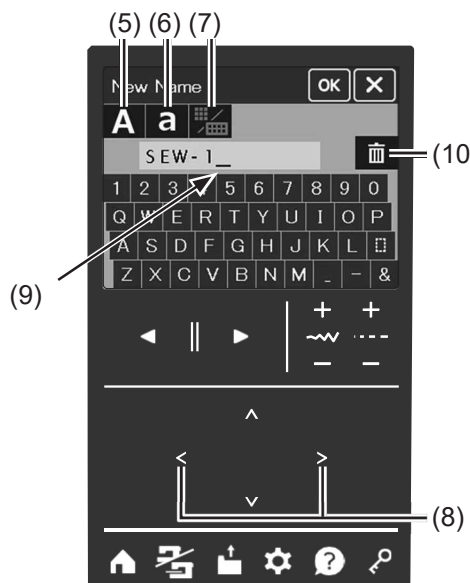


(9)

(8)

3.

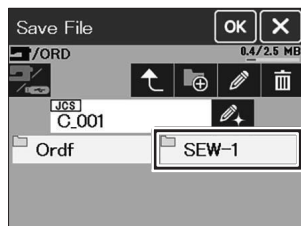

4.

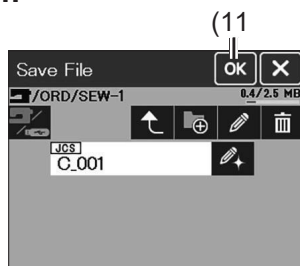

(11)

Ustvarjanje nove mape (navadno šivanje)

Namesto map, ki jih ponuja šivalni stroj, lahko ustvarite lastne mape za shranjevanje podatkov.

1. V koraku pritisnite tipko za novo mapo v oknu za shranjevanje datoteke 3. na strani 157 in odprlo se bo okno za novo ime.

(1) Tipka Nova mapa

2. Vnesite ime z največ 10 znaki. Za vnos števil pritisnite tipke za strani.

Pritisnite tipko V redu, da ponovno prikažete okno za shranjevanje datoteke.

(2) Liki

(3) Tipka strani

(4) Tipka V redu

Pritisnite tipko za velike ali male črke, da izberete veliko črko.

Če želite uporabiti tipkovnico s postavitvijo QWERTY, pritisnite tipko na tipkovnici.

Če želite med vnašanjem znakov izbrisati znak, s kurzorskimi tipkami premaknite kazalec pod znak, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko za brisanje.

Če isto ime že obstaja, se bo prikazalo sporočilo.

Pritisnite tipko X in vnesite novo ime.

(5) Tipka za velike črke

(6) Tipka za male črke

(7) Tipka na tipkovnici

(8) Kurzorske tipke

(9) Kazalec


(10) Tipka za brisanje

3. Novo ustvarjena mapa bo prikazana v oknu za shranjevanje datoteke (ORD). Pritisnite mapo, da odprete novo ustvarjeno mapo.

4. Ko v novo ustvarjeni mapi pritisnete tipko V redu, se vzorec z imenom datoteke »C_001« shrani v novo ustvarjeno mapo in vrnil se boste v okno za izbiro vzorca.

(11) Tipka V redu

1

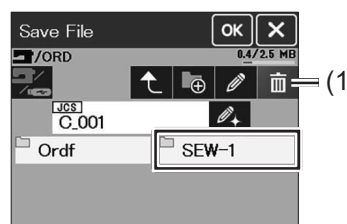

2.





Brisanje datoteke ali mape


Pritisnite tipko za brisanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.

1. V oknu za shranjevanje datoteke (ORD) pritisnite tipko za brisanje, da se obarva modro.
Tipka za brisanje je aktivirana.
(1) Tipka za brisanje
Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite izbrisati.
2. Prikazalo se bo potrditveno sporočilo.
Pritisnite tipko V redu, da izbrisate datoteko ali mapo.
(2) Tipka V redu


1

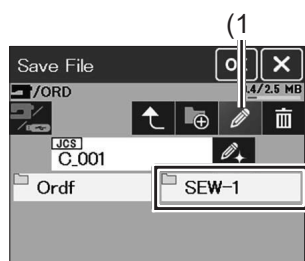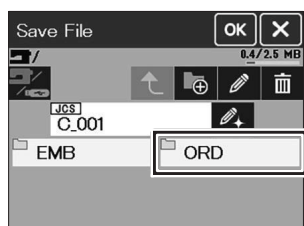

2.

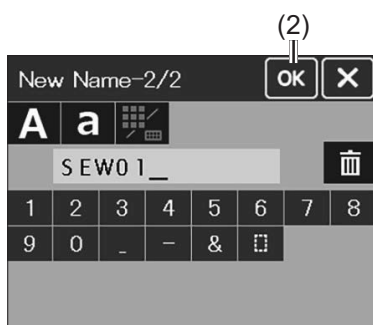

3.

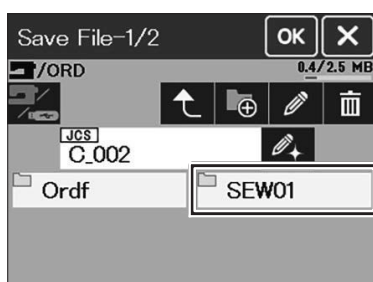

Preimenuj ključ in nov ključ z imenom


Spremenite lahko ime že ustvarjene datoteke ali mape.

Spreminjanje imena mape s tipko za preimenovanje

1. Pritisnite tipko za shranjevanje datoteke v oknu za izbiro vzorca, da odprete okno za shranjevanje datoteke.
Izberite lokacijo datoteke ali mape, ki jo želite preimenovati.
Pritisnite tipko za preimenovanje, da se obarva modro. Ime mape ali datoteke lahko spremenite z izbrano tipko.
Izberite mapo, ki jo želite preimenovati.
(1) Tipka Preimenuj
2. Prikazalo se bo okno z novim imenom.
Vnesite novo ime in pritisnite tipko V redu.
(2) Tipka V redu

3. Okno za shranjevanje datoteke (ORD) se odpre z novim imenom mape (glejte stran 159).


1

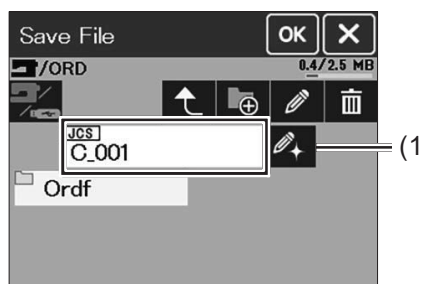

2.



3.

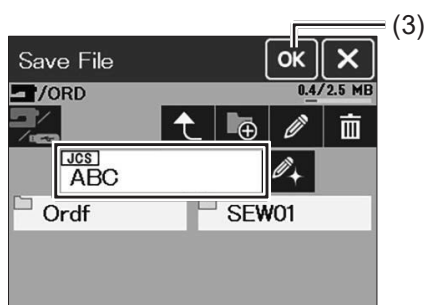

Spreminjanje imena datoteke z novim ključem imena

1. Če želite spremeniti privzeto ime datoteke naprave »C_001« v oknu za shranjevanje datoteke (ORD), pritisnite tipko za novo ime, da se prikaže okno z novim imenom (glejte korak 158 na strani 4.).

(1) Tipka Novo ime

2. Vnesite ime z največ 10 znaki.

Pritisnite tipko OK (glejte stran 159).


(2) Tipka V redu

3. Odpre se okno za shranjevanje datoteke z novim imenom datoteke. Pritisnite tipko V redu.


Datoteka se shrani z novim imenom.

(3) Tipka V redu

1

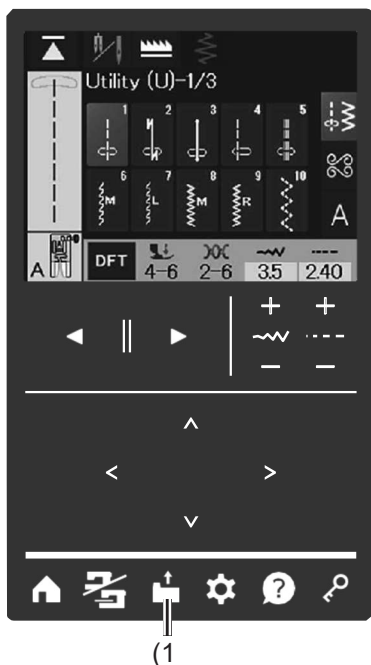

2. 3.

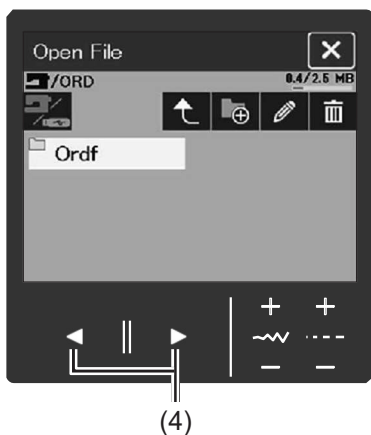

Odpiranje datoteke

Shranjene datoteke lahko odprete v notranjem pomnilniku naprave ali na pogonu USB.



POZOR:

Med shranjevanjem ali odpiranjem datotek ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.

OPOMBA:


- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 191–192).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

Navadno šivanje




Odpiranje datoteke v notranjem pomnilniku naprave

1. V običajnem načinu šivanja pritisnite tipko za odpiranje datoteke, da odprete okno za odpiranje datoteke.
 - (1) Odpri datoteko
2. Za izbiro notranjega pomnilnika pritisnite tipko za preklap med notranjim pomnilnikom/pogonom USB.
 - (2) Tipka za preklap notranjega pomnilnika/USB-ključa
3. V odprtem oknu datoteke izberite željeno mapo. Pritisnite tipke za strani, da prikazete strani in preverite datoteke, shranjene v mapi ORD.
 - (3) Mapa ORD
 - (4) Tipka strani

4.

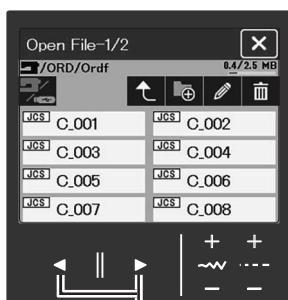

(4)

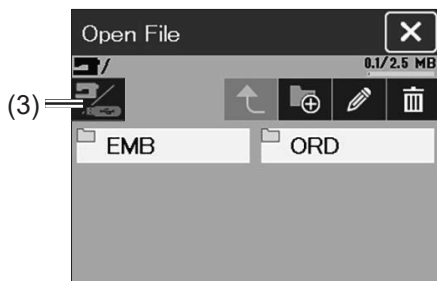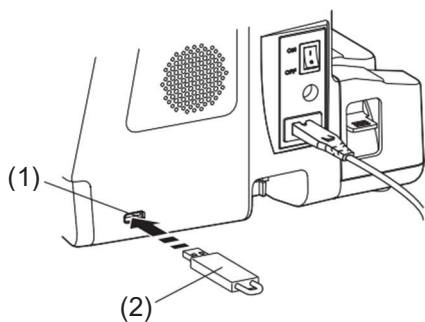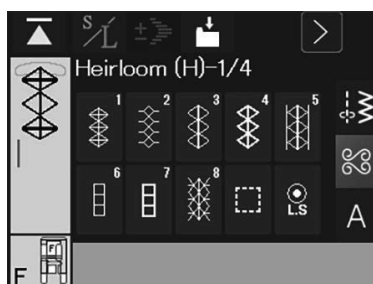

(3)

4. Izberite želeno datoteko in shranjeni podatki bodo prikazani v oknu za izbiro vzorca.

Če shranjene datoteke presegajo omejitve za prikaz v enem oknu, pritisnite tipke za strani, da si ogledate druge strani.

(4) Tipka strani


Odpiranje datoteke na USB-ključku

1. Če želite odpreti datoteko na USB-ključku, vstavite USB-ključek v vrata USB.
 - (1) Vrata USB
 - (2) USB-ključek
2. Za izbiro pogona USB obvezno pritisnite tipko za prekop med notranjim pomnilnikom/pogonom USB (glejte stran 162).
 - (3) Tipka za prekop notranjega pomnilnika/USB-ključka

1



2. 3.

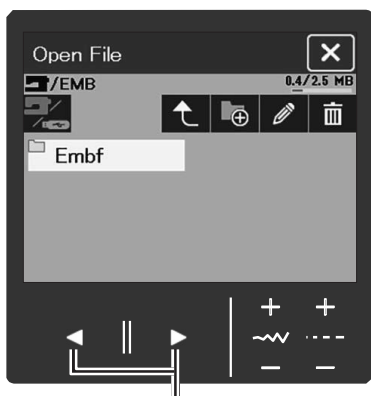

(4)

Vezenje

Odpiranje datoteke v notranjem pomnilniku naprave

1. V načinu vezenja pritisnite tipko za odpiranje datoteke, da odprete okno za odpiranje datoteke.

(1) Odpri datoteko

2. Za izbiro pogona USB pritisnite tipko za preklon med notranjim pomnilnikom/pogonom USB.

(2) Tipka za preklon notranjega pomnilnika/USB-ključa






3. V odprtem oknu datoteke izberite želeno mapo. Pritisnite tipke za strani, da prikazete naslednjo stran in preverite datoteke, shranjene v mapi EMB.

(3) Mapa EMB

(4) Tipka strani

Če želite ustvariti novo mapo, izbrisati datoteko ali mapo in spremeniti ime datoteke ali mape, glejte strani 159–160.

4.

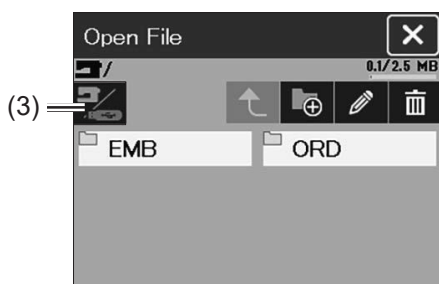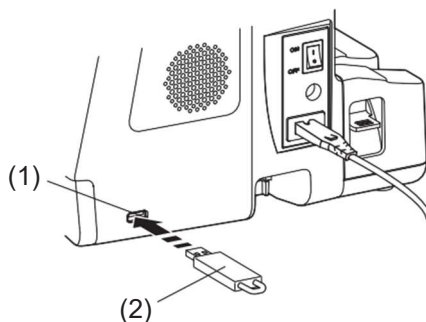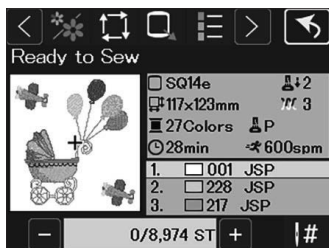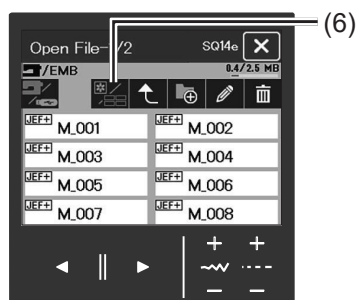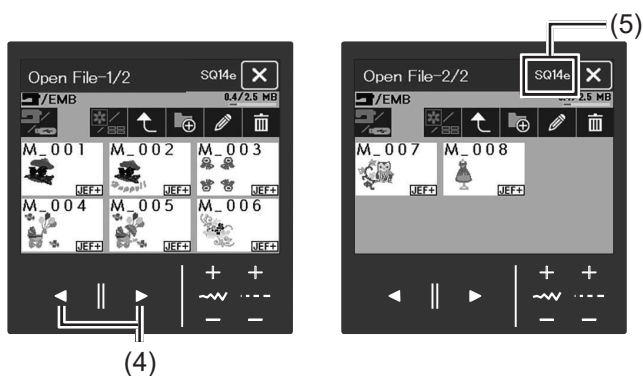

4. Izberite želeno datoteko.

Shranjeni podatki bodo prikazani v oknu Pripravljeno za šivanje.

Ko v oknu za urejanje pritisnete tipko za odpiranje datoteke, se izbrani vzorec prikaže v oknu za urejanje.

Seznam datotek je privzeto nastavljen tako, da prikazuje ikone z imenom vzorca, predogledom vzorca in obliko zapisa datoteke (na stran je mogoče prikazati 6 datotek).

Če shranjene datoteke presegajo omejitve za prikaz v enem oknu, pritisnite tipke za strani, da si ogledate druge strani. Datoteka se bo za vsak obroč prikazala tudi na ločeni strani.

(4) Tipka strani

(5) Vezilni obroč

Pritisnite tipko ikono/seznam, da preklopite med prikazom seznama s predogledom vzorca ali brez njega (na stran je mogoče prikazati 8 datotek).

(6) Tipka ikona/seznam

Oblika datoteke

Ikone oblike zapisa datotek so naslednje:

Ikona oblike zapisa datotek e	Opis
JEF	*.JEF (neurejevalni format vezenja Janome)
JEF+	*.JEF+ (ureljiv format vezenja Janome)
JPX	
JPX	*.JPX (*.JEF+ z bitno sliko ozadja)
JPX	*.JPX (format vezenja Acufil)
JPX	*.JPX (format vezenja Cutwork)
JPX	*.JPX (format vezenja s prostim rokom)
DST	*.DST (format vezenja Tajima)
JCPR	*.JCPR (zaščitena oblika vezenja)

Odpiranje datoteke na USB-ključku

1. Če želite odpreti datoteko na USB-ključku, vstavite USB-ključek v vrata USB.

(1) Vrata USB

(2) USB-ključek

2. Za izbiro pogona USB obvezno pritisnite tipko za preklap med notranjim pomnilnikom/pogonom USB (glejte stran 162).

(3) Tipka za preklap notranjega pomnilnika/USB-ključka

PRILAGODITEV NASTAVITEV NAPRAVE

Način nastavitve naprave

Pritisnite tipko za nastavitve, da vstopite v način nastavitve naprave.

Izberete lahko različne možnosti in prilagodite nastavitve naprave svojim osebnim željam.

Pritisnite eno od 4 tipk, da izberete način, ki ga želite prilagoditi.

(1) Tipka za nastavev načina

(2) Tipka za nastavitve naprave

Pritisnite to tipko za vstop v nastavitve naprave.

(3) Tipka za običajne nastavitve šivanja

Pritisnite to tipko za vstop v način običajnih nastavitve šivanja (glejte strani 170–172).

(4) Tipka za nastavitve vezenja

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve vezenja (glejte strani 173–178).

(5) Tipka za nastavitve jezika

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve jezika (glejte stran 178).

Za brskanje po straneh v posameznem načinu pritisnite tipko za prejšnjo stran ali tipko za naslednjo stran.

(6) Tipka prejšnje strani

(7) Tipka za naslednjo stran


Registracija nastavitve po meri

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Če želite preklicati spremembe nastavitve, pritisnite tipko X in okno načina nastavitve se bo zaprlo.

(8) Tipka V redu

(9) Tipka X

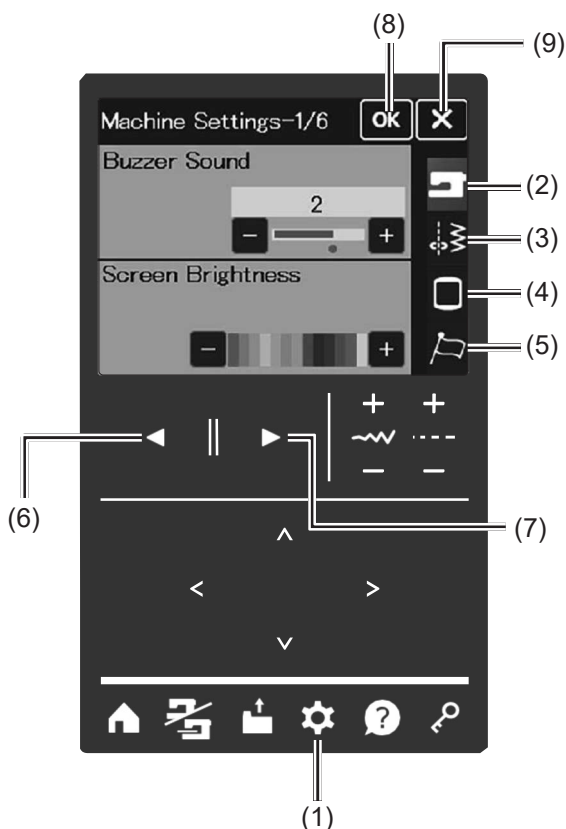

Nastavitve naprave

Pritisnite tipko za nastavitve naprave, da vstopite v način nastavitve naprave.

(1) Zvok brenčala


Zvok signala lahko prilagodite s pritiskom na tipko »+« ali »-«.




Vrednost nastavite na »IZKLOP« tako, da večkrat pritisnete tipko »-«, da utišate zvočne signale.

(2) Svetlost zaslona

Svetlost zaslona na dotik lahko prilagodite s pritiskom na tipko »+« ali »-«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

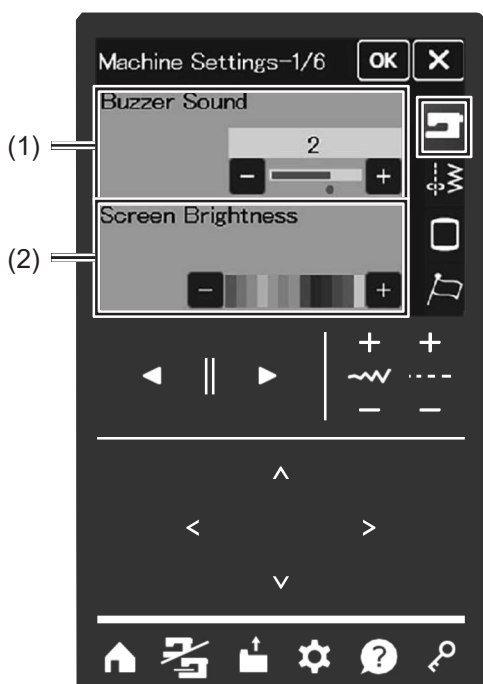

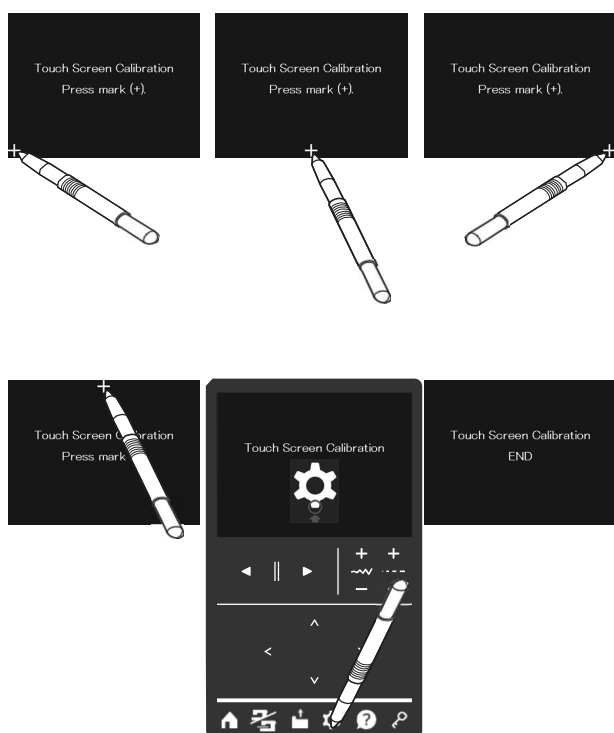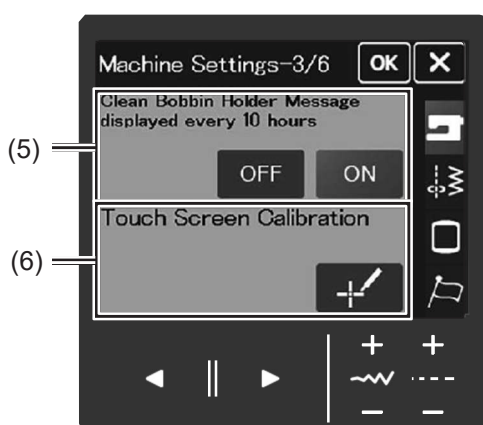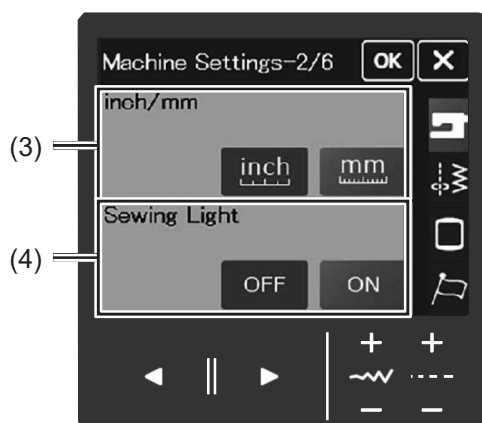

(3) palec/mm

Dimenzionalno enoto vašega stroja lahko nastavite na palce ali milimetre s pritiskom na tipko »palce« ali »mm«. Privzeta enota so milimetri.

(4) Šivalna luč

Šivalne luči je mogoče vklopiti ali izklopiti.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

(5) Sporočilo o čiščenju čolnička se prikaže vsakih 10 ur

Opozorilo o čiščenju čolnička in lovilca se bo prikazalo po določenem času (10 ur), če je ta funkcija vklopljena. Opozorilno sporočilo se ne bo prikazalo, če je ta možnost izklopljena.

(6) Kalibracija zaslona na dotik





Položaje tipk na zaslonu na dotik lahko umerite, če menite, da se tipke na zaslonu na dotik ne odzivajo pravilno.

Pritisnite  tipko za odpiranje okna za umerjanje.

Ko se znak prikaže, s pisalom na zaslonu na dotik pritisnite znak »+«.

Ko pritisnete zadnji znak, se na zaslonu prikaže »KONEC« in okno za umerjanje se zapre.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

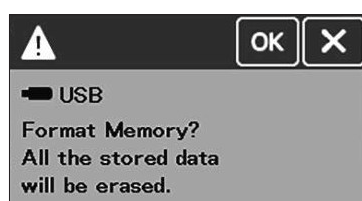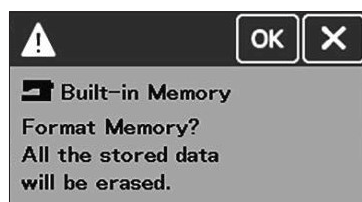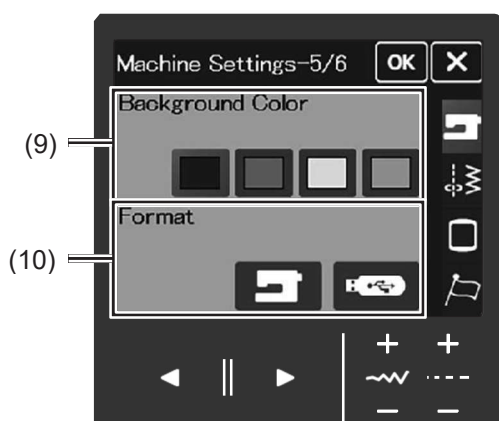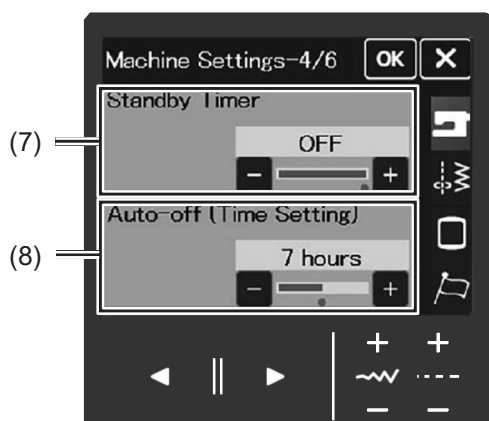

(7) Časovnik stanja pripravljenosti

Šivalne luči se bodo izklopile in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti, če stroja ne boste uporabljali v času, ki ga nastavi ta časovnik. S katero koli operacijo se luči in zaslon ponovno vklopijo.

Časovnik pripravljenosti je mogoče nastaviti od 1 do 30 minut.

Če želite izklopiti časovnik, pritisnite in držite tipko »+«, dokler se v oknu časovnika ne prikaže »OFF«.

(8) Samodejni izklop (nastavitev časovnika)

Naprava se bo samodejno izklopila, če je ne boste uporabljali v času, ki ga nastavi ta časovnik.

»Samodejni izklop (nastavitev časa)« je mogoče nastaviti od 1 do 12 ur.

Če želite izklopiti časovnik, pritisnite in držite tipko »+«, dokler se v oknu časovnika ne prikaže »OFF«.

Za ponovni vklop naprave vklopite stikalo za vklop. Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

OPOMBA:

Časovnik samodejnega izklopa je na voljo v državah EU in nekaterih regijah, ki uporabljajo napetostne

(9) Barva ozadja

Za ozadje zaslona na dotik lahko izbirate med barvitimi ozadji s pritiskom na ustrezno ikono.

(10) Oblika

Če notranji pomnilnik naprave ali USB-ključ ne deluje zaradi poškodbe pomnilniške banke, ga morate ponovno omogočiti s formatiranjem pomnilnika.

Za formatiranje notranjega pomnilnika naprave pritisnite tipko z ikono naprave in prikazalo se bo potrditveno sporočilo.

Za formatiranje pritisnite tipko OK.

Za formatiranje USB-ključka pritisnite ikono USB in odprlo se bo potrditveno okno.

Za formatiranje pritisnite tipko OK.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.



! POZOR:

Ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, medtem ko je prikazano opozorilo, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.

OPOMBA:

- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 191–192).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

(11)

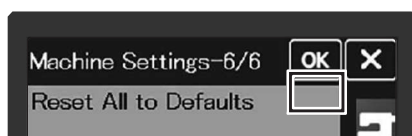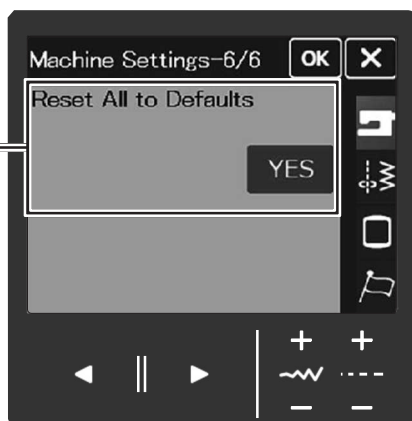


(11) Ponastavi vse na privzete nastavitve

Pritisnite tipko Da, da ponastavite vse parametre razen nastavitve jezika na prvotne vrednosti (tovarniške nastavitve).

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Običajne nastavitve šivanja

Pritisnite tipko za običajne nastavitve šivanja, da vstopite v način nastavitve šivanja.

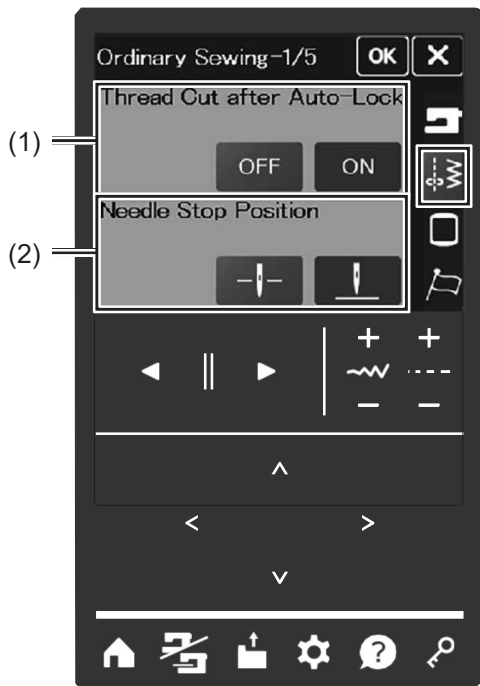


(1) Odrez navoja po samodejnem zaklepanju

Ko je ta možnost vklopljena, stroj po šivanju zaklepnih šivov samodejno odreže niti.

(2) Položaj zaustavitve igle

Stroj se vedno ustavi z iglo v spodnjem položaju, razen pri šivanju gumbnic, posebnih šivov, monogramov itd. Vendar pa lahko položaj igle spremenite v zgornji s pritiskom na tipko za dvig igle.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

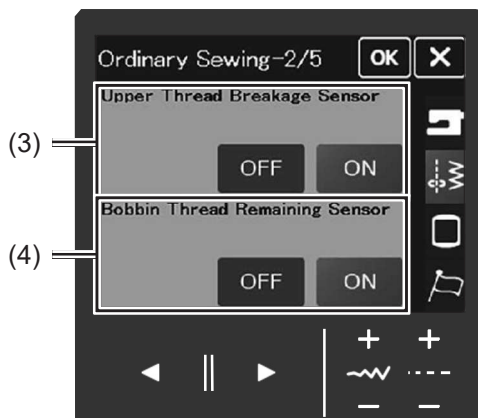


(3) Senzor pretrganja zgornje niti

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve, ko se zgornja nit (igelna nit) pretrga, izklopite senzor za pretrg zgornje niti.

(4) Senzor preostale niti vretenca

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve tik preden zmanjka niti vretenca, izklopite senzor preostale niti vretenca.


Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

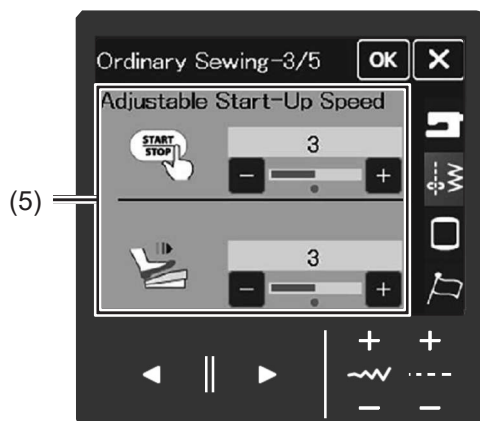

(5) Nastavljiva hitrost zagona

Stroj bo začel počasi delovati in hitrost šivanja se bo postopoma povečevala do maksimuma. Želeno hitrost zagona lahko izberete od 1 do 5 s pritiskom na ustrezno tipko in individualno nastavite hitrost za gumb za zagon/ustavitev ali nožni regulator.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

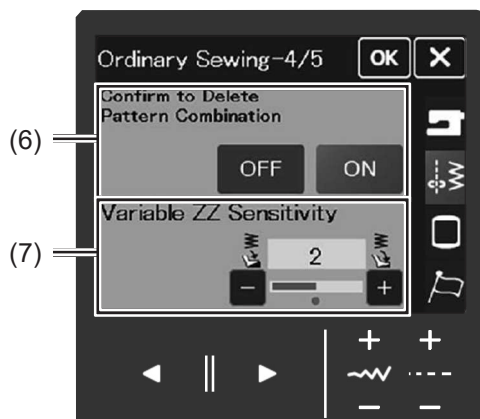

(6) Potrdite brisanje kombinacije vzorcev

Ko je kombinacija vzorcev preklicana, se pred brisanjem vzorcev prikaže sporočilo.

Ko je izbrana možnost »IZKLOP«, se potrditveno sporočilo ne bo prikazalo.



(7) Spremenljiva občutljivost ZZ

Količino nihanja igle lahko prilagodite z nožnim regulatorjem za spremenljiv cikcak.

Izberite »1« za povečanje občutljivosti, tako da se igla premakne, ko rahlo pritisnete na nožni regulator.

Izberite »3«, da zmanjšate občutljivost, tako da se igla ob močnem pritisku na nožni regulator premakne.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

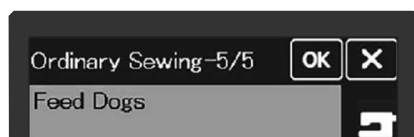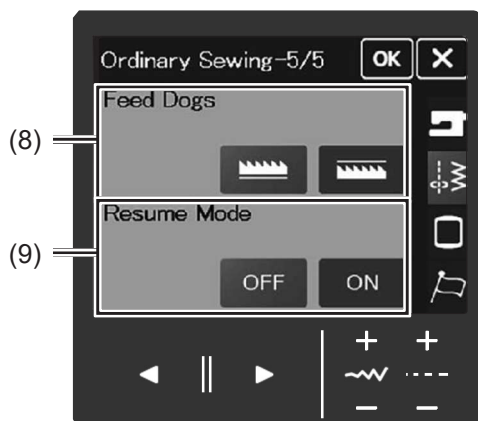

(8) Krmilni psi

Podajalnik lahko spustite za prišivanje gumbov itd. Dvignite dvigalo šivalne tačke in pritisnite tipko za spuščanje podajalnika.

OPOMBA:

Pri dvigovanju ali spuščanju podajalnikov uvelicite roko vozička.

(9) Način nadaljevanja



To možnost vklopite, če želite nadaljevati z zadnjim vzorcem, ki ste ga šivali pred izklopom stikala za vklop.

Ko ponovno vklopite napajanje, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite tipko OK, da nadaljujete z zadnjim vzorcem.

OPOMBA:

Podatki o nadaljevanju bodo izbrisani, ko bo notranji pomnilnik formatiran.

Po prilagoditvi nastavitev pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

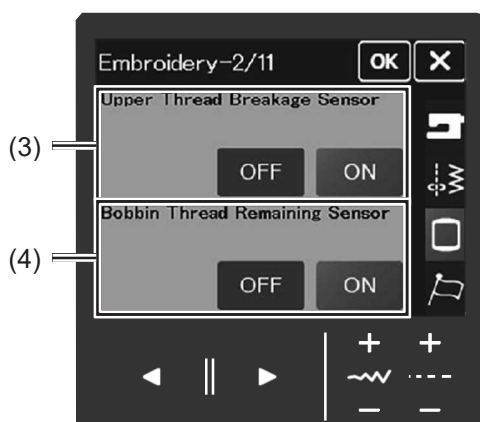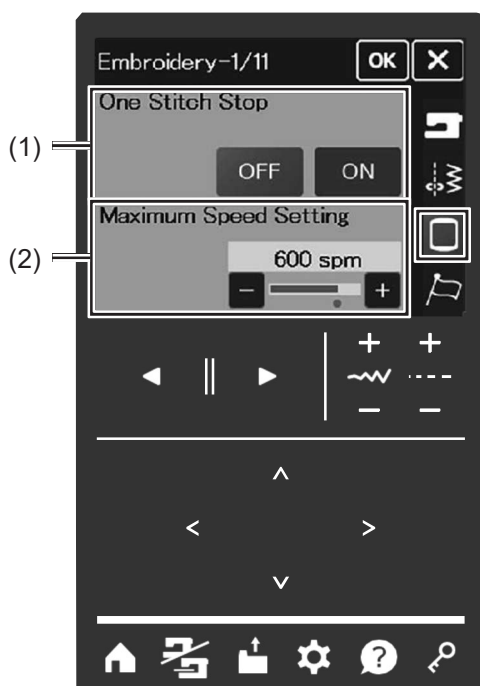

Nastavitve vezanja

Pritisnite tipko za nastavitve vezanja, da vstopite v način nastavitve vezanja.

(1) Enkratna zaustavitev šiva

Ko je ta možnost vklopljena, stroj sešije en šiv in se samodejno ustavi, na zaslonu pa se prikaže sporočilo »Ustavitev za en šiv«, da lahko pred šivanjem dvignete nit vretenca.

(2) Nastavitev največje hitrosti

Največjo hitrost šivanja lahko nastavite od 400 spm do 600 spm v intervalih po 100 spm, od 600 spm do 660 spm v intervalih po 60 spm, odvisno od vzorcev vezanja, s pritiskom na tipko »+« ali »-«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.



(3) Senzor pretrganja zgornje niti

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve, ko se zgornja nit (igelna nit) pretrga, izklopите senzor za pretrg zgornje niti.

(4) Senzor preostale niti vretenca

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve tik preden zmanjka niti vretenca, izklopите senzor preostale niti vretenca.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

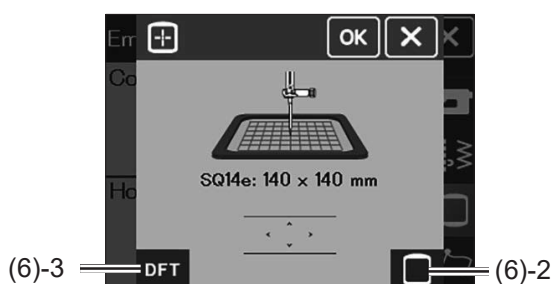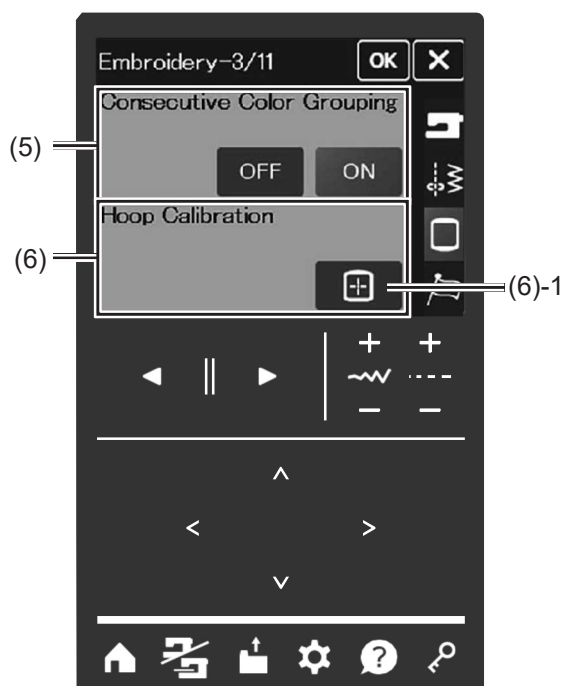

(5) Zaporedno združevanje barv

Če uvožena datoteka s podatki o šivih ali datoteke z vzorci kombinacije vzorcev vsebujejo zaporedne dele v isti barvi, se ti deli samodejno združijo v en del, ko odprete datoteko ali shranite kombinacijo vzorcev kot datoteko ali ko odprete okno Pripravljenost za šivanje. Ta možnost ni veljavna pri kombiniranju vgrajenih in zunanje pridobljenih modelov.

To možnost izklopite, če ne želite združiti razdelkov.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

(6) Kalibracija obroča

Sredinski položaj obročev lahko kalibrirate.

Preden odprete okno z nastavitvami vezenja, morate vstopiti v način vezenja.

Pritisnite  ključ (6)-1 za odpiranje položaja obroča okno za nastavev. Voziček se premakne v sredinski položaj.

Pritisnite  ključ (6)-2 za prikaz okna za izbiro obroča. Izberite obroč in ga pritrdite na voziček. Šablono namestite v obroč.


Položaj obroča prilagodite s pritiskom na tipke za pomik, tako da je igla tik nad luknjo v šabloni.

Po prilagoditvi nastavev pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Za vrnitev na privzete nastavitve pritisnite privzeto tipko (6)-3 v oknu za nastavev položaja obroča in nato pritisnite tipko OK.

V oknu z nastavitvami vezenja pritisnite tipko V redu.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

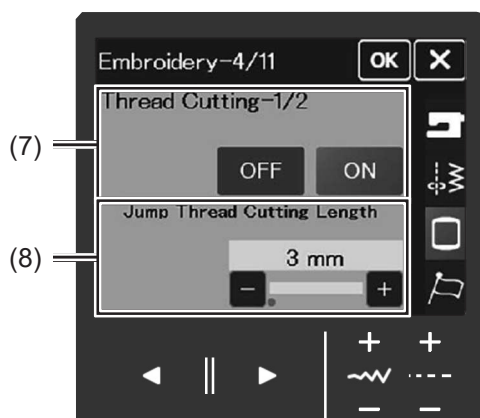


(7) Rezanje navojev

Ko je ta možnost vklopljena, so na voljo naslednje možnosti rezanja niti (8), (9) in (10) bo omogočeno. Stroj odreže nit in se samodejno ustavi.

(8) Dolžina rezanja skočnega navoja

Ko je ta možnost vklopljena, stroj odreže preskočne niti, če je dolžina preskočne niti enaka ali večja od nastavljenih vrednosti. Dolžino rezanja preskočnega navoja je mogoče nastaviti od 3 mm do 30 mm ali »IZKLOP«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

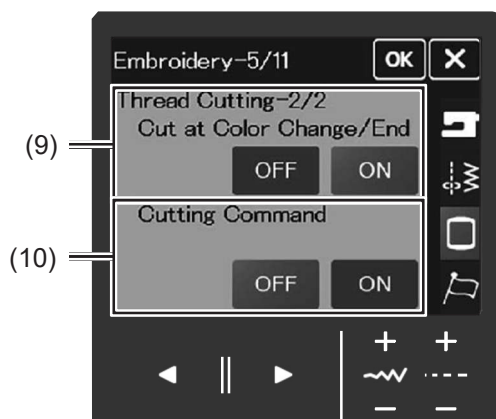

(9) Rezanje ob spremembi barve/koncu

Ko je ta možnost vklopljena, stroj ob ustavitvi odreže nit, da zamenja nit z naslednjo barvo.

(10) Ukaz za rezanje

Ko je ta možnost vklopljena, stroj odreže niti pri kodi za obrezovanje, če uvožena datoteka s podatki o šivih vsebuje ukaz za obrezovanje (ukaz za rezanje).

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

(11) Izbira niti



Na voljo je 10 vrst niti za vezenje.

Pritisnite tipko niti, ki jo želite uporabiti. Barvna koda in izbrana znamka sta prikazani v oknu Pripravljeno za šivanje. Koda barve in izbrana blagovna znamka se prikažeta tudi s pritiskom na tipko za seznam barv.

Če uporabljate uvožene podatke o vezeninskih šivih, ki vsebujejo ustrezne informacije o niti, pritisnite tipko »Ohrani originalno barvo« (11)-1 za ohranitev teh informacij.

(11)-1 Ohranite originalni barvni ključ

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednjo stran izbire niti.

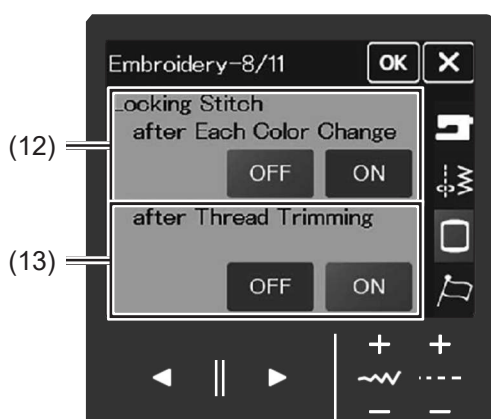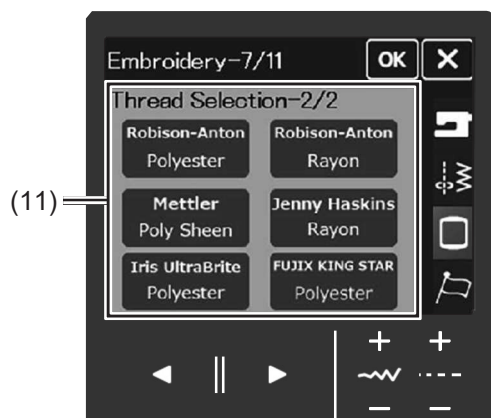

(12) Zaklepanje šiva po vsaki spremembi barve




Niti se lahko razpletajo, če podatki o šivih ne vsebujejo zaklepnih šivov na začetku vsakega barvnega odseka.

Da se izognete raztezanju, vstavite zaklepne šive na začetek, ko je ta možnost vklopljena.

(13) Zaklepanje šiva po odrezu niti

Če vklopite rezanje niti (glejte prejšnjo stran »Rezanje niti«), bo stroj po preskoku vstavil zaklepne šive, da prepreči razpletanje niti.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

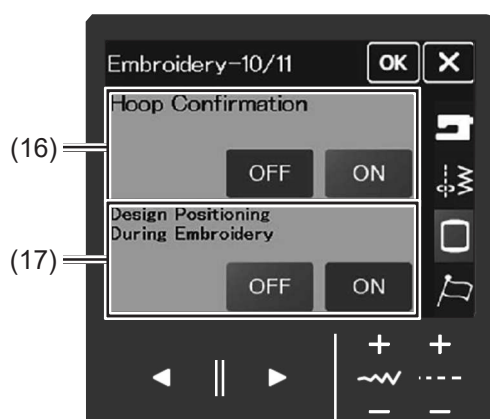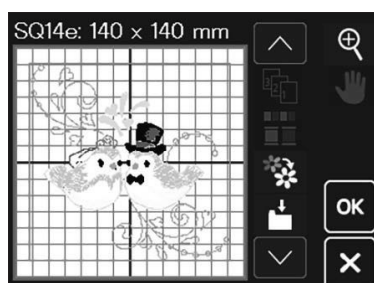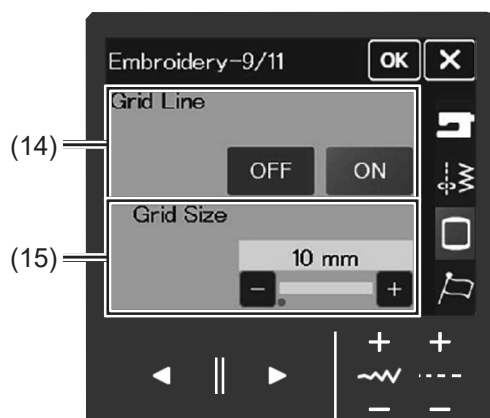

(14) Mrežna črta

Vklopite to možnost, da se v oknu za urejanje prikaže mreža.

(15) Velikost mreže

Velikost mreže lahko spremenite od 10 mm do 30 mm s tipko »+« ali »-«, ko je možnost mrežnih črt vklopljena. Izklopite možnost mreže, da skrijete mrežo.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.



(16) Potrditev obroča

Pred vsakim odpiranjem okna Pripravljeno za šivanje se bo prikazalo potrditveno sporočilo za obroč. Vendar pa lahko to možnost izklopite tako, da izberete »IZKLOP«.

(17) Pozicioniranje vzorca med vezenjem

Če vklopite funkcijo »Pozicioniranje vzorca med vezenjem«, lahko med vezenjem premaknete vzorec vezenja s tipkami za pomik.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

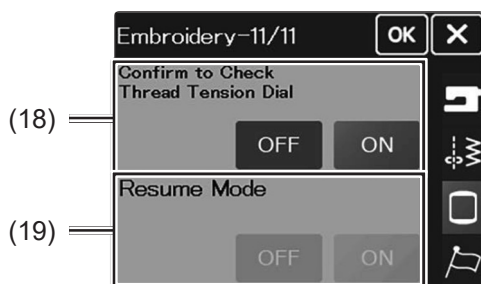

(18) Potrdite, da preverite gumb za napetost niti

Vklopite to možnost, da se ob vsaki spremembi napetosti niti prikaže sporočilo za potrditev napetosti niti.

(19) Način nadaljevanja


OPOMBA:

Nastavitve načina nadaljevanja ne morete izklopiti, če možnost »Samodejni izklop (nastavitev časa)« ni nastavljena na »IZKLOP« (glejte stran 168).

Ko je način nadaljevanja vklopljen, se bo zadnji šiv, ki ste ga zašili pred izklopom stikala za vklop, nadaljeval, ko boste napravo ponovno vklopili.

Pritisnite tipko OK, da nadaljujete z zadnjim šivom vzorca šivanja.

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

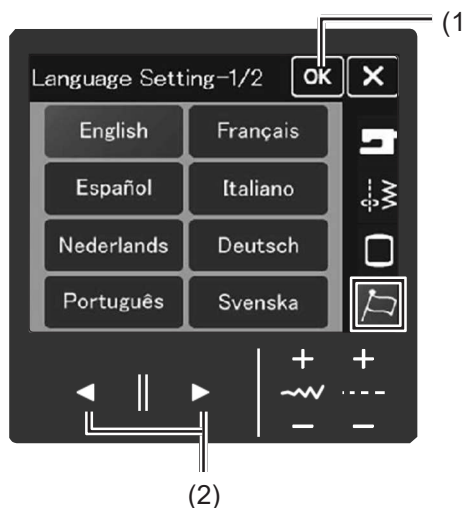


Nastavitev jezika

Na dveh straneh izberite želeni jezik in pritisnite tipko OK. Vizualni zaslon na dotik prikazuje sporočila v izbranem jeziku.

Pritisnite tipke za strani, da prikažete naslednjo stran izbire jezika.

- (1) Tipka V redu
- (2) Tipka strani

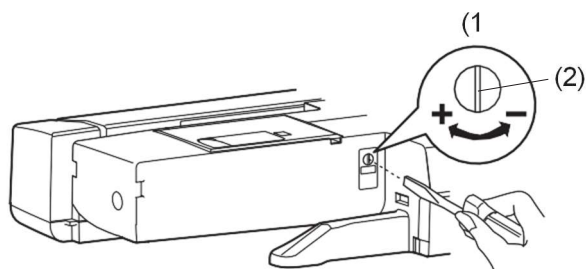

Popravljanje popačenih vzorcev šivov

Rezultati šivanja vzorcev šivov se lahko razlikujejo glede na pogoje šivanja, kot so hitrost šivanja, vrsta blaga, število plasti itd.



Vedno preizkusite šivanje na dodatnem kosu blaga, ki ga želite uporabiti.

Če so vzorci okrasnih šivov, monogrami ali raztegljiva gumbinica popačeni, jih popravite z vrtljivim gumbom za uravnoteženje podajanja.

- (1) Gumb za uravnoteženje podajanja
- (2) Nevtralni položaj

OPOMBA:

Ko je šivanje končano, vrnite gumb za uravnoteženje podajanja v nevtralni položaj.

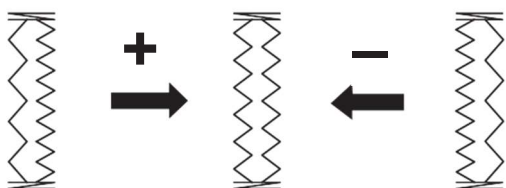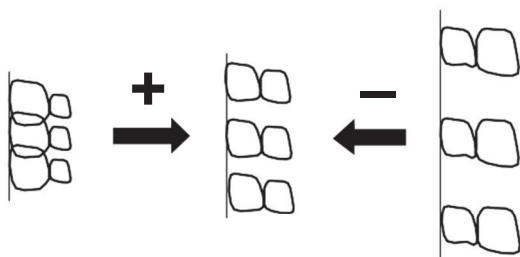

Vzorec raztegljivega šiva (Q21)

Če je vzorec stisnjen, obrnite gumb za uravnoteženje podajanja v smeri "+".

Če je vzorec raztegnjen, obrnite gumb za uravnoteženje podajanja v smeri "-".



Črke in številke

Če je vzorec stisnjen, obrnite gumb za uravnoteženje podajanja v smeri "+".

Če je vzorec raztegnjen, obrnite gumb za uravnoteženje podajanja v smeri "-".

Ravnovesje šivov elastičnih gumbnic (B9, B11)

Če je desna vrsta gostejša, obrnite gumb v smeri "+". Če je leva vrsta gostejša, obrnite gumb v smeri "-".

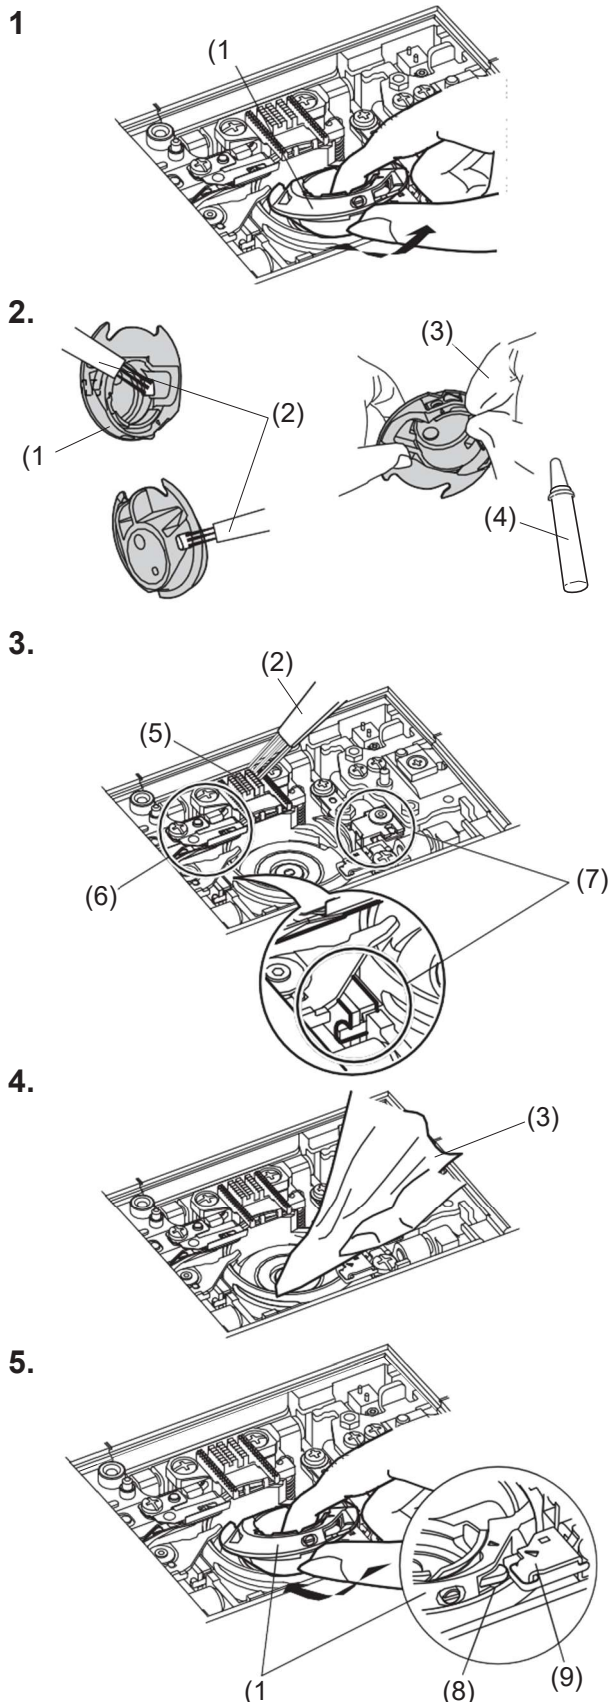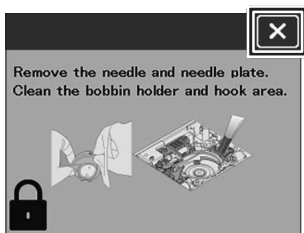

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje območja lovilca

⚠ OPOZORILO:

- Pred čiščenjem izklopite stikalo za napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Stroja ne razstavljajte na noben drug način, razen kot je opisano v tem poglavju.

⚠ POZOR:

- Naprave ne shranjujte v prostoru z visoko vlažnostjo, v bližini grelnega telesa ali na neposredni sončni svetlobi. Stroj shranjujte na hladnem in suhem mestu.
- Zunanost stroja očistite z mehko krpo.

Območje kljuke očistite vsaj enkrat na mesec.

Opozorilo o čiščenju čolnička in lovilca se bo prikazalo po določenem času.

(10 ur) mine, če je vklopljena možnost »Sporočilo o čiščenju notranjosti pri lovilcu se prikaže vsakih 10 ur« (glejte stran 167).

1. IZKLOPITE stikalo za napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja.

Odstranite držalo igle in tačke (glejte strani 24, 27).

Odstranite vbodno ploščo (glejte stran 26).

Odstranite vreteno in čolniček.

(1) Čolniček

2. Očistite čolniček s krtačko za vlakna.

Na mehko krpo nanosite nekaj kapljic čistila za vreteno (priloženo standardnemu priboru) in temeljito obrišite vreteno od znotraj in od zunaj.

(2) Krtača za čiščenje

(3) Mehka krpa

(4) Krtača za čiščenje čolnička

3. Očistite zobce transporta, avtomatsko napravo za rezanje niti in območje okoli senzorja preostanka niti v čolničku z mehko ščetko za odstranjevanje vlaken.

(5) Podajalni zobci

(6) Naprava za samodejno rezanje niti

(7) Senzor preostalega sukanca vretenca

4. Očistite valjček z mehko krpo.

(3) Mehka krpa



5. Vstavite držalo vretenca tako, da se gumb prilega poleg zamaška v utoru kljuke.

(8) Gumb


(9) Zamašek

Namestite ploščico igle, tačko in iglo. Vstavite vretensko vrstico.


1

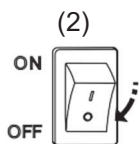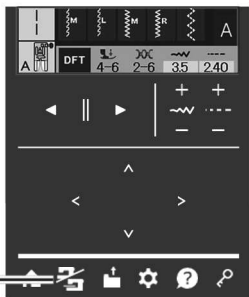


2.

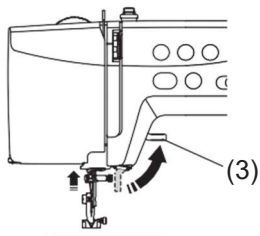


3.

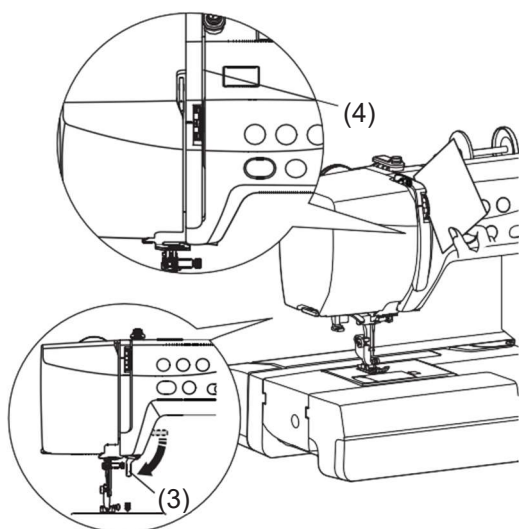


4.

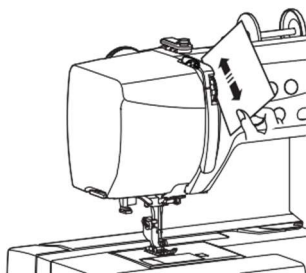

5.

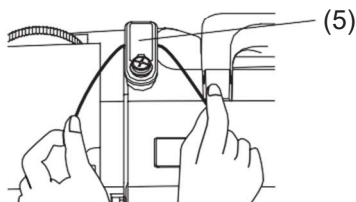

6.

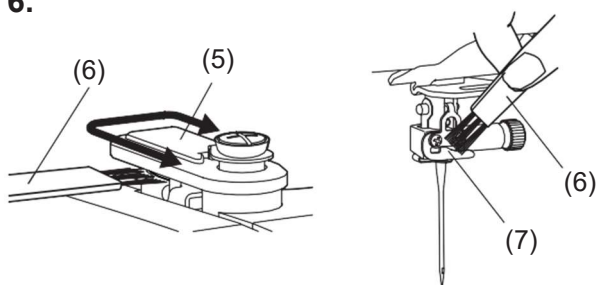

Čiščenje poti sukanca

Očistite vlakna in vosek na območju napetosti s kosom papirja.

1. Pritisnite tipko za prekllop načina, da izberete običajni način šivanja za čiščenje poti niti.

Izklopite stikalo za vklop.

- (1) Tipka za prekllop načina
- (2) Stikalo za vklop

2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke

- (3) Ročica za dvig šivalne tačke

3. V desni kanal vstavite list papirja in spustite dvigalo tačke.

- (3) Ročica za dvig šivalne tačke
- (4) Desni kanal

4. S papirjem postrgajte vlakna.





5. Nit držite z obema rokama in jo napeljite skozi vodilno ploščo niti.

Z nitjo postrgajte vlakna.

- (5) Vodilna plošča niti

6. Vodilo niti igelne palice očistite s krtačko za vlakna.

- (5) Vodilna plošča niti
- (6) Krtačka za čiščenje
- (7) Vodilo niti igelne osi

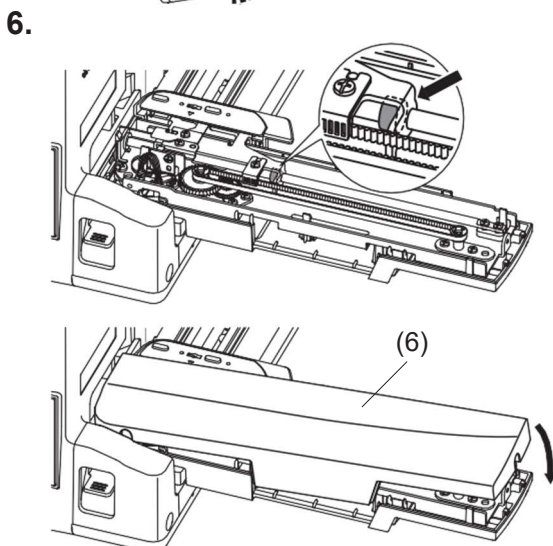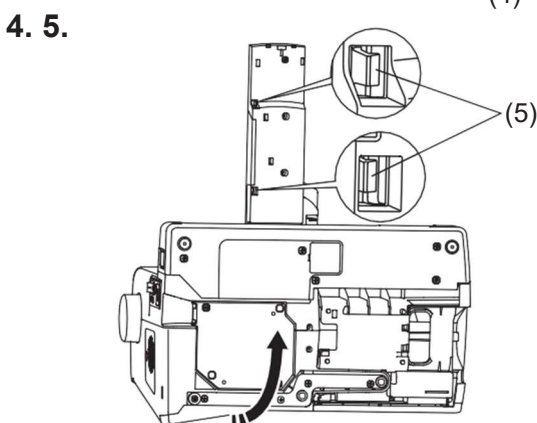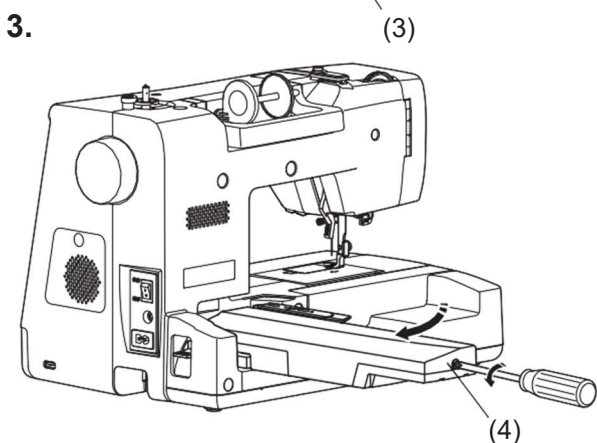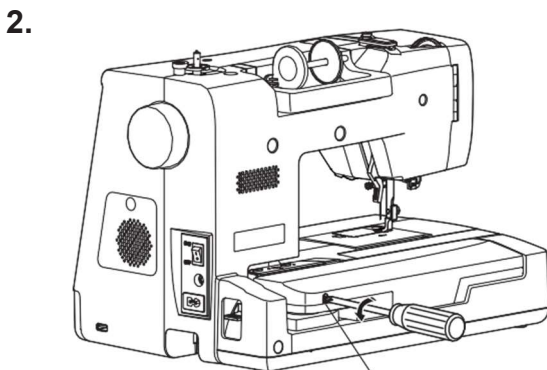

Mazanje stroja

! OPOZORILO:

- Pred mazanjem stroja premaknite nosilec v začetni položaj, izklopite stikalo za vklop in izključite stroj iz električnega omrežja.
- Pred mazanjem počakajte, da se motor ohladi.
- Stroja ne razstavljajte na noben drug način, razen kot je opisano v tem poglavju.
- Ne oljite nobenih delov, razen kot je opisano v tem poglavju.

OPOMBA:

- Če stroj uporabljate vsak dan, naoljite prikazane točke vsaj enkrat mesečno.
- Uporabljajte kakovostno olje za šivalne stroje.
- Ena ali dve kapljici olja sta dovolj.
- Odstranite odvečno olje, sicer lahko umaže tkanino.
- Če stroja ne boste uporabljali dlje časa, ga pred šivanjem naoljite.
- Križni izvijač ni priložen tej napravi.
- Vsak del obvezno namažite po navodilih.


Naoljite Y-voziček

OPOMBA:


Pri dvigovanju stroja pazite, da ne poškodujete nobenih delov.

1. Pritisnite tipko za prekop načina, da prekopate v običajni način šivanja.
Izklopite stikalo za vklop.
(1) Tipka za prekop načina
(2) Stikalo za vklop
2. Umaknite roko nosilca in odstranite nastavni vijak A.
(3) Vijak A
3. Izvlecite roko nosilca in odstranite nastavni vijak B.
(4) Vijak B
4. Šivalni stroj nagnite v smeri puščice, tako da bo sprednji del na spodnji strani stroja.
5. Medtem ko dvigujete pokrov nosilca Y, sprostite oba kavlija in odstranite pokrov nosilca Y.
(5) Kavliji
(6) Pokrov vozička Y
6. Naoljite konico puščice (filc), kot je prikazano na sliki.
Za namestitev pokrova vozička sledite postopku v obratnem vrstnem redu.

1

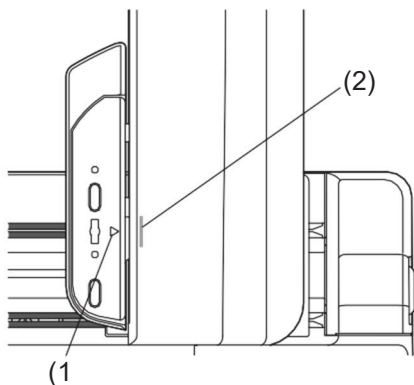

2.

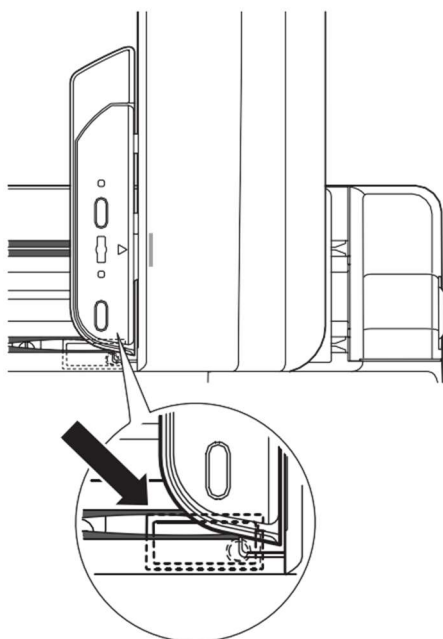

Naoljite X-voziček

1. Preprijčajte se, da je voziček v začetnem položaju z iztegnjeno roko vozička.

- (1) Trikotna oznaka na vozičku
- (2) Barski znak na roki kočije

OPOMBA:


Začetni položaj je položaj, kjer sta poravnana trikotna oznaka na vozičku in oznaka palice na roki vozička.

2. Obrnite črno folijo na levi strani roke vozička in nanesite olje na roko vozička, kjer kaže puščica.

OPOMBA:

Stroja ne nagibajte približno 30 minut po mazanju.

1

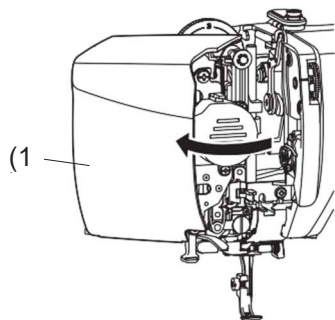


Naoljite igelno palico, pritisno palico in ročico za napenjanje niti

1. Odprite pokrovček za obraz.

(1) Pokrov

2.



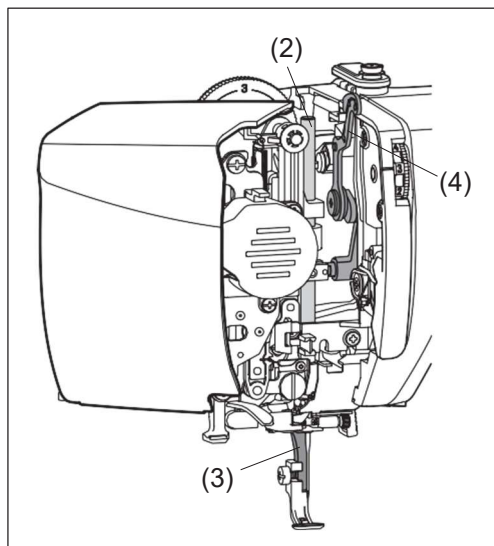


2. Naoljite puščice, kot je prikazano na sliki. Zaprite pokrovček za obraz.



(2) Igelna palica

(3) Držalo šivalne tačke


(4) Ročica za napenjanje niti

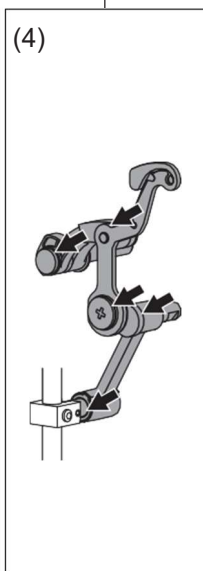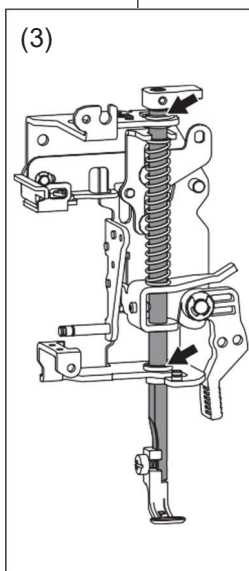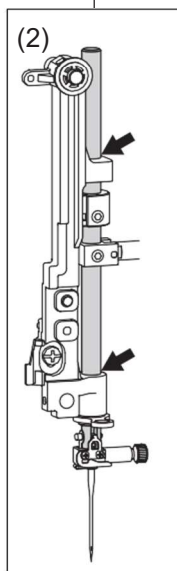

1

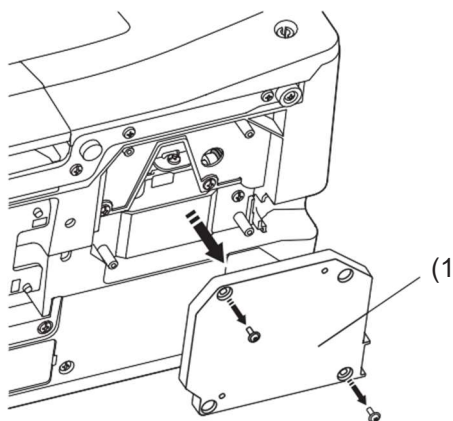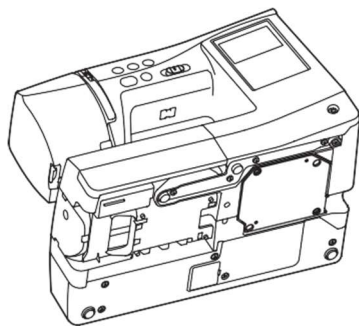

2.

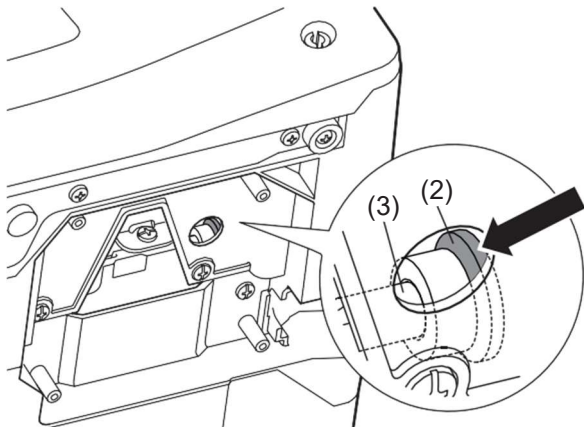

Naoljite spodnji nosilec gredi (spodaj)

1. Stroj postavite, kot je prikazano.
Z izvijačem odstranite vzdrževalni pokrov na spodnji strani naprave.
(1) Pokrov za vzdrževanje


2. Naoljite konico puščice (filc), kot je prikazano na sliki.
(2) Filc
(3) Gred

Po mazanju namestite vzdrževalni pokrov in sledite postopku od 1 do 2 v obratnem vrstnem redu.

OPOMBA:

Če olje ne doseže oznake puščice, namočite vatirano palčko v olje in jo namestite na stroj.

1. 2.

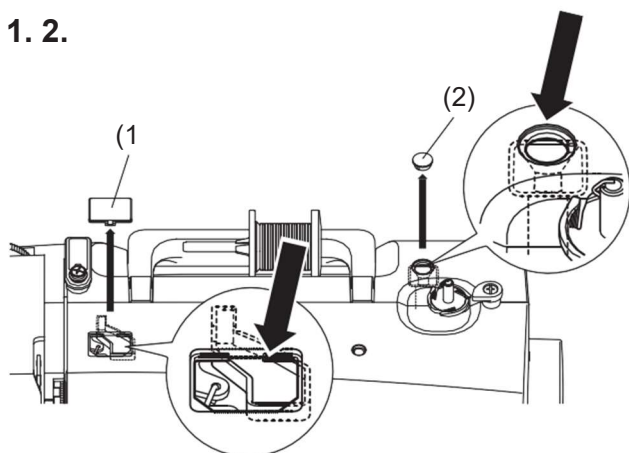

Naoljite zgornji nosilec gredi (zgornja stran)








1. Odstranite pokrov in zaščitno folijo na zgornji strani stroja.
(1) Ovitek
(2) Kapica
2. Naoljite konice puščic (filc), kot je prikazano na sliki.

OPOMBA:

Stroja ne nagibajte približno 30 minut po mazanju.

Težave in opozorilni signali

Če se oglasi zvočni signal in se na zaslonu na dotik prikaže opozorilni znak, sledite spodnjim navodilom.

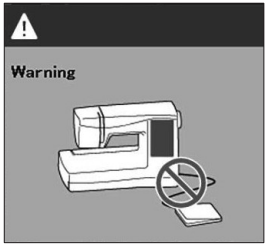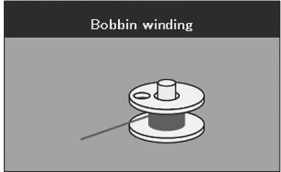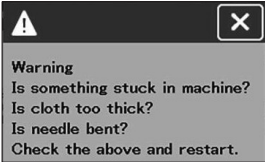Opozorilni znak	Vzrok	Poskusi to
	Gumb za zagon/zaustavitev je pritisnjen, ko je priključen nožni regulator.	Odklopite nožni upravljalnik.
	Nožni upravljalnik je pokvarjen.	Obrnite se na servisni center ali trgovino, kjer ste stroj kupili.
	Vreteno navijalca vretenca je premaknjeno v desno.	Za šivanje premaknite vreteno navijalca vretenca v levo (glejte stran 30).
	Stroj se bo ustavil, če sešijete gumbnico, ne da bi spustili ročico za gumbnice.	Spustite ročico za gumbnice in ponovno zaženite stroj (glejte stran 68).
	Tipka za dvojno iglo je pritisnjena, ko se na zaslonu na dotik prikaže znak za dvojno iglo.	Dvojno iglo zamenjajte z enojno iglo in pritisnite tipko OK (glejte stran 27).
	Stroj se zažene s spuščeni podajalniki.	Dvignite podajalnike, razen če želite šivati s spuščeni podajalniki (glejte stran 22).
	Igelna plošča se odstrani.	Namestite ploščico igle (glejte stran 26). Preverite, ali je ploščica igle pravilno nameščena.
	Stroj se ustavi zaradi preobremenitve.	Počakajte vsaj 15 sekund, da se ponovno zažene. Odstranite zapletene niti okoli ročice za navijanje niti, kljuke in naprave za samodejno rezanje niti.
	Stroj ne deluje pravilno.	Obrnite se na servisni center ali trgovino, kjer ste stroj kupili.

Opozorilni znak	Vzrok	Poskusi to
  Retract the carriage arm. Feed dogs position is not correct.	To sporočilo se prikaže, ko roka nosilca ni u vlečena in podajalnikov ni mogoče dvigniti ali spustiti.	Zložite roko nosilca (glejte stran 109).
 Raise presser foot and needle bar, then turn power on again.	To sporočilo se prikaže, če med inicializacijo motorja ob vklopu napajanja pride do napake, če podajalni zobje niso v pravilnem položaju ali če se ploščica igle med vezenjem sname.	IZKLOPITE napajanje in odstranite zapletene niti okoli kljuge in naprave za samodejno rezanje niti, nato pa vklopite napajanje. Če to sporočilo ne izgine, se obrnite na servisni center ali trgovino, kjer ste napravo kupili.
 Feed dogs position is not correct. Please turn the power off and then on again.	To sporočilo se prikaže, ko pride do napake med dvigovanjem ali spuščanjem podajalnikov.	IZKLOPITE napajanje, iztegnite roko vozička in preverite, ali se okoli vozička ni nič zataknilo, nato pa vklopite napajanje. Če to sporočilo ne izgine, se obrnite na servisni center ali trgovino, kjer ste napravo kupili.

Odpravljanje težav

Stanje	Vzrok	Referenca
Stroj je hrupen.	1. Nit se je zataknila v kljukici. 2. V vlečnem kanalu ali držalu vretenca se nabirajo vlakna. 3. Dovajalnik je poln vlaken.	Stran 180 Stran 180 Stran 180
Nit igle se pretrga.	1. Igla ni pravilno napeljana. 2. Napetost niti igle je premočna. 3. Igla je upognjena ali topa. 4. Igla je nepravilno vstavljena. 5. Nit je predebela ali pretanka za iglo. 6. Nit je zataknjena v območju kljuke. 7. Nit se zapleta okoli tuljave. 8. Ko se je začelo običajno šivanje, ni bila nit igle nameščena pod šivalno tačko. 9. Ob začetku vezenja ni bila nit igle nameščena v držalo niti.	Strani 32–33 Strani 20–21 Zamenjajte iglo. Stran 27 Stran 28 Stran 180 Uporabite držalo za tuljavo. Stran 42 Stran 116
Sukanec vretenca se pretrga.	1. Sukanec vretenca ni pravilno napeljan v držalo vretenca. 2. V držalu vretenca so se nabrle vlakna. 3. Tulec je poškodovan in se ne vrti gladko.	Stran 31 Stran 180 Zamenjajte vretensko vrvico.
Igla se zlomi.	1. Igla je nepravilno vstavljena. 2. Igla je upognjena ali topa. 3. Vijak iglene spone je ohlapen. 4. Napetost niti igle je premočna. 5. Igla je pretanka za uporabljeno blago. 6. Uporabljate neprimerno šivalno tačko.	Stran 27 Stran 27 Stran 27 Strani 20–21 Stran 28 Uporabite pravilno nogo.
Preskočeni šivi	1. Igla je nepravilno vstavljena, upognjena ali topa. 2. Igla in/ali niti niso primerne za šivano delo. 3. Igla z modro konico se ne uporablja za šivanje raztegljivih, zelo finih tkanin in sintetičnih tkanin. 4. Igla ni pravilno napeljana. 5. Pritisk šibalke je šibek. 6. Pri šivanju raztegljivih tkanin se stabilizator ne uporablja. 7. Uporabljena je igla slabe kakovosti. 8. Vezilni obroč ni pravilno nastavljen. 9. Blago ni dovolj napeto na vezilnem obroču.	Stran 27 Stran 28 Stran 28 Strani 32–33 Stran 21 Nanesite stabilizator. Zamenjajte iglo. Stran 116 Strani 114–115
Gubanje šivov.	1. Napetost niti igle je premočna. 2. Igla ali vretenca ni pravilno napeljana. 3. Igla je pretežka za blago, ki ga šivate. 4. Dolžina šiva je prevelika za blago. 5. Širina šiva je prevelika za blago. 6. Pritisk šivalne tačke ni pravilno nastavljen. 7. Pri šivanju zelo finih tkanin se stabilizator ne uporablja.	Strani 20–21 Strani 31–33 Stran 28 Skrajšajte šiv. Zmanjšajte širino šiva. Stran 21 Nanesite stabilizator.
Blago se ne podaja gladko.	1. Podajalniki so polni vlaken. 2. Šivi so preveč tanki. 3. Pritisk šibalke je šibek. 4. Težka tkanina se na začetku šivanja ne podaja gladko. 5. Po šivanju s spuščanjem podajalnika se transporterji ne dvignejo.	Stran 180 Naredite šiv daljši. Stran 21 Stran 42 Stran 22


Stanje	Vzrok	Referenca
Stroj ne deluje.	1. Stroj ni priključen na električno omrežje. 2. Nit se je zataknila v kljukici. 3. Dvižna ročica šivalne tačke ni spuščena. 4. Gumb za zagon/ustavitev se uporablja, ko je nožni pedal priključen.	Stran 10 Stran 180 Stran 19 Stran 11
Stroj ne deluje, ko pritisnete nožni regulator.	1. Nožni upravljalnik je pokvarjen. 2. V načinu spremenljivega cikcaka je pritisnjen nožni pedal. 3. Nožni pedal je priključen za šivanje vezenin.	Izključite nožni regulator. Stran 63 Izključite nožni regulator in uporabite gumb za zagon/ustavitev.
Šivanje gumbnic ni pravilno zašito.	1. Gostota šiva ni primerna za blago, ki ga šivate. 2. Stabilizator ni bil uporabljen za raztegljivo ali sintetično tkanino. 3. Ročica za gumbnice ni spuščena.	Stran 70 Nanesite stabilizator. Stran 68
Vzorci vezenja so popačeni.	1. Napetost niti igle je premočna. 2. Stabilizator se ne uporablja za šivanje raztegljivih in zelo finih tkanin. 3. Vijak za pritrditev obroča je preveč ohlapen. 4. Nekaj se je zataknilo med vozičkom in roko vozička. 5. Roka vozička udarja ob nekaj okoli stroja. 6. Blago se pri šivanju vezenin zatakne ali ujame. 7. Vezilni obroč udarja ob nekaj okoli stroja. 8. Vezilno tačko ujame preskočna nit.	Strani 20–21 Nanesite stabilizator. Stran 115 Stran 108 Stran 108 Ustavite stroj in sprostite tkanino. Strani 114–115 Odrežite nit za skok.
Samodejno rezanje niti ni uspelo.	1. Nit je predebela za samodejno rezanje niti. 2. Niti se ujamejo v napravo za samodejno rezanje niti.	Stran 43 Stran 180
Tipk za izbiro vzorca ni mogoče izbrati/so zasivene.	1. Plošča igle za ravni šiv je pritrjena na stroj. 2. Tipka za dvojno iglo je vklopljena.	Stran 26 Stran 106
Tipke na zaslonu na dotik in tipke na plošči na dotik ne delujejo.	1. Položaj tipke ni pravilno poravnan.	Stran 167
Vizualni dotik zaslona ni jasen.	1. Svetlost zaslona ni pravilno nastavljena.	Stran 166
Vizualni zaslon na dotik nabrekne.	1. Stroj je bil izpostavljen območju z visoko vlažnostjo in visoko temperaturo.	Stroj uporabljajte in shranjujte na hladnem in suhem mestu.
Senzor preostale niti vretenca ne deluje; ko zmanjka niti vretenca, se ne oglasi signalni zvok in stroj ne preneha šivati.	1. Senzor preostale niti vretenca je izklopljen. 2. Okoli senzorja za zaznavanje niti vretenca so se nabrali vlakna. 3. Uporabljeno je vreteno, ki ni plastično vreteno tipa "J".	Stran 170 Stran 180 Stran 29

Stanje	Vzrok	Referenca
Prikaže se sporočilo »Niti vretenca ni dovolj.« in stroj se ustavi, čeprav je na vretenu navito dovolj niti.	1. Močna svetloba, kot je bela žarnica ali LED lučka, osvetljuje območje okoli pokrovčka čolnička na vbojni plošči.	Območja okoli pokrovčka čolnička na vbojni plošči ne osvetljuje z močno svetlobo.
USB-ključ se ne bere.	1. Nastavitev formatiranja USB-ključka ni pravilna. 2. USB-ključ ne deluje pravilno.	Strani 191–192 Zamenjajte pogon USB.


Ni nenavadno, če se iz notranjih motorjev sliši rahel brenčoč zvok.

Zaslon na dotik in območje funkcijskih tipk se lahko po več urah neprekinjene uporabe segrejeta.

1

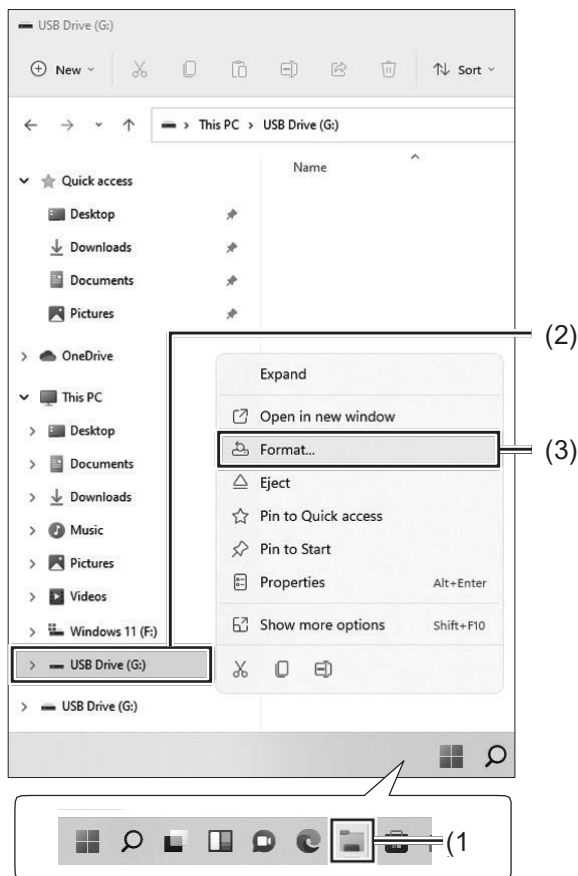

2. 3. 4.

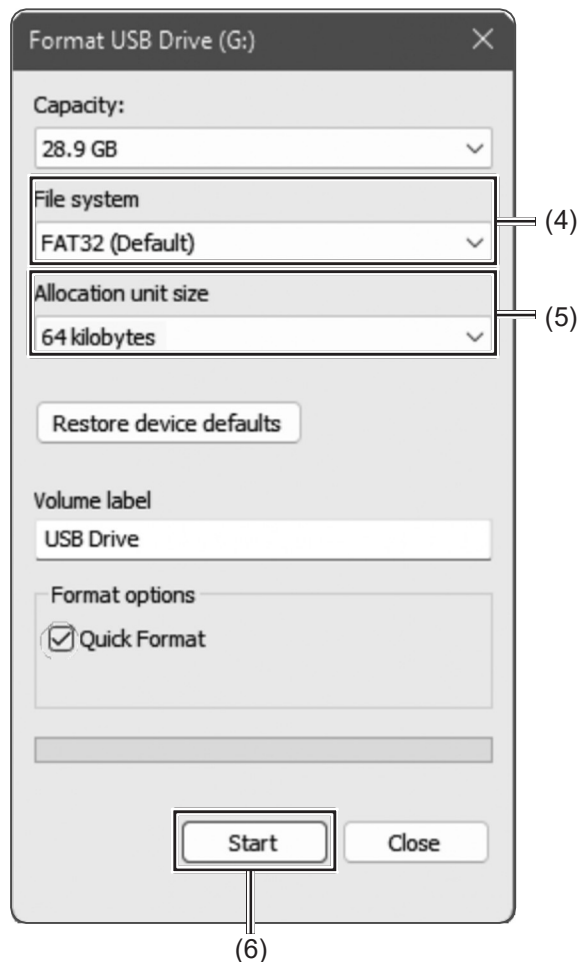

Formatiranje USB ključkov

OPOMBA:

Formatiranje USB ključka je treba izvesti na osebnem računalniku z operacijskim sistemom

Za uporabnike sistemov Windows 11 in 10 so prikazani primeri posnetkov zaslona z uporabo sistema Windows 11.

1. Z uporabo Raziskovalca z desno miškino tipko kliknite USB-ključ. Kliknite na obliko.

- (1) Raziskovalec
- (2) USB-ključek
- (3) Oblika

2. Prikazalo se bo okno za oblikovanje. Izberite datotečni sistem FAT16 ali FAT32.

- (4) Datotečni sistem

OPOMBA:

Če ni mogoče izbrati sistema FAT16 ali FAT32, uporabite drug računalnik. Ali pa uporabite drug USB

3. V razdelku Velikost dodelitvene enote izberite velikost 64 kilobajtov ali manj.


- (5) Velikost dodelitvene enote

4. Kliknite tipko za zagon.


- (6) Tipka za zagon

* Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

5.

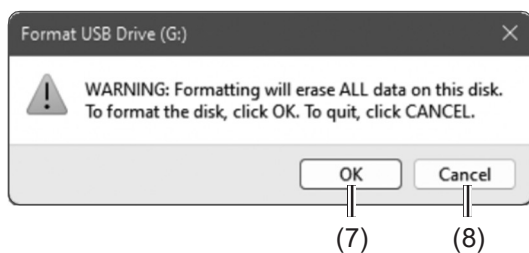

6.

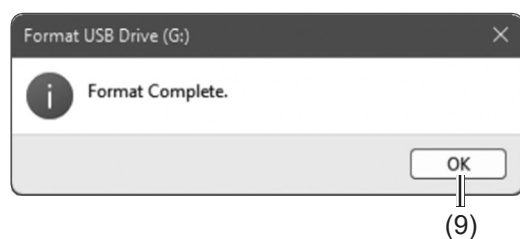

5. Po kliku na tipko za zagon se prikaže potrditveno sporočilo. Kliknite tipko V redu, da začnete formatiranje.

(7) Tipka V redu

OPOMBA:

Če so na USB-ključu še kakšni pomembni podatki, kliknite tipko za preklic.

Ko podatke shranite drugam, postopek začnite znova od 1. koraka.

(8) Tipka za preklic

6. Ko je formatiranje končano, se prikaže sporočilo. Kliknite tipko V redu.

(9) Tipka V redu


TABELA ŠIVOV

Navadno šivanje

Te vsebine lahko prenesete
prek QR kode.




Pripomoč ek (U)

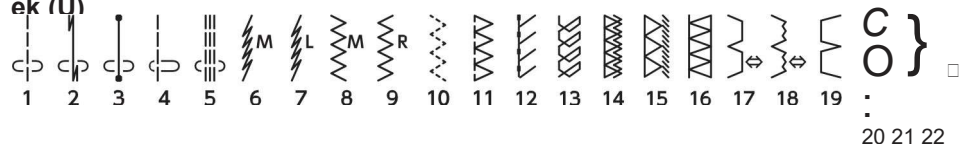


Gumbnica (B)



Aplikacija (A)



Križni vbod (C)



Tradicija (H)



Prešivanje (Q)



Saten (S)



Most (BR)






TABELA ŠIVOV

Navadno šivanje

Dekorativno (D)

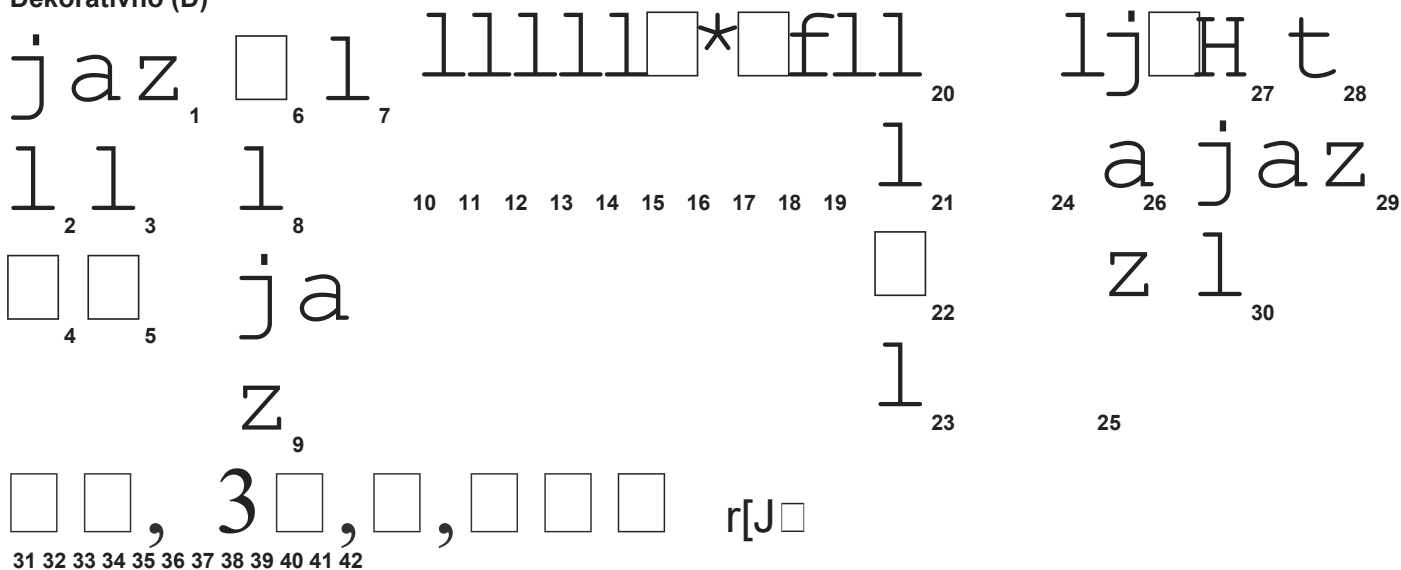


Botanični (BO)



Dolga (L)



Življenjski slog (LS)



Otroci (predšolska vzgoja)



Šivi za iglo za ravni šiv

Pripomoček (U)



Prešivanje (Q)




TABELA ŠIVOV
Monogram

Blok

ABC D EF G H Jaz JKL M S
OPQRSTUVWXYZ. J

a b c d e f g h jaz j k Jaz min
opqrstuvwxyz. u[]J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ,
? ! / . □ < > () - + = / H % s

♫☆□

A A AA A A, € Srednja in
O6 O O O g ū ū OO B Ā čč
Vzhodna Evropa □ E Jaz 1 t
r □

-tNNCEš□šYtiž

Skript	jaz 6 jaz jaz jaz, m O □ □ jaz r rr r fl O 6 O O O g ti ti v v B , 6č t g Jaz U < nn m š f š y Z jaz f
--------	--

'o9l -gs 6 11) 8 'IP □ 1/JC fl 1. 8't♦
@ "IP" v, ♦ .S "ff" °To °II °III'□ 1 leto . [] [] J
a-8 c d 1- Jaz A,-t /♦tmn
o /J jaz 11 <lt>t u v- w- z11 z . [] [] J
12845878 9 o□_ \$@. . ,
? / II □ < > () - + = Jaz # % □ :
□□□□□□□ 88□ dd! \$□

@
©
□
□
@
0
□
□
□
□
□
□
□
6
6
□
□
/
.
□e'
fl'e
f/J
C
&
□
□
.š
rg
a
a
a
a

aaooQeeeeei {iin
o6oooeeuuu□q6č□□□□
innoo4<l,<l,yzzž

TABELA ŠIVOV

Monogram

Broadway

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . [] []

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . [] []

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ' ,
? ; ! ; ' ' < > () - + = / // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Æ Ç Ć ĸ Ğ Ĩ Ĵ
Ł Ń Ņ Œ Š Š Ÿ Ž Ž Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á ċ ģ ħ ĩ ĵ
ł ń ñ œ š š Ÿ ž ž ž

Cirilica

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . ☐ ☐ ☐
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . ' ,
? " ! ; ' , < > () - + = / // % ~ :

TABELA ŠIVOV
Monogram

Blok (7 mm)

ABC DEF GH Jaz JKLMN
OPQRSTUVWXYZ.

::  ..

a b c d e f g h jaz j k
Jaz min

o str. q r s t u v z x y ž • U □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ • • ,

? 1 ! l • , < > () - += / H % s

♪ ☆ (?)

Marumoji (7 mm)

d5 li -5 ;{ □ tJ, □ < ft Ž: c! G9 tt t

te. °b -:, -C C. tJ. (c: dJ. □ © (ct V je S, A.. (□

*d").t,11):t:,□□J: □ □6 tJ □tL-3 b fu,

o tt5 1,\ -s □ □ :) □ □ □ -

tJ(- (' 1· 2:, <5 minut ti g' -tt "t tt. 1=>' -

:J' C- č

(prim. "f} ,3□ "" (□ (a: rJ ,3, " (t -5"

y -{ ? Jaz 1" 1J ::t- ? / ::J -fj" □ A i2 '.

9 =f- 'Y L ♦ 1- = X .J } \ l::A. m. J

V b. X □ ;, ::jaz 3[J [J L : J.l. L,

IJ , O

jj' - - Če ::f -t:f' V - iz' }' /J' :P □ - =r' t-!

J(- -:l "" 1, l::°7 " če{ rJ'

o-= [g1i1'tJ\1L+F.Jx7J<*

± B 1J, epizoda fJJ fi1* □ malo □ □

ffl

1*J9I=f-1jt□ ::tffl3 □ □ I!t±;1-ff□ □

□ ffi□


DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezenje


Slike vzorcev niso v merilu.
Barvno različico te vsebine lahko
prenesete s kodo QR.



Zbirke GANAHA © Y. GANAHA

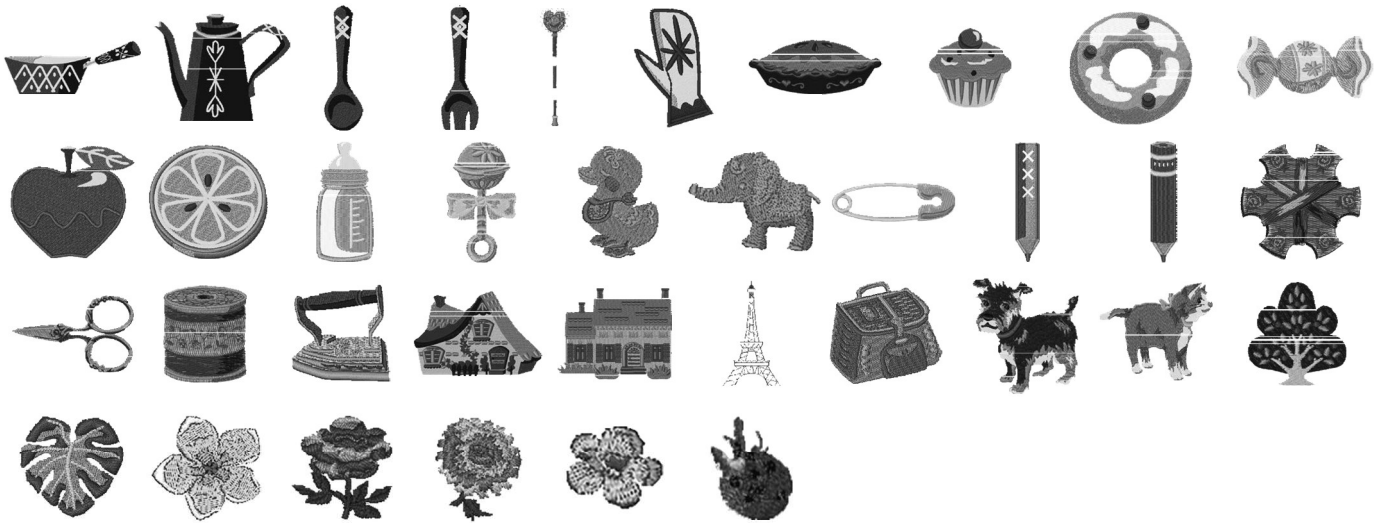

Cvetlični in vrtni dizajni

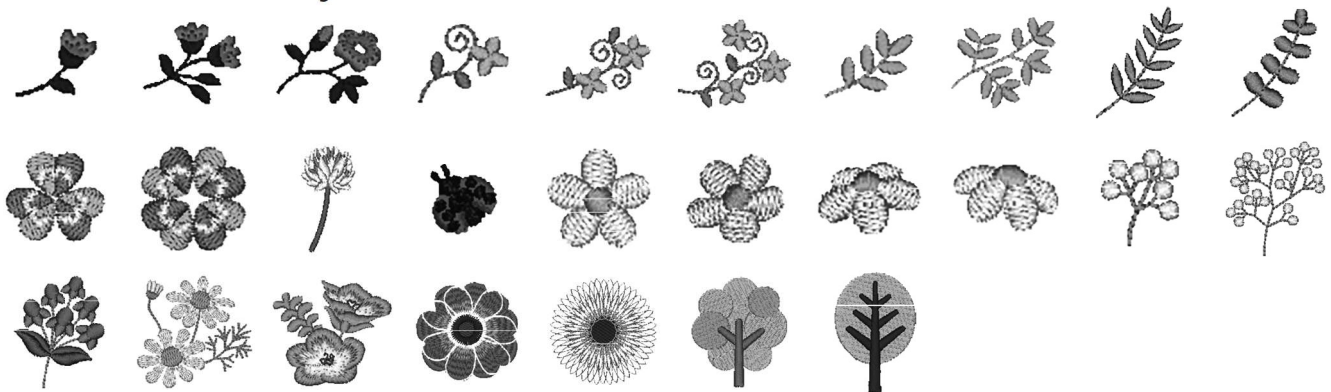

Oblikovanje hrane in pijače



DIAGRAM OBLIKOVANJA Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.

Vsakodnevni in praznični dizajni



Dizajni za dojenčke in otroke



Oblikovanje imenskih oznak



Ropotuljice v obroču <In-The-Hoop Designs>


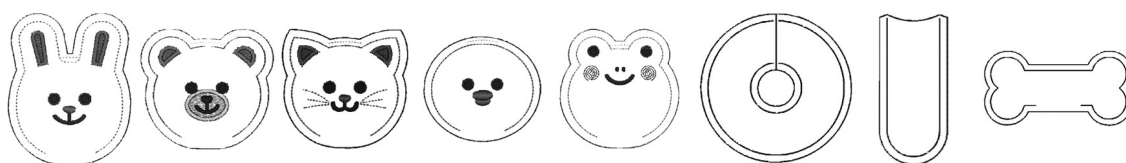


DIAGRAM OBLIKOVANJA Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.


Vzorci za križni vbod

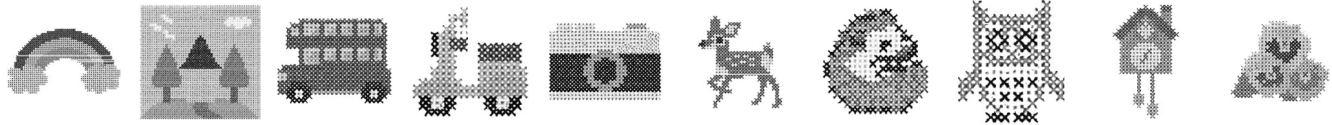


Vezenine čipke za vodotopni stabilizator




Vezenine čipke za tkanine

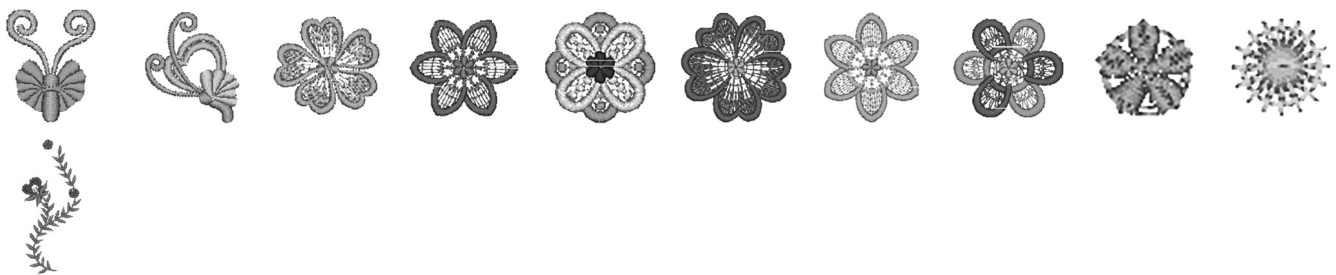

Aplikacijski vzorci

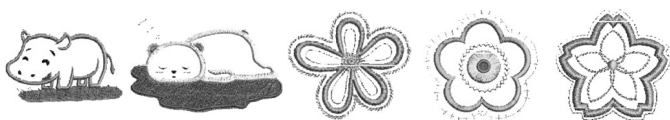

Obrobni dizajni

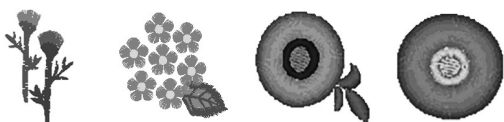

Zastave

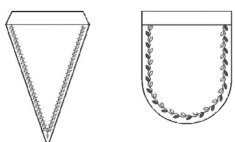



DIAGRAM
OBLIKOVANJA
Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.

Abecedni vzorci <Cvetlični>



Abecedni vzorci <Križni vbod>

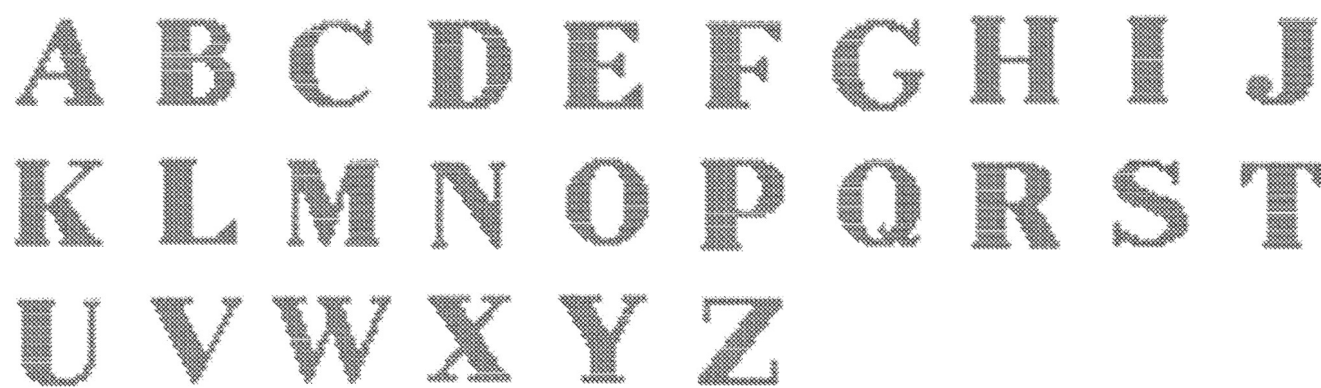

Kalibracijski vzorec



DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezeni monogram

Gothic

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Skript

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
a p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Cheltenham

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Bauhaus

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Galant

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Typist

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ ▤
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ ▤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ¿ ! i ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ľ Ł Ń Ň Œ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž


à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ħ ł ń ñ œ š š š Ÿ ž ž
ž

Vezeni monogram


DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezeni monogram


Kaisho

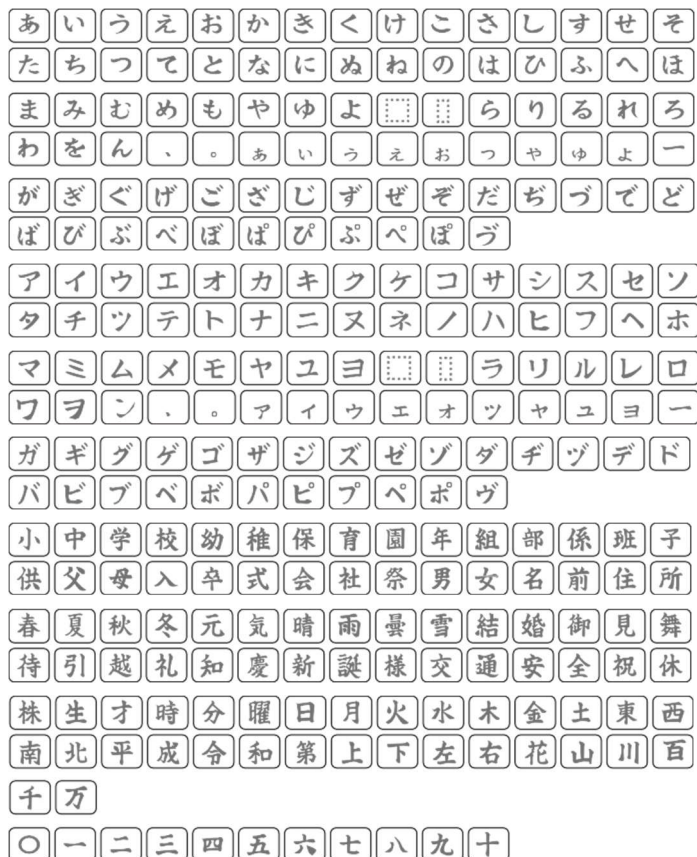


Kaku Gothic

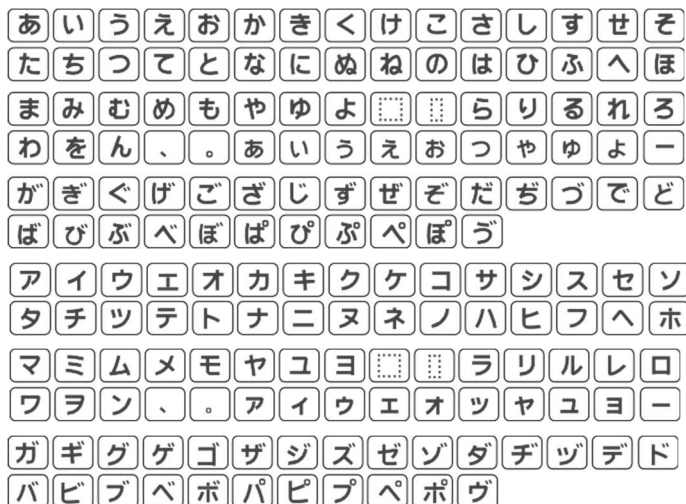


Meja

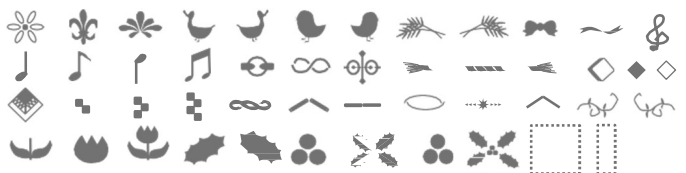

Marumoji

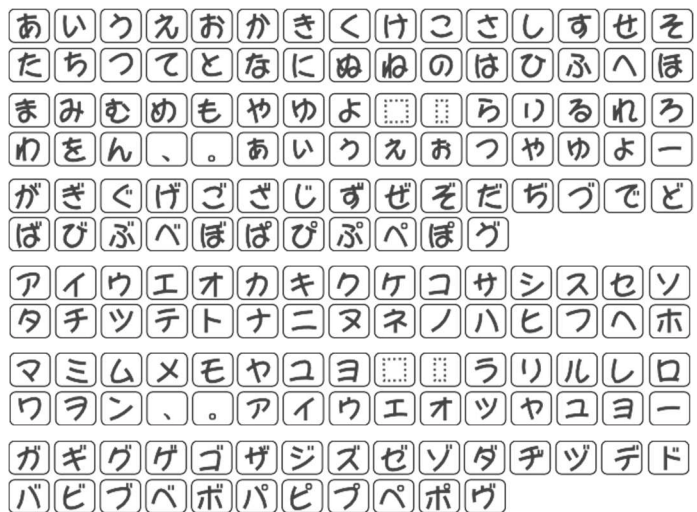

Normalno šivanje

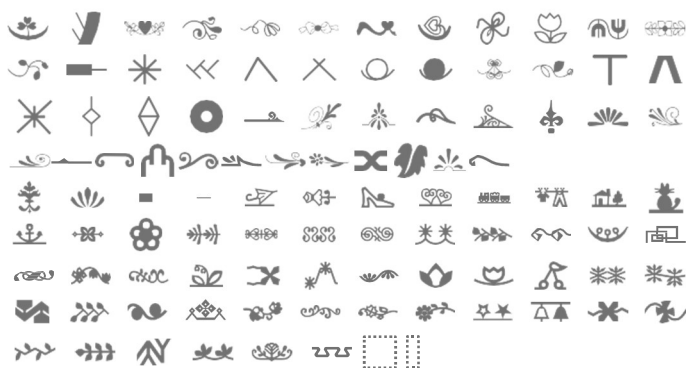

2-Črke



3-Črke



HITRA REFERENČNA TABELA

Običajno šivanje/Common

Barvno različico te vsebine lahko prenesete s kodo QR.




 Skupni ključi	
	Spremeni strani, okna, plasti
	Premikanje kurzorjev, vzorcev, vozička
	Nastavitev širine šiva, položaja igle (običajno šivanje)
	Prilagoditev dolžine šiva (navadno šivanje)
	Običajno: Okno načina običajnega šivanja Vezenje: Okno načina vezenja
	Običajni način šivanja/ način vezenja
	Odpri datoteko
	Nastavitve stroja
	Pomoč na zaslonu
	Zaklepanje/odklepanje stroja

 Nastavitve naprave	
	Pogoste nastavitve
	Običajne nastavitve šivanja
	Nastavitve vezenja
	Jezikovne nastavitve

  Izbira kategorije (navadno šivanje)	
	Uporabniški šivi, gumbnice, posebni šivi
	Dekorativni, prešivni šivi
	Monogramiranje

  Orabnost	
	Preklopi šivanje z enojno/dvojno iglo
	Dviganje/spuščanje podajalnikov
	Šivajte spremenljiv cikcak
	Začnite znova s prvim vzorcem
	Vrnitev (širine in dolžine šiva) na privzete nastavitve

  Dekorativna/vzorčna kombinacija	
	Dekorativna/vzorčna kombinacija (način)
	Obrni vzorec navpično
	Okno za predogled
	Izbriši vzorec
	Polna/majhna velikost
	Podaljšajte dolžino vzorca brez spreminjanja gostote šivov
	Shrani kombinacijo vzorcev
	Zagon prvega/trenutnega vzorca

  Monogramiranje	
	Monogramiranje
	Velike/male črke
	Polna/majhna velikost
	Hiragana/Katakana
	Vodoravna/navpična orientacija
	Odpri okno za predogled
	Izbriši izbrani znak
	Shrani monograme

HITRA REFERENČNA TABELA

Običajno šivanje/Common

  Datoteka/mapa	
	Premakni v nadrejeno mapo
	Ustvari novo mapo
	Spremeni ime datoteke/mape
	Izbriši datoteko/mapo
	Notranji pomnilnik/USB ključek
 C.001 	Vnesite novo ime datoteke
 ORD	Zložljiva mapa za običajno šivanje, ki je priložena temu stroju
 EMB	Mapa za vezenje, priložena temu stroju
	Zgornje črke
	Male črke
	Hiragana
	Katakana
	Preklopi razporeditev tipkovnice

HITRA REFERENČNA TABELA

Vezenje

Okno načina vezenja	
	Način vezenja
	Monogramski način
	Način urejanja
	Premaknite voziček v začetni položaj

Okno, pripravljeno za šivanje	
	Spremeni plast, premakni stran
	Prilagodite položaj vzorca
	Funkcije stikala
	Prikaži barvni del dizajna
	Preverite/prišijte velikost vezenja s sledenjem
	Premaknite voziček/obročico nazaj v prvotni položaj
	Odpri seznam barv števila niti/šivov
	Preklop vrstnega reda šivanja niti/števila vbodov
	Prikaži/skrij trenutno šivalno točko kot križec
	Prilagodi dolžino rezanja preskočnega navoja
	Natančna nastavitve položaja/kota
	Skoči na zeleno točko šivanja
	Štetje skočnih šivov naprej/nazaj
	Nazaj na prejšnje okno


Okno za urejanje	
	Spremeni izbor vzorcev, strani
	Vzorci premikanja
	Preklop orodij za urejanje
	Zamenjaj obroč za vezenje
	Kopiraj vzorec
	Izbriši vzorec
	Spremeni velikost vzorca
	Vrtenje vzorca
	Obrni vzorec vodoravno
	Obrni vzorec navpično
	Naredi monogram v zgornjem/spodnjem/povečaj/skrajšaj lok
	Združi vse vzorce () / Združi izbrane vzorce ()
	Premakni vzorec na sredino
	Kopirajte in simetrično postavite vzorec v 4 vogale
	Prilagodite barvo oblikovanja in barvo ozadja
	Spremenite vrstni red šivanja
	Zmanjšajte število barvnih odsekov z združevanjem
	Šivajte enobarvno
	Shrani vzorce vezenin
	Velikost pogleda povečave v oknu za urejanje ( Normalno,  Srednji,  Velika,  Največji)
	Pomaknite se po povečanem oknu in povlecite izbrani vzorec
	Prilagodite območje vezenja za vezenje

HITRA REFERENČNA TABELA

Vezenje

  Monogramiranje	
	Izberite pisavo
 ⇌ 	Vodoravna/navpična orientacija
 →  → 	Srednja/Majhna/Velika velikost
 ⇌ 	Velike/male črke
 ⇌ 	Hiragana/Katakana
	Shrani oblikovanje monograma
	Prilagodi velikost razmika

  Monogramiranje okna, pripravljenega za šivanje	
 ⇌ 	Za spremembo barve prenehajte šivati pri vsaki črki
	Šivajte od leve referenčne črte
	Šivajte na sredini obroča
	Šivajte od desne referenčne črte

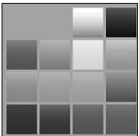  Barva ozadja in vzorca	
	Predogled prilagojenih barv za vzorec
 ⇌ 	Spremeni vzorec/barvo ozadja
	Izberite barvo vzorca/ozadja
	Spremeni odtenek izbrane barve
	Dodeli ime prilagojeni barvi
	Spremeni prikaz v sliko ozadja z datoteko .JPX
	Vrnitev na prvotno barvo ozadja

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Proizvajalec: Korporacija JANOME

Naslov: 1463 Hazama-machi, Hachioji, Tokio 193-0941, Japonska

Ta stroj je skladen z naslednjimi predpisi:

EN 60335-1: 2012; A11 ; A13 ; A1 ; A14 ; A2 ; A15 ; A16

EN 60335-2-28: 2003; A1 ; A11

EN 62233: 2008

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019; A1

EN 61000-3-3: 2013; A1 ; A2

