


Navodila za uporabo

Memory Craft 100E

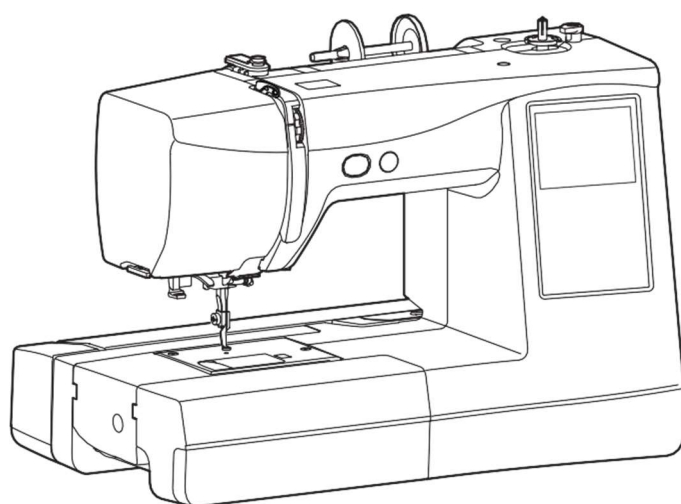

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:
Ta šivalni stroj je zasnovan in izdelan samo za gospodinjstvo uporabo. Pred uporabo tega šivalnega stroja preberite vsa navodila.

NEVARNOST — Za zmanjšanje tveganja električnega udara:

1. Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Šivalni stroj vedno izključite iz električne vtičnice takoj po uporabi in pred čiščenjem.

OPOZORILO — Za zmanjšanje tveganja opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb:

1. Ne dovolite uporabe kot igrače. Pri uporabi šivalnega stroja s strani otrok ali v njihovi bližini je potrebna posebna pozornost.
2. Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v tem priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v tem priročniku.
3. Nikoli ne uporabljajte tega šivalnega stroja, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali padel v vodo. Šivalni stroj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali servisnemu centru na pregled, popravilo, električno ali mehansko nastavitve.
4. Ne uporabljajte stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Prezračevalne odprtine tega šivalnega stroja in nožnega regulatorja naj bodo čiste, brez nabiranja vlaken, prahu in ohlapne krpe.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
6. Ne uporabljajte na prostem.
7. Ne uporabljajte ga v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
8. Za izklop stroja vsa stikala prestavite v "Off" ("O") pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
9. Ne izklaplajte vtičnice tako, da vlečete za kabel. Za izklop primite za vtič, ne za kabel.
10. Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Posebna previdnost je potrebna v bližini igle šivalnega stroja in/ali rezila.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči, da se igla zlomi.
12. Ne uporabljajte upognjenih igel.
13. Med šivanjem ne vlecite ali potiskajte blaga. Igla se lahko skrivi in zlomi.
14. Izklopite šivalni stroj ("O"), ko izvajate kakršne koli nastavitve v območju igle, kot so vdevanje igle, menjava igle, vdevanje vretenca ali menjava tačke in podobno.
15. Šivalni stroj vedno izključite iz električne vtičnice, ko odstranjujete pokrove, mažete ali izvajate kakršne koli druge nastavitve, omenjene v tem priročniku za uporabo.

SHRANITE TA NAVODILA

Samo za Evropo:

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje, ki ga izvaja uporabnik, otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

Za države zunaj Evrope (razen ZDA):

Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dale navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.



Ob prenehanju uporabe je potrebno ta proizvod varno reciklirati v skladu z veljavno pa zakonodajo, ki se nanaša na električne/elektronske proizvode. Če ste v dvomih, kontaktirajte prodajalca za navodila. (EGP (Evropski gospodarski prostor) in Združeno kraljestvo)

KAZALO

BISTVENI DELI

Imena delov	3
Razširljiva miza (shranjevanje dodatkov).....	6
Podaljšana miza.....	6

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priključitev napajanja	7
Pred uporabo šivalnega stroja	7
Navodila za uporabo:.....	7
Gumbi za upravljanje stroja	8
Tipke na zaslonu na dotik	9
Zaslon s pomočjo.....	10
Dvigovanje in spuščanje šivalne tačke	10
Nastavitev napetosti sukanca	11
Odstranjevanje in pritrdjevanje Embroidery foot P	12
Zamenjava igle.....	13
Tabela blaga in igel.....	13
Navijanje vretenca	14
Odstranjevanje vretenca	14
Nastavitev tuljave niti	14
Dodatni nastavek za tuljavo.....	14
Navijanje vretenca	15
Vstavljanje vretenca	16
Vdevanje sukanca v stroj	17
Nalepka-vodič za vdevanje niti	18
Vgrajen vdevalec niti v iglo	19
Napenjanje niti vretenca	20

ŠIVANJE IN VEZENJE

Vezilna enota	21
Podaljšanje roke vezilne enote	21
Umikanje roke vezilne enote.....	22
Držalo vretenca za vezenje (visoka napetost).....	23
Izbira niti za vezenje	23
Stabilizatorji	24
Uporaba vodotopnih stabilizatorjev (netkan)	25
Vezilni obroči.....	25
Vstavljanje blaga v obroč za vezenje	26
Pritrditev obroča za vezenje na stroj	28
Držalo za sukanec	28
Izbira vgrajenih vzorcev vezanja	29
Ključ kategorije oblikovanja	29
Kategorija oblikovanja.....	29
Tipka za začetni položaj	30
Izbira vgrajenih monogramov	31
Kategorija pisave	31
Funkcijske tipke za monograme	32
Okno, pripravljeno za šivanje.....	33
Funkcijske tipke	33
Informacije o vzorcu.....	33
Funkcijske tipke za vezenje	34
Šivi tipke nazaj/naprej.....	34
Tipka za skok	34
Ključ barvnega razdelka	34
Ključ sledenja.....	35
Tipka za nazaj v obroču.....	36
Ključ barvnega seznama	37
Križni ključ.....	37
Tipke za pomikanje.....	37
Rezanje repov skakalnih niti	38
Ključ za Tačka za vezenje	38
Tipka za fino nastavitev položaja/kota	39

Začetek šivanja vezenin	40
Motiv za vezenje v obroču "Rattles"	41
Pritrditev traku	44
Vezenine čipke	45
Oblika metulja	45
Vodniki za namestitve za »Vezenske čipkaste vzorce za« tkanina".....	47
Aplikacijski vzorci.....	48
Obrobni dizajni	49
Niz zastavic	50
Vezenje monogramov	51
Programiranje monograma	51
Namestitev monograma	51
2-Črke monogram	52
Urejanje monograma.....	53
Način urejanja	54
Izbira velikosti obroča	54
Odpiranje vzorcev vezanja	54
Urejanje informacij o oknu	55
Izbira vzorca	55
Premikanje vzorca.....	55
Podvajanje vzorca	56
Brisanje vzorca	56
Povečevanje v oknu za urejanje	57
Spreminjanje velikosti vzorca.....	57
Vrtenje vzorca	58
Obračanje vzorca	58
Monogramiranje v loku.....	59
Združevalni vzorci	60
Kotna postavitev.....	61
Prilagajanje barv zaslona	62
Vrstni red šivanja	64
Združevanje barv	65
Enobarvno šivanje	66
Shranjevanje datoteke	66
Vezenje z rokavnikom (opsijsko).....	67

SHRANJEVANJE IN ODPIRANJE DATOTEKE

Shranjevanje datoteke	69
Shranjevanje datoteke v notranji pomnilnik	69
Shranjevanje datoteke na USB-ključek.....	70
Ustvarjanje nove mape	71
Brisanje datoteke ali mape.....	72
Preimenuj ključ in nov ključ z imenom	72
Odpiranje datoteke	74
Oblika datoteke	75

PRILAGODITEV NASTAVITEV NAPRAVE

Način nastavitve naprave	76
Nastavitve naprave.....	76
Nastavitve vezanja.....	80
Nastavitev jezika	85

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje območja lovilca	86
Čiščenje poti sukanca	87
Mazanje stroja	88
Težave in opozorilni signali	92
Odpravljanje težav.....	93
Formatiranje USB ključkov	95

DIAGRAM OBLIKOVANJA



Vezenje	97
Vezeni monogram	101

HITRA REFERENČNA TABELA



Vezenje	104
---------------	-----

BISTVENI DELI

Imena delov

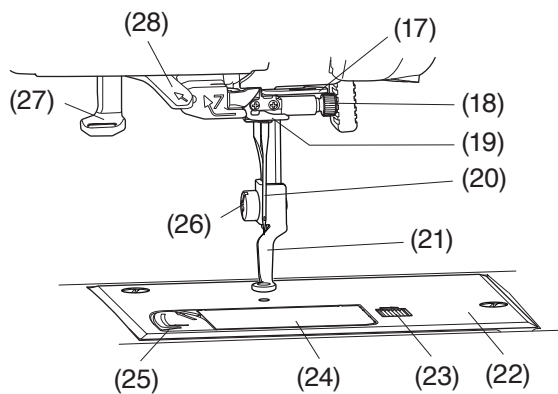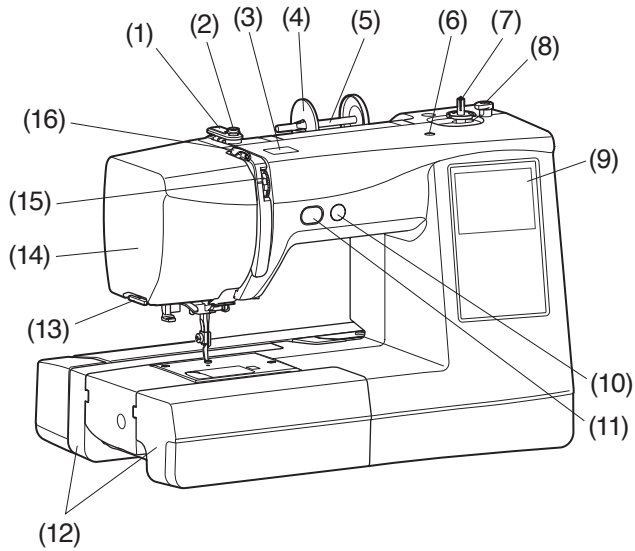


(22)

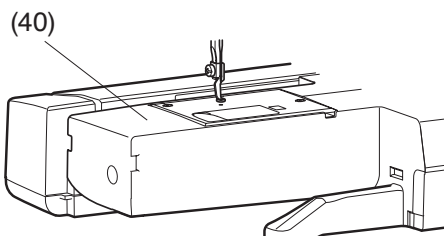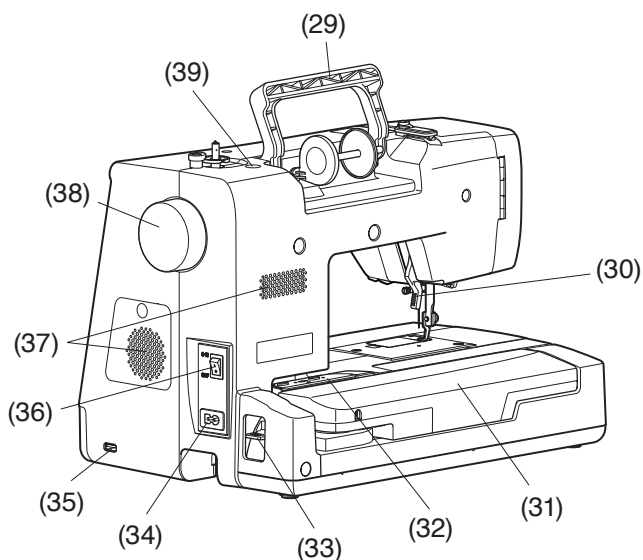

- (17) Spodnje vodilo niti
- (18) Vijak za vpenjanje igle
- (19) Vodilo na nosilcu igel
- (20) Igla
- (21) Tačka za vezenje P
- (22) Vbodna plošča
- (23) Gumb za sprostitvev pokrovčka čolnička
- (24) Pokrovček čolnička
- (25) Rezalnik niti od vretenca
- (26) Vijak
- (27) Ročica vdevalnika sukanca v iglo
- (28) Vodilo za vdevalec igle
- (29) Ročaj za nošenje
- (30) Ročica za dvig in spust tačke
- (31) Roka vezilne enote
- (32) Nosilec
- (33) Ročica za sprostitvev roke vezilne enote
- (34) Strojna vtičnica
- (35) Vrata USB
- (36) Glavno stikalo
- (37) Prezračevalne odprtine
- (38) Pogonsko kolo
- (39) Kapica
- (40) Rokavnik

OPOMBA:

- Za prenašanje šivalnega stroja primite ročaj za prenašanje z eno roko in z drugo roko podprite šivalni stroj.
- Zasnova in specifikacije Šivalni stroj se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

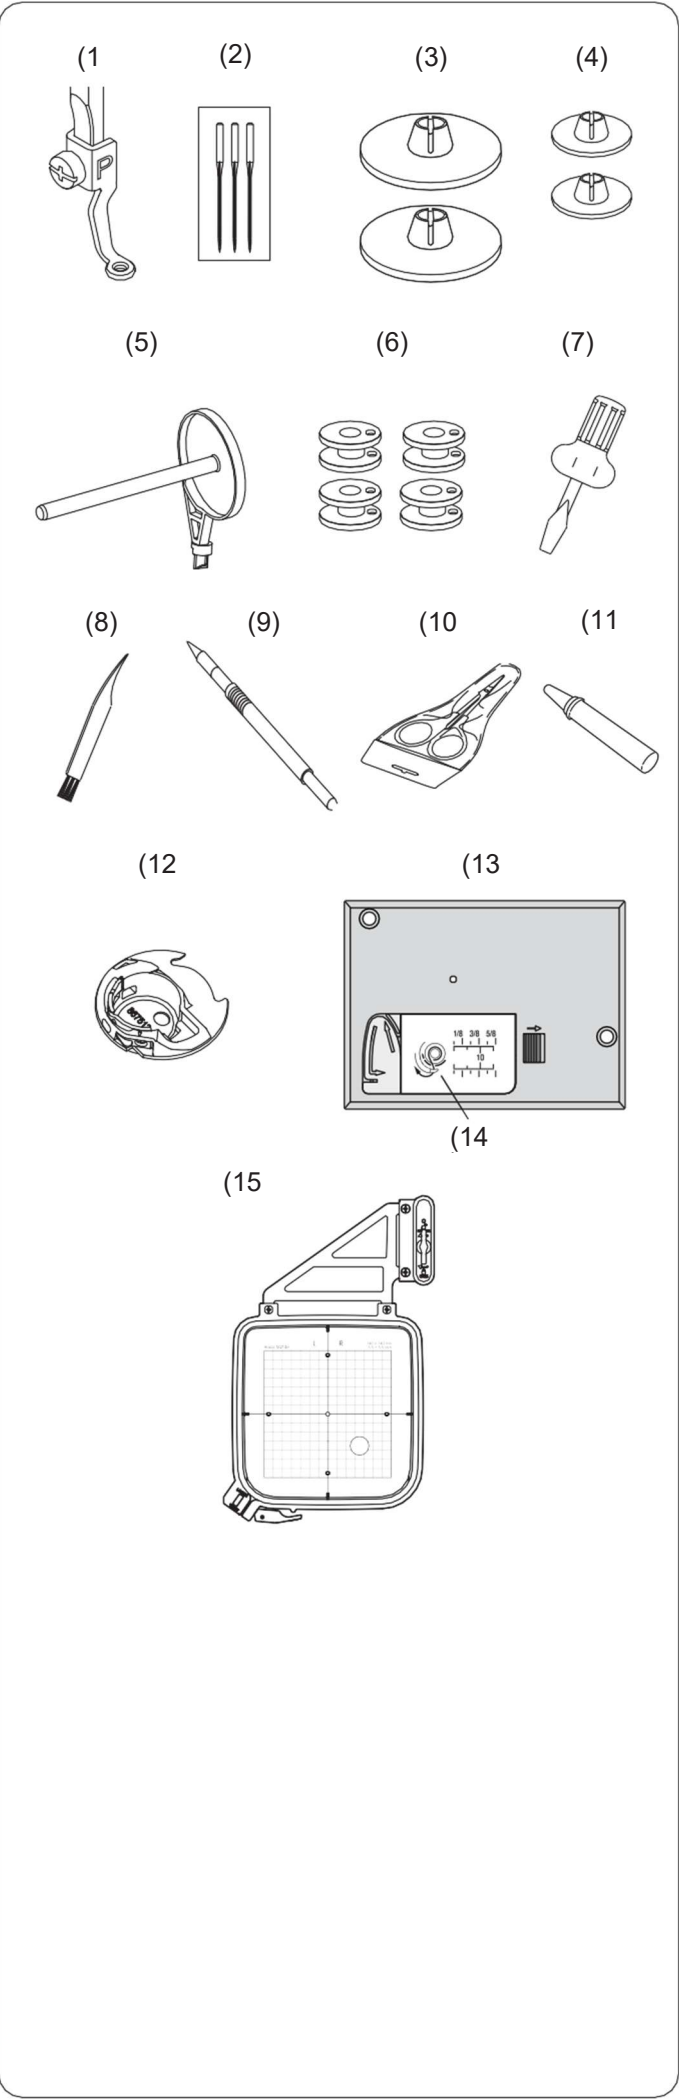

Standardni pribor


Ne.	Ime dela	Št. dela
1	Tačka za vezenje P	852890000
2	Komplet igel	852802108
3	Držalo za tuljavo (veliko) x 2* (1 je nameščeno na stroju)	822020503
4	Držalo za tuljavo (majhno) x 2*	822019509
5	Dodatni nastavek za tuljavo	809041004
6	Vretenca x 4* (1 je nastavljena na stroju)	102261103
7	Izvijač	820832005
8	Krtačka	802424004
9	Pisalo za zaslon na dotik	860194002
10	Škarje	803813203
11	Čistilo držala vretenca	859858007
12	Poseben čolniček za vezenje	867513208
13	Vbodna plošča (nameščena na šivalnem stroju)	815604000
14	Pokrovček čolnička	809136100
15	Okvir za vezenje SQ14e (s šablono)	819801104

* To je katalogska številka posameznega artikla (ne za komplet).

(16)




(17)

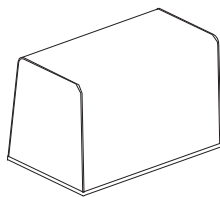

(18)



(19)



Standardni pribor

Ne.	Ime dela		Št. dela
16	Navodila za uporabo		815800008
17	Mehko pokrivalo		819807007
18	Nalepka z vodilom za vdevanje niti		101506A09
19	Napajalni kabel**	ZDA in Kanada	856519004
		Združeno kraljestvo	830377008
		Avstralija	830314018
		Celinska Evropa	830335004

** Priloženi napajalni kabel se lahko razlikuje od prikazanega.



Video navodila (EN)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2act0QK9E6z38yuWx19LyF4hM>



Predloge listov



<https://www7.janome.co.jp/global/product/posodobitve-machine/template-sheets-for-mc100e/>

Prenesite aplikacijo za računalnik



Vezenje Urejevalnik

<https://www7.janome.co.jp/global/product/programske-aplikacije/embroideryeditor-for-new-download/>

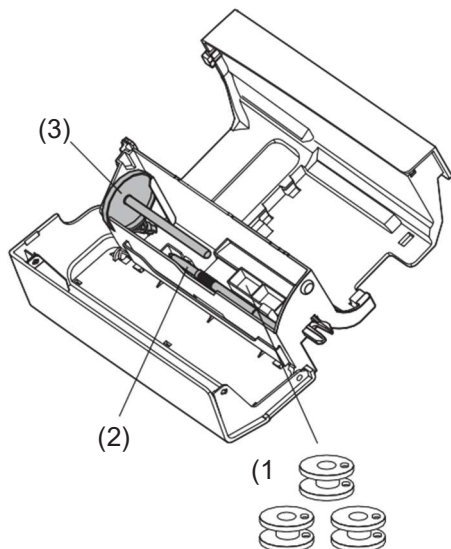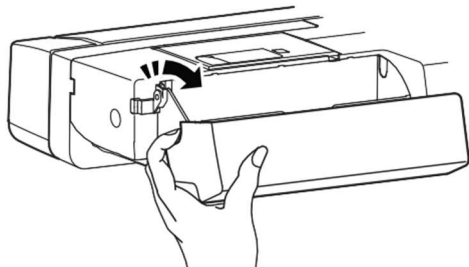

Razširljiva miza (shranjevanje dodatkov)

Pribor lahko priročno shranite v predalih raztegljive mize.


Za shranjevanje dodatkov v predalu podaljška mize zataknete prste v vdolbino na levi strani podaljška mize. Povlecite ga v smeri puščice, da ga odprete.

- (1) Vreteno
- (2) Pisalo za zaslon na dotik
- (3) Dodatni nastavek za tuljavo

Podaljšana miza

Pri uporabi izbirnih obročev za vezenje s prostim rokom odstranite podaljšek (glejte strane 67).

- (1) Podaljšana miza
- (2) Rokavnik

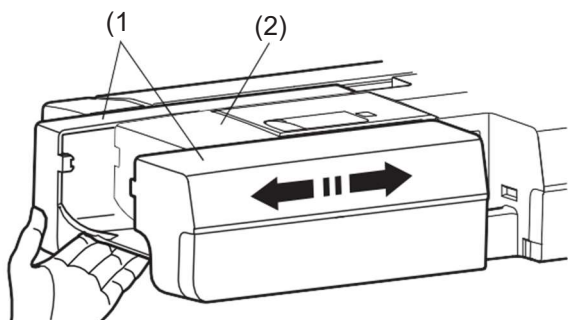


Za odklop:

Potegnite mizo na levo.

Za pritrditev:

Potisnite mizo na podstavek in jo potisnite v desno.

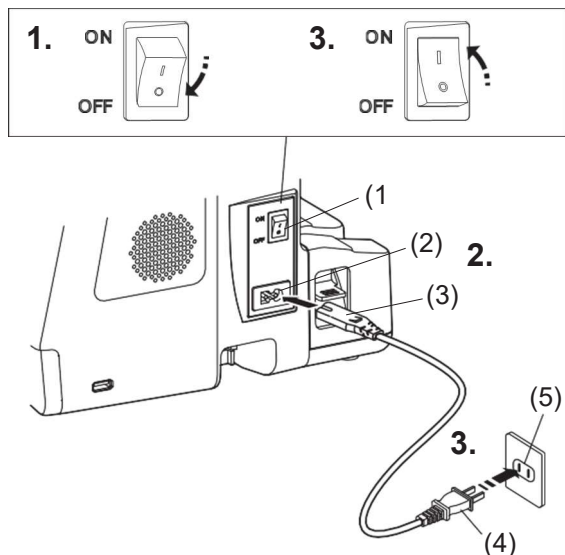

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priključitev napajanja

1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop IZKLOPLJENO.
2. Vtič napajalnega kabla stroja vstavite v vtičnico stroja.
3. Vtič napajalnika vstavite v stensko vtičnico in vklopite stikalo za vklop.
 - (1) Glavno stikalo
 - (2) Strojna vtičnica
 - (3) Vtikač stroja
 - (4) Omrežni vtič
 - (5) Stenska vtičnica

OPOMBA:

- Uporabite napajalni kabel, ki je bil priložen napravi.
- Če izklopite stikalo za napajanje, počakajte 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.

! OPOZORILO:

- Med delovanjem imejte vedno pogled na območju šivanja in se ne dotikajte gibljivih delov, kot so ročica za napenjanje niti, ročno kolo ali igla.
- Vedno izklopite stikalo za vklop in izključite napravo iz električnega omrežja:
 - puščate stroj brez nadzora
 - pri čiščenju stroja.

Pred uporabo šivalnega stroja


Pred prvo uporabo šivalnega stroja pritrdite obroč na stroj z koščkom blaga in ga pustite nekaj minut delovati, da preizkusite šivanje. Obrišite morebitno olje, ki se pojavi.

Navodila za uporabo:

Simbol »O« na stikalu označuje položaj stikala »IZKLOP«.

Samo za ZDA in Kanado

Polarizirani vtič (ena lopatica širša od druge): Za zmanjšanje tveganja električnega udara je ta vtič namenjen vklopu v polarizirano vtičnico samo na en način. Če se ne prilega popolnoma v vtičnico, obrnite vtič. Če še vedno ne ustreza, se obrnite na usposobljenega električarja, da namesti ustrezno vtičnico. Vtiča ne spreminjajte na noben način.

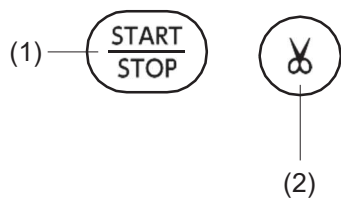

Gumbi za upravljanje stroja

(1) Gumb za zagon/ustavitev

Pritisnite ta gumb za zagon ali zaustavitev stroja.

Gumb se bo obarval rdeče, ko bo stroj deloval, in modro, ko bo ustavljen.

(2) Gumb za odrez sukanca


Pritisnite ta gumb za obrezovanje niti. Igelná palica se po odrezu niti samodejno dvigne.

Po uporabi samodejnega odreza sukanca ali po napeljavi sukanca v čolniček lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli sukanec iz čolnička.

OPOMBA:

Gumb za odrez sukanca ne deluje:

- takoj po vklopu napajanja.
- ko dvignete tačko s kolenskim dvigom tačke.
- po trikratnem zaporednem pritisku.

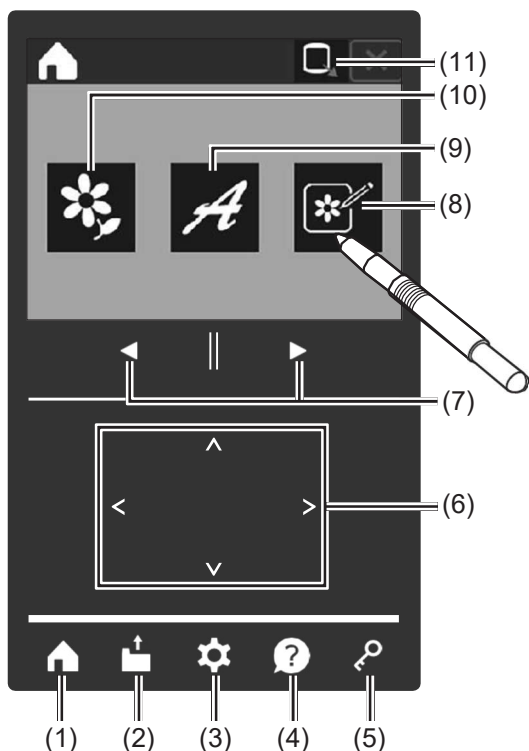

Tipke na zaslonu na dotik



POZOR:

Vizualnega zaslona na dotik ne pritiskajte s trdimi ali ostrimi predmeti, kot so svinčniki ali izvijači. Uporabite pisalo za zaslon na dotik, ki je vključeno standardno.

(1) Tipka Domov

Pritisnite to tipko, da se premaknete na vrh izbire kategorij.

(2) Odpri ključ datoteke (glejte strani 74-75)

Pritisnite to tipko in odprlo se bo okno za odpiranje datoteke.

Odprete lahko kombinacije vzorcev in monograme, shranjene v notranjem pomnilniku stroja ali USB-ključu.

(3) Tipka za nastavitve načina (glejte strani 76-85)

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve.

Nastavitve naprave lahko prilagodite svojim željam.

V tem načinu so na voljo nastavitve za »Nastavitve stroja«, »Nastavitve vezanja« in »Nastavitve jezika«.

(4) Tipka za pomoč (glejte stran 10)

Pritisnite to tipko in odprlo se bo okno s pomočjo.

(5) Ključ za zaklepanje

Pritisnite to tipko, da zaklenete stroj pri vdevanju niti, menjavi dodatkov itd.

Za zmanjšanje tveganja poškodb so vsi gumbi in tipke, razen tipke za zaklepanje, deaktivirani.

Za odklepanje naprave ponovno pritisnite to tipko.

(6) Kurzorske tipke

Pritisnite smerne tipke za premikanje kazalca, vezilnega obroča ali vzorcev v oknu za urejanje itd.

(7) Ključi strani (glejte strani 32, 55)

Pritisnite tipke za strani, da prikažete naslednjo ali prejšnjo stran. V načinu urejanja lahko preklapljate med vzorci ali plastmi vezanja.

(8) Urejevalni ključ (glejte stran 54)

Pritisnite to tipko za prikaz okna za urejanje.

(9) Monogramski ključ (glejte stran 31)

Pritisnite to tipko za prikaz tipk za izbiro pisave za monograme.

(10) Ključ kategorij oblikovanja (glejte strani 29-30)

Pritisnite to tipko za prikaz tipk za izbiro kategorije motivov za vgrajene motive vezanja.

(11) Tipka za začetni položaj (glejte stran 30)

Pritisnite to tipko, da premaknete voziček v začetni položaj.

Zaslon s pomočjo

Pritisnite tipko za pomoč, da prikazete okno s pomočjo. Preverite lahko kodo QR, različico programske opreme naprave, ID naprave, skupni čas vklopa naprave in skupni čas delovanja naprave.

- (1) Tipka za pomoč
- (2) QR koda
- (3) Različica programske opreme
- (4) ID naprave
- (5) Skupni čas vklopa
- (6) Skupni čas delovanja
- (7) Ključ za kopiranje ID naprave

Preberite kodo QR, da si ogledate videoposnetek z navodili, oblikovalsko shemo in shemo za hiter pregled.

Pritisnite tipko za kopiranje ID-ja stroja, da shranite ID stroja (machineID.txt) na USB-ključ, ki je vstavljen v šivalni stroj.

- (7) Ključ za kopiranje ID-ja naprave

OPOMBA:

- Aplikacijo za branje (skeniranje) QR kod lahko prenesete iz trgovine App Store ali Market.
- Morda veljajo standardni stroški prenosa podatkov vašega ponudnika internetnih storitev.
- QR koda je registrirana blagovna znamka podjetja

Dvigovanje in spuščanje šivalne tačke




POZOR:

Ne obračajte ročnega kolesa, ko je šivalna tačka v zelo dvignjenem položaju. To lahko poškoduje šivalno tačko.

Ročica za tačke dvigne in spusti tačko. Tačko lahko dvignete za približno 6 mm (1/4") višje od običajnega zgornjega položaja, če pri dvigovanju ročice za dvig tačke uporabite večji pritisk. To vam bo v pomoč pri pritrdjevanju obroča za vezenje.






- (1) Ročica za dvig in spust tačke
- (2) Spodnji položaj
- (3) Zgornji
- (4) Dodatno dvignjen položaj

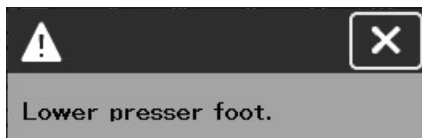

OPOMBA:

If you press the start/stop button without lowering the presser foot, the warning message appears on the visual touch screen.

Spustite dvigalo šivalne tačke in pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

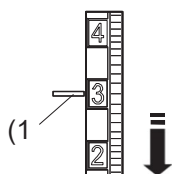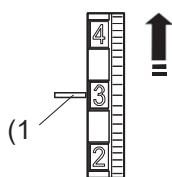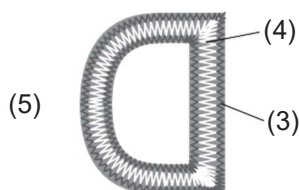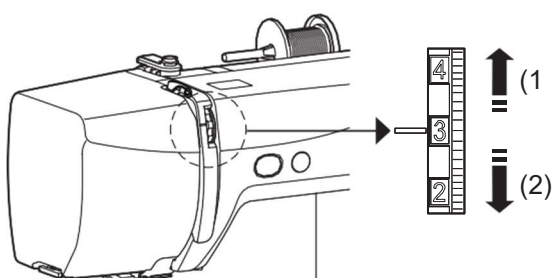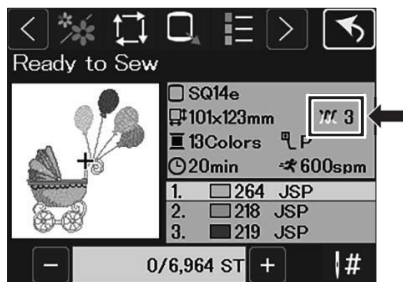

Nastavitev napetosti sukanca

Nastavite gumb za napetost niti na "3". Morda boste morali ročno prilagoditi ravnovesje napetosti, odvisno od pogojev šivanja, ali pa lahko napetost sukanca natančno prilagodite svojim željam.

Optimizirana napetost niti za izbrani vzorec šiva je prikazana v oknu.

OPOMBA:

Nastavite napetost niti na številko, prikazano na zaslonu. Sporočilo se ne bo prikazalo, če »Potrditev preverjanja sukanec niti« je nastavljena na »IZKLOP« (glejte stran 85)

Nastavite napetost sukanca na številko, prikazano na zaslonu.

- (1) Če obrnete gumb na manjšo številko, se napetost sukanca igle zmanjša.
- (2) Obrnite gumb na večjo številko in napetost sukanca igle se bo povečala.

Uravnotežena napetost sukanca

Tako igelna kot vretenška nit se prepletata med plastmi.

- (3) Sukanec igle
- (4) Nit vretenca
- (5) Narobna stran blaga

Napetost niti igle je premočna:

Obrnite gumb na manjšo številko.


- (1) Oznaka nastavitve

Napetost niti igle je prešibka:


Obrnite gumb na večjo številko.

- (1) Oznaka nastavitve



1.

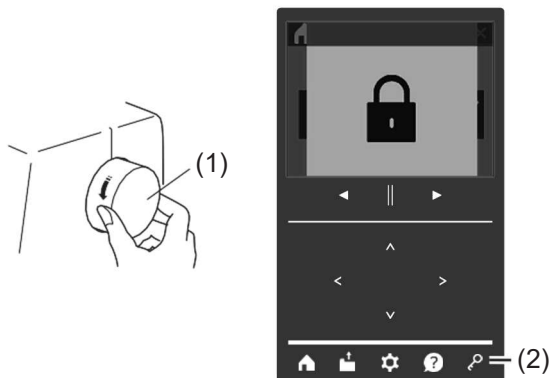

2.

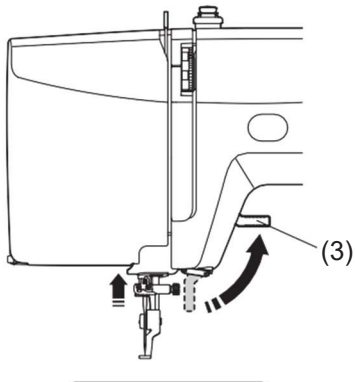

3.

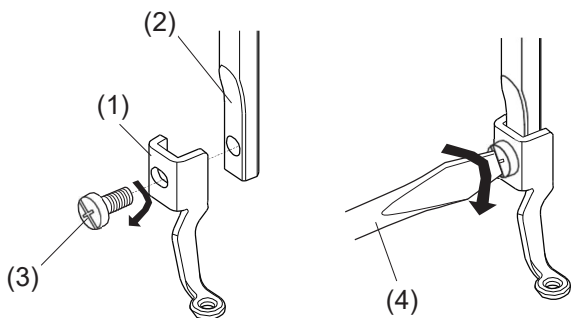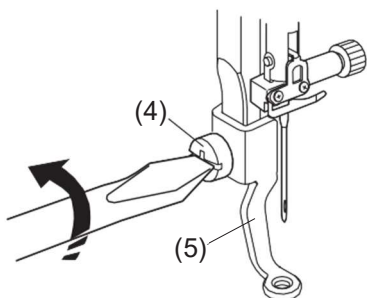

Odstranjevanje in pritrjevanje Tačka za vezenje P



POZOR:

Pred zamenjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

Odstranjevanje vezeninske tačke P

1. Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi. Pritisnite tipko za odklepanje, da zaklenete napravo.

- (1) Pogonsko kolo
- (2) Ključ za zaklepanje

2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke

- (3) Ročica za dvig in spust tačke

3. Odvijte vijak in odstranite tačko za vezenje P.




- (4) Vijak
- (5) Tačka za vezenje P

Pritrditev vezeninske tačke P


Namestite tačko za vezenje P na pritisno palico. Z izvijačem trdno privijte nastavni vijak. Pritisnite tipko za odklepanje, da odklenete napravo.

- (1) Tačka za vezenje P
- (2) Držalo šivalne tačke
- (3) Vijak
- (4) Izvijač


1.

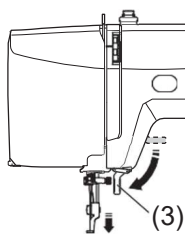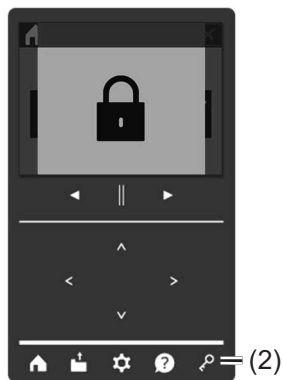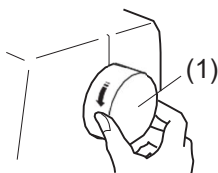

2.

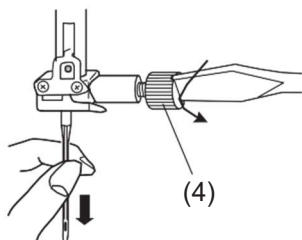

3.

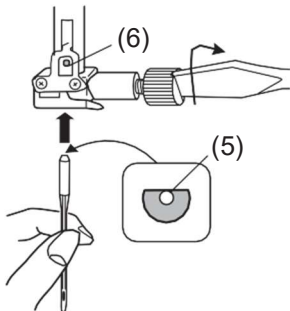

Zamenjava igle



POZOR:

Pred zamenjavo igle vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

1. Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
Spustite ročico šivalne tačke
 - (1) Pogonsko kolo
 - (2) Ključ za zaklepanje
 - (3) Ročica za dvig in spust tačke
2. Vijak iglene objemke zrahljajte tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
Odstranite iglo iz objemke.
 - (4) Vijak za vpenjanje igle
3. Vstavite novo iglo v objemko igle z ravno stranjo igle nazaj.
Ko vstavljate iglo v sponko igle, jo potisnite navzgor ob zatič in z izvijačem trdno privijte vijak sponke igle.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.
 - (5) Obrušena stran bata igle
 - (6) Zaporni zatič



POZOR:

Pri nameščanju igle na stroj obvezno trdno privijte vijak vpenjalne sponke igle z izvijačem, sicer se lahko igla zlomi ali povzroči okvaro.

Če želite preveriti ravnost igle, položite ravno stran igle na nekaj ravno (iglovo ploščo, kozarec itd.).

Razdalja med iglo in ravno površino mora biti enaka.

(7) Vrzel

Nikoli ne uporabljajte tope igle.

(7)

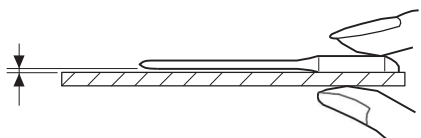


Tabela blaga in igel

Tkanina	Sukanec	Igla
V redu	Sukanec za vezenje	Igla z modro konico
Srednje		Univerzalna igla št. 14/90
Izredn o debel o		

Za vezenje se priporoča uporaba vretenca Janome.

Navijanje vretenca

Odstranjevanje vretenca

Potisnite gumb za sprostitvev pokrova čolnička v desno in odstranite pokrov čolnička.

Dvignite vreteno iz držala za vreteno.

- (1) Gumb za sprostitvev pokrovčka čolnička
- (2) Pokrovček čolnička
- (3) Vreteno

OPOMBA:

- Za vodoravni lovilec uporabite plastične vretenca v obliki črke J (4). Uporaba drugih vretenc, kot so vnaprej navite papirnate vretenca, lahko povzroči težave pri šivanju in/ali poškodbe držala vretenca.
- Ne uporabljajte vretenc za enostavno navijanje ali

Nastavitev tuljave niti

Dvignite zatič za tuljavo sukanca. Namestite tuljavo sukanca na zatič za tuljavo.

Namestite držalo za tuljavo (veliko) in ga trdno pritisnite ob tuljavo niti.

- (1) Držalo za tuljavo (veliko)

Za držanje ozkih ali majhnih tuljav niti uporabite držalo za tuljavo (majhno).

- (2) Držalo za tuljavo (majhno)

OPOMBA:

- Če uporabljate spolzko nit, kot je prozorna monofilamentna nit, elastična nit ali kovinska nit, na tuljavo niti namestite mrežico, da preprečite, da bi nit zdrsnila s tuljave in se zataknila okoli zatiča za tuljavo.
 - Če je mreža predolga za tuljavo, jo prepognite in namestite na tuljavo.
 - Mrežica za tuljavo ni priložena temu stroju.
- (3) Mreža za kolut

Dodatni nastavek za tuljavo

Uporabite dodatno zatič za sukanec, ko morate med šivanjem naviti vreteno, ne da bi pri tem odvili nit iz stroja (glejte stran 15).




Vstavite dodatni zatič za tuljavo v luknjo, kot je prikazano.

Namestite tulec niti na dodatno zatič za tuljavo in ga pritrdite z držalom za tuljavo.

- (1) Dodatni nastavek za tuljavo
- (2) Luknja za dodatno zatič za tuljavo
- (3) Držalo za tuljavo (veliko)

OPOMBA:

Ko stroj prekrivate z mehkim pokrovom, odstranite dodatno zatič za tuljavo.

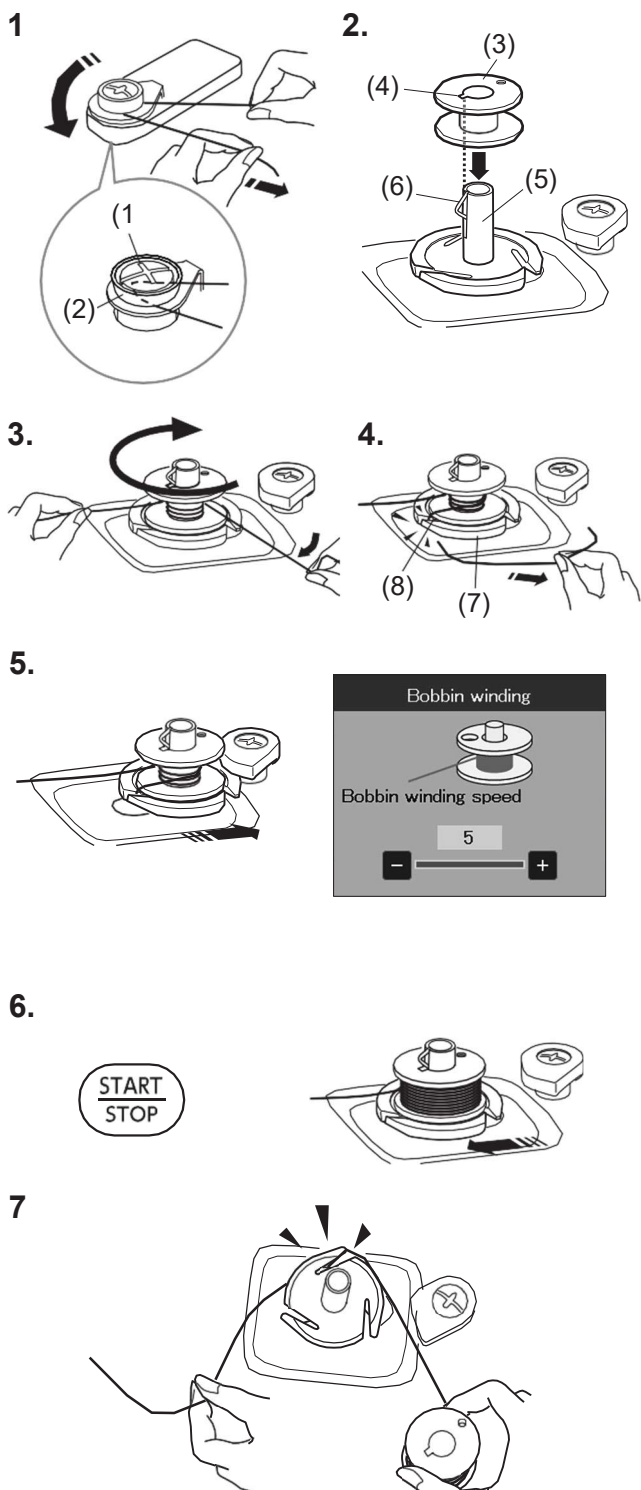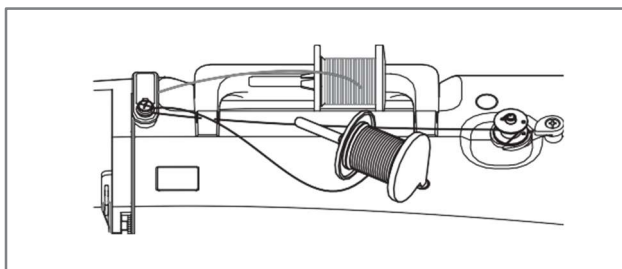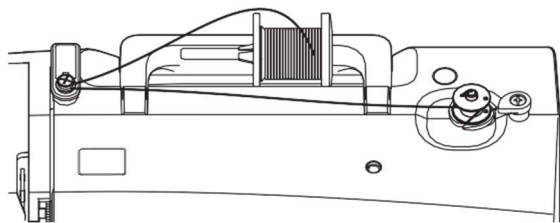

Navijanje vretenca

1. Izvlecite nit z navitka.
Držite nit z obema rokama in jo napeljite v napenjalni disk za navijanje vretenca.
Povlecite nit v levo in naprej okoli vodila niti.
Močno povlecite nit v desno, medtem ko jo držite z obema rokama.

- (1) vreteno disk za navijanje vretenca
- (2) Disk

Navijanje vretena ob nameščenem dodatnem držalu sukanca

Če želite med šivanjem navijati vreteno z dodatnim nastavkom za sukanec, navijte nit okoli napenjalnega diska za navijanje vretenca, kot je prikazano.

- (1) vreteno disk za navijanje vretenca

2. Namestite vreteno na navijalec vretenca.
Prepričajte se, da se vreteno zaskoči na svoje mesto.

- (3) Vreteno
- (4) Reža
- (5) Navijalec vretena
- (6) Vzmet (projekcija)

3. Napeljite nit na vreteno.
Primite nit z obema rokama in jo večkrat navijte okoli vretenca v smeri urinega kazalca.
4. Vstavite navoj v eno od rež na prirobnični plošči in ga povlecite, da ga odrežete.

- (7) Prirobnična plošča
- (8) Reža

5. Potisnite vreteno v desno. Vizualni zaslon na dotik bo prikazal znak za navijanje vretena.
Če želite vretensko nit navijati hitreje ali počasneje, lahko s pritiskom na tipko »+« ali »-« prilagodite največjo hitrost navijanja vretenca.

OPOMBA:


Med delovanjem stroja ne premikajte vretena navijalca vretenca.

6. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev.
Stroj ustavi, ko je vretensko vreteno popolnoma navito in se neha vrteti.
Vrnite vreteno navijalca vretenca v prvotni položaj.
7. Odstranite vreteno. Z eno od rež prirobnične plošče odrežite navoj.


OPOMBA:

Zaradi varnosti se bo stroj samodejno ustavil 1,5 minute po začetku navijanja vretenca.


1

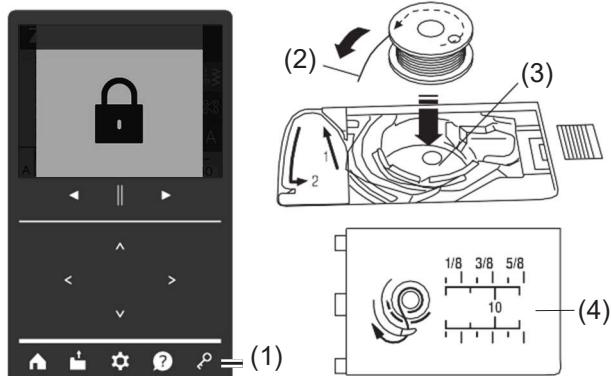

2.


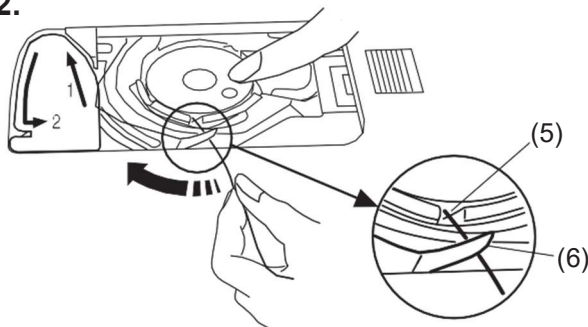


3.

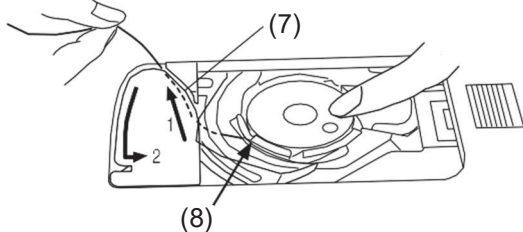


Praviln


Napač

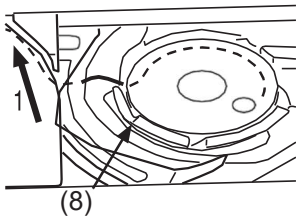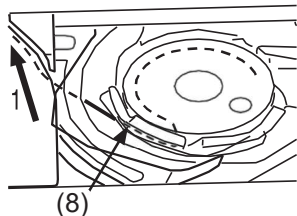

4.

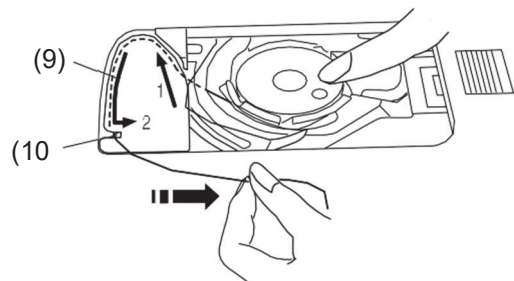

5.

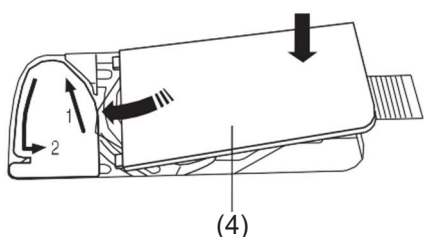

Vstavljanje vretenca



POZOR:

Pred vstavljanjem vretenca vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

1. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj. Vreteno namestite v držalo vretenca tako, da nit teče v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na pokrovu lovilca.
 - (1) Ključ za zaklepanje
 - (2) Konec niti
 - (3) Držalo vretena
 - (4) Pokrovček čolnička
2. Vreteno držite s konico prsta, da se ne vrti. Napeljite nit v sprednjo zarezo držala vretena. Povlecite nit v levo, da jo napeljete pod vodilo.
 - (5) Sprednja zareza
 - (6) Vodnik
3. Povlecite nit v levo, da jo napeljete v vodilo, označeno z "1". Prepričajte se, da nit prihaja ven iz stranske zareze držala vretena.
 - (7) Vodniška pot 1
 - (8) Stranska zareza

OPOMBA:

Če nit ne pride ven iz stranske zareze, jo ponovno napeljite od koraka 1.

4. Nadaljujte z vlečenjem niti vzdolž vodilne poti, označene z "2", in jo povlecite v desno skozi režo. Nit bo odrezana na ustrezno dolžino in pritrjena.
 - (9) Vodniška pot 2
 - (10) Reza (sukanec)
5. Levi rob pokrovčka čolnička namestite v odprtino. Pokrovček čolnička potisnite navzdol, da se prilega.
 - (4) Pokrovček čolnička

OPOMBA:

- Če ni drugače navedeno, lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli nit vretenca.
- Za navodila o navijanju vretenca glejte stran 20.

Vdevanje sukanca v stroj



POZOR:


Pred vdenetjem niti, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
Obrnite ročno kolo proti sebi, da dvignete ročico za napenjanje v najvišji položaj.


Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.

(1) Ključ za zaklepanje

1. 2.

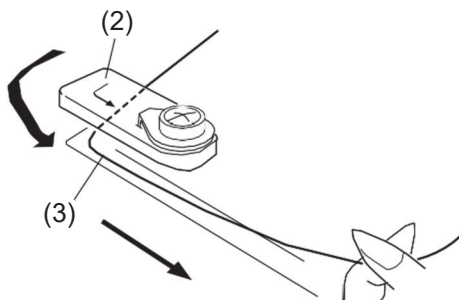

3.

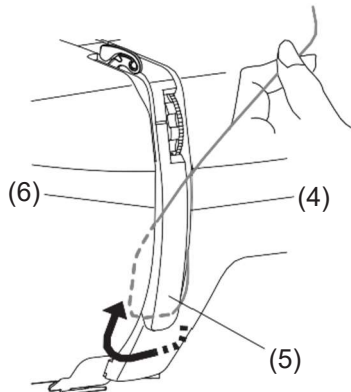

Podaj nit po vrstnem redu od 1. do 6.

1. Nit primite z obema rokama in jo napeljite v zgornje vodilo niti.

(2) Zgornje vodilo niti

2. Prepričajte se, da je nit potegnjena navzdol pod zarezo in v prostor pod vodilno ploščo niti, kot je prikazano.

(3) Zarezo


3. Močno povlecite nit proti sebi vzdolž desnega kanala, dokler se ne pretrga. Povlecite nit navzdol vzdolž desnega kanala in okoli dna vodilne plošče niti. Povlecite nit navzgor vzdolž levega kanala.

(4) Desni kanal


(5) Plošča vodila sukanca

(6) Levi kanal

4.

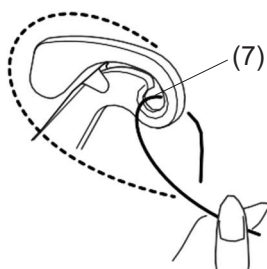


5. 6.

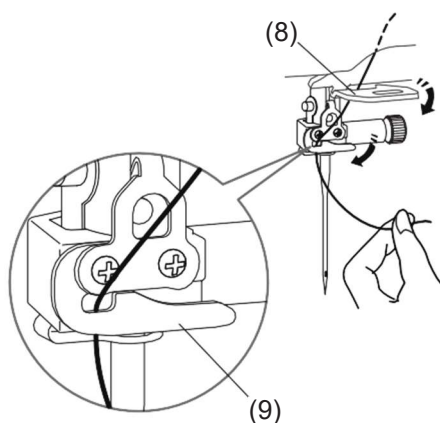

4. Medtem ko držite nit na tulcu, jo trdno povlecite navzgor in nazaj za vzvod za navijanje. Povlecite nit naprej, da jo zataknete v ušesce ročice za navijanje.
(7) Očesce vzvoda

5. Nato povlecite nit navzdol vzdolž levega kanala in skozi spodnje vodilo niti.
(8) Spodnje vodilo niti
6. Slide the thread from the right of the needle bar thread guide to the left.
(9) Vodilo na nosilcu igel
V iglo sukanec nit z vdevalnikom igle (glejte stran 19).

Primer


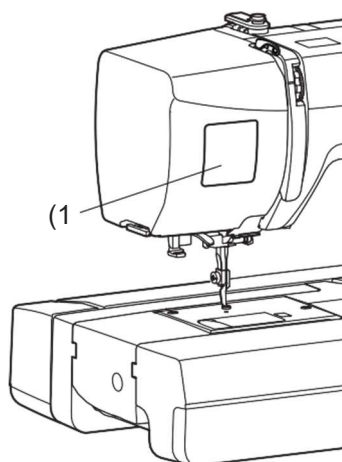


Nalepka-vodič za vdevanje niti


V standardni opremi je nalepka z vodilom za vdevanje niti. Če želite, lahko nalepko pritrdite na stroj, da preverite postopek vdevanja niti.

- (1) Nalepka z vodilom za vdevanje niti


1.

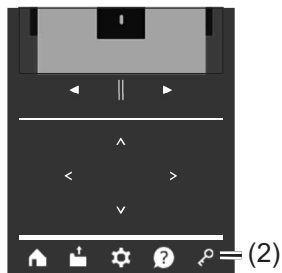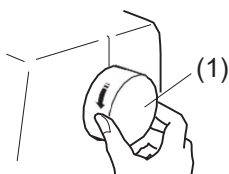


2.

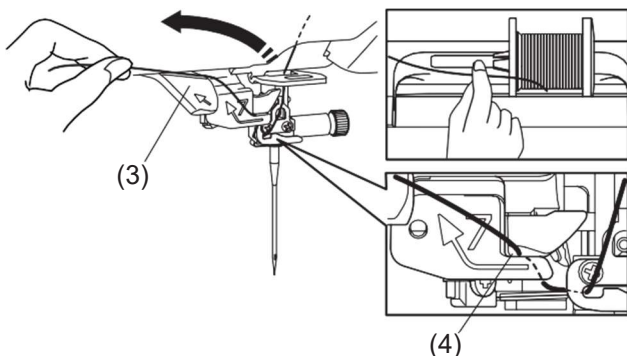


3.

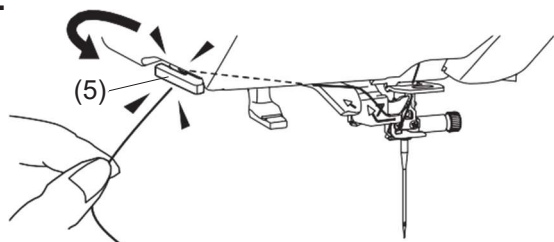

4.

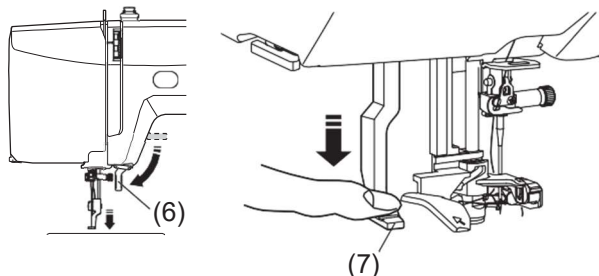

5.

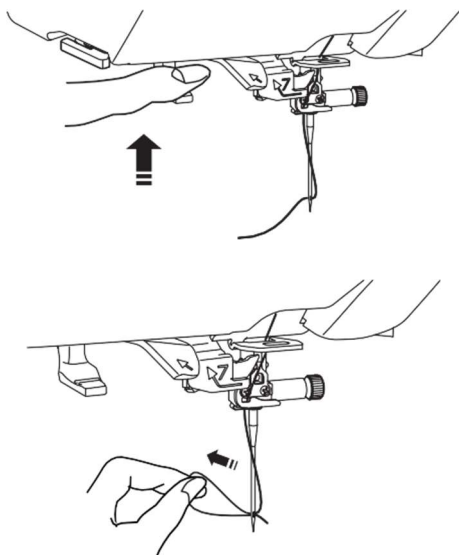

Vgrajen vdevalec niti v iglo



POZOR:

Preden vdenete nit, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

OPOMBA:

- Vdevalec niti se lahko uporablja z iglami velikosti #11/75 do #16/100.
- Priporočljiva je velikost sukanec od 50 do 90.
- Ne uporabljajte niti velikosti 30 ali debelejše.

1. Obrnite ročno kolo proti sebi, da dvignete iglo. Pritisnite tipko za odklepanje, da zaklenete napravo.
 - (1) Pogonsko kolo
 - (2) Ključ za zaklepanje
2. Povlecite nit navzgor v levo, čez vodilo vdevalnika igle, medtem ko z roko držite nit blizu tuljave.
 - (3) Vodilo za Vdenjevalec sukanca

OPOMBA:

Prepričajte se, da nit poteka skozi režo vdevalnika igle, kot je prikazano.


- (4) Reža

3. Povlecite nit navzgor in jo od zadaj potisnite med rezalnik niti in pokrovček obraza. Za rezanje povlecite nit proti sebi.
 - (5) Neprekinjeno šivanje
4. Spustite ročico šivalne tačke. Povlecite ročico vdevalnika igle, kolikor gre.
 - (6) Ročica za dvig in spust tačke
 - (7) Ročica vdevalnika sukanca v iglo
5. Počasi spustite ročico vdevalnika igle v prvotni položaj, da napeljete nit skozi uho igle. Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.


OPOMBA:

Če se po sprostitvi ročice vdevalnika igle oblikuje zanka niti, jo izvlecite skozi ušesce igle.


1.

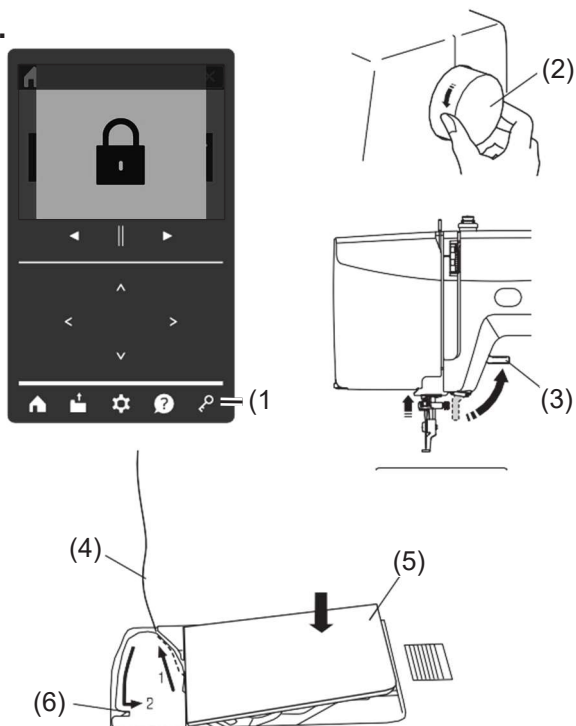


2.

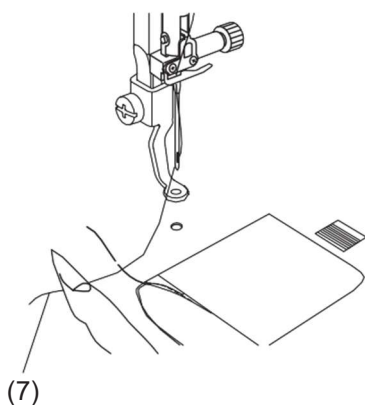

3.

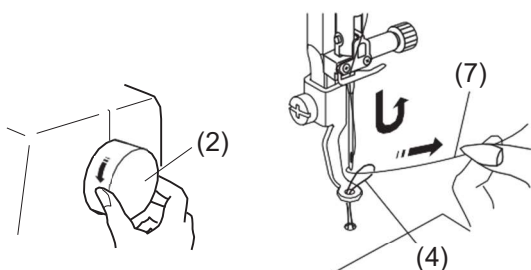

4.

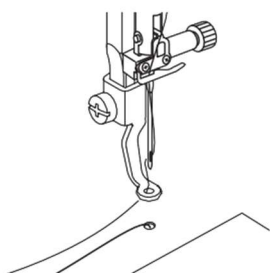

Napenjanje niti vretenca

Po uporabi samodejnega odreza sukanca ali po napeljavi sukanca v čolniček lahko začnete šivati, ne da bi izvlekli sukanec iz čolnička.

Vendar pa morate pri šivanju nastavljivega šivaitd. izvleči nit vretenca.

1. Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj. Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke. Odstranite vreteno. Ponovno vstavite vreteno v držalo vretenca in ponovno napeljite vreteno v skladu z navodili na strani 16, vendar pustite 10 cm (4") konca niti vretenca, kot je prikazano.

- (1) Ključ za zaklepanje
- (2) Pogonsko kolo
- (3) Ročica za dvig in spust tačke
- (4) Nit vretenca
- (5) Pokrovček čolnička

OPOMBA:

Ne odrežite niti vretenca z rezalnikom niti.

(6) sukanec niti

2. Z levo roko rahlo držite nit igle.

(7) Nit igle

3. Obrnite ročno kolo proti sebi, da spustite in dvignete iglo ter poberete nit vretenca.

(2) Pogonsko kolo

4. Povlecite nit vretenca pod šivalno tačko.

Napeljite nit igle skozi ušesce tačke za vezenje P. Pritisnite tipko za zaklepanje, da odklenete stroj.

Vezilna enota

Poskrbite, da bo okoli stroja dovolj prostora, da se bo obroč lahko prosto gibal.

Ne postavljajte ničesar v območje, prikazano na levi.


1. Pritisnite ročico za sprostitve nosilne roke navzdol, da iztegnete nosilno roko.

- (1) Ročica za sprostitvev roke vezilne enote
- (2) Roka vezilne enote


- 2. Zasukajte roko nosilca, dokler se ne zaskoči v popolnoma iztegnjenem položaju.**

- Ne pritiskajte na roko nosilca, ko je iztegnjena.
- Roke vozička ne premikajte na silo z roko.
- Med premikanjem ne držite vozička ali roke vozička.
- Roke nikoli ne premikajte ročno, ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO, sicer se lahko stroj poškoduje pri odpiranju roke vozička.
- Pri iztegovanju roke vozička se prepričajte, da je roka v začetnem položaju (trikotna oznaka na roki se ujema z oznako črte na roki vozička).





- (3) Nosilec
(4) Trikotni znak
(5) Znak na plastiki

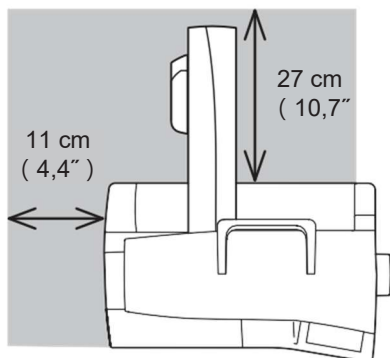


1

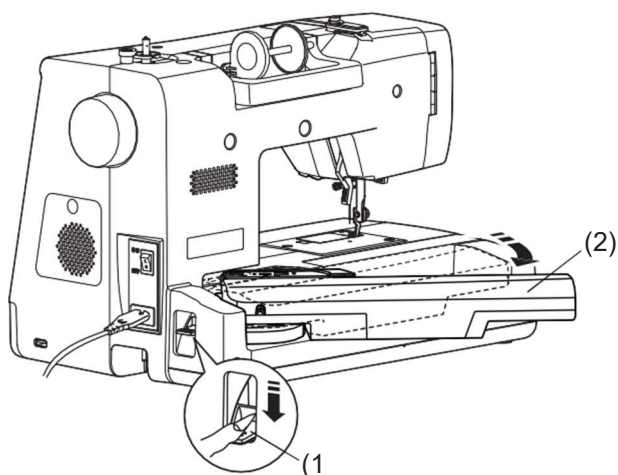


2.

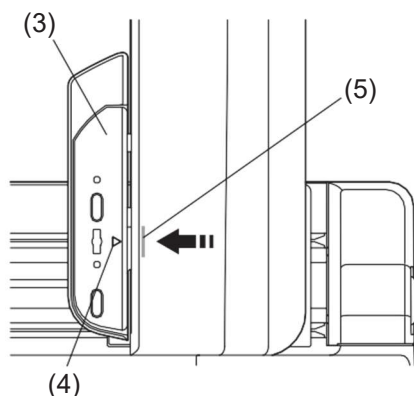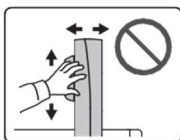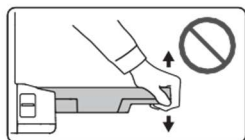
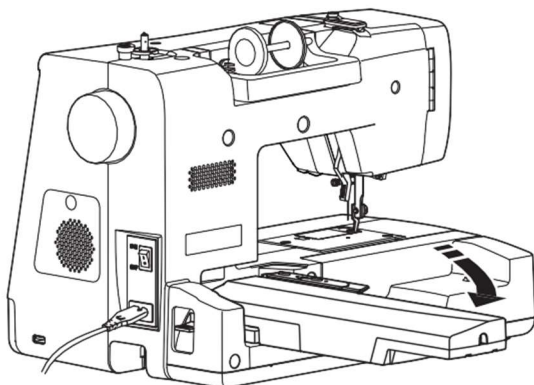


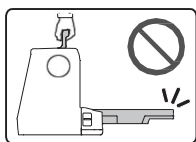

1

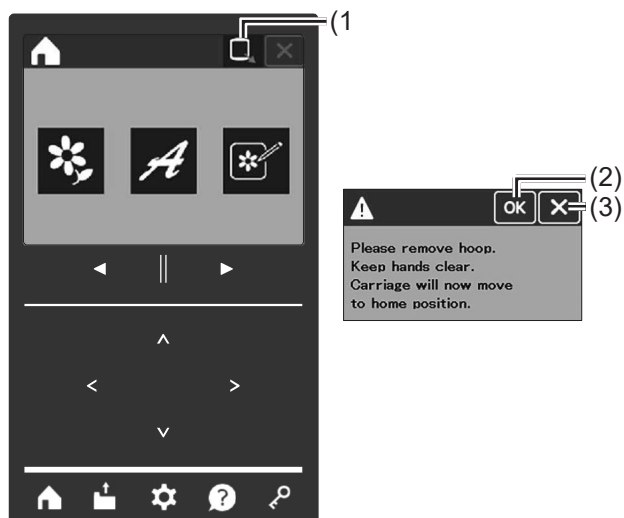

2.

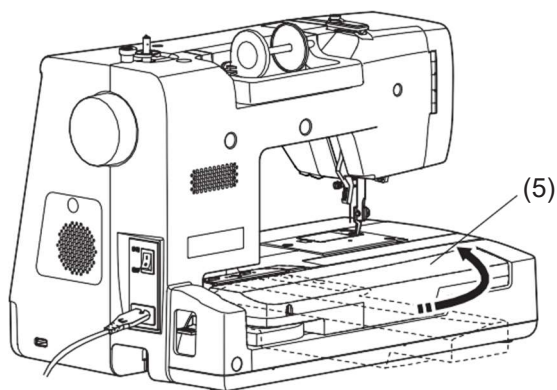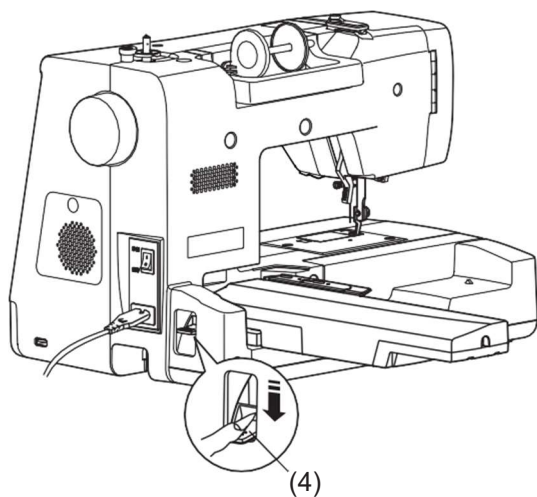

Umikanje roke vezilne enote

! POZOR:

Med prenašanjem ali shranjevanjem stroja obvezno umaknite roko nosilca.

1. Odstranite obroč iz nosilne roke.

Pritisnite tipko za začetni položaj v začetnem oknu.

Sporočilo se bo prikazalo. Pritisnite tipko V redu, da vrnete nosilec v začetni položaj.

(1) Tipka za začetni položaj

(2) Tipka V redu

OPOMBA:

• Če sta igla in tačka v spodnjem položaju, dvignite iglo z obračanjem ročnega kolesa proti sebi in tačko z dvigalom tačke.

• Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

(3) tipka X

2. Potisnite ročico za sprostitve nosilne roke navzdol, da umaknete nosilno roko.

(4) Ročica za sprostitve roke vezilne enote

(5) Roka vezilne enote

OPOMBA:

Ko je roka vozička uvlečena, se voziček in roka vozička rahlo premakneta.

Pazite, da se v režo med roko vezilne enote in vezilno enoto in šivalnim strojem ne zatakne ničesar.

! POZOR:

• Roke vezilne enote nikoli ne premikajte ročno, ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO, sicer se lahko stroj pri umikanju roke vezilne enote poškoduje.

• Pri umikanju roke vezilne enote se prepričajte, da je roka v začetnem položaju.

Držalo vretenca za vezenje (visoka napetost)

POZOR:

Predn zamenjate držalo vretenca, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ali izklopite stikalo za vklop.

Če za vezenje uporabljate druge niti vretenca kot Janome, zamenjajte standardni nosilec vretenca (številka dela 867513002) s posebnim nosilcem vretenca (visoka napetost, številka dela 867513208).

Številka dela (867513002 ali 867513208) je navedena v notranjosti držala vretenca.

(1) Številka dela, navedena tukaj

1. Odstranite iglo, tačko za vezenje in ploščico igle (glejte strani 13, 12, 86).
Odstranite standardni čolniček.

(2) Standardni čolniček

2. Vstavite posebno držalo vretenca v utor lovilca. Pazite, da se gumb držala vretenca poravna z zamaškom na šivalnem stroju. Namestite ploščico igle, tačko za vezenje in iglo.

(3) Gumb

(4) Zamašek

(5) Poseben nosilec vretenca za vezenje (visoka napetost)

OPOMBA:

Uporabite standardno držalo vretenca pri šivanju vzorcev, ki uporabljajo isto nit za vretenec kot nit igle.

Izbira niti za vezenje


Predn vdenete nit v stroj, izberite nit v razdelku »Izbira sukanec « (glejte stran 83).

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednjo stran.


(1) Tipka za naslednjo stran


OPOMBA:

Za vretensko nit uporabite sintetično Janome št. 90.

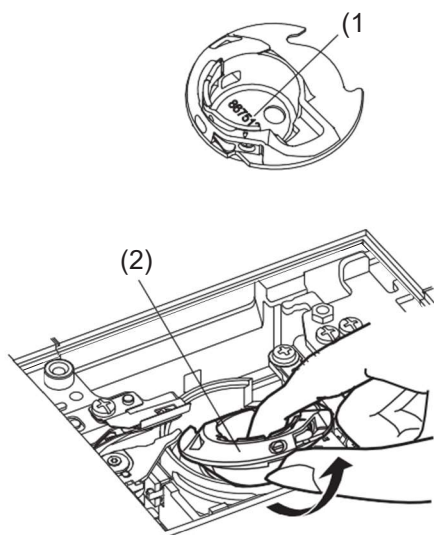

2.

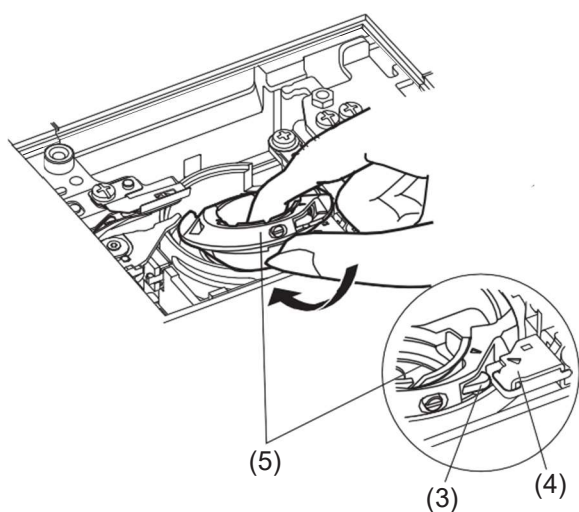

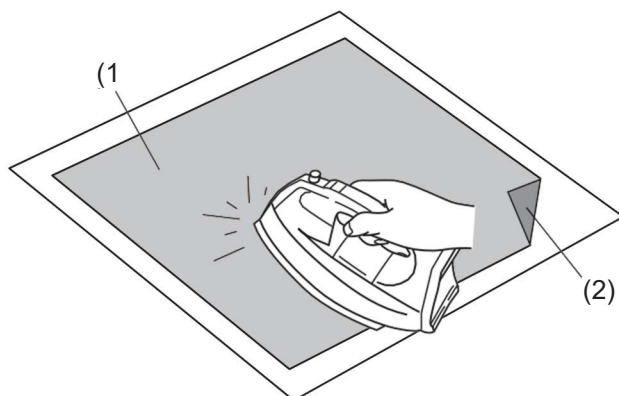

Stabilizatorji

Za ustvarjanje vezenin najboljše kakovosti je pomembno uporabljati stabilizatorje.

Če je vzorec vezenja, ki ga boste šivali, gost, za boljše rezultate šivanja pritrдите na hrbtno stran blaga plasti stabilizatorjev ali debel stabilizator.

Kako uporabljati:

Stabilizator pritrдите na napačno stran blaga. Morda boste morali uporabiti več kot eno plast.

Za trše tkanine lahko pod tkanino položite tanek list papirja.

Nelepilni tip je treba uporabiti pri vezenju blaga, ki ga ni mogoče likati, ali za dele, ki jih je težko likati.

Izrežite stabilizator, ki je večji od obroča za vezenje, in ga namestite na obroč tako, da je celoten kos pritrjen na obroč, da preprečite kakršno koli ohlapnost blaga.

Pritrditev stabilizatorja

Narobno stran blaga in sijočo stran stabilizatorja položite skupaj. Prepognite vogal stabilizatorja in ga stisnite z likalnikom.


- (1) Stabilizator
- (2) Kot

OPOMBA:

- Prepognite vogal stabilizatorja, da boste po šivanju lažje odstranili odvečni stabilizator.
- Temperature likanja se razlikujejo glede na vrsto lepilnega stabilizatorja, ki ga uporabljate.
- Lepljive stabilizatorje lahko uporabite le za pritržitev majhnega kosa blaga ali dela, ki ga ni mogoče pritržiti v obroč, ali za pritržitev žameta in drugih volnenih tkanin, ki bi jih obroč trajno označil.
- Po šivanju očistite držalo vretenca, saj se lahko nanj nabere lepilo (glejte stran 86).

Vrsta	Uporaba	Nepremičnina
Odtrganje	Stabilne tkane tkanine	Izdelano iz vlakna, ki se zlahka strga.
Likanje	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Lepilo, ki se tali z likalnikom.
Izrez	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Netkana tkanina, ki se ne trga.
Topen v vodi	Izrezljane ali čipkaste vezenine. Prava stran zankastih tkanin, kot so brisače, da se izognete zankam prihaja skozi vezenje	Tanek film, ki se bo raztopil v vodi.
Odvajanje toplote	Izrezljane ali čipkaste vezenine	Tanek film, ki se bo zaradi vročine stopil.


1. 2.

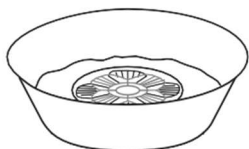

3.



4.

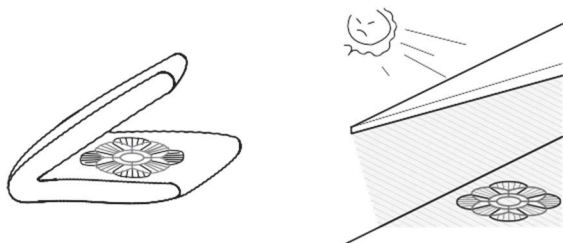

Uporaba vodotopnih stabilizatorjev (netkan)

Za razliko od drugih stabilizatorjev lahko vodotopni stabilizator odstranite tako, da vzorce namočite v skledi s toplo vodo.

Za boljše rezultate šivanja nanesite plasti vodotopnih stabilizatorjev na fine tkanine, kot sta til in organdi, ali na krtačene tkanine, kot so brisače, velur in korduro.

Na vodotopni stabilizator lahko neposredno vezete in ustvarite vzorce brez blaga ali pa tridimenzionalne vezene z namakanjem čipkastih vzorcev.



OPOMBA:

- Ne uporabljajte materialov, ki jih ni mogoče prati.
- Pri šivanju brisač, velurja ali kordurojev nanesite plast vodotopnega stabilizatorja na krtačeno stran blaga.

1. Po šivanju s škarjami odrežite vodotopni stabilizator približno 1 cm (3/8 palca) okoli vzorca. Vodotopni stabilizator odstranite tako, da vzorec namočite v skledi s toplo vodo.
2. Zamenjajte toplo vodo in namakajte vzorec še 10 minut, da popolnoma odstranite stabilizator.
3. Vzorec večkrat sperite, da se vodotopni stabilizator zmehča.
4. Ko se stabilizator stopi, vodo s čipke popolnoma obrišite z brisačo in jo posušite v senci.

Vezilni obroči

V standardni opremi je 1 obroč za vezenje.

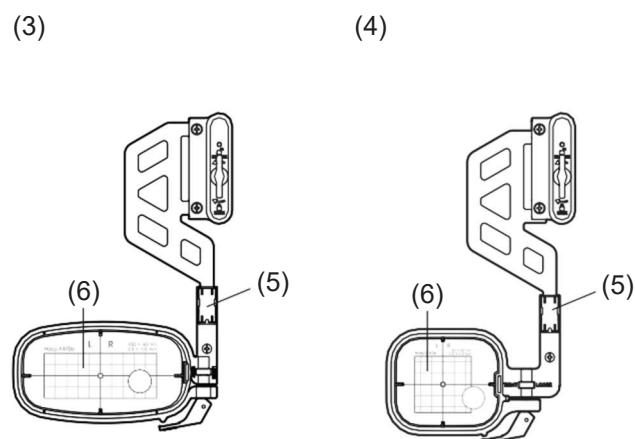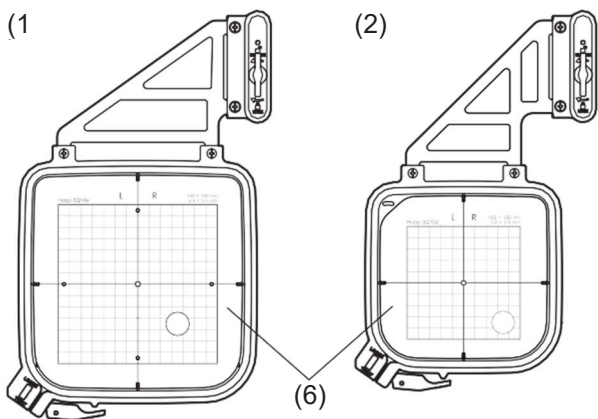

(1) Okvir za vezenje SQ14e (s šablono)

Kvadratni obroč za vezenje s kvadratno površino za vezenje velikosti 14 cm (5,5 palca).

(2) Okvir za vezenje SQ10e (s šablono, neobvezno)

Kvadratni obroč za vezenje z 10 cm (3,9") kvadratno površino za vezenje.

(3) Vezilni obroč FA10e (s šablono, opcijsko)

Vezilni obroč s prosto roko in območjem za vezenje velikosti 10 cm x 4 cm (3,9 palca x 1,6 palca).

(4) Vezilni obroč FA5e (s šablono, opcijsko)


Vezilni obroč s prostim rokom in 5 cm (2") kvadratno površino za vezenje.

OPOMBA:

Vstavite blokirno ploščo v notranji obroč, da preprečite prekrivanje manšete z območjem vezenja pri uporabi obročev za vezenje s prostim rokom (glejte stran 68).

(5) Blokirna plošča

(6)

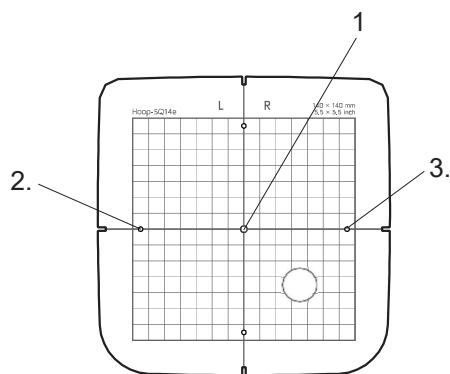


(6) Predloga

Izberete lahko eno od treh postavitev monogramov: poravnava levo, poravnava na sredino in poravnava desno.


1. Poravnava po sredini:
Šivajte na sredini obroča.
2. Levo poravnano:
Šivajte od leve referenčne črte na predlogi.
3. Desno poravnava:
Šivajte od desne referenčne črte na predlogi.

* Za namestitev monogramov glejte stran 51 .


1

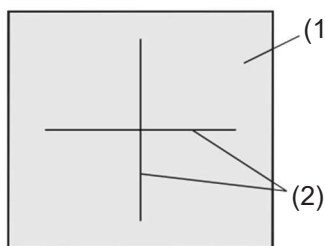

2.

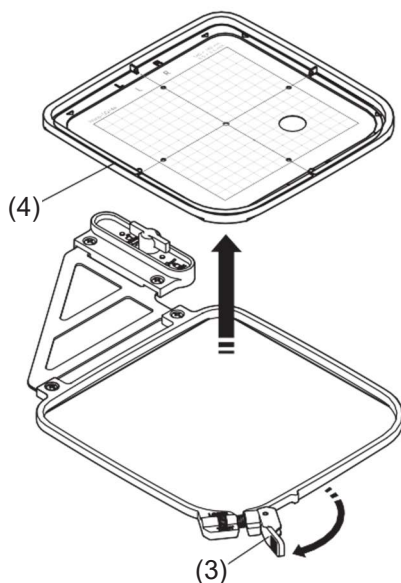

3.

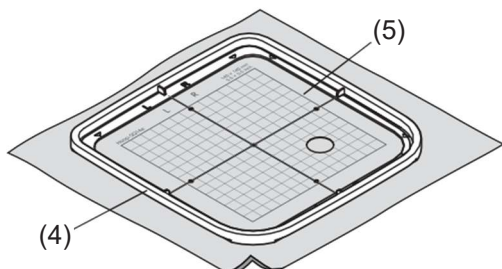

Vstavljanje blaga v obroč za vezenje


1. Pripravite blago in na hrbtno stran blaga pritrdite stabilizator.
Blago in stabilizator morata biti večja od velikosti obroča.
S krojaško kredo narišite središnje črte na tkanino.
 - (1) Tkanina
 - (2) Središnje črte

OPOMBA:


Pri risanju središčnih črt na blago uporabite predlogo. Predlogo lahko prenesete tudi prek kode QR (glejte stran 5).

2. Obrnite ročico zunanega obroča v smeri puščice in odstranite notranji obroč.
 - (3) Zunanja ročica obroča
 - (4) Notranji obroč
3. Notranji obroč in šablono položite na blago, tako da se središčne črte blaga poravnajo s šablono.
 - (4) Notranji obroč
 - (5) Predloga

4.

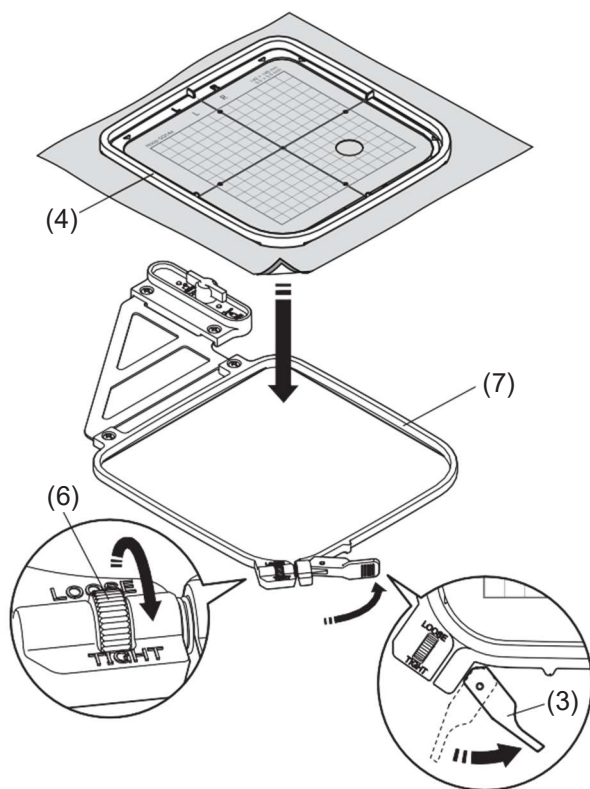

5. 6.

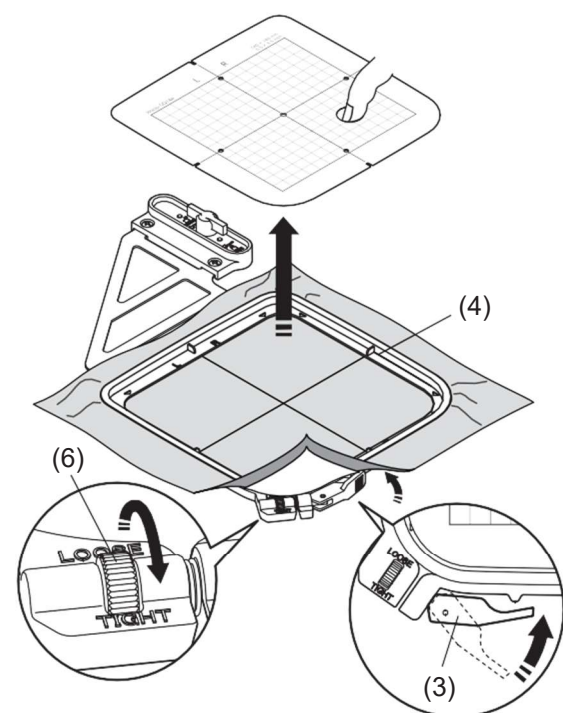

4. Potisnite notranji obroč z blagom v zunanji obroč. Zunanjo ročico obroča obrnite do polovice (v smeri puščice) in s prsti delno privijte vijak za pritrditev obroča.

- (3) Zunanja ročica obroča
- (4) Notranji obroč
- (6) Vijak za privijanje obroča
- (7) Zunanji obroč

5. Povlecite tkanino za vse štiri strani, da jo tesno raztegnete.

Prepričajte se, da je blago v obroču tesno napeto.

6. Obrnite ročico zunanjega obroča v smeri puščice.

S prstom privijte vijak za pritrditev obroča, dokler se ne ustavi.

Odstranite predlogo.

- (3) Zunanja ročica obroča
- (4) Notranji obroč
- (6) Vijak za pritrditev obroča


POZOR:

Če je ročico zunanjega obroča težko obrniti v smeri puščice, rahlo obrnite vijak za zategovanje obroča v smeri »LOOSE« in obrnite zunanjo vzvod obroča. Pazite, da ročice ne obrnete na silo, sicer se lahko zlomi.

OPOMBA:

Debele plasti blaga in stabilizatorja lahko povzročijo preskočene šive ali pa se niti in igle pretrgane. Izogibajte se šivanju na plasti, debelejši od 3 mm


1

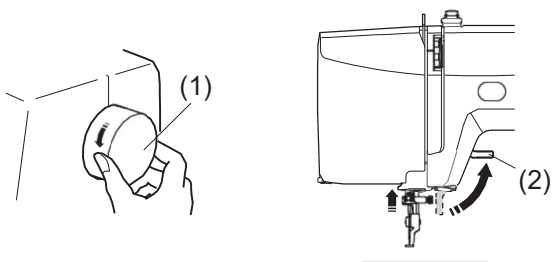

3.



4.

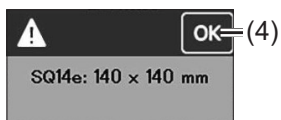


5.



(5)



6.

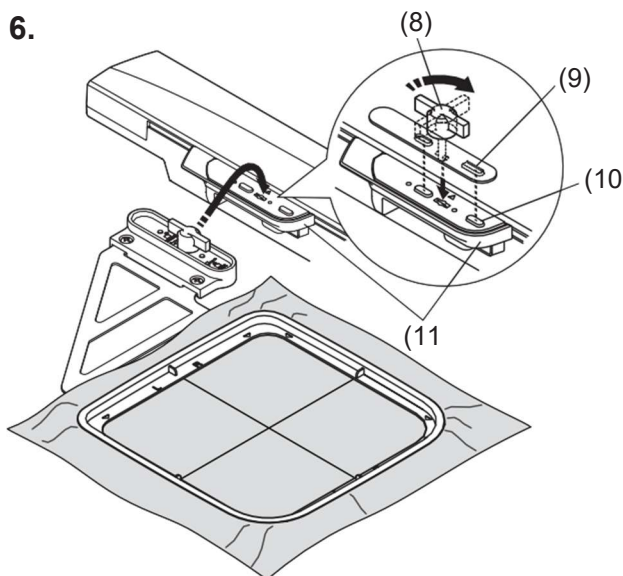

Pritrditev obroča za vezenje na stroj

1. Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke
 - (1) Pogonsko kolo
 - (2) Ročica za dvig in spust tačke
2. Izvlecite roko nosilca in vklopite stikalo za vklop (glejte stran 21).
Izberite želeni vzorec (glejte stran 29).
3. Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
Pritisnite tipko OK in voziček se premakne v začetni položaj.
(3) Tipka V redu
4. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča. Pritisnite tipko V redu.
(4) Tipka V redu
5. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev napetosti niti. Prilagodite napetost niti, kot je priporočeno v sporočilu. Pritisnite tipko X. Odpre se okno Pripravljenost za šivanje.
Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.
(5) Napetost sukanca niti
(6) Tipka X
(7) Ključ za zaklepanje



POZOR:

Preden zamenjate vezilni obroč, vedno pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj.


6. Obroč namestite na stroj in ga pritrdite na voziček tako, da vstavite zaklepni zatič obroča v luknjo v roki vozička.
Obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da pritrdite obroč.
(8) Gumb
(9) Luknja
(10) Zaklepni zatič
(11) Nosilec




Držalo za sukanec

Da se izognete šivanju čez rep iglene niti, namestite konec niti na držalo niti.

Napeljite nit igle skozi luknjo v tački za vezenje in jo povlecite do držala niti. Nit obesite na držalo za nit od spredaj nazaj.

- (1) Držalo za sukanec
- (2) Luknja v tački za vezenje

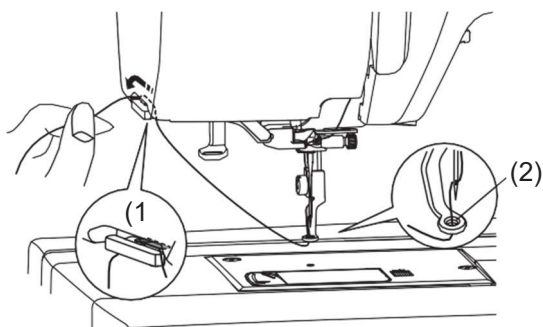

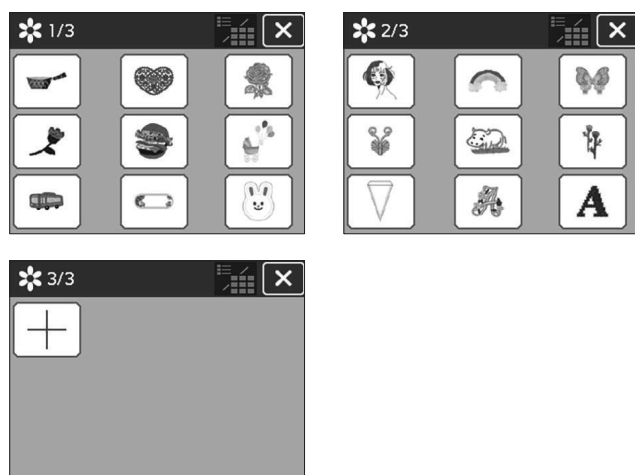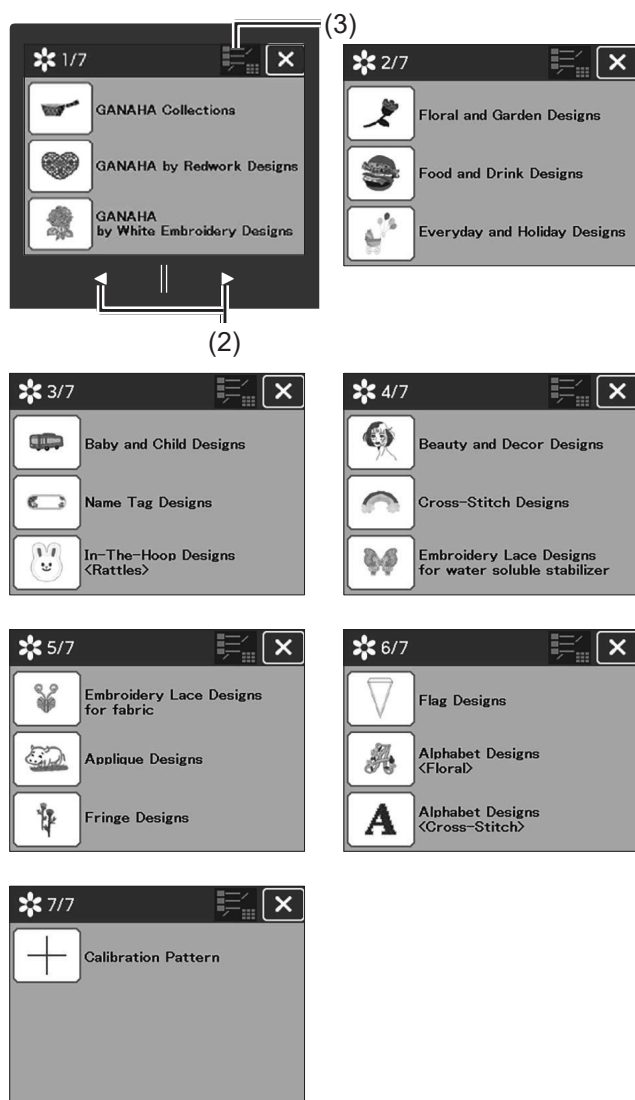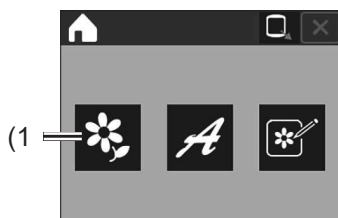

Izbira vgrajenih vzorcev vezenja

Ključ kategorije oblikovanja

Pritisnite tipko za kategorijo oblikovanja v domačem oknu, da prikazete prvo stran izbrane kategorije oblikovanja.

(1) Tipka kategorije oblikovanja

Pritisnite tipko za kategorijo oblikovanja, da prikazete tipke za izbiro kategorije oblikovanja na 7 straneh za izbiro drugih oblik.

Za brskanje po kategoriji oblikovanja pritisnite tipke za strani.

(2) Tipka strani

Kategorija

oblikovanja 1/7

Stran

- Zbirke GANAHA
- GANAHA podjetja Redwork Designs
- GANAHA, ki jo izdeluje White Embroidery Designs

2/7 Stran

- Cvetlični in vrtni dizajni
- Oblikovanje hrane in pijače
- Vsakodnevni in praznični dizajni

3/7 Stran

- Dizajni za dojenčke in otroke
- Oblikovanje imenskih oznak
- Ropotuljice v obroču

4/7 Stran

- Lepota in oblikovanje dekorja
- Vzorci za Križni vbod
- Vezene čipke za vodotopni stabilizator

5/7 Stran

- Vezene čipke za tkanine
- Aplikacijski vzorci
- Obrobni dizajni

6/7 Stran


- Zastave
- Abecedni modeli<Floral>
- Abecedni modeli<Cross-Stitch>

7/7 Stran

- Kalibracijski vzorec

Pritisnite tipko za vklop/izklop imena kategorije, da prikazete okno brez imen kategorij.

(3) Ime kategorije vklop/izklop tipka

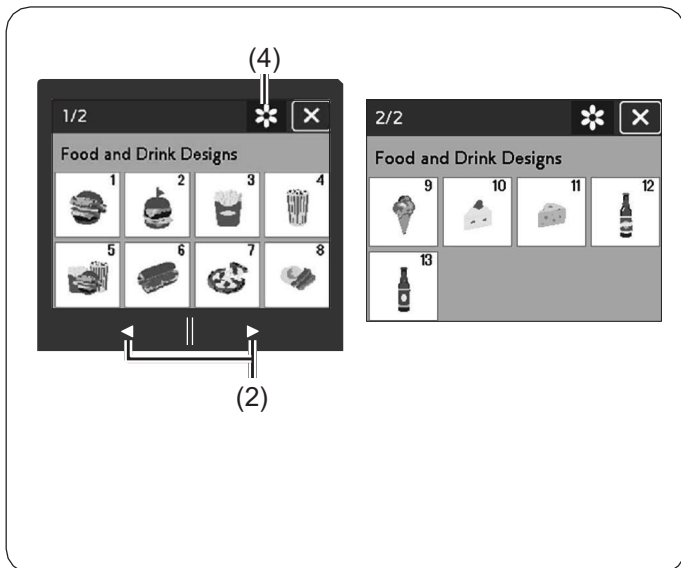

Oblikovanje kategorija (nadaljevanje s prejšnje strani)


Pritisnite tipko za izbiro kategorije oblikovanja, da prikazete prvo stran izbrane kategorije oblikovanja.

Seznam vzorcev lahko prebrskate s tipkami za strani in s pritiskom tipke za vzorec izberete želeni vzorec.

Pritisnite tipko za izbiro kategorije oblikovanja, da se vrnete na izbor kategorij.

(2) Tipka strani

(4) Tipka za izbiro kategorije oblikovanja

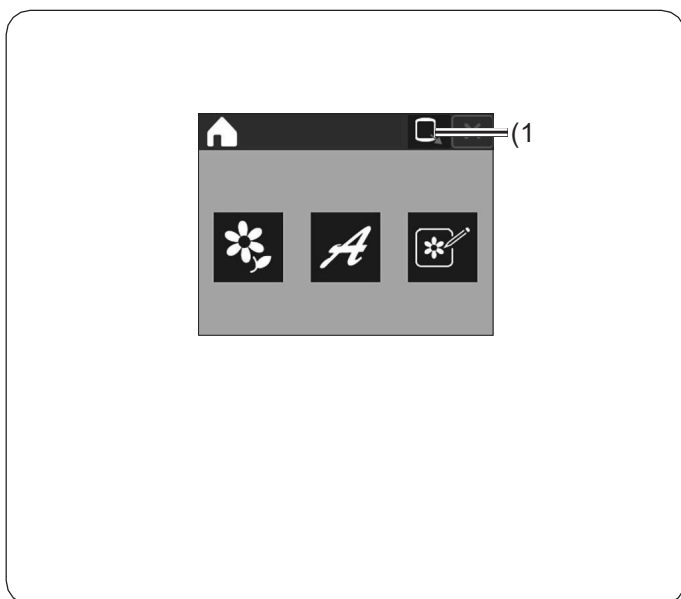





Tipka za začetni položaj

Ko prenehate z vezenjem, odstranite vezilni obroč in pritisnite tipko za začetni položaj. Roka se bo vrnila v začetni položaj.

OPOMBA:

Če je roka vozička umaknjena ali je voziček v začetnem položaju, tipka za začetni položaj ni prikazana in je ni mogoče uporabiti.

(1) Tipka za začetni položaj

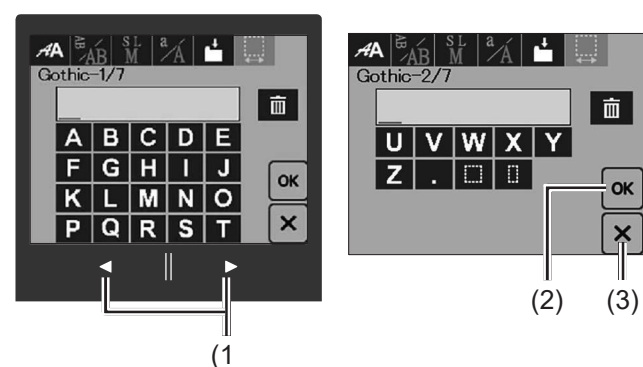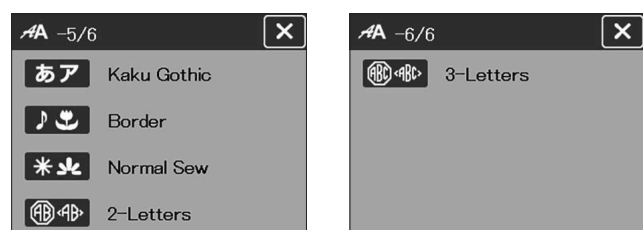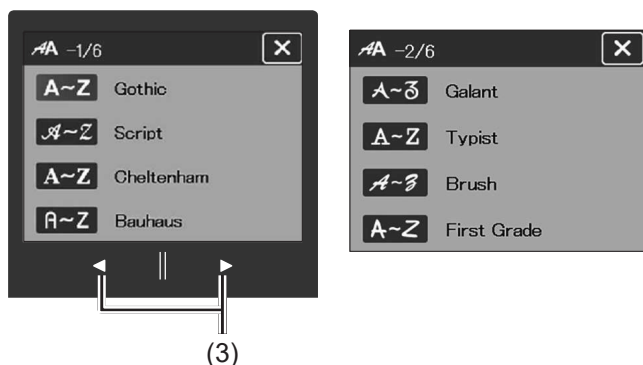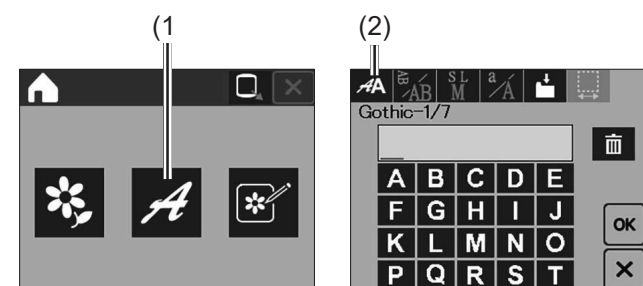

Izbira vgrajenih monogramov

Pritisnite tipko za monogram na začetnem zaslonu, da se prikaže prva stran izbire pisav.

(1) Monogram

Pritisnite tipko za izbiro pisave, da prikažete tipke za pisavo na 6 straneh za izbiro drugih pisav.

Pritisnite tipko Page za brskanje po kategoriji pisav.

(2) Tipka za izbiro pisave

(3) Tipka strani

Kategorija

pisave 1/6 Stran

- Gothic
- Skript
- Cheltenham
- Bauhaus

2/6 Stran

- Galant
- Typist
- Brush
- Prvi razred

3/6 Stran

- Hollowblock
- Jupiter
- Micro Gothic
- Cirilica 1

4/6 Stran

- Cirilica 2
- cirilica 3
- Kaisho
- Marumoji

5/6 Stran

- Kaku Gothic
- Meja
- Normalno šivanje
- 2-črke

6/6 Stran

- 3-črke

OPOMBA:

Višina mikro gotske pisave je približno 5 mm.

Pritisnite tipke za izbiro pisave, da prikažete prvo stran izbrane kategorije pisave.

Seznam vzorcev lahko prebrskate s tipkami za strani in s pritiskom tipke za vzorec izberete želeni vzorec.



Vnesete lahko črke abecede, številke, simbole, evropske, japonske in cirilične črke. Vnesite vzorce in pritisnite tipka V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

(1) Tipka strani

(2) Tipka V redu

(3) Tipka X

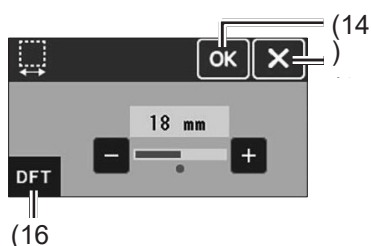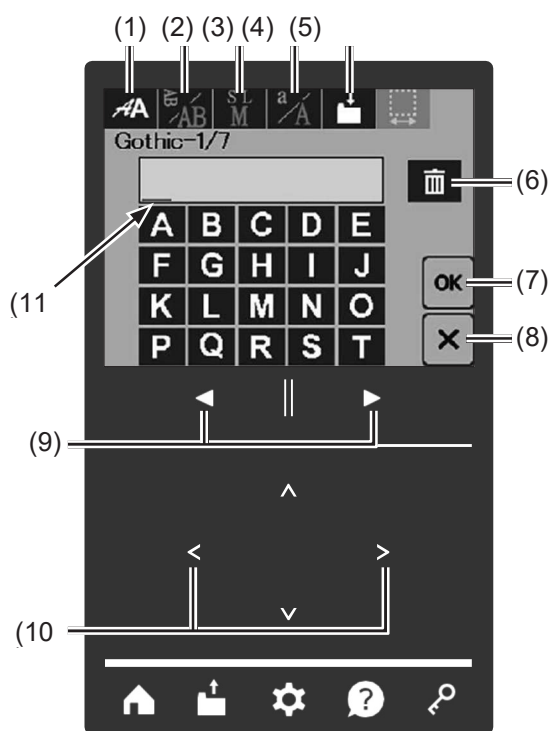

Funkcijske tipke za monograme

(1) Tipka za izbiro pisave

Pritisnite to tipko, da odprete okno za izbiro pisave.

(2) Tipka za orientacijo črk

Pritisnite to tipko, da izberete vodoravno ali navpično orientacijo.

(3) Tipka za velikost črk

S pritiskom na to tipko lahko izberete naslednje 3 velikosti črk. Približne velikosti velikih črk so naslednje:

L (Velika) 30 mm (1,2 palca)

M (srednji) 20 mm (0,8 palca)

S (majhen) 10 mm (0,4 palca)

(4) Tipka za velike in male črke

Pritisnite to tipko za izbiro velikih ali malih črk. Prikaz znakov se bo spremenil.

(5) Tipka za shranjevanje datoteke

Pritisnite to tipko, da shranite monogram kot podatkovno datoteko (glejte strani 69-73).

(6) Tipka za brisanje

Pritisnite to tipko, da izbrišete znak nad kazalcem ali znak pred kazalcem.

(7) Tipka V redu

Pritisnite to tipko, da potrdite vnos in odprete okno Pripravljeno za šivanje.

(8) Tipka X

Pritisnite to tipko, da zaprete okno za izbiro pisave.

(9) Strane tipke

Pritisnite te tipke za prikaz naslednje ali prejšnje strani.

(10) Kurzorske tipke

S pritiskom na smerno tipko premaknite kazalec, da izberete znak, ki ga želite spremeniti.

(11) Kazalec

(12) Tipka hiragana/katakana (za Kaisho, Marumoji in Kaku Gothic)

Pritisnite to tipko za preklap med Hiragano in Katakano za monograme.

(13) Tipka za nastavev presledka

Ta tipka se aktivira le, če se kazalec premakne pod vneseni prostor.

Če so presledki med znaki videti neenakomerni, vstavite prazen presledok med znake in prilagodite širino presledka, da bo poravnan.

Pritisnite to tipko, da odprete okno za prilagajanje prostora. Če želite povečati širino prostora, pritisnite tipko »+«.

Če želite zmanjšati širino prostora, pritisnite tipko »-«.

Pritisnite tipko OK, da potrdite nastavev.



Pritisnite tipko X, da prekličete nastavev.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavev šiva.

(14) Tipka V redu

(15) Tipka X

(16) Tipka Privzeto

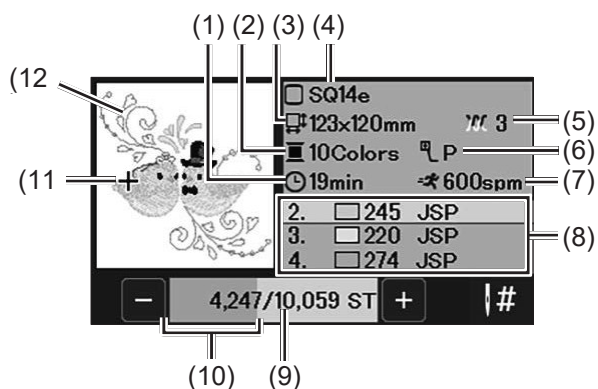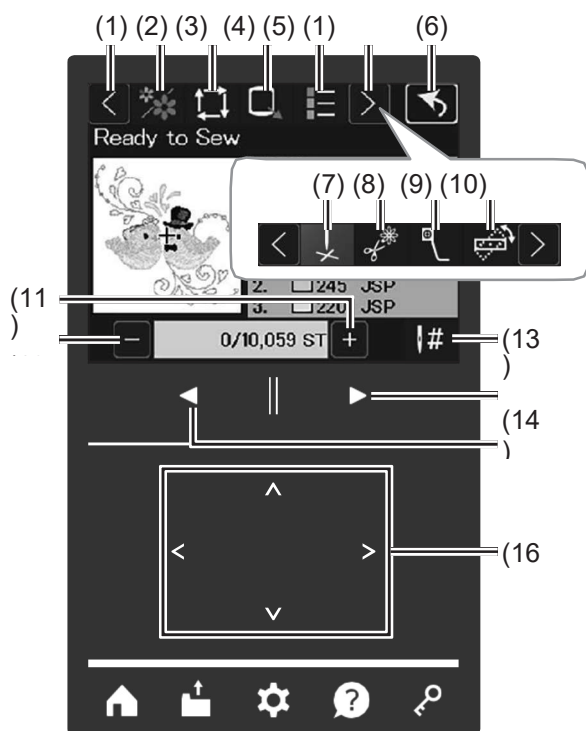

Okno, pripravljeno za šivanje

Okno Pripravljeno za šivanje prikazuje funkcijske tipke za vezenje in informacije o izbranem vzorcu.

Primer: Vsakodnevni in praznični dizajni št. 3

V oknu za izbiro vzorcev izberite vzorec št. 3 za vsakdanje in praznične vzorce.

Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.




Funkcijske tipke

- (1) Tipka za preklon funkcij
- (2) Ključ barvnega razdelka (glejte stran 34)
- (3) Ključ sledenja (glejte stran 35)
- (4) Tipka za pomik obroča nazaj (glejte stran 36)
- (5) Ključ barvnega seznama (glejte stran 37)
- (6) Tipka prejšnjega okna
Pritisnite to tipko za vrnitev v prejšnje okno.
- (7) Križni ključ (glejte stran 37)
- (8) Tipka za nastavitev dolžine rezanja preskokov niti (glejte stran 38)
- (9) Tipka za Tačka za vezenje (glejte stran 38)
- (10) Tipka za fino nastavitev položaja/kota (glejte stran 39)
- (11) Tipka za šivanje naprej (glejte stran 34)
- (12) Tipka za šivanje nazaj (glejte stran 34)
- (13) Tipka za skok (glejte stran 34)
- (14) Ključ naslednje plasti (glejte stran 34)
- (15) Ključ prejšnje plasti (glejte stran 34)
- (16) Tipke za pomikanje (glejte stran 37)

Informacije o vzorcu

V oknu Pripravljeno za šivanje so prikazane naslednje podrobnosti:

- (1) Potreben čas šivanja
- (2) Število barv niti (plasti)
- (3) Dimenzija dizajna (širina x višina)
- (4) Vrsta obroča
- (5) Nastavitev napetosti
- (6) Tačka
- (7) Največja hitrost šivanja
- (8) sukanec niti
- (9) Število šivov
- (10) Vrstica napredka
- (11) Križna oznaka (trenutna točka šivanja)
- (12) Okno za predogled

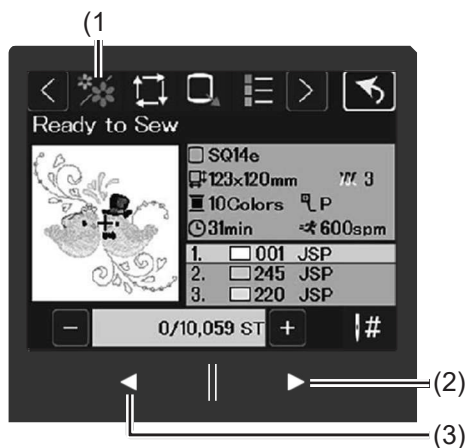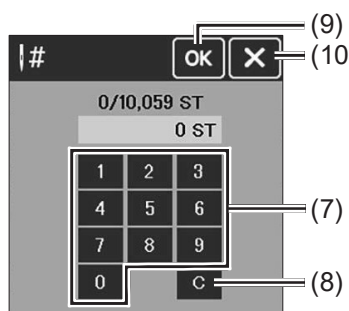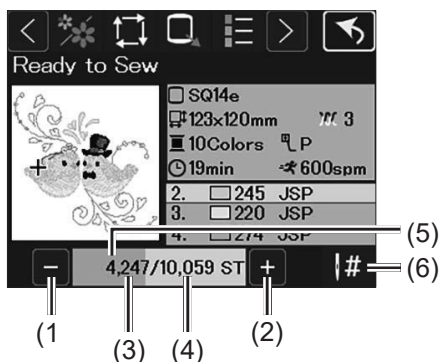

Funkcijske tipke za vezenje

Šivi tipke nazaj/naprej

Pritisnite tipko »-«, da premaknete obroč nazaj na prejšnjo točko šivanja. Pritisnite tipko »+«, da premaknete obroč naprej.

Obroč se bo ob vsakem pritisku tipke premaknil za en šiv. Držite tipko pritisnjeno za hitrejše premikanje in preskakovanje 10, 100 ali 500 šivov naenkrat. Število šivov in skupno število šivov sta prikazana v oknu za štetje šivov.

S temi tipkami lahko premaknete obroč za vezenje tja, kjer se je nit pretrgala ali zmanjkalo.

- (1) Tipka za šivanje nazaj
- (2) Tipka za šivanje naprej
- (3) Število šivov
- (4) Skupno število šivov

Vrstica napredka se prikaže, ko se število šivov poveča, in prikazuje napredek projekta vezanja. Ko je projekt končan, se vrstica napredka vrne na 0.

- (5) Vrstica napredka

Tipka za skok

Če želite neposredno skočiti na zeleno točko šivanja, pritisnite tipko za skok in odprlo se bo okno s številsko tipkovnico. Vnesite zeleno število šivov in pritisnite tipko OK. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete število šivov in ga ponastavite na 0.

Obroč se premakne na vneseno točko šivanja.

- (6) Tipka za skok
- (7) Okno številске tipkovnice
- (8) Tipka za brisanje
- (9) Tipka V redu
- (10) Tipka X

Ključ barvnega razdelka



Pritisnite to tipko za prikaz celotne slike izbranega dizajna ali delne slike samo posameznega barvnega odseka.

Za ogled naslednjega barvnega odseka pritisnite tipko za naslednji sloj.


Za ogled prejšnjega barvnega razdelka pritisnite tipko za prejšnjo plast.

Sešijete lahko samo del določene barve tako, da pritisnete tipko za naslednjo plast, dokler se ne prikaže zeleni del.


- (1) Ključ barvnega razdelka
- (2) Tipka naslednje plasti
- (3) Tipka prejšnje plasti

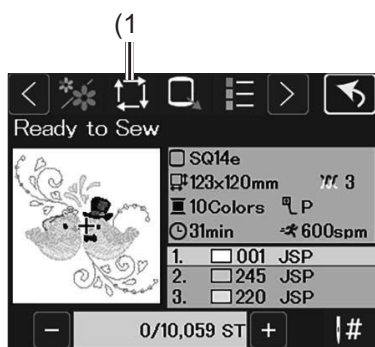


1

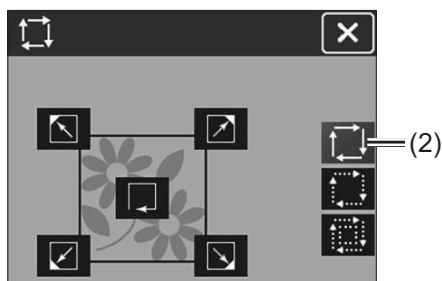

2.

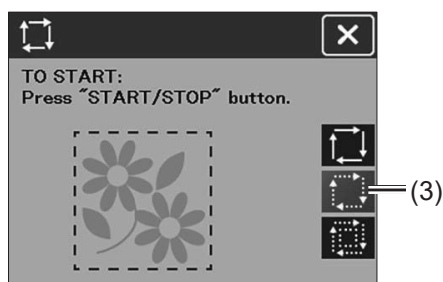

3.

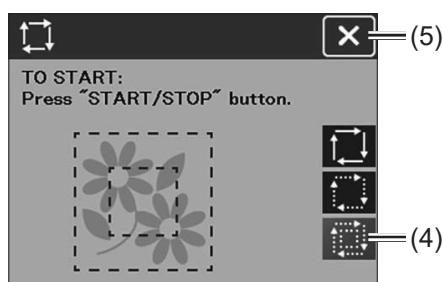

Ključ sledenja

Velikost območja vezenja lahko preverite tako, da obris vzorca obrisujete brez šivanja ali z nastavljenimi šivi. Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi. Pritisnite tipko za sledenje in odprlo se bo okno za sledenje.

(1) Ključ sledenja

OPOMBA:

- Stroj bo šival okoli območja vezenja s 5 mm dodatka. Vendar pa ne bo dovoljeno, če vzorec presega največjo mejo območja vezenja.
- Sporočilo se prikaže, če tipko pritisnete, ko je šivalna tačka v spodnjem položaju. Dvignite dvigalo šivalne tačke in ponovno pritisnite tipko za sled.
- Priporočljivo je, da pred pritiskom na gumb za zagon/ustavitev potegnute ven nit vretenca (glejte stran 20).

Na voljo so naslednje 3 možnosti:

1. Sled brez šivanja

Prepričajte se, da je tipka za sledenje aktivirana.

(2) Ključ sledenja

Pritisnite tipko  za začetek sledenja ali pritisnite enega od



tipke za premikanje obroča v kot.

2. Sled in lepilo (enojno)

Pritisnite tipko za sledenje in baste (enojno), da odprete okno za sledenje in baste (enojno). Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z nastavljenimi šivi.

(3) Ključ za sledenje in prileganje (enojni)





3. Obris in prilepi (dvojno)

Pritisnite tipko za sledenje in dvojno prileganje, da odprete okno za sledenje in dvojno prileganje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z nastavljenimi šivi. Najprej stroj šiva znotraj vzorca, nato pa z šivalnimi šivi sledi obrisu vzorca.

(4) Tipka za sledenje in prileganje (dvojna)

Če želite zapreti okno sledi, pritisnite tipko X.

(5) Tipka X

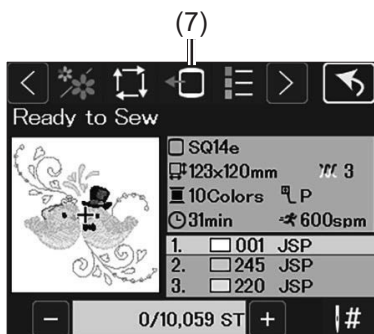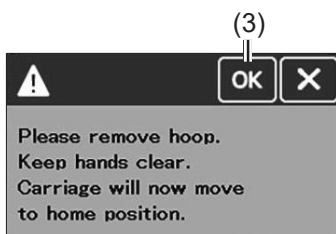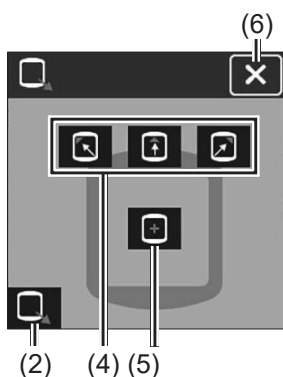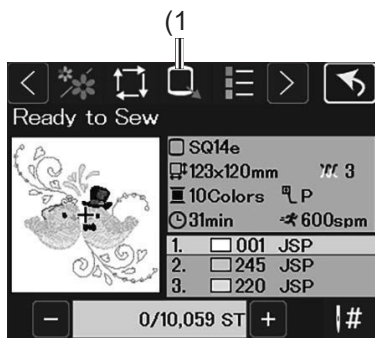

Tipka za nazaj v obroču

Za dvig igle obrnite ročno kolo proti sebi.

Pritisnite tipko za vrnitev obroča in odprlo se bo okno z možnostmi vrnitve obroča.

(1) Tipka za nazaj v obroču

OPOMBA:

Če to tipko pritisnete, ko je šivalna tačka spuščena, se bo prikazal zaslon s sporočilom . Dvignite dvigalo šivalne tačke in ponovno pritisnite tipko za vrnitev

Sporočilo se prikaže, ko pritisnete tipko za začetni položaj. Pritisnite tipko V redu, da premaknete nosilec v začetni položaj. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

OPOMBA:

Pred uporabo tipke za začetni položaj odstranite vezilni obroč.

(2) Tipka za začetni položaj

(3) Tipka V redu

Pritisnite eno od tipk (4), da premaknete obroč tako, da igla pade na položaj, ki ga označuje puščica na okvirju. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje. Pritisnite tipko (5), da premaknete obroč na sredino.

Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

Pritisnite tipko X in okno z možnostmi za vračanje obroča se bo zaprlo.





(6) Tipka X

Pritisnite tipko (7) ali gumb za zagon/ustavitev in sporočilo se bo prikazalo.

Pritisnite tipko OK, da vrnite obroč v prvotni položaj.

Če je obroč odstranjen, ga namestite, ko se voziček premakne v prvotni položaj.

(8) Tipka V redu

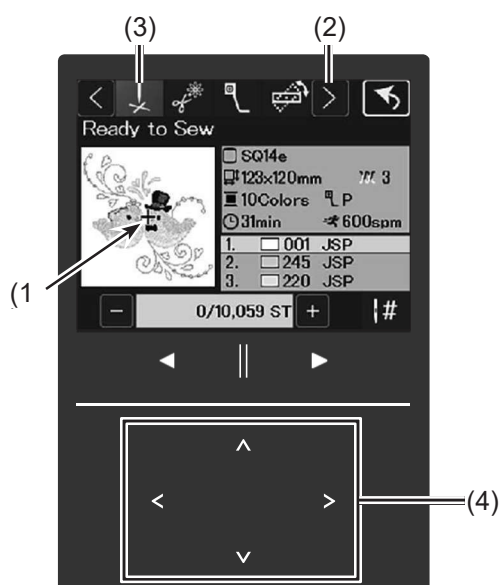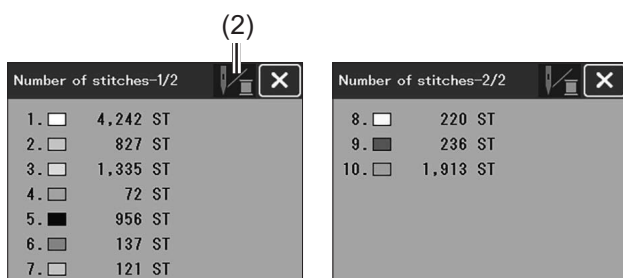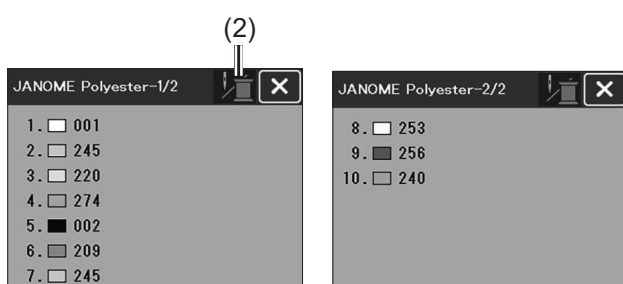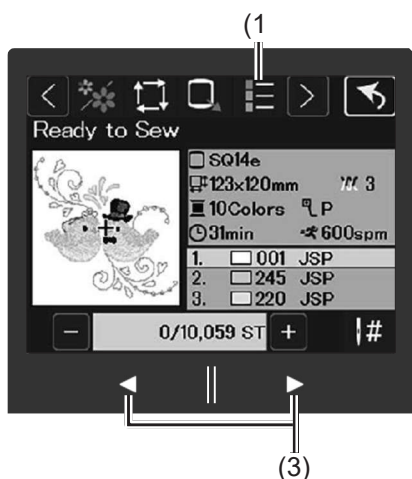

Ključ barvnega seznama

Pritisnite tipko za seznam barv, da prikazete seznam barv izbranega dizajna. Seznam prikazuje barvo niti, ki jih je treba uporabiti, vrstni red šivanja niti in število vbodov za niti, ki jih je treba šivati.

- (1) Ključ barvnega seznama
- (2) sukanec za preklon barv niti/števila šivov

Za ogled naslednje/prejšnje barve pritisnite tipki za strani.

- (3) Tipka strani

Križni znak

Križec označuje trenutno točko šivanja. Pritisnite tipko za preklon funkcij, da prikazete križec.





Za skrivanje križca ponovno pritisnite tipko s križcem.

- (1) Križna oznaka (trenutna točka šivanja)
- (2) Tipka za preklon funkcij
- (3) Križna tipka

Tipke za pomikanje

Položaj obroča prilagodite s tipkami za pomik tako, da bo položaj igle tik nad središčem referenčnih črt na blagu.

- (4) Tipke za pomikanje

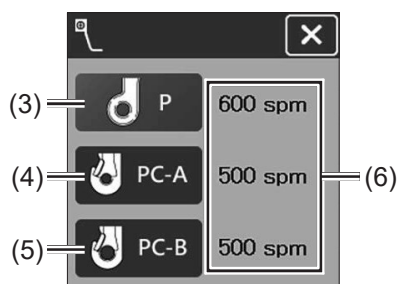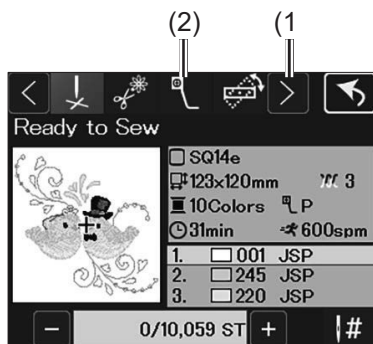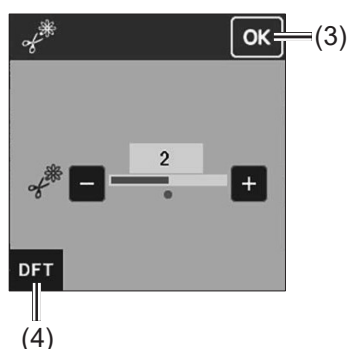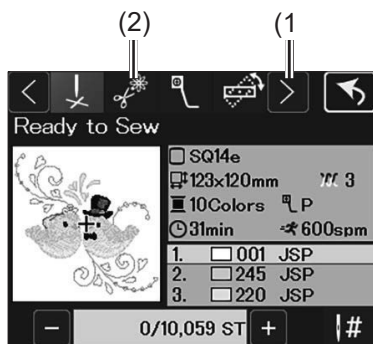

Rezanje repov skakalnih niti

Pritisnite tipko za preklon funkcij, da prikažete tipko za dolžino rezanja preskočnih sukancev.

Pritisnite tipko za odrez dolžine preskočnega sukanca, da odprete okno za nastavitvev.

- (1) Tipka za preklon funkcij
- (2) Tipka za nastavitvev dolžine rezanja preskokov niti

OPOMBA:

To možnost lahko uporabite, ko je v nastavitvah vezenja aktivirana možnost »Rezanje sukanca « (glejte stran 82)

Pritisnite tipko »+« ali »-«, da prilagodite dolžino konca niti za skok.

Za potrditev pritisnite tipko OK.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitvev.

- (3) Tipka V redu
- (4) Tipka Privzeto

Ključ za Tačka za vezenje

Pritisnite tipko za preklon funkcij, da prikažete tipko za vezenje.

Pritisnite to tipko, da odprete okno tačke za vezenje.

- (1) Tipka za preklon funkcij
- (2) Ključ za Tačka za vezenje




Pritisnite eno od tipk z ikono šivalne tačke.

Najvišja hitrost šivanja se bo samodejno prilagodila izbrani šivalni tački.

- (3) Tačka za vezenje P
- (4) Ležajna noga PC-A
- (5) Ležajna noga PC-B
- (6) Največja hitrost šivanja

OPOMBA:

Ležajna noga PC-A in ležajna noga PC-B sta dodatna elementa.

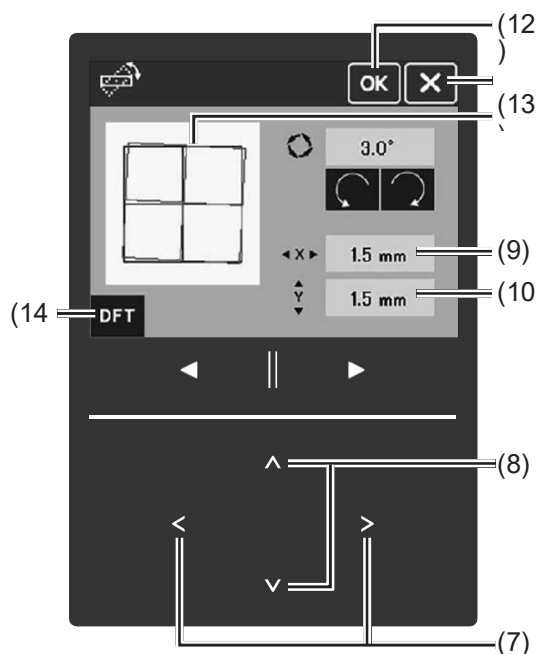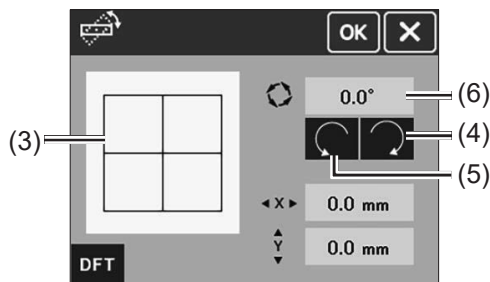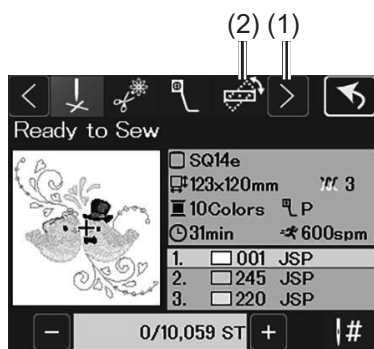

Tipka za fino nastavitve položaja/kota

Položaj ali kot vezene lahko natančno prilagodite, ne da bi morali vezni obroč odstraniti iz stroja.

Pritisnite tipko za preklapljanje funkcij, da prikazete tipko za fino nastavitve položaja/kota.

Pritisnite tipko za fino nastavitve položaja/kota.

Izvirni položaj vezene je predogledan kot črn pravokotnik.

- (1) Tipka za preklapljanje funkcij
- (2) Tipka za fino nastavitve položaja/kota
- (3) Črni pravokotnik

Vrtenje dizajna

Kot vezene vzorca lahko fino prilagodite.

Pritisnite tipko (4), da zavrtite vzorec za 0,5 stopinje v smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko (5), da zavrtite vzorec za 0,5 stopinje v nasprotni smeri urinega kazalca.

Vrednost kota je prikazana v oknu (6).

OPOMBA:

- Kot vezene je mogoče nastaviti od -5,0 do 5,0 stopinj.
- Kota vezene ni mogoče nastaviti tako, da bi presegel območje šivanja.

Premikanje dizajna

Položaj vezene vzorca lahko natančno prilagodite.

Pritisnite eno od tipk za pomik (7), da premaknete vzorec 0,5 mm desno ali levo (okno X).

Pritisnite eno od tipk za pomik (8), da premaknete vzorec 0,5 mm naprej ali nazaj (okno Y).

Premik od prvotnega položaja je prikazan kot koordinate v oknu X in Y.

- (9) X-okno
- (10) Y-okno

OPOMBA:

- Položaj vezene je mogoče fino nastaviti od -5,0 mm do 5,0 mm.
- Položaja vezene ni mogoče prilagoditi tako, da bi presegel območje šivanja.
- Premik od prvotnega položaja je prikazan samo v milimetrih.

Rdeči pravokotnik se prikaže, ko izvedete fine prilagoditve vzorca vezanja, in prikazuje razliko med prvotnim in prilagojenim položajem.

Pritisnite tipko OK, da uporabite fino nastavitve.

Pritisnite tipko X, da prekličete nastavitve.

Pritisnite privzeto tipko, da obnovite prvotno nastavitve.

- (11) Rdeči pravokotnik
- (12) Tipka V redu
- (13) Tipka X
- (14) Tipka Privzeto


1





2.



3.

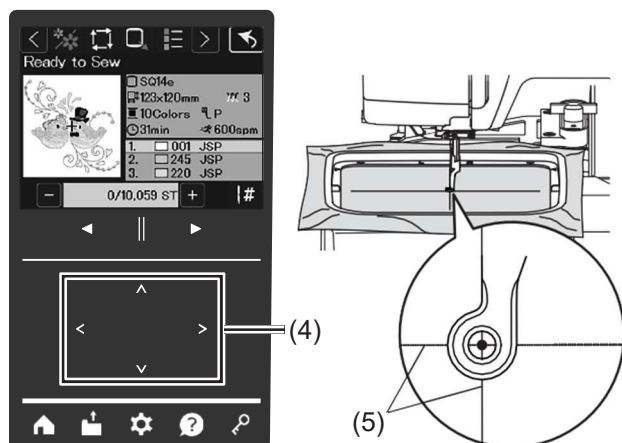

4. 5.

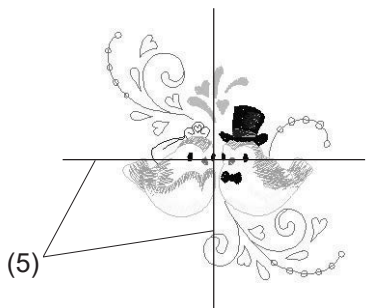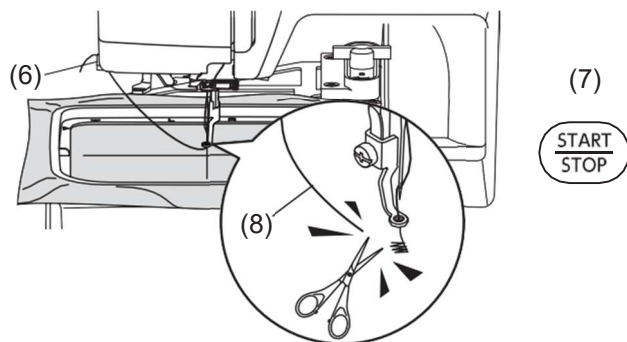

Začetek šivanja vezenin

1. Izberite želeni vzorec. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča za vezenje. Pritisnite tipko V redu.

(1) Tipka V redu

2. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev napetosti niti. Prilagodite napetost niti, kot je priporočeno v sporočilu. Pritisnite tipko X. Odprlo se bo okno Pripravljeno za šivanje.

(2) Napetost sukanca niti

(3) Tipka X

3. Položaj obroča prilagodite s tipkami za pomik tako, da bo položaj igle tik nad središčem središčnih črt na tkanini.

(4) Tipke za pomikanje

(5) Sredinske črte na tkanini

4. Napeljite nit igle na rezalnik/držalnik niti in nato pritisnite gumb za zagon/ustavitev (glejte stran 28).

Sešijte 5 do 6 šivov in pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da ustavite stroj.

Ohlapno nit odrežite blizu začetka začetne točke.

(6) sukanec /držalnik niti

(7) Gumb za zagon/ustavitev

(8) Ohlapna kljukica niti na držalu niti

5. Za ponovni začetek šivanja pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

Stroj se bo samodejno ustavil (in odrezal niti, če je aktivirano samodejno rezanje niti), ko bo prvi barvni del končan (glejte stran 82).

Zamenjajte nit v naslednjo barvo in sešijte naslednji del.

Rezultati šivanja

Vzorec vezanja je prišit ob središčnih črtah blaga, kot je prikazano.


(5) Sredinske črte na tkanini

Umikanje roke vezilne enote

Po končanem projektu odstranite obroč z vozička.

Pritisnite tipko za začetni položaj, da vrnete nosilec v začetni položaj. Zložite roko nosilca (glejte stran 22).


(9) Tipka za začetni položaj

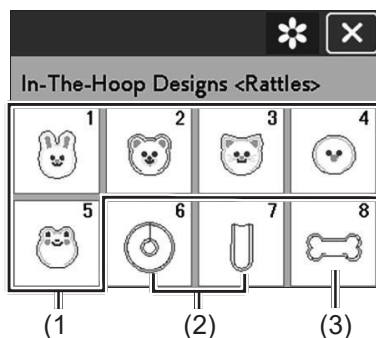


1



2.

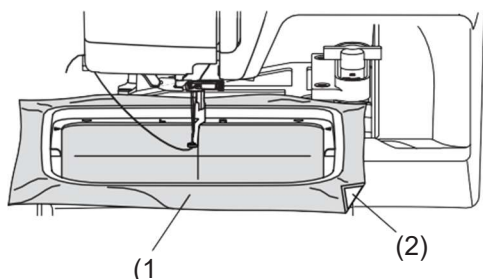

3. 4.

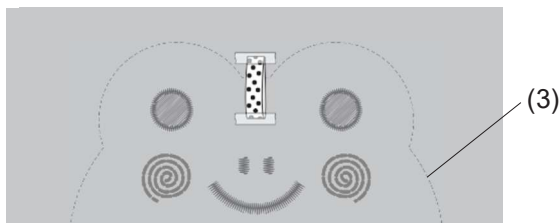

Motiv za vezenje v obroču <Rattles>

Svojo plišasto punčko lahko izdelate sami z vzorci In-The-Hoop.

V tej kategoriji so na voljo 3 deli ropotuljic.

- (1) Plišasta punčka
- (2) Ročaj za ropotuljico
- (3) Ropotuljica

Pripravite tkanino zelenega vzorca in materiala.

- Blago 1 (sprednja stran lutke)
- Blago 2 (zadnja stran lutke)
- Blago 3 (sprednja stran ročaja)
- Blago 4 (zadnja stran ročaja)
- Stabilizator (netopen v vodi)
- Vata
- Plastični zvonec (2 cm ali manj)
- Trak (širina: 0,5 cm, dolžina: 4 cm)

OPOMBA:

- Podatki za vezenje polnjene punčke vključujejo pritrditev traku pred koncem šivanja, tako da lahko skozenj napeljete verižico s kroglicami.
- Če uporabljate tkanine, kot sta las ali boa, se bo oblika lepo iztisnila, ko boste napolnili bombaž, kar bo posledično imelo čudovit videz.
- Tkanine z lasom in boa se lahko po odstranitvi stabilizatorja razcefrajo. Priporočljivo je uporabiti mehko podlago iz lahke do srednje trde tkanine, ki je prilepljena na eni strani in je ni treba odstraniti.

Primer: Oblikovanje v obroču <Rattles> #5+#6

Ustvarjanje lutke

Plišano punčko je mogoče kombinirati z dvema vrstama ročajev (vzorec 6: krožni, vzorec 7: palčni), da nastane ropotuljica. Dodajte zvončke po želji.



1. Izberite #5. Pritisnite tipko OK.
V oknu Pripravljeno za šivanje potrdite velikost obroča.
2. Pritrdite stabilizator na napačno stran blaga 1.
Blago namestite v obroč za vezenje (glejte strani 26-27). Pritrdite obroč za vezenje na voziček (glejte stran 28).
 - (1) Tkanina 1
 - (2) Stabilizator

OPOMBA:


Blago ne odstranjujte iz obroča za vezenje, dokler šivalni projekt ni končan.

3. Izvezite naslednje dele: oči, usta, nos, lica in linijo odreza.
 - (3) Meja svetlobnega tona
4. Če želite pritrditi trak, ga v tem koraku prišijte (glejte stran 44).


5. 6.

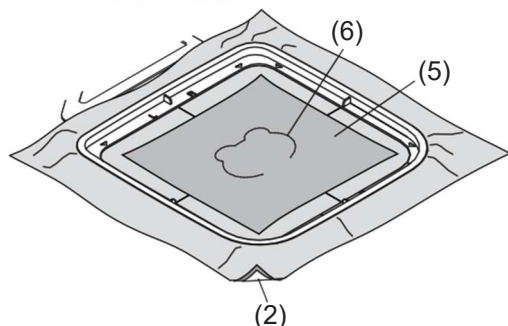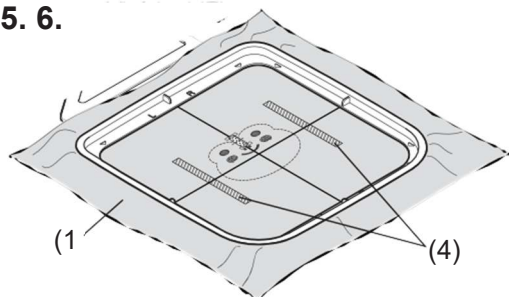


8.

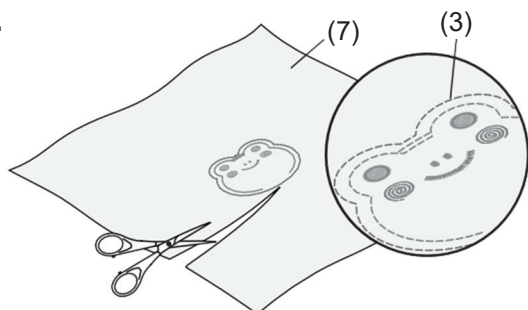


9. 10.

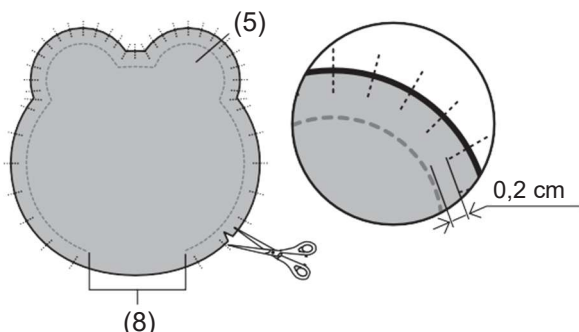

11

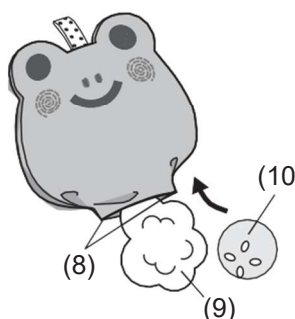

12.

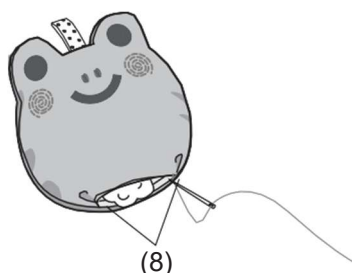

5. Po končanem šivanju nanesite lepilo na obe strani vezenega motiva, kot je prikazano. Blago 2 položite z licem navzdol na blago 1 in ju zlepite skupaj z lepilom.

- (1) Blago 1 (desna stran)
- (4) Lepilo

OPOMBA:

Lepilo nanesite rahlo tam, kjer se ne bo prekrivalo s šivi. Če se lepilo prime igle ali trnka, lahko povzroči zlom ali okvaro.

6. Izvezite preostali del vzorca. Ko je šivanje končano, odstranite blago iz vezilnega obroča.

- (5) Blago 2 (naroba stran)
- (6) Šivna linija

OPOMBA:

Za blago in zgornje niti uporabite enake (ali podobne) barve, da niti ne bodo izstopale (ali izstopale), ko blago obrnete navzven.

7. Odstranite stabilizator s tkanine 1.

- (2) Stabilizator

OPOMBA:

- Če je stabilizator mehak in enostranski, ga ni treba odstraniti.
- Za lažje odstranjevanje stabilizator segrejte z likalnikom. Med likanjem stabilizator pokrijte s krpo, da preprečite prijetanje na likalnik.

8. Blago s škarijami odrežite vzdolž črte reza (skrajni šivi).

- (7) Blago 1 (naroba stran)
- (3) Meja svetlobnega tona

9. Od roba blaga odrežite zareze do 0,2 cm pred šivom na ukrivljenem območju. Pazite, da ne prerežete šiva.

10. Obrnite punčko navzven od odprtine.

- (5) Blago 2 (naroba stran)
- (8) Otvoritev

OPOMBA:

- Tkanine, ki se ne raztegnejo, je morda težko obrniti na pravo stran. V tem primeru uporabite šilo, da obrnete desno stran.
- Če se zdi, da šilo naredi luknjo v tkanini, uporabite tanko palico z zaobljenim koncem, da tkanino obrnete na pravo stran navzven.

11. Prilagodite obliko punčke in jo napolnite s kepo vate in plastičnim zvončkom iz odprtine.


- (8) Otvoritev
- (9) Vata
- (10) Plastični zvonec

12. Odprtino zašijte ročno, da jo zaprete.


Če želite pritrditi ročaj v obliki palice (#7), vstavite odprtino ročaja v odprtino plišaste lutke in ročno zašijte območje okoli odprtine, da jo zaprete.

- (8) Odprtje


1

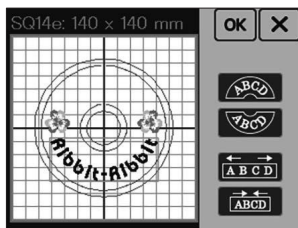


2.

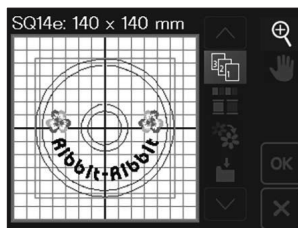


3.

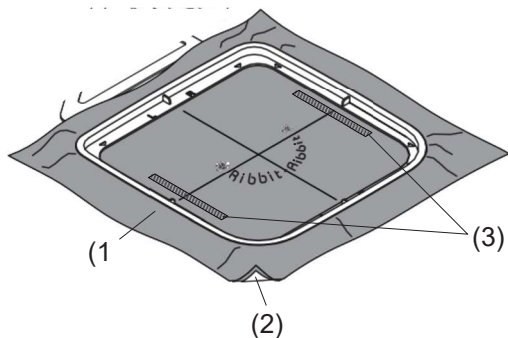


4. 5.

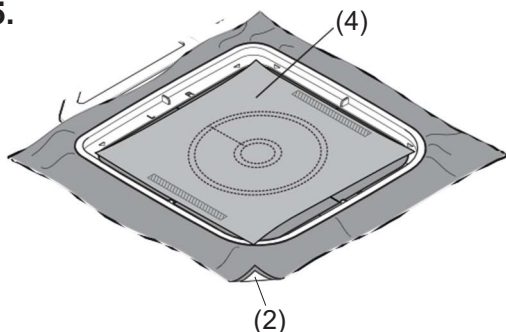


6.

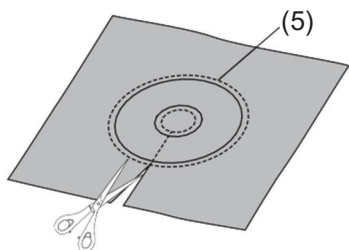

7

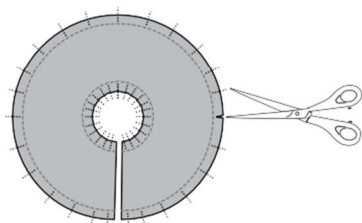

8.

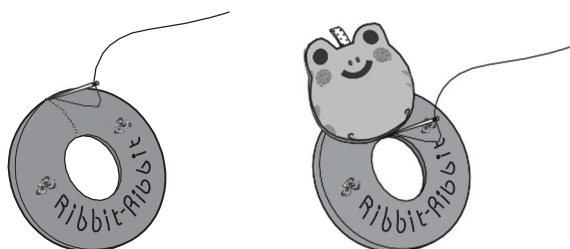

Primer: Oblikovanje v obroču<Rattles> #5+#6

Izdelava ročaja z monogrami

1. V načinu urejanja izberite #6. Uredite monograme po želji (glejte stran 59)
2. Spremenite vrstni red šivanja tako, da bo vzorec 6 sešit na koncu (glejte stran 64).

3. Na hrbtno stran blaga pritrdite stabilizator 3 in blago namestite v obroč za vezenje (glejte strani 26-27). Pritrdite obroč za vezenje na voziček (glejte stran 28).

Vezite monograme in vzorce. Nanesite lepilo na notranji rob obroča za vezenje, kot je prikazano.

- (1) Blago 3 (desna stran)
- (2) Stabilizator
- (3) Lepilo

OPOMBA:

Nanesite tanko plast lepila, da prilepite blago na mesto, kjer se ne bo prekrivalo s šivi. Če lepilo pride na iglo ali držalo vretenca, lahko povzroči slabo kakovost šivanja, poškodbe ali okvaro stroja.

4. Blago 4 položite z desno stranjo navzdol na blago 3. Izvezite preostali del vzorca. Ko je šivanje končano, odstranite blago iz vezilnega obroča.

- (4) Blago 4 (naroba stran)

5. Po potrebi odstranite stabilizator iz blaga 3.
- (2) Stabilizator


6. Blago s škarjami odrežite vzdolž črte reza (skrajni šivi).

- (5) Meja svetlobnega tona


7. Kot v korakih 9. do 11. v razdelku »Ustvarjanje punčke«, naredite zarezo vzdolž krivulje, jo obrnite skozi odprtino in jo napolnite z vato.

8. Odprtino zašijte ročno, da jo zaprete. Plišasto punčko in ropotuljico pritrdite skupaj, da skrijete šiv.


1

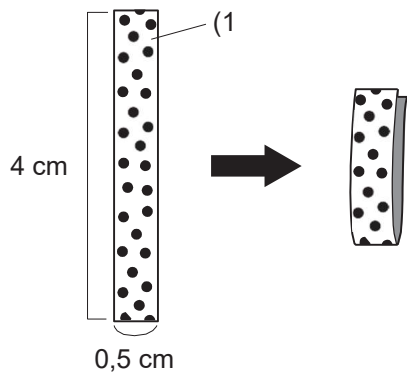

2.

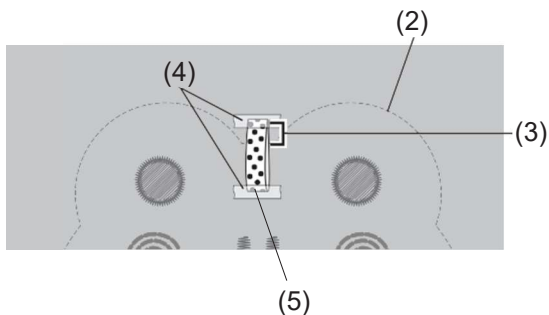

3.

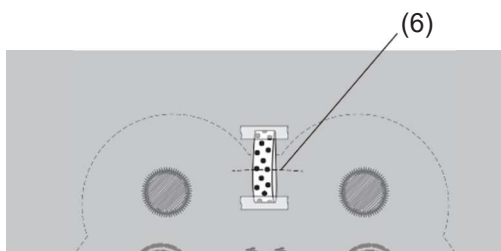

Pritrditev traku

Podatki za vezenje plišaste punčke vključujejo šivanje za pritrditev traku za podajanje verižice s kroglicami. Če dodate trak v koraku 4. razdelka »Ustvarjanje lutke«, sledite spodnjemu koraku.

1. Odrežite kos traku, širok približno 0,5 cm in dolg približno 4 cm, ter ga prepognite na pol.

(1) Trak

2. Trak namestite tako, da konec traku sega približno 0,5 cm čez odrezano črto, in oba konca traku pritrdite z lepljivimi trakovi, kot je prikazano. Prepričajte se, da je pregib traku na notranji strani odrezane črte.

(2) Meja svetlobnega tona

(3) 0,5 cm

(4) Lepilni trak



(5) Pregib traku

3. Pritrdite trak. Po končanem šivanju odstranite lepljive trakove.

(6) Označevalni šiv

Za preostale korake glejte »Izdelava lutke« od koraka 5. naprej (glejte stran 42).

1

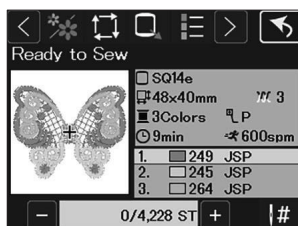
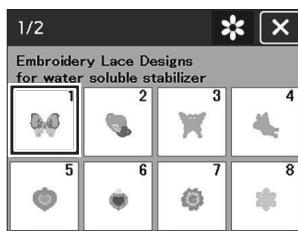


2.

(1)



3.

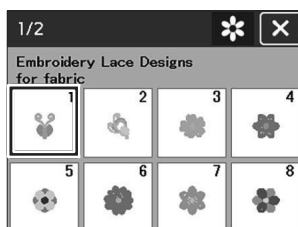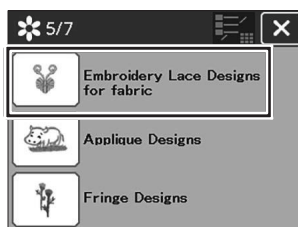

Vezenine čipke

Čipke iz kategorije »Vezenske čipke za vodotopni stabilizator« lahko pritrdite na blago za ozadje z vzorci čipke iz kategorije »Vzorci za blago«, da dosežete tridimenzionalni videz.

Čipkasti vzorci v razdelku »Vezenske čipkaste vzorci za vodotopni stabilizator« zahtevajo vodotopni stabilizator za vezenje.

OPOMBA:

Uporabite standardno držalo vretenca pri šivanju vzorcev, ki uporabljajo isto nit za vretenec kot nit igle.

Oblika metulja

Primer: Vezene s čipko za vodotopni stabilizator št. 1

Na obroč pritrdite vodotopni stabilizator.

Prepričajte se, da je stabilizator v obroču tesno napet (glejte strani 26-27).

1. Izberite »Vezenske čipke za vodotopni stabilizator« št. 1. Pritisnite tipko V redu, da potrdite velikost obroča. Začni šivati.
2. Odstranite vodotopni stabilizator iz obroča. S škarjami odrežite vodotopni stabilizator, ki obdaja vzorec.

Odstranite vodotopni stabilizator tako, da vzorec metuljevega krila namočite v skledi s toplo vodo.

Prepričajte se, da je čipka, ki jo želite pritrditi, po odstranitvi iz vode popolnoma posušena.

Del z metuljevimi krili je končan.

(1) Oblika metuljevih kril

OPOMBA:


- Zaradi vodotopnega stabilizatorja ne drgnite ali praskajte vzorcev vezenih čipk.
- Za navodila o uporabi vodotopnega stabilizatorja glejte stran 25 .

3. Pritrdite ozadno tkanino na obroč. Izberite »Vezenske čipke za blago« št. 1. Potrdite velikost vezilnega obroča in pritisnite tipko V redu.


Začni šivati.

Sešijte prvi in drugi del (barvni).



4.

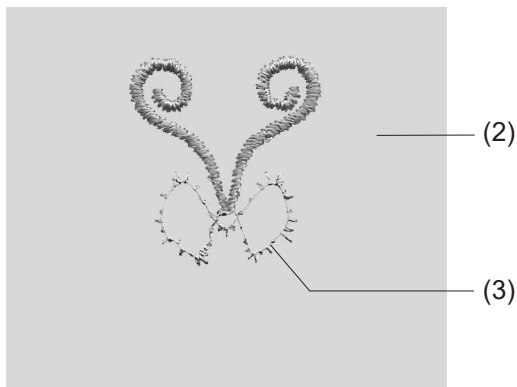

5.

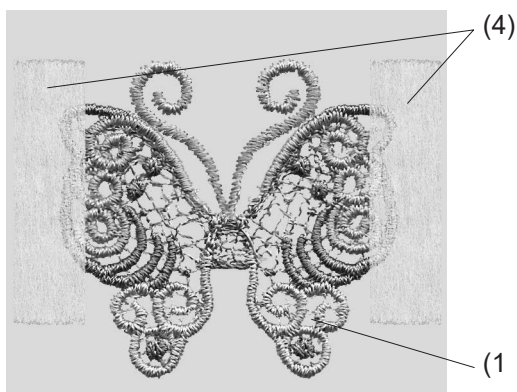

6.

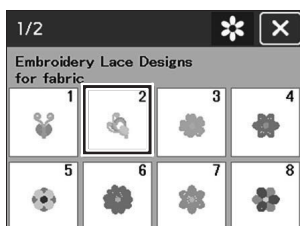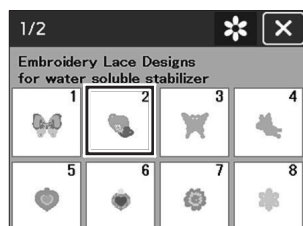

4. Drugi del je vodnik za postavitev metuljevih kril.

- (2) Tkanina za ozadje
- (3) Vodnik za umestitev (drugi del)

5. Postavite del metuljevih kril, ki ste ga ustvarili v koraku 2. zgoraj, tako da so metuljeva krila poravnana z vodom za namestitve.

Za lažje pritrdjevanje dizajna uporabite trak.

- (1) Metuljevo krilo
- (4) Trak

OPOMBA:

Pritisnite  v oknu Pripravljeno za šivanje.

eden od    tipke za premikanje vozička v stanju pripravljenosti (glejte stran

6. Tretji del (barvni) prišijte čez vzorec.

Metuljna krila so pritrjena na ozadje blaga.

Preostanek dela (barvni) zašijte in odstranite trak, da dokončate oblikovanje.

OPOMBA:

Drugi vzorec metulja zahteva tudi kombinacijo "vezenih čipkastih vzorcev za"

»Vodotopni stabilizator« št. 2 in

»Vezenski čipkasti vzorci za blago«

št. 2. Postavite metuljsko krilo

kos na vodilu za nameščanje in nadaljujte s šivanjem.



#1




2. del

#2




4. oddelek

#3

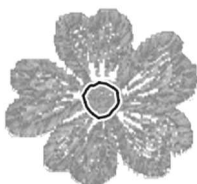

2. del

#4

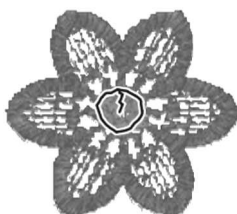


2. del

#5



3. del

#6

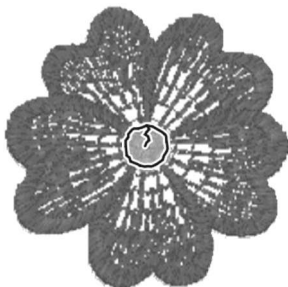

2. del

#7



2. del

#8



3. del

#9



1. odsek

#10



1. odsek

#1



4. in 6. odsek



Vodniki za postavitev za »Vezenske čipkaste vzorce za blago«

Vsak vzorec vezenja v razdelku »Vezenske čipke za blago«. Kategorija vsebuje razdelek z navodili za postavitev »Vezenske čipkaste vzorce za vodotopni stabilizator«.


Ko je vodilo za namestitev prišito, bo stroj prišil čez čipko naslednji del (barvo), da jo bo držal.

Vodila za postavitev in njihov vrstni red šivanja so prikazana na levi strani. Želeni kos čipke namestite na vodilo za nameščanje in ga pritrdite z lepilnim trakom. Prešijte čipkasti del z naslednjim delom, da ga boste držali.


1

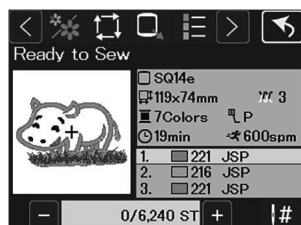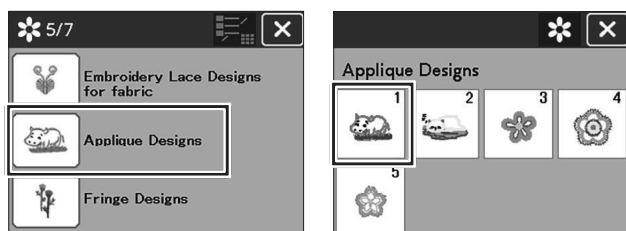


2.

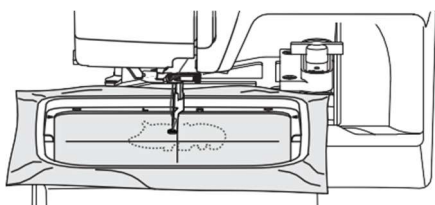


3.

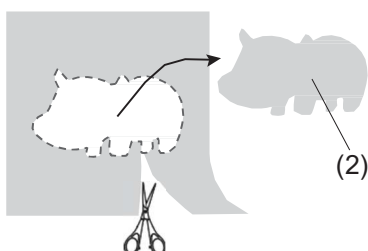

4.

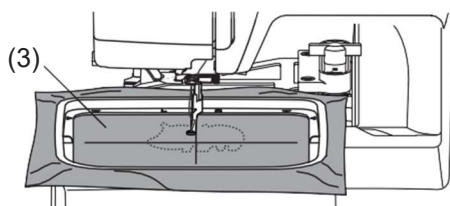

5.

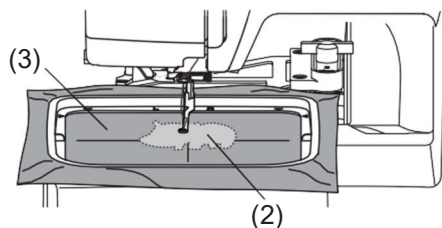

Aplikacijski vzorci

Prpravite tkanino za ozadje in tkanino za aplikacijo.

Primer: Aplikacijski vzorci št. 1

1. Izberite vzorec Aplikacijski vzorci št. 1.
Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.
Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

(1) Tipka V redu

2. Blago za aplikacijo namestite na obroč za vezenje.
Pritrdite obroč na stroj in sešijte prvi barvni del.

3. Ko končate šivanje prvega barvnega dela, odstranite obroč iz stroja.
Odpnite blago za aplikacijo in ga vzdolž linije šiva odrežite, da naredite kos za aplikacijo.

(2) Tkanina za Aplikacija

4. Blago za ozadje namestite na obroč, pritrdite obroč na stroj in nato na blago za ozadje prišijte drugi barvni del.

(3) Tkanina za ozadje

5. Na drugi barvni del pritrdite blago za aplikacijo.
Na napačno stran blaga za aplikacijo nanesite tanko plast lepila in jo pritrdite na blago za ozadje.

(2) Tkanina za Aplikacija

(3) Tkanina za ozadje






POZOR:

Ne nanašajte lepila na šive.



Če se lepilo prime na iglo ali nastavek trnka, lahko povzroči zlom ali okvaro.

6. Zaženite stroj, da zašijete tretji barvni del.




1

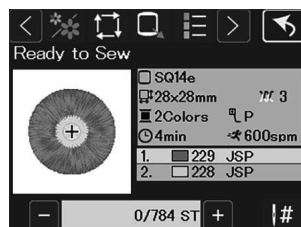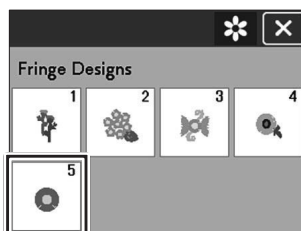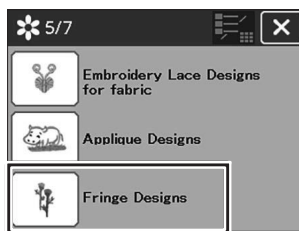



2. 3. 4. 5.

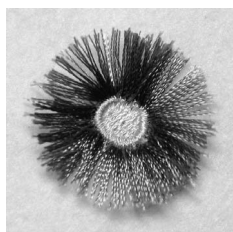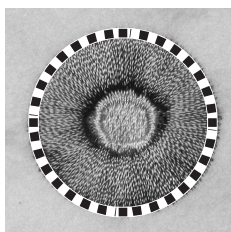


1

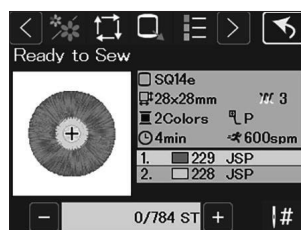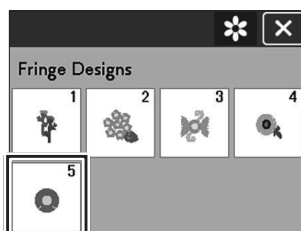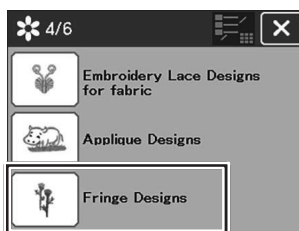

2. 3. 4. 5.

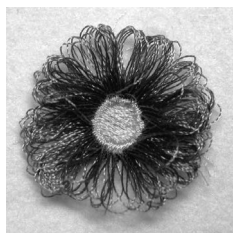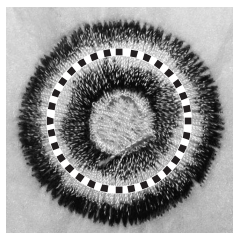

Ko so niti vretenca preozke

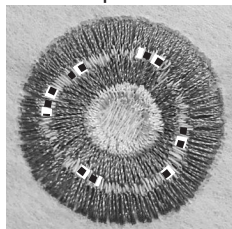

Obrobni dizajni

Resnični vzorci so posebni vzorci za ustvarjanje resastih cvetov.

Vezeni vzorec se zlahka spremeni v privlačen resast cvet.

Primer: Vzorec Fringe Designs št.5

1. Izberite vzorec Fringe Designs št.5.
Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.
Pritisnite tipko V redu.
(1) Tipka V redu

2. Vzorec sešijte tako, kot bi šivali običajen vzorec za vezenje.
3. Odstranite blago z obroča.
4. Prerežite niti igle vzdolž prekinjene črte na zunanjem robu vzorca, kot je prikazano.
5. Nagubajte niti, da naredite resice.

Alternativna metoda za resice

1. Izberite vzorec Fringe Designs št.5.
Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.
Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.
(1) Tipka V redu


2. Vzorec sešijte tako, kot bi šivali običajen vzorec za vezenje.
3. Odstranite blago z obroča.
4. Prerežite niti vretenca vzdolž prekinjene črte na zunanjem robu vzorca, kot je prikazano.

OPOMBA:


Ko so niti vretenca preozke, da bi jih videli in odrezali, izberite niti vretenca, ki jih lahko odrežete, in jih odstranite (prikazane so kot pike).

5. Povlecite niti igle navzgor in konce zanke povlecite na pravo stran blaga, da naredite resice.


1

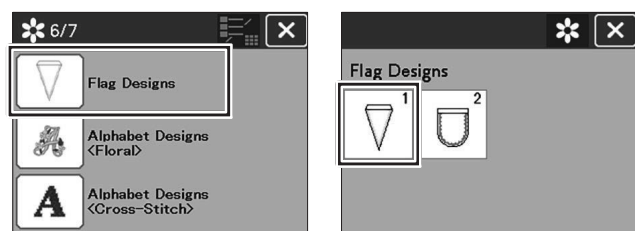


2.

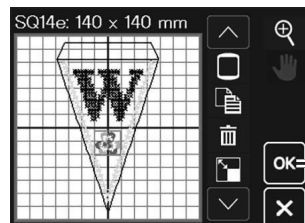


3.

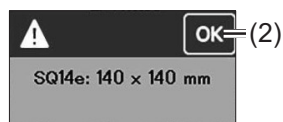


4.

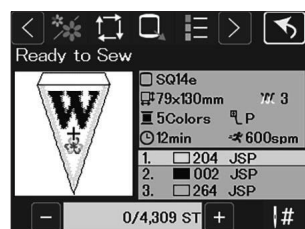


5.

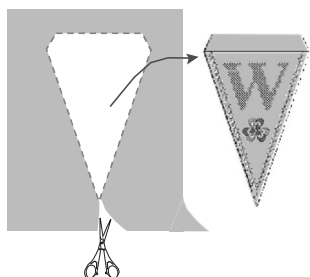


6.

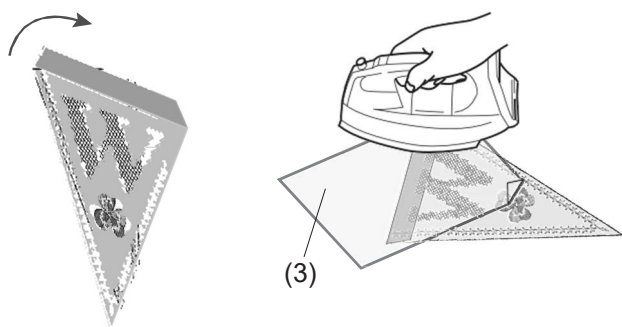

7. 8.

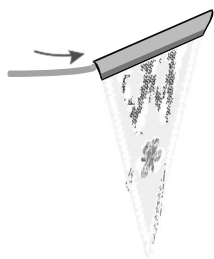

9.

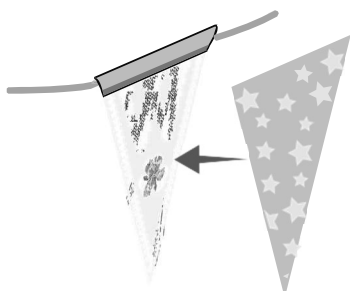

10.



Niz zastavic

Girlande iz zastav lahko izdelate sami tako, da nanje izvezete vzorce.

Primer: Vzorec zastav št. 1

1. Izberite vzorec št. 1 zastave.

2. Uredite obliko svoje zastavice v načinu urejanja. Pritisnite tipko V redu.

(1) Tipka V redu

3. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu, da se prikaže okno Pripravljeno za šivanje.

(2) Tipka V redu

4. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.

Blago namestite v obroč in obroč pritrdite na voziček.

Za šivanje pritisnite gumb za zagon/ustavitev.

5. Ko je šivanje končano, odstranite obroč z vozička. Odstranite blago z obroča.

Izrežite vzorec zastavice vzdolž zunanjskega šiva.

6. Zgornji del zastavice prepognite nazaj na napačno stran blaga, kot je prikazano.

Uporabite krpo za likanje in zlikajte prepognjen rob.

(3) Krpa za stiskanje

7. Prepognjen rob zašijte ali napačno stran prepognjenega roba prilepite z dvostranskim lepilnim trakom ali lepilom. Pustite prostor za napeljavo kabla.

8. Napeljite vrvico skozi luknjo, kot je prikazano.

9. Blago odrežite na enako velikost kot vzorec zastavice. Sešijte blago, da prekrije zadnji del zastavice.

10. Ponovite zgornji postopek in izdelajte svojo lastno girlando iz zastave.


1



2.



3.

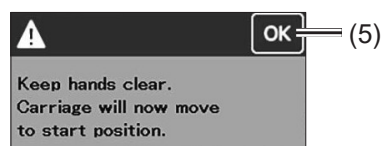

4.



5.



Vezenje monogramov

Programiranje monograma

Primer: Programiranje »R&B« v gotskem slogu pisave

1. Pritisnite tipko za izbiro pisave, da prikažete okno za izbiro pisave (glejte stran 31). Izberite gotsko pisavo.

(1) Tipka za izbiro pisave

Vnesite »R«, kurzor se premakne v desno in »R« se samodejno shrani.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite majhno velikost.

(2) Tipka za velikost črk

(3) Kazalec

2. Vnesite »&«, kazalec se premakne v desno in znak »&« se samodejno shrani.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite srednjo velikost. Vnesite »B«, kazalec se premakne v desno in »B« se samodejno shrani.

Pritisnite tipko V redu.

(4) Tipka V redu

3. Prikazalo se bo opozorilno sporočilo.

Pritisnite tipko OK in voziček se premakne v začetni položaj.

(5) Tipka V redu

4. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča. Pritisnite tipko V redu.


(6) Tipka V redu

5. Zaslon se spremeni v okno Pripravljeno za šivanje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati.

(1)



(2)

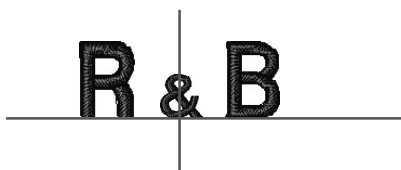

(3)



Namestitev monograma

Izberete lahko eno od treh postavitev monogramov: poravnava levo, poravnava na sredino in poravnava desno.

(1) Levo poravnano

Pritisnite tipko , da začnete šivati od leve referenčne črte na predlogi.


(2) Poravnaj po sredini

Pritisnite tipko , da šivate na sredini obroča.


(3) Desno poravnaj

Pritisnite tipko , in začnete šivati od desnega konca referenčne črte na predlogi.


1.

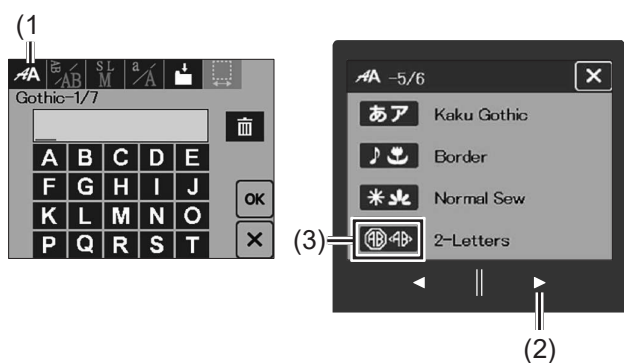

2.

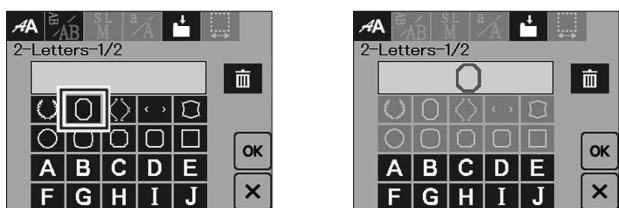


3.

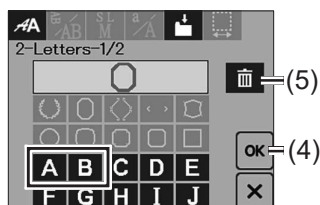

4.



5.

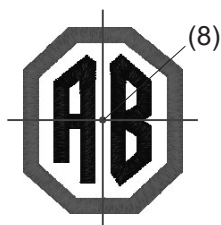

2-Črke monogram

Primer: 2 črki v osmerokotniku

1. Pritisnite tipko za izbiro pisave, da odprete okno za izbiro pisave.

Pritisnite tipko za strani in izberite »2 črki«.

- (1) Tipka za izbiro pisave
- (2) Ključ strani
- (3) 2-črke

2. Izberite osmerokotno obliko.

3. Vnesite "A" in "B".
Pritisnite tipko V redu.

- (4) Tipka V redu

OPOMBA:

Če želite spremeniti besedilo, pritisnite tipko za brisanje in začnite znova tako, da ponovno izberete vzorec okvirja in besedilo.

- (5) Tipka za brisanje

4. Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča. Pritisnite tipko V redu.

- (6) Tipka V redu

5. Zaslona se spremeni v okno Pripravljeno za šivanje. Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati.

OPOMBA:

Če pred šivanjem pritisnete tipko za spremembo barve, se bo stroj ustavil po vsaki zašiti črki. Nato lahko spremenite nit, da spremenite barvo črk.


- (7) Tipka za spremembo barve

OPOMBA:

Monogram s 3 črkami je prišit na enak način kot monogram z 2 črkama. Začetni položaj za monogram z dvema in tremi črkami je na sredini obroča.

- (8) Izhodišče

1

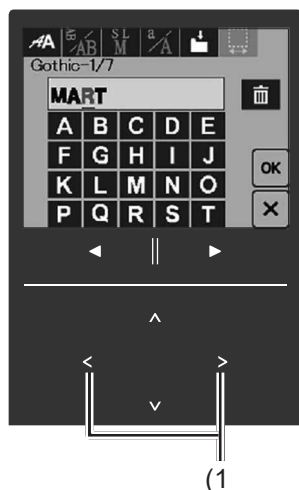

2.



3.



4.



Urejanje monograma

Brisanje znaka: Brisanje »R« iz »MART«

1. Pritisnite smerne tipke, da premaknete kazalec pod »R«. Barva izbranega znaka s kazalcem postane modra.
(1) Kurzorske tipke

2. Pritisnite tipko za brisanje in črka »R« se izbriše.
(2) Tipka za brisanje



OPOMBA:

Če je kazalec desno od zadnjega znaka, se zadnji znak izbriše.


Vstavljanje znaka: Vstavljanje »E« v »MAT«

3. Pritisnite smerne tipke, da premaknete kazalec pod "A".
(1) Kurzorske tipke


4. Vnesite "E".
Črka »E« se vstavi pred »A«.

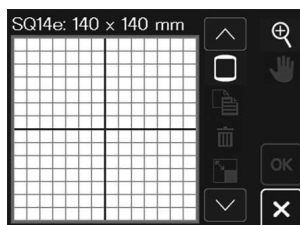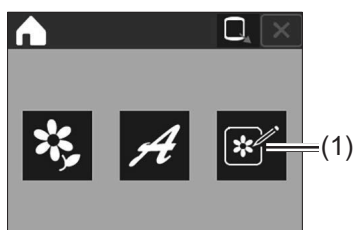


1

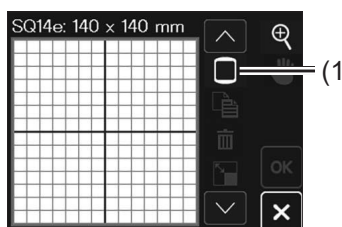

2.

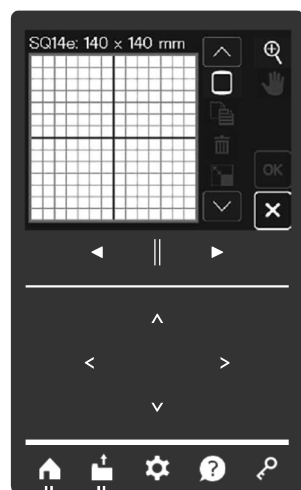

(1) (4)

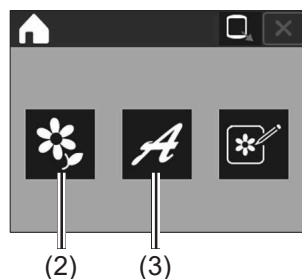

Način urejanja

V načinu urejanja lahko urejate in kombinirate vzorce za ustvarjanje izvirnih vezenin.

Pritisnite tipko za urejanje v oknu Home , da prikazete okno za urejanje obroča SQ14e.

(1) Tipka za urejanje

Izbira velikosti obroča

Izberete lahko tudi druge velikosti obročev.

1. Pritisnite tipko za izbiro obroča in odprlo se bo okno za izbiro obroča.

(1) Tipka za izbiro obroča

2. Izberite želeni obroč.

Zaslon se bo vrnil v okno za urejanje

OPOMBA:

V načinu urejanja ne morete izbrati vzorcev, ki so večji od velikosti izbranega obroča.

Odpiranje vzorcev vezenja

V oknu za urejanje lahko odprete vgrajene motive, monograme in motive v notranjem pomnilniku ali USB-ključku.

Če želite odpreti vgrajene vzorce oblikovanja, pritisnite tipko Domov.

Pritisnite tipko za kategorijo dizajna, da izberete želeni vzorec s seznama dizajnov (glejte strani 97-100).

Zaslon se bo vrnil v okno za urejanje s prikazanim izbranim vzorcem.

Če želite v okno za urejanje dodati več vzorcev ali monogramov, znova pritisnite tipko Domov in s seznama vzorcev izberite želeni vzorec ali monogram (glejte strani 97-103).


(1) Tipka Domov

(2) Tipka kategorije oblikovanja

(3) Monogram

Če želite odpreti načrte na USB-ključku, pritisnite tipko za odpiranje datoteke (glejte strani 74-75).

(4) Odpri datoteko

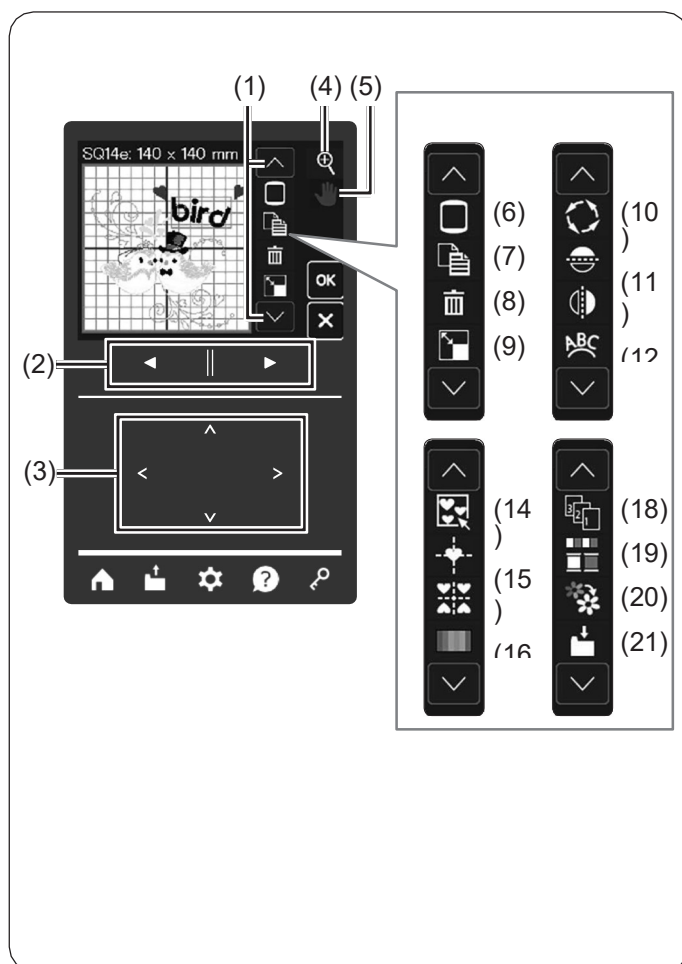


Urejanje informacij o oknu

Okno za urejanje vsebuje naslednje tipke. Za preklapljanje med orodji za urejanje pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitvev.

OPOMBA:

Nekatere tipke morda ne bodo na voljo, odvisno od izbranega vzorca ali nastavitvev.

- | | | |
|------|---|-------------------|
| (1) | Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitvev | |
| (2) | Tipke strani | (glejte stran 55) |
| (3) | Tipke za pomikanje | (glejte stran 55) |
| (4) | Tipka za povečavo | (glejte stran 57) |
| (5) | Tipka za pomikanje | (glejte stran 57) |
| (6) | Tipka za izbiro obroča | (glejte stran 54) |
| (7) | Podvojen ključ | (glejte stran 56) |
| (8) | Tipka za brisanje | (glejte stran 56) |
| (9) | Tipka za spreminjanje velikosti | (glejte stran 57) |
| (10) | Zavrtite tipko | (glejte stran 58) |
| (11) | Tipka za vodoravno zrcalno sliko | (glejte stran 58) |
| (12) | Tipka za navpično zrcalno sliko | (glejte stran 58) |
| (13) | Tipka loka | (glejte stran 59) |
| (14) | Tipka skupine | (glejte stran 60) |
| (15) | Tipka za sredinski položaj | (glejte stran 55) |
| (16) | Tipka postavitev vogala | (glejte stran 61) |
| (17) | Barvni ključ po meri | (glejte stran 62) |
| (18) | Tipka za vrstni red šivanja | (glejte stran 64) |
| (19) | Tipka barvne skupine | (glejte stran 65) |
| (20) | Tipka za šivanje z eno barvo | (glejte stran 66) |
| (21) | Tipka za shranjevanje datoteke | (glejte stran 66) |

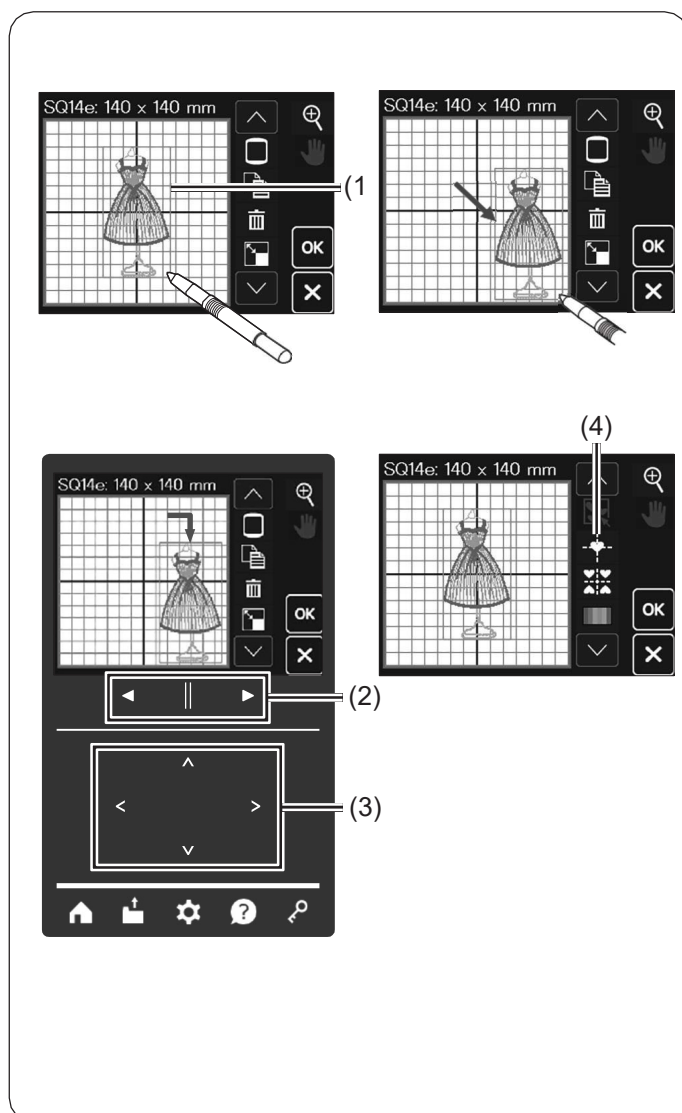

Izbira vzorca

Če želite izbrati vzorec za urejanje, pritisnite sliko vzorca v oknu za urejanje.

Okoli izbranega vzorca se prikaže zeleni okvir.

- (1) Zeleni okvir

OPOMBA:

Če je več vzorcev postavljenih blizu drug drugega in je težko izbrati želeni vzorec. S tipkami za strani izberite vzorec, ki ga želite urediti.

- (2) Tipke za strani

Premikanje vzorca

Če želite premakniti vzorec vezenja v oknu za urejanje, pritisnite in s pisalom na zaslonu na dotik povlecite vzorec na želeno mesto.

Izbrani vzorec lahko premaknete tudi s pritiskom na tipke za pomikanje.

S tipkami za pomik premaknete vzorec na želeni položaj v oknu za urejanje.

Pritisnite tipko za sredinski položaj, da premaknete vzorec na sredino okna za urejanje.


- (3) Tipke za pomikanje
(4) Tipka za srednji položaj

OPOMBA:


- Vzorca ne vlecite po zaslonu z ostrim predmetom.
- Voziček se ne bo premaknil, ko boste pritisnili tipke za pomik, saj se bo položaj vzorca premaknil glede na obroč in ne glede na stroj.



1

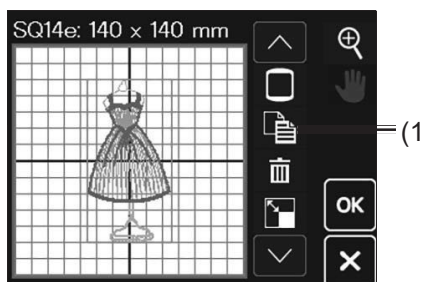

2.

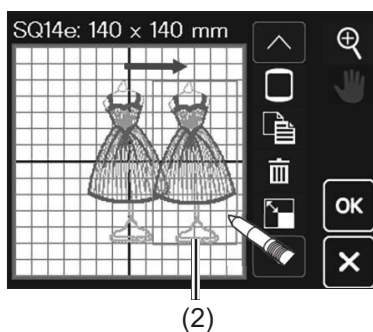

Podvajanje vzorca

1. Če želite narediti kopijo izbranega vzorca, pritisnite tipko za podvajanje. Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir. Pritisnite tipko za podvajanje, da podvojite izbrani vzorec.


(1) Tipka Podvojeno

2. Podvojen vzorec bo prekopiran čez originalni vzorec. Premaknite dvojnik, da prikažete originalni vzorec.


(2) Podvojen vzorec



1

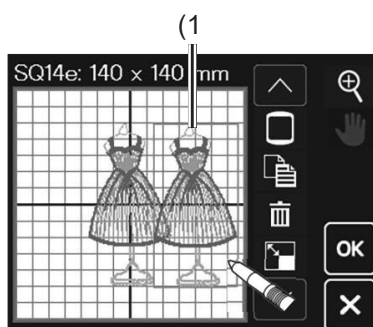

2.

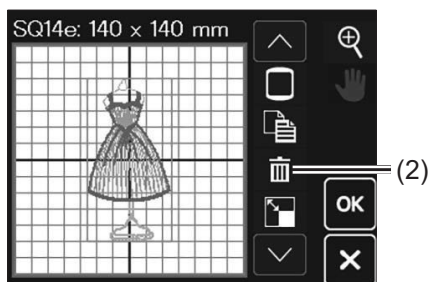

Brisanje vzorca

1. Pritisnite vzorec za brisanje. Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.


(1) Brisanje vzorca

2. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrani vzorec



(2) Tipka za brisanje



1

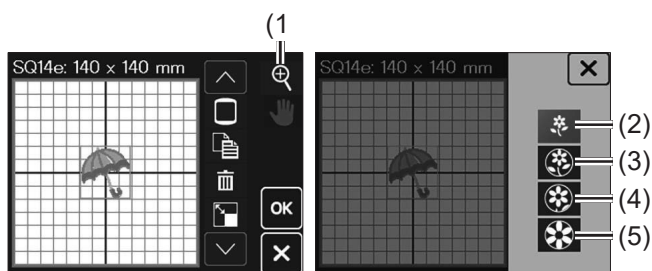

2.

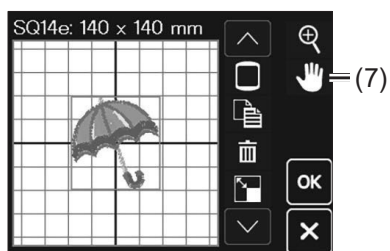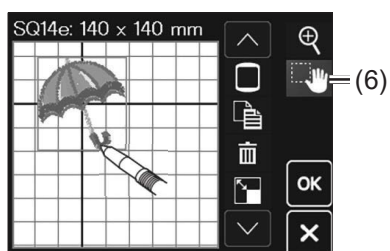

Povečevanje v oknu za urejanje

1. Pritisnite tipko za povečavo, da odprete okno za povečavo/pomanjšavo.
Izberite velikost pogleda med normalno, srednjo, veliko ali največjo s pritiskom na eno od tipk za velikost pogleda.


- (1) Tipka za povečavo
- (2) Tipka za običajno velikost pogleda
- (3) Tipka velikosti srednjega pogleda
- (4) Tipka za velikost velikega pogleda
- (5) Tipka za največjo velikost pogleda

2. Funkcija drsenja se samodejno aktivira pri povečavi (tipka za drsenje postane modra). Če želite pomakniti povečano okno, ga povlecite v željeno smer.
Pritisnite tipko za pomikanje, da prekličete ukaz za pomikanje.


- (6) Tipka za pomikanje (aktivirana)
- (7) Tipka za pomikanje (deaktivirana)



1

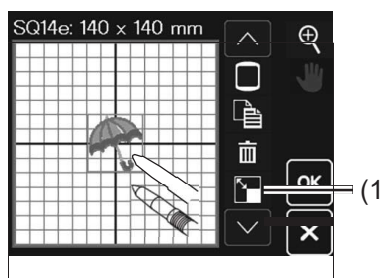

2.

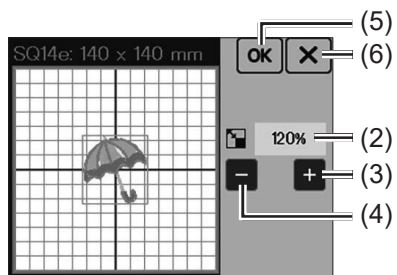

Spreminjanje velikosti vzorca

1. Pritisnite tipko za spreminjanje velikosti, da odprete okno z možnostmi spreminjanja velikosti. Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir. Pritisnite tipko za spreminjanje velikosti, da spremenite velikost izbranega vzorca.

- (1) Tipka Spremeni velikost

2. Velikost vzorca vezenja lahko spremenite od 80 % do 120 % prvotne velikosti.

Pritisnite tipko »+«, da povečate velikost vzorca. Pritisnite tipko »-«, da zmanjšate velikost vzorca. Velikost se bo spremenila za 1 % vsakič, ko pritisnete tipko »+« ali »-«. Za hitro spremembo velikosti pritisnite in držite tipko »+« ali »-«.


Merilo spremenjenega vzorca je prikazano v odstotkih.

Pritisnite tipko OK, da potrdite novo velikost. Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (2) Velikost vzorca
- (3) + tipka
- (4) - tipka
- (5) Tipka V redu
- (6) Tipka X



1

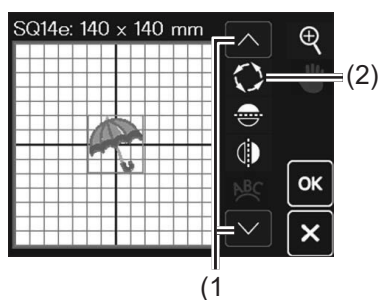

2.

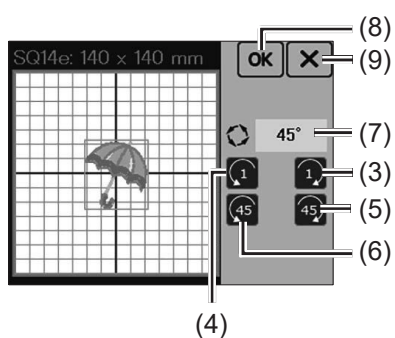

Vrtenje vzorca

1. Pritisnite na vzorec, da ga zavrtite.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir.
Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vrtenje.
Pritisnite tipko za vrtenje, da zavrtite izbrani vzorec.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Zavrtite

2. Pritisnite tipko (3), da izbrani vzorec zavrtite za 1 stopinjo v smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko (4), da izbrani vzorec zavrtite za 1 stopinjo v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko (5), da izbrani vzorec zavrtite za 45 stopinj v smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko (6), da izbrani vzorec zavrtite za 45 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.


Kot zasukanega vzorca je prikazan v oknu.
Za potrditev pritisnite tipko OK.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (7) Kot zasukanega vzorca
- (8) Tipka V redu
- (9) Tipka X



1.

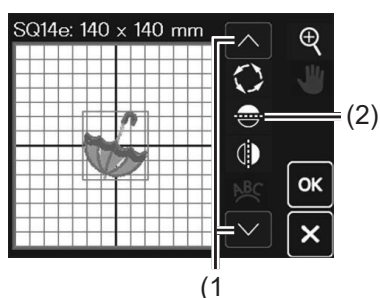

2.

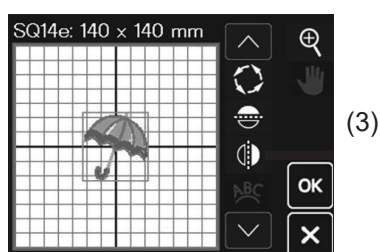

Obračanje vzorca

1. Pritisnite vzorec, da ga obrnete.
Okoli izbranega vzorca se prikaže zelen okvir. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vodoravno zrcalno sliko.
Pritisnite tipko za vodoravno zrcalno sliko, da ustvarite vodoravno zrcalno sliko izbranega vzorca.


- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka za vodoravno zrcalno sliko

2. Pritisnite tipko za navpično zrcalno sliko, da ustvarite navpično zrcalno sliko izbranega vzorca.


- (3) Tipka za navpično zrcalno sliko




1

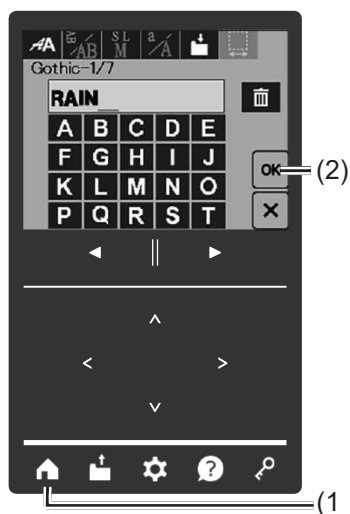

2.

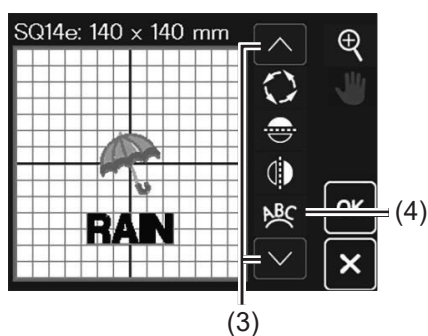

3.

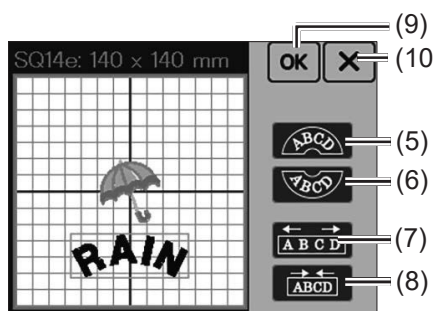

Monogramiranje v loku

V načinu urejanja lahko ustvarite monogram v zgornjem ali spodnjem loku.

Primer: DEŽ/Gotika/Srednja velikost/Velike tiskane črke

1. Pritisnite tipko Domov in nato v oknu Domov pritisnite tipko z monogramom (glejte stran 31).

Vnesite monogram in pritisnite tipko V redu.

- (1) Tipka Domov
- (2) Tipka V redu

2. Vneseni znaki se prikažejo v oknu za urejanje. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitve, da prikažete tipko za lok.

Pritisnite tipko za lok in odprlo se bo okno za postavitev loka.

- (3) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitve
- (4) Tipka za lok


3. Pritisnite tipko za zgornji lok, da ustvarite zgornji lok. Pritisnite tipko za spodnji lok, da ustvarite spodnji lok. Pritisnite tipko za povečavo, da podaljšate lok. Pritisnite tipko za skrajšanje, da skrajšate lok. Pritisnite tipko V redu.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.


- (5) Zgornji lok
- (6) Spodnja tipka za lok
- (7) Povečaj ključ
- (8) Skrajšaj ključ
- (9) Tipka V redu
- (10) Tipka X




1

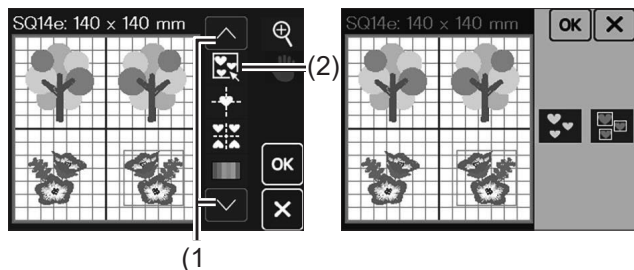


2.

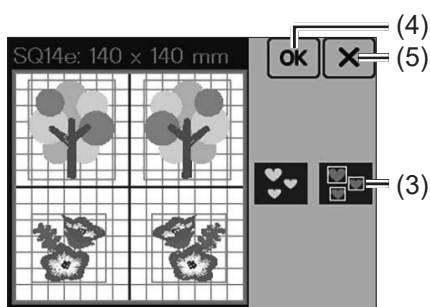

3.

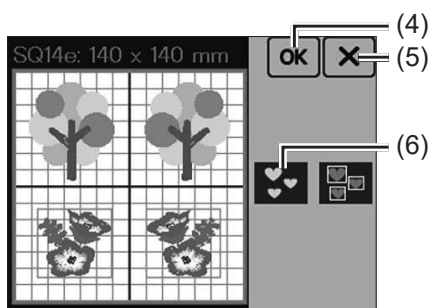

4.

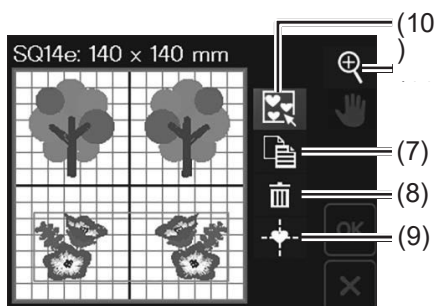

Združevalni vzorci

1. Vzorke lahko združite.

Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko skupine. Pritisnite tipko za združevanje in odprlo se bo okno z možnostmi združevanja.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Skupine

2. Pritisnite tipko za združevanje vseh vzorcev in nato tipko V redu, da združite vse vzorce v oknu za urejanje. Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

- (3) Združi vse tipke
- (4) Tipka V redu
- (5) Tipka X

3. Če želite združiti samo izbrane vzorce, pritisnite tipko za izbiro skupine.

Želene vzorce izberete s pritiskom na slike vzorcev. Okoli izbranegase prikaže zelen okvir vzorec.

Za preklic izbire vzorca ponovno pritisnite izbrani vzorec.

Pritisnite tipko V redu, da združite izbrane vzorce.

Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

- (4) Tipka V redu
- (5) Tipka X
- (6) Tipka za izbiro skupine

4. Združene vzorce je mogoče premikati, podvajati, brisati in premakniti na sredinski položaj kot enoto. Po urejanju pritisnite tipko za skupino.

Pri združevanju samo izbranih vzorcev so ostali vzorci sivi in jih ni mogoče izbrati.

Če želite vzorce razdružiti, ponovno pritisnite tipko za združevanje.

Za spremembo povečave pritisnite tipko za povečavo (glejte stran 57).


- (7) Tipka Podvojeno
- (8) Tipka za brisanje
- (9) Tipka za srednji položaj
- (10) Tipka Skupine
- (11) Tipka za povečavo




1





2.

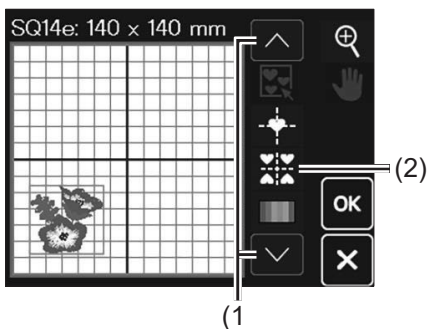

3.

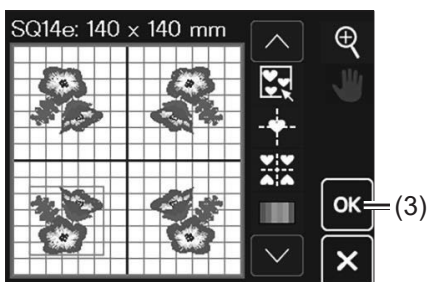

4.

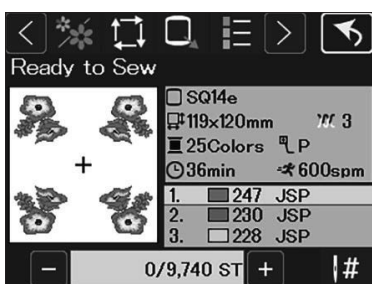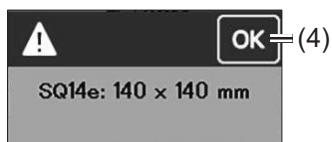

Kotna postavitev

1. Izberite vzorec.

2. Premaknite dizajn navzdol in levo.

Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za postavitev v kotu.

Pritisnite tipko za postavitev v kotu.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Postavitve vogalov

3. Vzorec se bo samodejno kopiral in simetrično postavil v 4 vogale.

Pritisnite tipko V redu.

- (3) Tipka V redu

4. Odpre se okno Pripravljeno za šivanje.


Prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti vezilnega obroča.

Pritisnite tipko V redu.

- (4) Tipka V redu




1

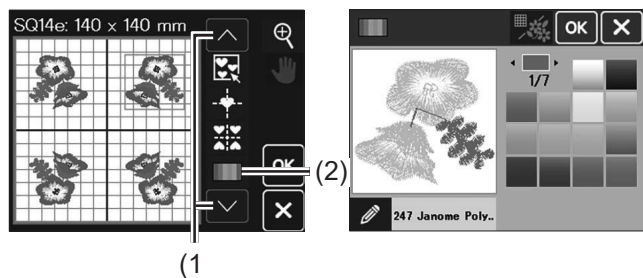

2.




3.

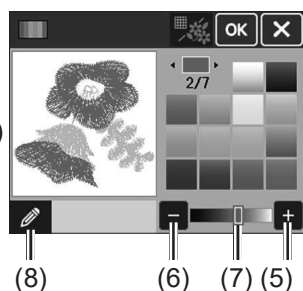

4.



5.

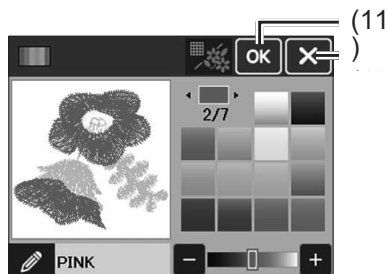

Prilagajanje barv zaslona

Barve dejanske tkanine in niti lahko na zaslonu simulirate tako, da prilagodite barve slike oblikovanja in okna za urejanje.

Barve oblikovalskega vzorca

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete barvno tipko po meri.

Pritisnite tipko za barvo po meri in odprlo se bo okno z barvo po meri.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka Barva po meri

2. Pritiskajte tipke za pomikanje strani, dokler se v oknu za predogled ne prikaže zeleni razdelek.

Za izbiro odtenka pritisnite eno od 14 barvnih ploščic.

- (3) Tipka strani
- (4) Barvne ploščice

3. Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko »+« ali »-« ali povlecite drsnik v levo ali desno.

- (5) + tipka
- (6) - tipka
- (7) Drsnik

4. Prilagojeni barvi za barvni razdelek lahko dodelite ime s pritiskom na tipko za ime (glejte stran 72).

V okno za novo ime vnesite novo ime in pritisnite tipko V redu.

Vnesete lahko do 30 znakov. Pritisnite tipko za brisanje, da spremenite vnos.

- (8) Imenski ključ
- (9) Tipka V redu
- (10) Tipka za brisanje


5. V oknu z barvami po meri pritisnite tipko V redu.

Dodeljeno ime bo prikazano namesto imena in kode barve niti v oknu za vezenje.



Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

- (11) Tipka V redu
- (12) Tipka X

1.

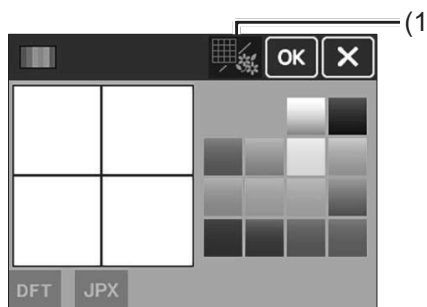

2. 3.

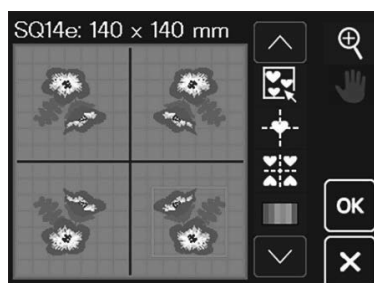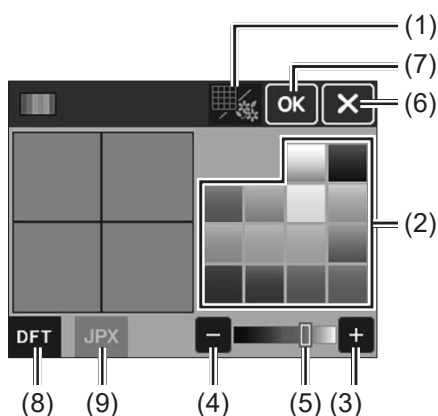

Barve ozadja

- Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite tipko barva oblikovanja/barva ozadja in izberite želeno barvo.

Odpre se okno z barvami po meri.

(1) Barva oblikovanja/barva ozadja ključ

- Za izbiro odtenka pritisnite eno od 14 barvnih ploščic. Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko »+« ali »-« ali povlecite drsnik v levo ali desno. Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno. Pritisnite tipko barva oblikovanja/barva ozadja, da se vrnete v okno z barvami po meri.

(1) Ključ barv oblikovanja/barv ozadja
(2) Barvne ploščice
(3) + tipka
(4) – tipka
(5) Drsnik
(6) Tipka X

- Pritisnite tipko V redu.

Barva ozadja okna za urejanje se bo spremenila.


(7) Tipka V redu

OPOMBA:


- Če želite vrniti barvo ozadja na prvotno barvo, pritisnite privzeto tipko in tipko V redu.
(8) Tipka Privzeto
- Pritisnite tipko za sliko ozadja, da prikažete sliko na ozadju okna za urejanje, če odpirate datoteko v formatu JPX, ki vsebuje sliko ozadja. S tem lahko vizualno potrdite postavitev vzorca vezenja in slike ozadja. Datoteke v obliki .JPX je mogoče shraniti s sliko za ozadje.
(9) Tipka slike ozadja



1

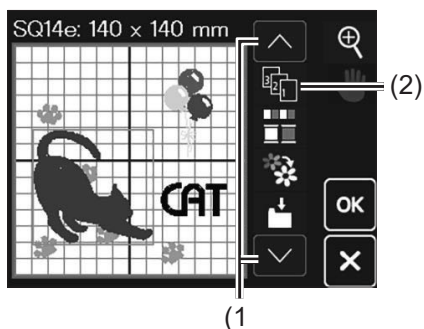

2.

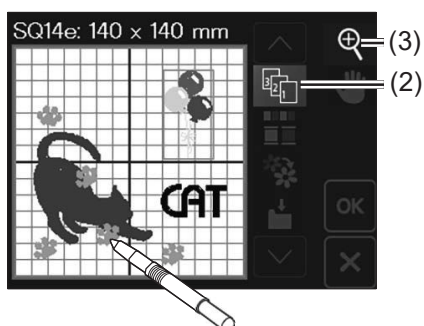

Vrstni red šivanja

Vrstni red šivanja kombinacije vzorcev lahko spremenite.

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitev, da prikažete tipko za vrstni red šivanja. Pritisnite tipko za vrstni red šivanja.

- (1) Tipka za naslednjo/prejšnjo nastavitev
- (2) Tipka za vrstni red šivanja

2. Pritisnite na slike vzorcev eno za drugo. Vzorci bodo sešiti v vrstnem redu, v katerem pritisnete na slike. Za vrnitev na prejšnji zaslon ponovno pritisnite tipko za vrstni red šivanja.

- (2) Tipka za vrstni red šivanja


OPOMBA:

Za spremembo povečave pritisnite tipko za povečavo (glejte stran 57).


- (3) Tipka za povečavo




1.

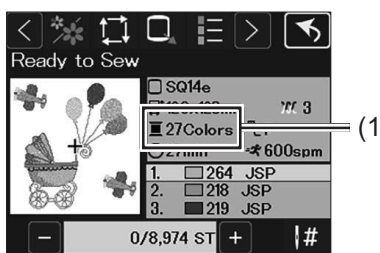


2.

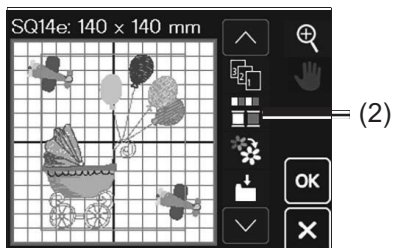



3. 4.

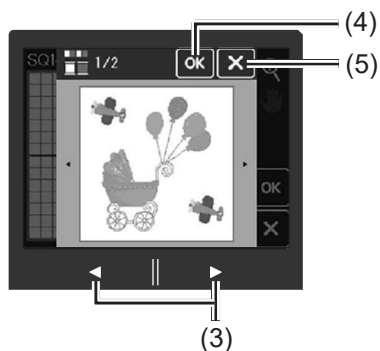

5.



6.

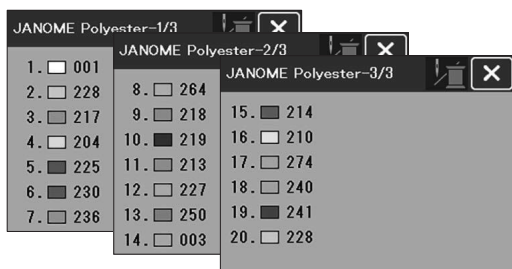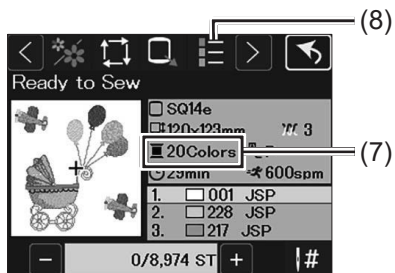

Združevanje barv

Pri kombiniranju vzorcev lahko z združevanjem barv zmanjšate število barvnih odsekov.

Vrstni red šivanja nastavite tako, da se sešijejo enaki vzorci letal (glejte stran 64). Če je vrstni red šivanja nastavljen

Če želite vključiti različne vzorce med iste vzorce, istih barv niti v istih vzorcih ni mogoče združiti.

1. Na primer, kombinirani vzorec oblikovanja, ustvarjen na levi, ima 27 barvnih odsekov.
(1) 27 barvnih odsekov
2. V oknu za urejanje pritisnite tipko za barvno skupino.
(2) Tipka barvne skupine

3. Odprlo se bo okno barvne skupine.
Pritisnite tipke za strani, da potrdite, kateri vzorci so združeni.

(3) Tipka strani

4. Pritisnite tipko V redu, da združite vse barvne dele iste barve in odpre se okno Pripravljenost za šivanje. Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

(4) Tipka V redu

(5) Tipka X

5. Preverite velikost obroča in pritisnite tipko V redu.
(6) Tipka V redu


6. Število barvnih odsekov se zmanjša na 20.
(7) 20 barvnih odsekov
(8) Ključ barvnega seznama

OPOMBA:

- Združevanje barv lahko preverite s tipko seznama barv.
- Združevanje barv bo preklicano, ko se vrnete v okno za urejanje.



1.

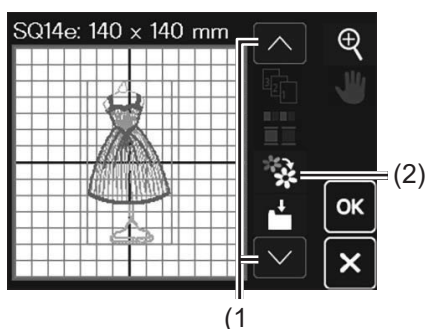

2. 3.



4.



Enobarvno šivanje

Če želite šivati vzorec ali kombinacijo vzorcev samo v eni barvi, pritisnite tipko za šivanje z eno barvo. Stroj se ne bo ustavil, dokler ni sešit celoten vzorec.

1. Pritisnite tipko za naslednjo/prejšnjo nastavitve, da prikažete tipko za šivanje z eno barvo. Pritisnite tipko za šivanje z eno barvo.

- (1) Naslednja/Pprejšnja nastavljena tipka
- (2) Tipka Enobarvno šivanje

2. Prikaže se sporočilo. Pritisnite tipko V redu. Pritisnite tipko X, da se vrnete v prejšnje okno.

- (3) Tipka V redu
- (4) Tipka X

3. Preverite velikost obroča in pritisnite tipko V redu.

- (5) Tipka V redu


4. Zasnova bo prikazana v sivi barvi.

Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete šivati z eno barvo.

Dizajn bo sešit brez prekinitve zaradi kakršne koli spremembe barve.

OPOMBA:

Šivanje z eno barvo bo preklicano, ko se vrnete v okno za urejanje.

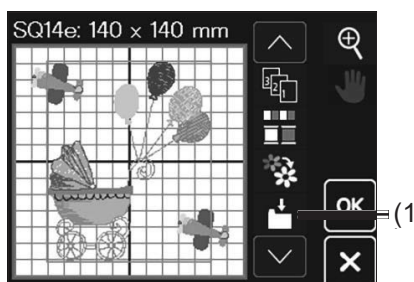


Shranjevanje datoteke


Izvirne vzorce vezenin lahko shranite kot datoteke v notranji pomnilnik ali USB-ključek s pritiskom na tipko za shranjevanje datotek (glejte strani 69-73).

- (1) Tipka za shranjevanje datoteke



1

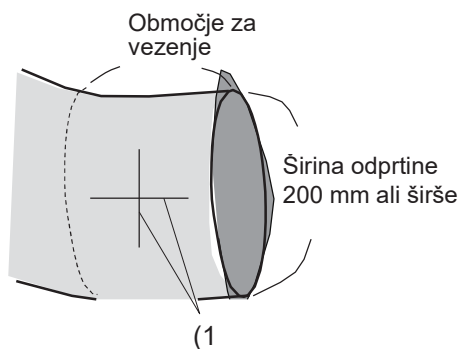


2.

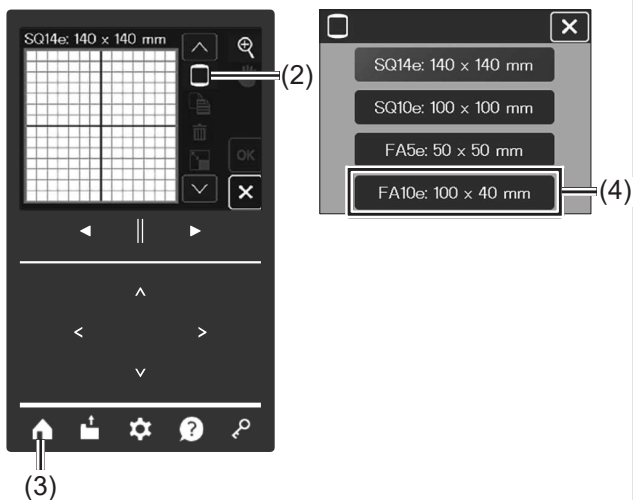

3.

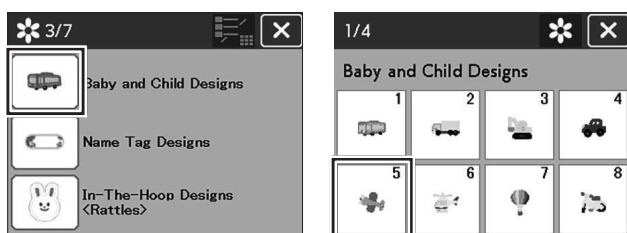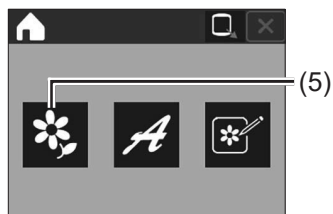

4.

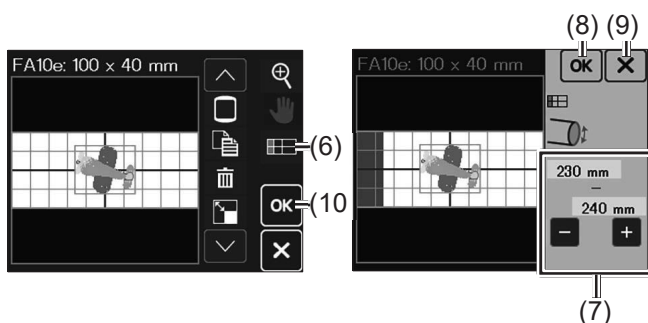

Vezenje z rokavnikom (opsijsko)

Vezilni obroč s prosto roko FA10e/FA5e je posebej zasnovan za vezenje cevastih oblačil, kot so rokavi, hlačnice itd.

Preverite velikost odprtine cevastega dela oblačila. Širina odprtine mora biti 200 mm (8") ali več. Območje vezenja mora biti oddaljeno največ 200 mm (8 palcev) od odprtine.

Širina odprtine:

Če je širina odprtine 200 mm - 250 mm, je treba območje vezenja omejiti, da blago ne bi oviralo gibanja obroča.

Primer: Dizajn za dojenčke in otroke št. 5 z obročem za vezenje s prostim rokom FA10e

1. S krojaško kredo narišite sredinske črte na tkanino.

(1) Sredinske črte

2. Odprite okno za urejanje in izberite obroč za vezenje s prostim rokom FA10e. (FA10e: 100 mm x 40 mm).

Pritisnite tipko Domov, da odprete okno za vezenje.

(2) Tipka za izbiro obroča

(3) Tipka Domov

(4) FA10e: 100 mm x 40 mm

3. Pritisnite tipko za kategorijo oblikovanja, da izberete oblikovanje za Baby in Child št. 5.

(5) Ključ kategorije oblikovanja

4. V oknu za urejanje pritisnite tipko za širino odpiranja, da se prikaže okno območja za vezenje. Pritisnite tipko »+« ali »-«, da prilagodite širino odprtine. V oknu območja za vezenje pritisnite tipko V redu. Pritisnite tipko X, da se vrnete na prejšnjo stran.

(6) Tipka širine odpiranja

(7) Tipki »+«, »-«

(8) Tipka V redu

(9) Tipka X


Po urejanju pritisnite tipko V redu in prikazalo se bo sporočilo za potrditev velikosti obroča.

(10) Tipka V redu


OPOMBA:

- Če je širina odprtine nastavljena na manj kot 250 mm, bo samodejno odrezovanje niti za preskočne niti onemogočeno, tudi če je možnost »Odrezovanje sukanec« v nastavitvah vezenja nastavljena na karkoli drugega kot na »IZKLOP« (glejte stran 82).
- Nastavitve za območje vezenja niso na voljo pri uporabi vezilnega obroča FA5e s prostim rokom. Samodejno rezanje niti za preskočne niti je



5.

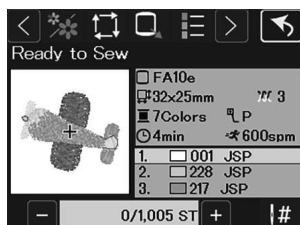

6.

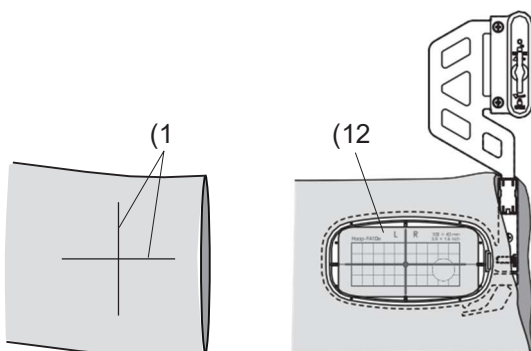

7

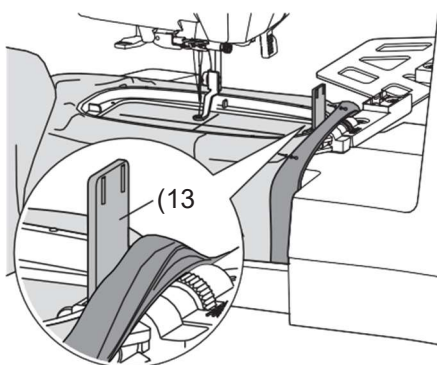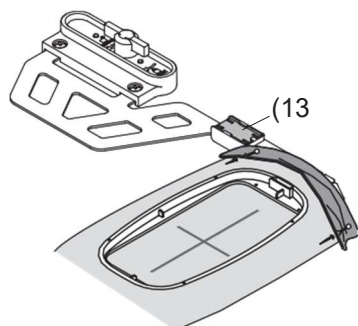

5. Pritisnite tipko V redu in odprlo se bo okno
Pripravljeno za šivanje.

(11) Tipka V redu

6. Oblačilo namestite v obroč FA10e, kot je prikazano. Oblačilo namestite tako, da se središčne črte ujemajo s tistimi na predlogi v obroču.

(1) Sredinske črte

(12) Predloga

7. Remove the extension table (refer to page 6).

Oblačilo položite čez prosti roko stroja in pritrdite obroč FA10e na voziček (glejte stran 28).


Zavihajte manšeto, da se ne bo zataknila na vratu proste roke.

V notranji obroč vstavite blokirno ploščo, da preprečite prekrivanje manšete z območjem vezenja.


(13) Blokirna plošča

8. Ko je šivanje končano, odstranite obroč z vozička. Snemite oblačilo s prostega rokava.

1

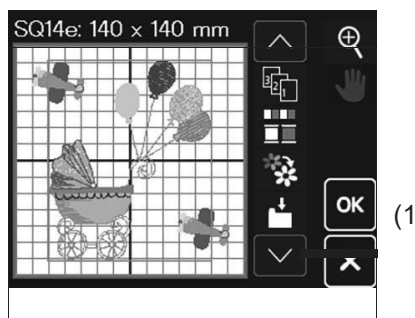

2. 3.

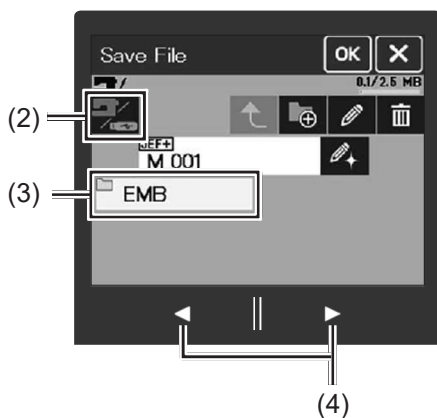

SHRANJEVANJE IN ODPIRANJE DATOTEKE

Shranjevanje datoteke

Izvirne vzorce vezenin lahko shranite kot datoteke v notranji pomnilnik ali USB ključek.

POZOR:

Med shranjevanjem ali odpiranjem datotek ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.

OPOMBA:

- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 95-96).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

Shranjevanje datoteke v notranji pomnilnik

1. V oknu za izbiro vzorca za monogramiranje in v oknu za urejanje pritisnite tipko za shranjevanje datoteke. Odprlo se bo okno za shranjevanje datoteke .

(1) Tipka za shranjevanje datoteke

2. Pritisnite tipko za preklop med notranjim pomnilnikom/pogonom USB, da izberete notranji pomnilnik.

(2) Tipka za preklop notranjega pomnilnika/USB-ključa

3. Mapae EMB je prikazana na zaslonu. Pritisnite ikono mape EMB , da izberete mapo .

(3) EMB mapa




Če želite ustvariti novo mapo za shranjevanje, glejte stran 71 »Ustvarjanje nove mape«.

Če shranjene datoteke presegajo omejitve za prikaz v enem oknu v korakih 2. ali 3., pritisnite tipki za strani, da si ogledate druge strani.

Datoteke in mape so prikazane na ločenih straneh. Za preklapljanje med stranmi uporabite tipke za strani.

(4) Tipka strani

4.

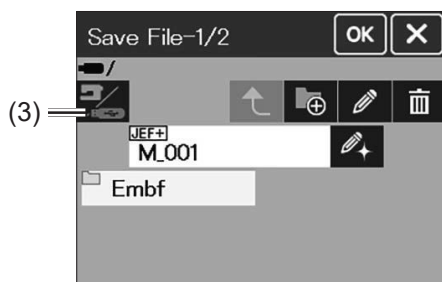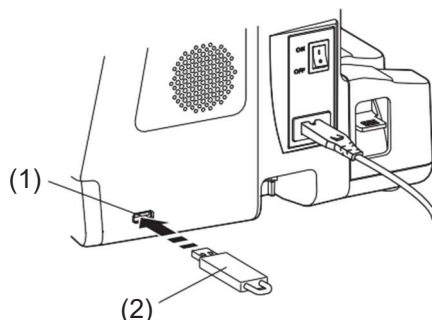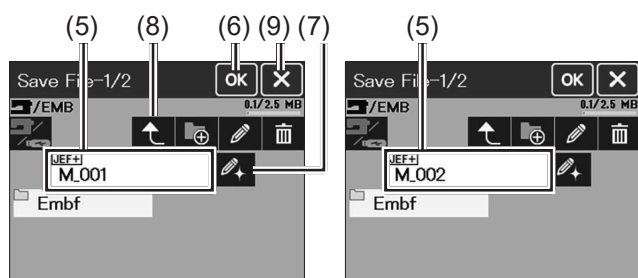

4. Prikaže se mapae EMB in ime datoteke se dodeli samodejno, začenši od M_001 ... po vrstnem redu. Pritisnite tipko V redu in datoteka se shrani v izbrano mapo.

- (5) Ime datoteke
- (6) Tipka V redu

If data has already been saved under the name M_001, the number will automatically be incremented and M_002 will be displayed.

Če želite shraniti ime datoteke z novim ključem imena, glejte stran 73.

Pritisnite tipko za zgornjo mapo, da se vrnete v okno za shranjevanje datoteke na višji ravni, ali pa pritisnite tipko X, da se vrnete v okno za izbiro vzorca brez shranjevanja podatkov.


- (7) Novo ime ključ
- (8) Zgornja tipka mape
- (9) Tipka X

Shranjevanje datoteke na USB-ključek



1. Če želite shraniti datoteko na USB-ključek, vstavite USB-ključek v vrata USB.
 - (1) Vrata USB
 - (2) USB-ključek
2. Pritisnite tipko za preklap med notranjim pomnilnikom/pogonom USB, da v oknu za shranjevanje datotek izberete pomnilnik USB (glejte stran 69).
 - (3) Tipka za preklap notranjega pomnilnika/USB-ključča

Ikona	Opis
Preimenuj ključ	Če želite spremeniti ime datoteke ali mape. (glejte stran 72).
Tipka Novo ime	Če želite datoteki dodeliti novo ime, pritisnite tipko za Novo ime (glejte stran 73).
Brisanje	Za brisanje datoteke ali mape (glejte stran 72).
Tipka Nova mapa	Za ustvarjanje nove mape (glejte stran 71).
Zg.tipka mape	Za premik v zgornjo mapo.
	Za shranjevanje podatkov v notranji pomnilnik naprave.
	Za shranjevanje podatkov na USB-ključek.
EMB	Za shranjevanje podatkov za vzorce vezenja v notranji pomnilnik stroja.


1

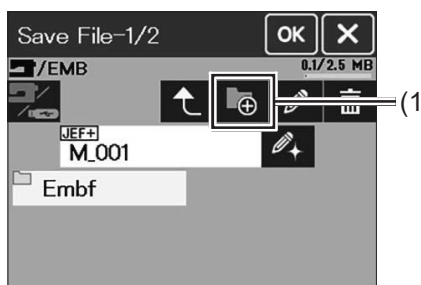


2.

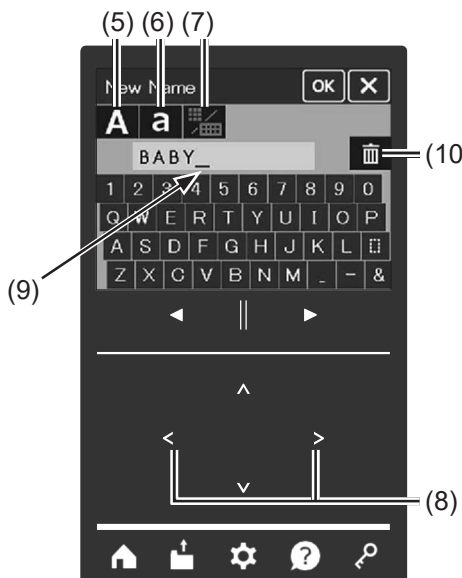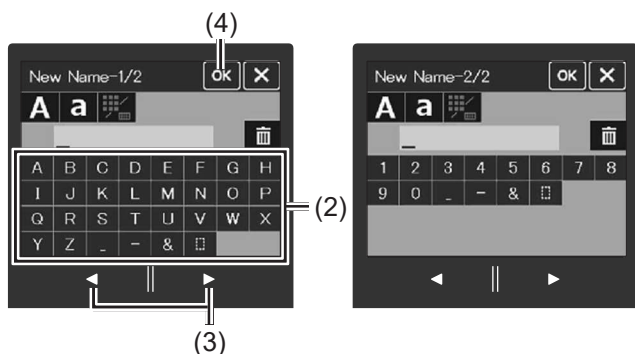

3.

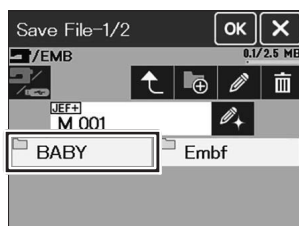

4.

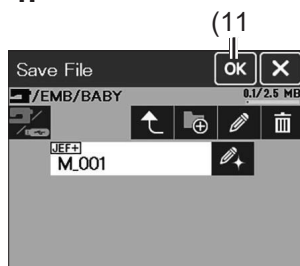

Ustvarjanje nove mape

Namesto map, ki jih ponuja šivalni stroj, lahko ustvarite lastne mape za shranjevanje podatkov.

1. V oknu za shranjevanje datoteke v koraku 3. na strani 69 pritisnite tipko za novo mapo in odprlo se bo okno s tipkovnico.

(1) Tipka Nova mapa

2. Vnesite ime z največ 10 znaki. Za vnos števil pritisnite tipke za strani.

Pritisnite tipko V redu, da ponovno prikažete okno za shranjevanje datoteke.

(2) Liki

(3) Tipka strani

(4) Tipka V redu

Pritisnite tipko za velike ali male črke, da izberete veliko črko.

Če želite uporabiti tipkovnico s postavitvijo QWERTY, pritisnite tipko na tipkovnici.

Če želite urejati med vnašanjem znakov, pritiskajte smerne tipke, da premaknete kazalec pod znak, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite tipko za brisanje.

Če isto ime že obstaja, se bo prikazalo sporočilo. Pritisnite tipko X in vnesite novo ime.

(5) Tipka za velike črke

(6) Tipka za male črke

(7) Tipka na tipkovnici

(8) Kurzorske tipke

(9) Kazalec

(10) Tipka za brisanje

3. Novo ustvarjena mapa bo prikazana v oknu za shranjevanje datoteke (EMB). Pritisnite mapo, da odprete novo ustvarjeno mapo.

4. Ko v novo ustvarjeni mapi pritisnete tipko V redu, se vzorec z imenom datoteke "M_001" shrani v novo ustvarjeno mapo in vrnil se boste v okno za izbiro vzorca.

(11) Tipka V redu

1



2.



Brisanje datoteke ali mape

Pritisnite tipko za brisanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.

1. Na zaslonu za shranjevanje datoteke (EMB) pritisnite tipko za brisanje, da se obarva modro. Tipka za brisanje je aktivirana.

(1) Tipka za brisanje



Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite izbrisati.

2. Prikazalo se bo potrditveno sporočilo.


Pritisnite tipko V redu, da izbrisate datoteko ali mapo.

(2) Tipka V redu


1

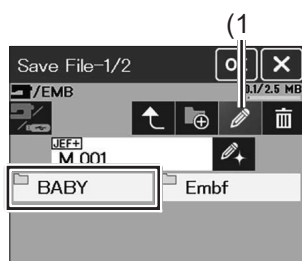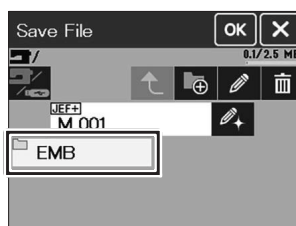

2.

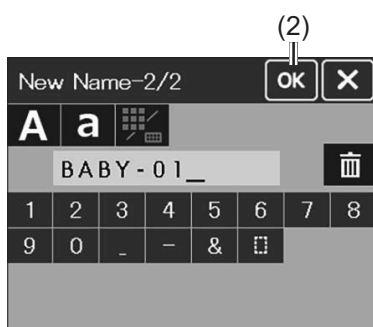

3.

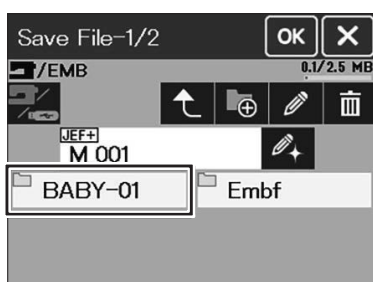

Preimenuj ključ in nov ključ z imenom

Spremenite lahko ime že ustvarjene datoteke ali mape.

Spreminjanje imena mape s tipko za preimenovanje

1. Pritisnite tipko za shranjevanje datoteke v oknu za izbiro vzorca, da odprete okno za shranjevanje datoteke. Izberite lokacijo datoteke ali mape, ki jo želite preimenovati. Pritisnite tipko za preimenovanje, da se obarva modro. Ime mape ali datoteke lahko spremenite z izbrano tipko. Izberite mapo, ki jo želite preimenovati.

(1) Tipka Preimenuj


2. Prikazalo se bo okno z novim imenom.

Vnesite novo ime in pritisnite tipko V redu.

(2) Tipka V redu

3. Okno za shranjevanje datoteke (EMB) se odpre z novim imenom mape (glejte stran 71).


1

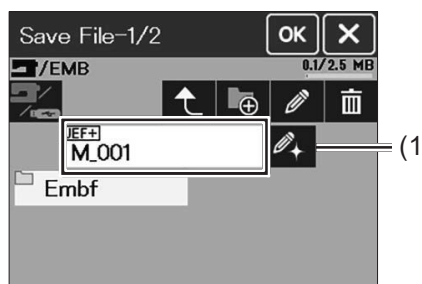

2.



3.

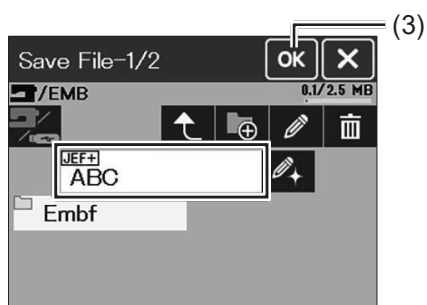

Spreminjanje imena datoteke z novim ključem imena

1. Če želite spremeniti privzeto ime datoteke naprave "M_001" v oknu za shranjevanje datoteke (EMB), pritisnite novo tipko za ime, da prikažete novo okno z imenom (glejte na strani 70 korak 4.).
(1) Tipka Novo ime



2. Vnesite ime z največ 10 znaki.
Pritisnite tipko V redu (glejte stran 71).
(2) Tipka V redu

3. Odpre se okno za shranjevanje datoteke z novim imenom datoteke. Pritisnite tipko V redu. Datoteka je shranjena z novim imenom.
(3) Tipka V redu

1



2. 3.

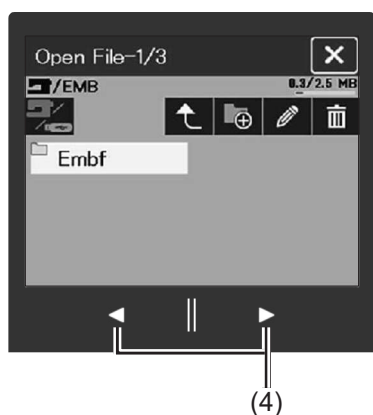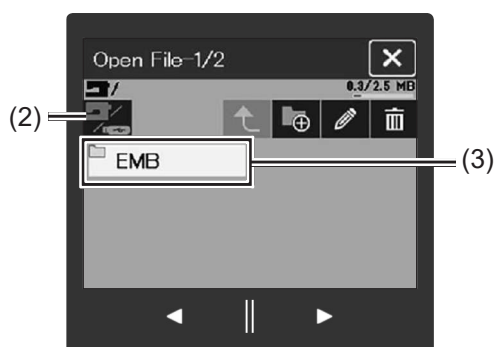

Odpiranje datoteke

Shranjene datoteke lahko odprete v notranjem pomnilniku naprave ali na pogonu USB.

⚠ POZOR:

Med shranjevanjem ali odpiranjem datotek ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.

OPOMBA:

- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 95-96).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

Odpiranje datoteke v notranjem pomnilniku naprave

1. Pritisnite tipko za odpiranje datoteke, da odprete okno za odpiranje datoteke.

(1) Odpri datoteko

2. Za izbiro pogona USB pritisnite tipko za prekllop med notranjim pomnilnikom/pogonom USB.

(2) Tipka za prekllop notranjega pomnilnika/USB-ključa

3. V odprtem oknu datoteke izberite želeno mapo.






Pritisnite tipko za stran, da prikažete naslednjo stran in preverite datoteke, shranjene v mapi EMB.

(3) Mapa EMB

(4) Tipka strani

Če želite ustvariti novo mapo, izbrisati datoteko ali mapo in spremeniti ime datoteke ali mape, glejte strani 71-72.

4.

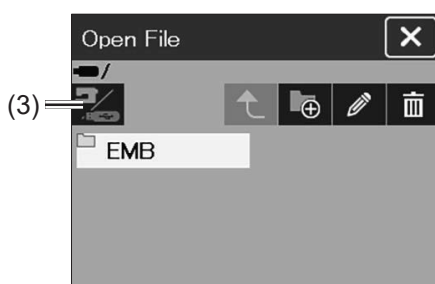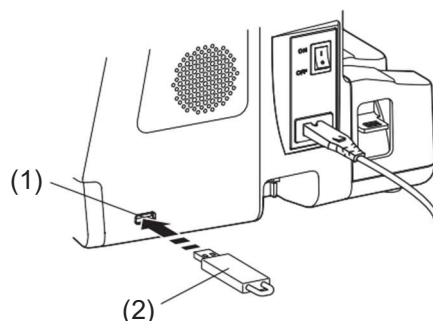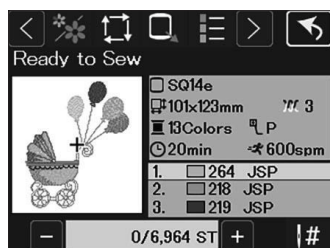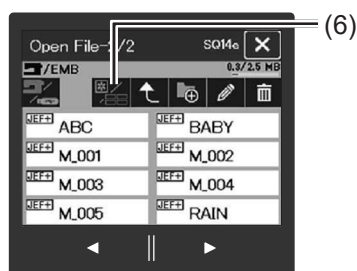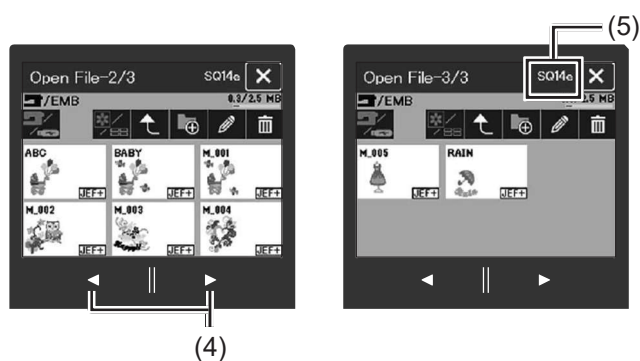

4. Izberite želeno datoteko.

Shranjeni podatki bodo prikazani v oknu Pripravljenost za šivanje .

Ko v oknu za urejanje pritisnete tipko za odpiranje datoteke, se izbrani vzorec prikaže v oknu za urejanje.

Seznam datotek je privzeto nastavljen tako, da prikazuje ikone z imenom vzorca, predogledom vzorca in obliko zapisa datoteke (na stran je mogoče prikazati 6 datotek).

Če shranjene datoteke presegajo omejitve za prikaz v enem oknu, pritisnite tipke za strani, da si ogledate druge strani. Datoteka se bo za vsak obroč prikazala tudi na ločeni strani.

(4) Tipka strani

(5) Okvir za vezenje

Pritisnite tipko ikono/seznam, da preklopite med prikazom seznama s predogledom vzorca ali brez njega (na stran je mogoče prikazati 8 datotek).

(6) Tipka ikona/seznam

Oblika datoteke

Ikone oblik zapisa datotek so naslednje:

Ikona oblike zapisa datoteke	Opis
[JEF]	*.JEF (neurejevalni format vezenja Janome)
[JEF+]	*.JEF+ (uredljiv format vezenja Janome)
[JPX]	
[JPX	*.JPX (*.JEF+ z bitno sliko ozadja)
[JPX	*.JPX (format vezenja Acufil)
[JPX	*.JPX (format vezenja Cutwork)
[JPX	*.JPX (format vezenja s Rokavnik)
[DST]	*.DST (format vezenja Tajima)
[JCPR]	*.JCPR (zaščitena oblika vezenja)

Odpiranje datoteke na USB-ključku

1. Če želite odpreti datoteko na USB-ključku, vstavite USB-ključek v vrata USB.

(1) Vrata USB

(2) USB-ključek

2. Pritisnite tipko za preklop med notranjim pomnilnikom/pogonom USB, da izberete pogon USB (glejte stran 74).

(3) Tipka za preklop notranjega pomnilnika/USB-ključka

PRILAGODITEV NASTAVITEV NAPRAVE

Način nastavitve naprave

Pritisnite tipko za nastavitve, da vstopite v način nastavitve naprave.

Izberete lahko različne možnosti in prilagodite nastavitve naprave svojim osebnim željam.

Pritisnite eno od tipk 3, da izberete način, ki ga želite prilagoditi.

(1) Tipka za nastavitve načina

(2) Tipka za nastavitve naprave

Pritisnite to tipko za vstop v nastavitve naprave.

(3) Tipka za nastavitve vezanja

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve vezanja (glejte strani 80-85).

(4) Tipka za nastavitve jezika

Pritisnite to tipko za vstop v način nastavitve jezika (glejte stran 85).

Za brskanje po straneh v posameznem načinu pritisnite tipko za prejšnjo stran ali tipko za naslednjo stran.

(5) Tipka prejšnje strani

(6) Tipka za naslednjo stran


Registracija nastavitve po meri

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Če želite preklicati spremembe nastavitve, pritisnite tipko X in okno načina nastavitve se bo zaprlo.

(7) Tipka V redu

(8) Tipka X

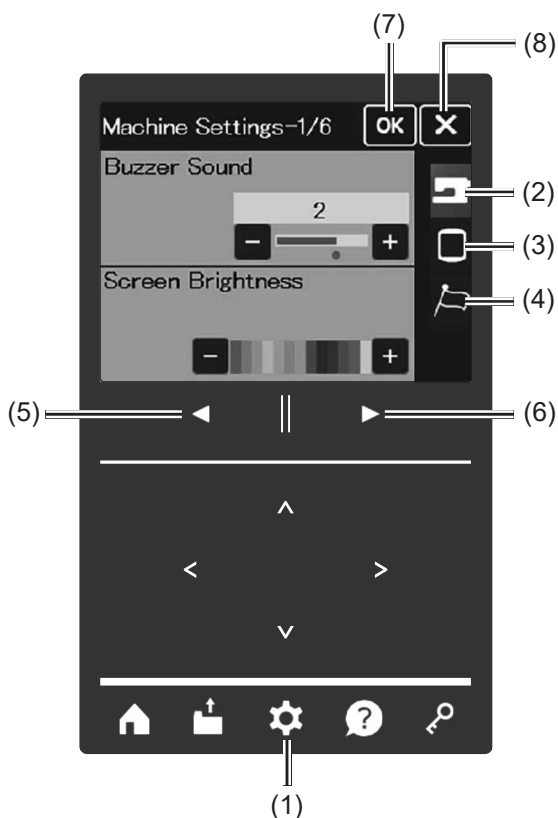

Nastavitve naprave

Pritisnite tipko za nastavitve naprave, da vstopite v način nastavitve naprave.

(1) Zvok brenčala


Zvok signala lahko prilagodite s pritiskom na tipko »+« ali »-«.




Vrednost nastavite na »IZKLOP« tako, da večkrat pritisnete tipko »-«, da utišate zvočne signale.

(2) Svetlost zaslona

Svetlost zaslona na dotik vizualnega zaslona lahko prilagodite s pritiskom na tipko »+« ali »-«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

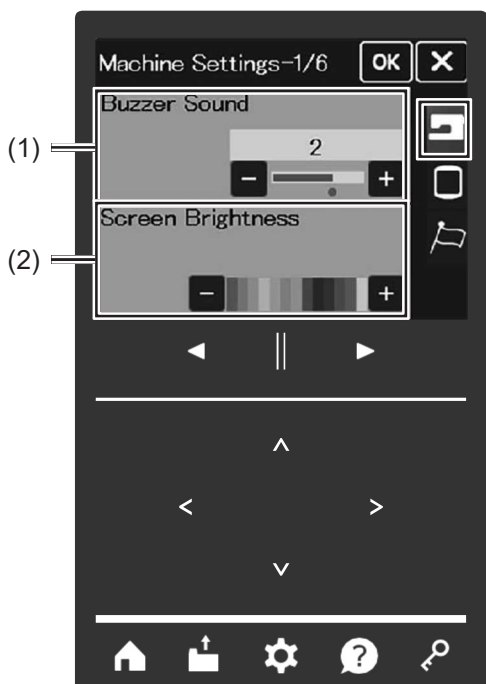

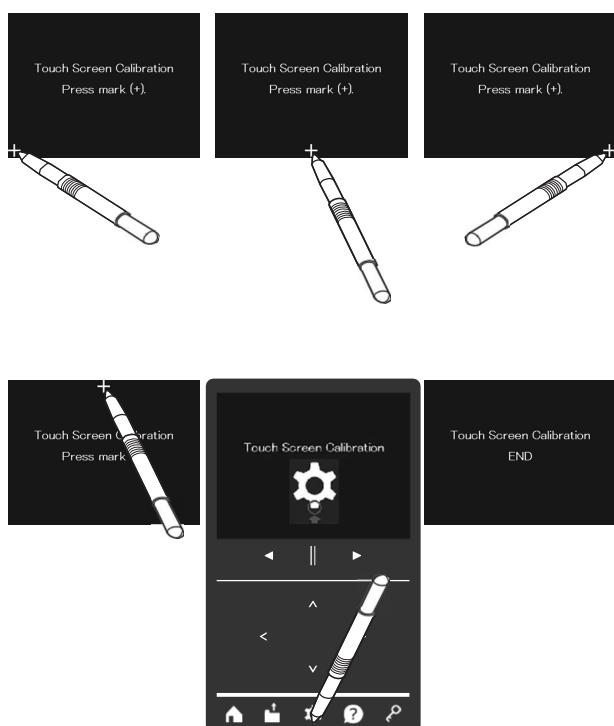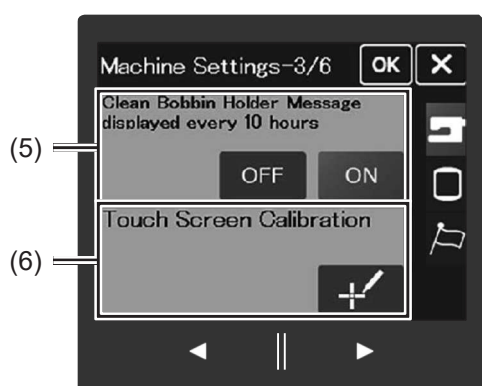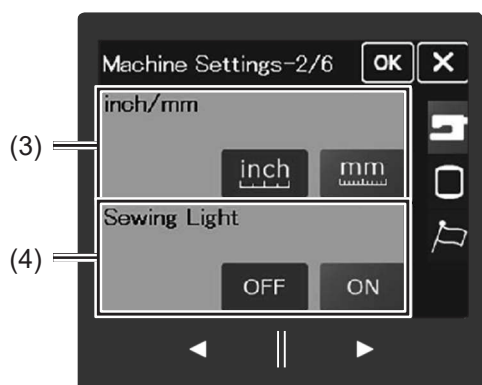

(3) palec/mm

Dimenzionalno enoto vašega stroja lahko nastavite na palce ali milimetre s pritiskom na tipko »palce« ali »mm«. Privzeta enota so milimetri.

(4) Šivalna luč

Šivalne luči je mogoče vklopiti ali izklopiti.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

(5) Sporočilo »Očistite ležišče vretena« se prikaže vsakih 10 ur

Opozorilo o čiščenju čolnička in lovilca se bo prikazalo po določenem času (10 ur), če je ta funkcija vklopljena on. Opozorilno sporočilo se ne bo prikazalo, če je ta možnost izklopljena.

(6) Kalibracija zaslona Touch




Če menite, da tipke na vizualnem zaslonu na dotik ne delujejo pravilno, lahko umerite položaje tipk na zaslonu.

Pritisnite tipko , da odprete okno za umerjanje.

Ko se znak prikaže, s pisalom na zaslonu na dotik pritisnite znak »+«.

Ko pritisnete zadnji znak, se na zaslonu prikaže »KONEC« in okno za umerjanje se zapre.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

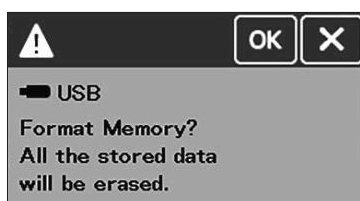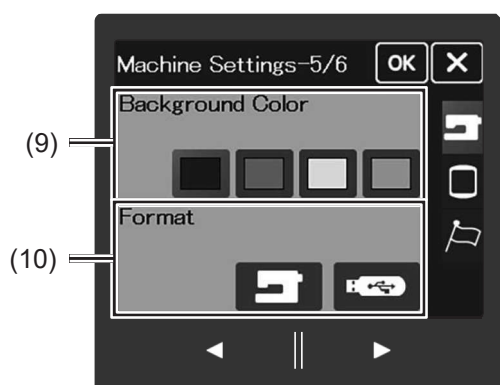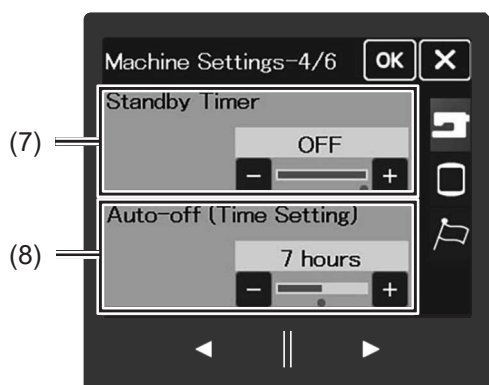

(7) Časovnik stanja pripravljenosti

Šivalne luči se bodo izklopile in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti, če stroja ne boste uporabljali v času, ki ga nastavi ta časovnik. S katero koli operacijo se luči in zaslon ponovno vklopijo.

Časovnik pripravljenosti je mogoče nastaviti od 1 do 30 minut.

Če želite izklopiti časovnik, pritisnite in držite tipko »+«, dokler se v oknu časovnika ne prikaže »OFF«.

(8) Avtomatski izklop(nastavitev časovnika)

Naprava se bo samodejno izklopila, če je ne boste uporabljali v času, ki ga nastavi ta časovnik.

»Samodejni izklop (nastavitev časa)« je mogoče nastaviti od 1 do 12 ur.

Če želite izklopiti časovnik, pritisnite in držite tipko »+«, dokler se v oknu časovnika ne prikaže »OFF«.

Za ponovni vklop naprave vklopite stikalo za vklop. Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

OPOMBA:

Časovnik samodejnega izklopa je na voljo v državah EU in nekaterih regijah, ki uporabljajo napetostne

(9) Barva ozadja

S pritiskom na ustrezno ikono lahko izberete barvna ozadja za ozadje vizualnega zaslona na dotik.

(10) Oblika

Če notranji pomnilnik naprave ali USB-ključ ne deluje zaradi poškodbe pomnilniške banke, ga morate ponovno omogočiti s formatiranjem pomnilnika.

Za formatiranje notranjega pomnilnika naprave pritisnite tipko z ikono naprave in prikazalo se bo potrditveno sporočilo.

Za formatiranje pritisnite tipko OK.

Za formatiranje USB-ključka pritisnite ikono USB in odprlo se bo potrditveno okno.

Za formatiranje pritisnite tipko OK.


Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

⚠ POZOR:

Ne izklaplajte napajanja in ne odklapljajte USB-ključka, medtem ko je prikazano opozorilo, saj lahko s tem poškodujete pomnilniško banko.


OPOMBA:

- Ta model podpira samo formata FAT16 in FAT32. Če USB-ključ ni prebran, preverite njegov format (glejte strani 95-96).
- Ne uporabljajte bralnika kartic USB in vozlišča USB.

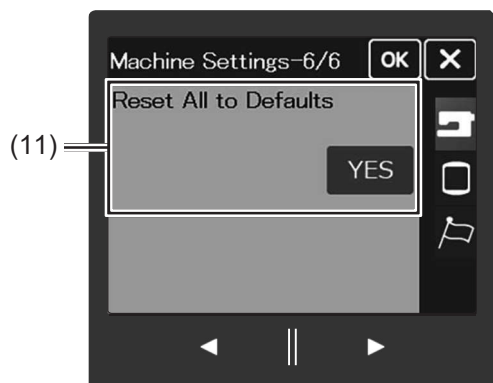

(11) Ponastavi vse na privzete nastavitve


Pritisnite tipko Da, da ponastavite vse parametre razen nastavitve jezika na prvotne vrednosti (tovarniške nastavitve).

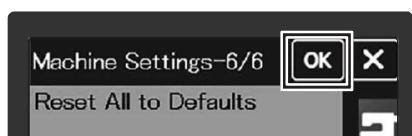

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Nastavitve vezenja

Pritisnite tipko za nastavitve vezenja, da vstopite v način nastavitve vezenja.

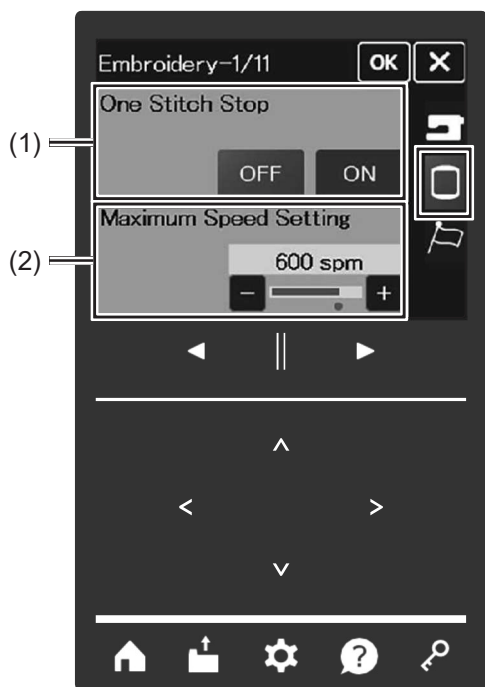


(1) Enkratna zaustavitev šiva

Ko je ta možnost vklopljena, stroj sešije en šiv in se samodejno ustavi, na zaslonu pa se prikaže sporočilo »Ustavitev za en šiv«, da lahko pred šivanjem dvignete nit vretenca.

(2) Nastavitev največje hitrosti

Največjo hitrost šivanja lahko nastavite od 400 vrtljajev na minuto do 600 vrtljajev na minuto v intervalih po 100 vrtljajev na minuto, od 600 vrtljajev na minuto do 660 vrtljajev na minuto v intervalih po 60 vrtljajev na minuto, odvisno od vzorcev vezenja, s pritiskom na tipko »+« ali »-«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

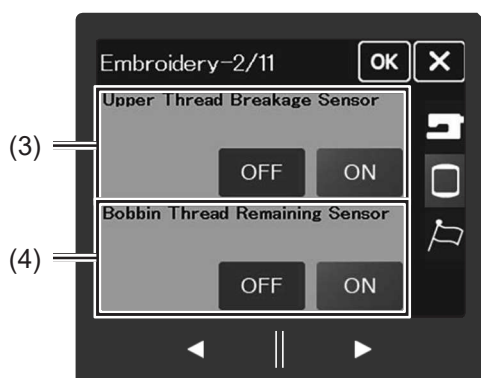



(3) Senzor pretrganja sukanec niti

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve, ko se zgornja nit (igelna nit) pretrga, izklopite senzor za pretrg zgornje niti.

(4) Senzor za preostanek sukanca na spodnjem vretenu

Če želite izklopiti funkcijo samodejne zaustavitve tik preden zmanjka sukanca na spodnjem vretenu, izklopite senzor za preostanek sukanca na spodnjem vretenu.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

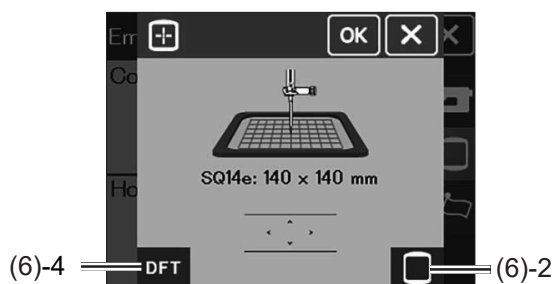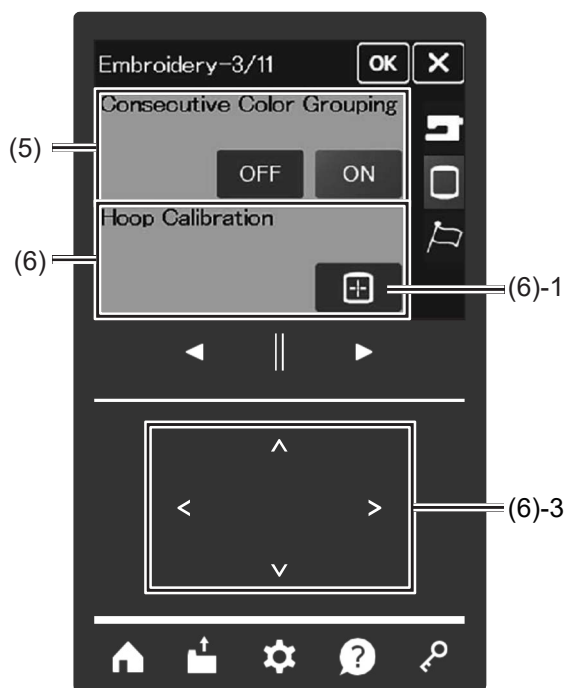

(5) Zaporedno združevanje barv

Če uvožena datoteka s podatki o šivih ali datoteke z vzorci kombinacije vzorcev vsebujejo zaporedne dele v isti barvi, se ti deli samodejno združijo v en del, ko odprete datoteko ali shranite kombinacijo vzorcev kot datoteko ali ko odprete okno Pripravljenost za šivanje. Ta možnost ni veljavna pri kombiniranju vgrajenih in zunanje pridobljenih modelov.

To možnost izklopite, če ne želite združiti razdelkov.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

(6) Kalibracija obroča

Sredinski položaj obročev lahko kalibrirate.


Pritisnite tipko  (6)-1, da odprete okno za nastavitve položaja obroča. Voziček se premakne v sredinski položaj. Pritisnite tipko  (6)-2 za prikaz izbire obroča okno. Izberite obroč in ga pritrdite na voziček. Šablono namestite v obroč.

Položaj obroča prilagodite s pritiskom na tipke za pomikanje (6)-3, tako da bo igla tik nad luknjo v šabloni.

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

Za vrnitev na privzete nastavitve pritisnite privzeto tipko (6)-4 v oknu za nastavitve položaja obroča in nato pritisnite tipko OK.

Na zaslonu z nastavitvami vezenja pritisnite tipko V redu. Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikazete naslednji meni.

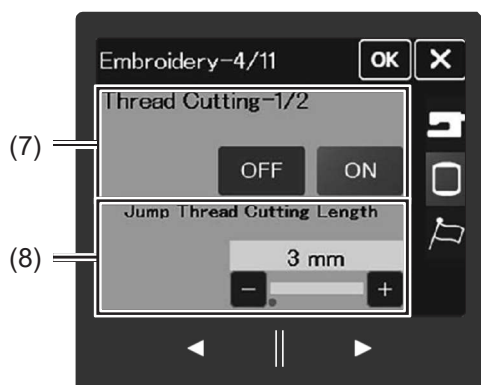


(7) Odrez niti

Ko je ta možnost vklopljena, bodo omogočene naslednje možnosti rezanja sukanca (8), (9) in (10). Stroj odreže nit in se samodejno ustavi.

(8) Dolžina rezanja skočnega sukanec

Ko je ta možnost vklopljena, stroj odreže preskočne niti, če je dolžina preskočne niti enaka ali večja od nastavljene vrednosti. Dolžino rezanja preskočnega navoja je mogoče nastaviti od 3 mm do 30 mm ali »IZKLOP«.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

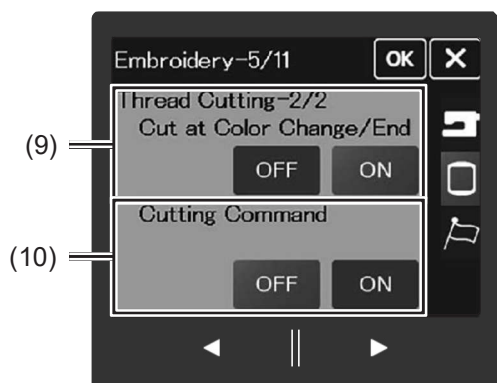

(9) Rezanje ob spremembi barve/koncu

Ko je ta možnost vklopljena, stroj ob ustavitvi odreže nit, da zamenja nit z naslednjo barvo.

(10) Ukaz za rezanje

Ko je ta možnost vklopljena, stroj odreže niti pri kodi za obrezovanje, če uvožena datoteka s podatki o šivih vsebuje ukaz za obrezovanje (ukaz za rezanje).

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.



(11) Izbira sukanca



Na voljo je 10 vrst sukancev za vezenje.

Pritisnite tipko niti, ki jo želite uporabiti. Barvna koda in izbrana znamka sta prikazani v oknu Pripravljeno za šivanje. Barvna koda in izbrana blagovna znamka se prikažeta tudi s pritiskom na tipko za seznam barv.

Če uporabljate uvožene podatke o vezeninskih šivih, ki vsebujejo ustrezne informacije o niti, pritisnite gumb »Ohrani original«. »Barva« tipka (11)-1, da ohranite te informacije.

(11)-1 Ohrani originalno barvo

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednjo stran izbire niti.

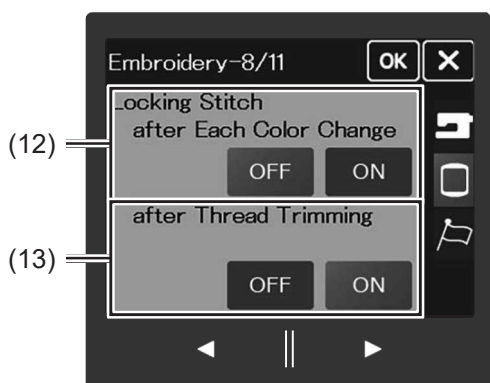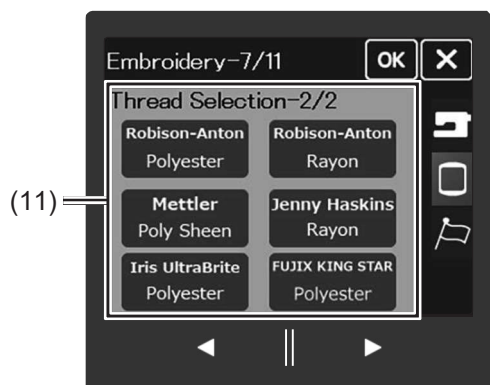

(12) Zaklepanje šiva po vsaki spremembi barve




Niti se lahko razrahljajo, če podatki o šivih ne vsebujejo zaklepnih šivov na začetku vsakega barvnega odseka.

Da se izognete rahljanju, vstavite zaklepne šive na začetek, ko je ta možnost vklopljena.

(13) Zaklepanje šiva po sukanec niti

Če vklopite rezanje niti (glejte prejšnjo stran »sukanec«), bo stroj po preskoku vstavil zaklepne šive, da prepreči razpletanje niti.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

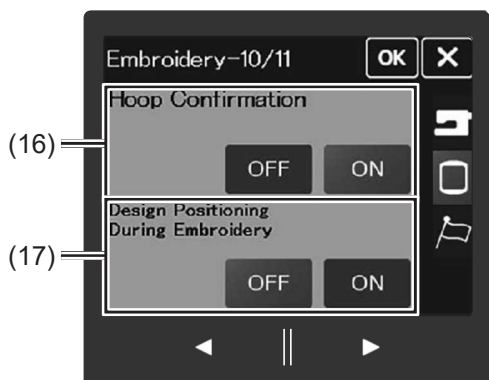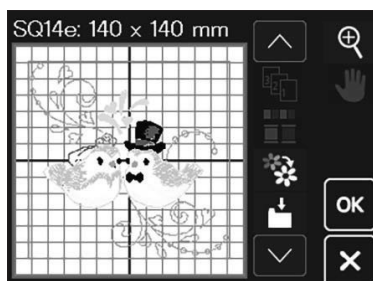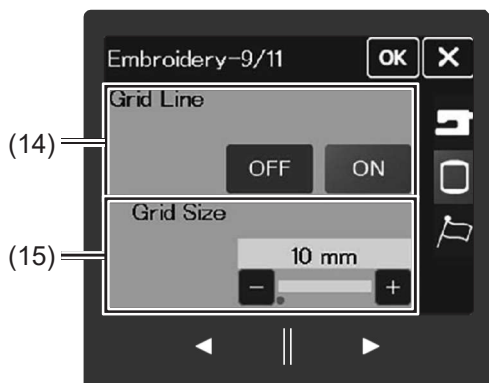

(14) Mrežna črta

Vklopite to možnost, da se v oknu za urejanje prikaže mreža.

(15) Velikost mreže

Velikost mreže lahko spremenite od 10 mm do 30 mm s tipko »+« ali »-«, ko je možnost mrežnih črt vklopljena. Izklopite možnost mreže, da skrijete mrežo.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.



(16) Potrditev obroča

Pred vsakim odpiranjem okna Pripravljeno za šivanje se bo prikazalo potrditveno sporočilo za obroč. Vendar pa lahko to možnost izklopite tako, da izberete »IZKLOP«.

(17) Pozicioniranje vzorca med vezenjem

Če vklopite funkcijo »Pozicioniranje vzorca med vezenjem«, lahko med vezenjem premaknete vzorec vezenja s tipkami za pomik.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da prikažete naslednji meni.

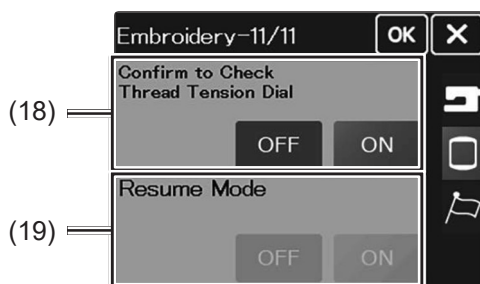

(18) Potrdi za preverjanje napetosti sukanca

Vklopite to možnost, da se ob vsaki spremembi napetosti sukanca prikaže sporočilo za potrditev napetosti sukanca.

(19) Način ponazoritve


OPOMBA:

Nastavitve načina nadaljevanja ne morete izklopiti, če možnost »Samodejni izklop (nastavitev časa)« ni nastavljena na »IZKLOP« (glejte stran 78).

Ko je način nadaljevanja vklopljen, se bo zadnji šiv, ki ste ga zašili pred izklopom stikala za vklop, nadaljeval, ko boste napravo ponovno vklopili.

Pritisnite tipko OK, da nadaljujete z zadnjim šivom vzorca šivanja.

Po prilagoditvi nastavitve pritisnite tipko V redu, da omogočite nove nastavitve.

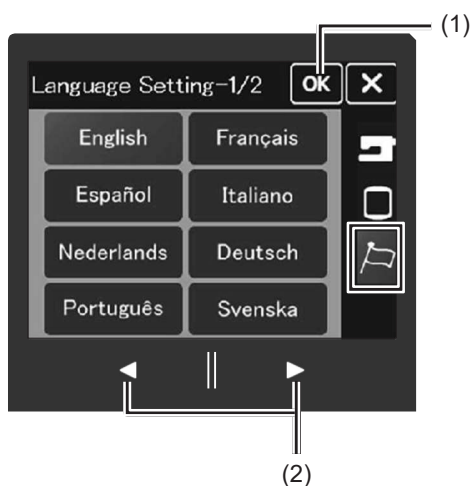




Nastavitev jezika

Na dveh straneh izberite želeni jezik in pritisnite tipko OK.

Vizualni zaslon na dotik prikazuje sporočila v izbranem jeziku.

Pritisnite tipke za strani, da prikazete naslednjo stran izbire jezika.

- (1) Tipka V redu
- (2) Tipka strani

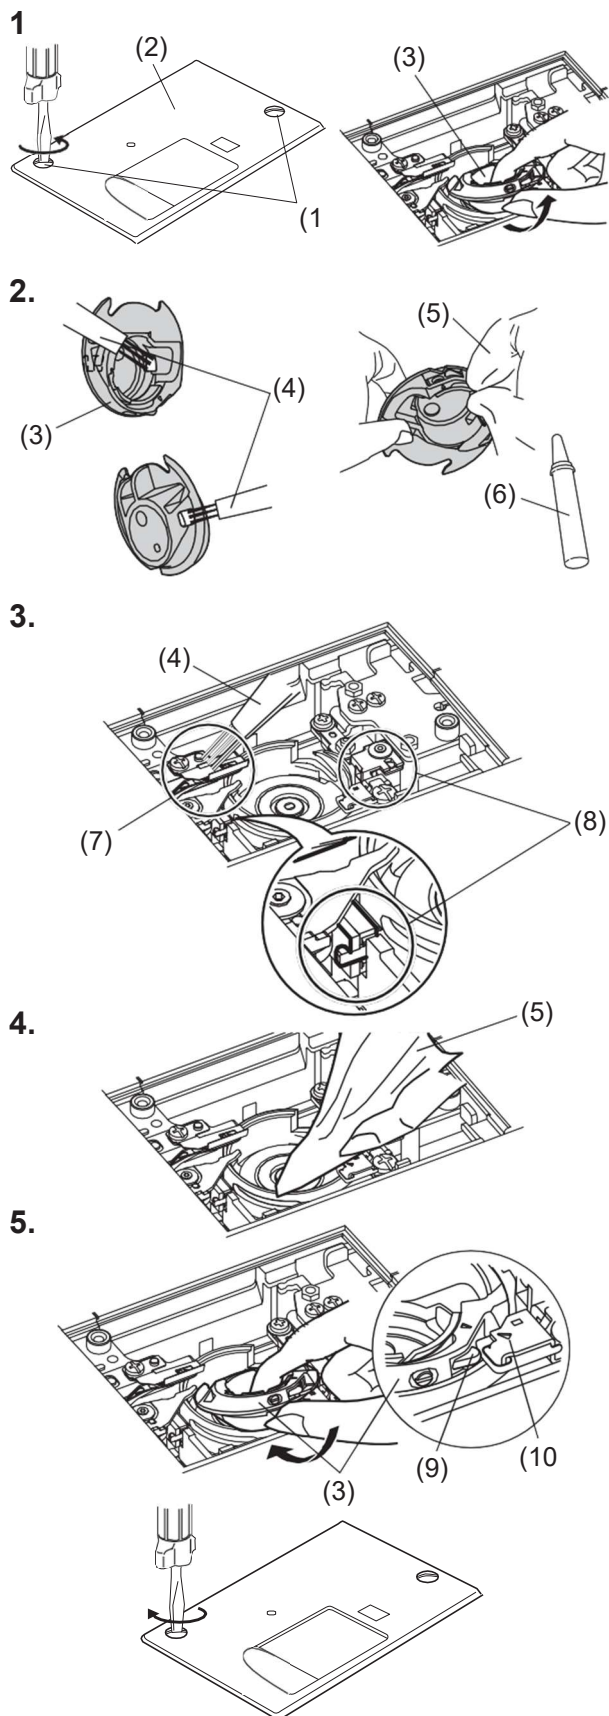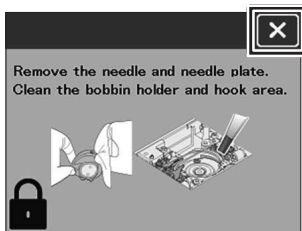

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje območja lovilca

⚠ OPOZORILO:

- Pred čiščenjem izklopite stikalo za napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Stroja ne razstavljajte na noben drug način, razen kot je opisano v tem poglavju.

⚠ POZOR:

- Naprave ne shranjujte v prostoru z visoko vlažnostjo, v bližini grelnega telesa ali na neposredni sončni svetlobi. Stroj shranjujte na hladnem in suhem mestu.
- Zunanost stroja očistite z mehko krpo.

Območje lovilca očistite vsaj enkrat na mesec.

Opozorilo o čiščenju čolnička in lovilca se bo prikazalo po določenem času.

(10 ur) mine, če je vklopljena možnost »Sporočilo o čiščenju se prikaže vsakih 10 ur« (glejte stran 77).

1. IZKLOPITE stikalo za napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja. Odstranite iglo in tačko za vezenje P (glejte strani 12, 13). Odstranite ploščico igle tako, da z izvijačem zavrtite vijake.
Odstranite vreteno in čolniček.

- (1) Vijaki za nastavitvev
- (2) Vbodna plošča
- (3) Držalo vretena

2. Očistite čolniček s krtačko za vlakna. Na mehko krpo nanosite nekaj kapljic čistila za vreteno (priloženo standardnemu priboru) in temeljito obrišite vreteno od znotraj in od zunaj.

- (4) Krtačka
- (5) Mehka krpa
- (6) Čistilo držala vretenca

3. Očistite napravo za samodejno rezanje niti in okolico senzorja preostale niti vretenca s krtačko za vlakna.

- (7) Naprava za samodejno rezanje niti
- (8) Senzor preostalega Spodnji sukanec

4. Očistite valjček z mehko krpo.


- (5) Mehka krpa

5. Vstavite držalo vretenca tako, da se gumb prilega poleg zamaška v utoru kljuke.


- (9) Gumb
- (10) Zamašek

Namestite ploščico igle, tačko in iglo. Vstavite vretensko vrvico.


1

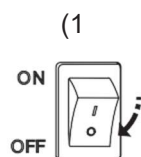


2.

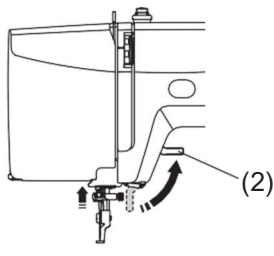


3.

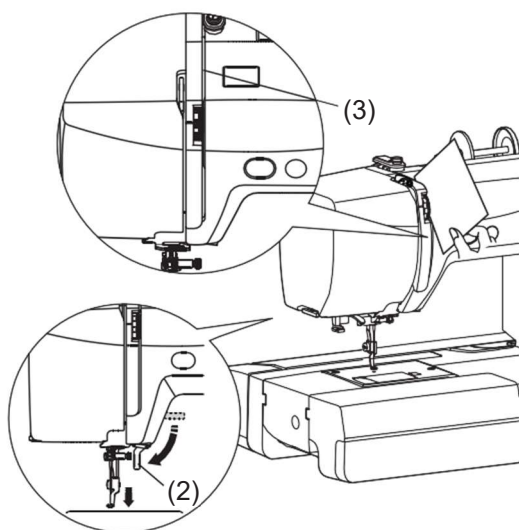


4.

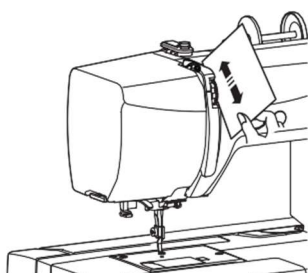

5.

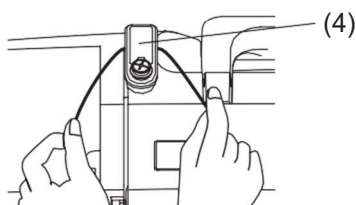

6.

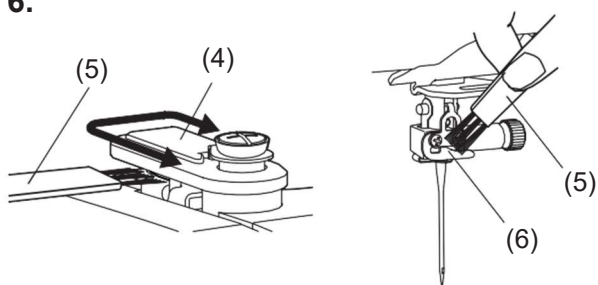

Čiščenje poti sukanca

Očistite vlakna in vosek na območju napetosti s kosom papirja.

1. Izklopite stikalo za vklop.

(1) Glavno stikalo

2. Dvignite ročico za dvig šivalne tačke

(2) Dvigalo šivalne tačke

3. V desni kanal vstavite list papirja in spustite dvigalo tačke.

(2) Ročica za dvig in spust tačke

(3) Desni kanal

4. S papirjem postrgajte vlakna.

5. Nit držite z obema rokama in jo napeljite skozi vodilno ploščo niti.

Z nitjo postrgajte vlakna.


(4) Plošča vodila sukanca

6. Vodilo niti igelne palice očistite s krtačko za vlakna.

(4) Plošča vodila sukanca

(5) Krtačka

(6) Vodilo na nosilcu igel

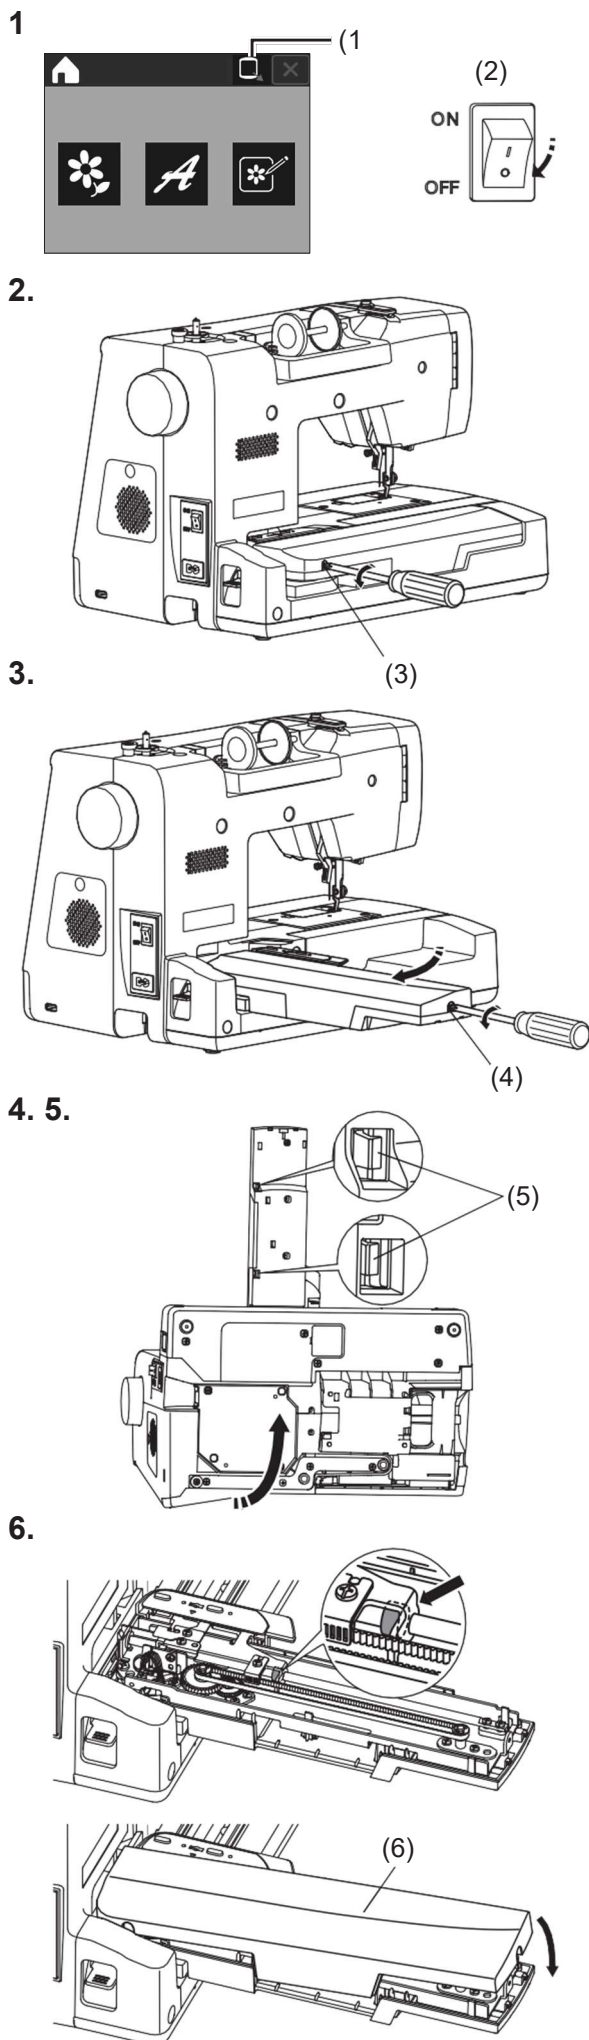

Mazanje stroja

⚠ OPOZORILO:

- Pred mazanjem stroja premaknite nosilec v začetni položaj, izklopite stikalo za vklop in izključite stroj iz električnega omrežja.
- Pred mazanjem počakajte, da se motor ohladi.
- Stroja ne razstavljajte na noben drug način, razen kot je opisano v tem poglavju.
- Ne oljite nobenih delov, razen kot je razloženo v tem poglavju.

OPOMBA:

- Če stroj uporabljate vsak dan, naoljite prikazane točke vsaj enkrat mesečno.
- Uporabljajte kakovostno olje za šivalne stroje.
- Ena ali dve kapljici olja sta dovolj.
- Odstranite odvečno olje, sicer lahko umaže tkanino.
- Če stroja ne boste uporabljali dlje časa, ga pred šivanjem naoljite.
- Križni izvijač ni priložen tej napravi.
- Pazite, da olje namažete po naslednjem vrstnem redu.


Naoljite Y-voziček

OPOMBA:


Pri dvigovanju stroja pazite, da ne poškodujete nobenega dela.

1. Pritisnite tipko za začetni položaj, da vrnete nosilec v začetni položaj.
Izklopite stikalo za vklop.
(1) Tipka za začetni položaj
(2) Glavno stikalo
2. Umaknite roko nosilca in odstranite nastavni vijak A.
(3) Vijak A
3. Izvlecite roko nosilca in odstranite nastavni vijak B.
(4) Vijak B
4. Šivalni stroj nagnite v smeri puščice, tako da bo sprednji del na spodnji strani stroja.
5. Medtem ko dvigujete pokrov nosilca Y, sprostite oba kavlija in odstranite pokrov nosilca Y.
(5) Kavliji
(6) Pokrov vozička Y
6. Naoljite konico puščice (filc), kot je prikazano na sliki. Za namestitev pokrova vozička sledite postopku v obratnem vrstnem redu.

1

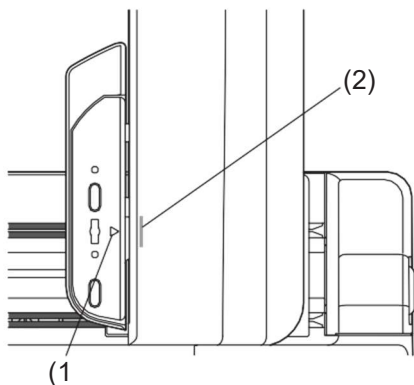

2.

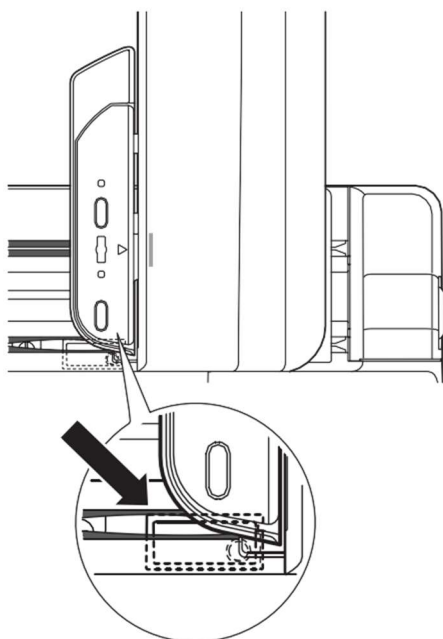

Naoljite X-voziček

1. Prepričajte se, da je voziček v začetnem položaju z iztegnjeno roko vozička.

- (1) Trikotna oznaka na vozičku
- (2) Barski znak na roki

OPOMBA:


Domači oz osnovni položaj je takrat, ko sta trikotna oznaka na nosilcu in črna oznaka na nosilni roki poravnani.

2. Obrnite črno folijo na levi strani roke vozička in nanesite olje na roko vozička, kjer kaže puščica.

OPOMBA:

Stroja ne nagibajte približno 30 minut po mazanju.

1

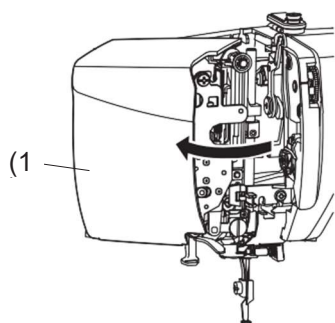


Naoljite igelno palico, pritisno palico in ročico za napenjanje niti

1. Odprite pokrovček za obraz.

(1) Pokrov

2.



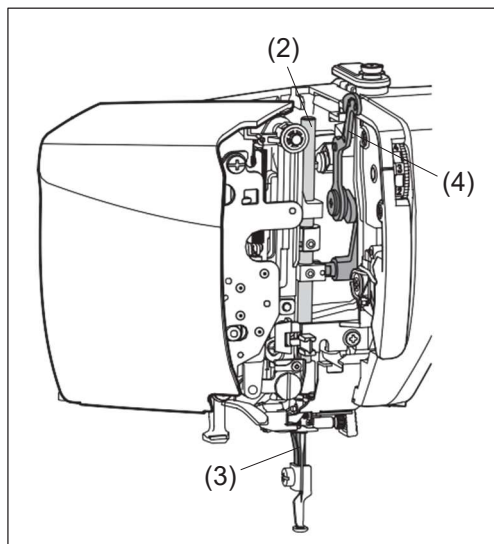


2. Naoljite puščice, kot je prikazano na sliki. Zaprite pokrovček za obraz.



(2) igelna os

(3) Držalo šivalne tačke


(4) Napenjalec sukanca

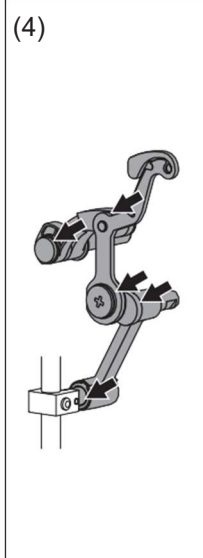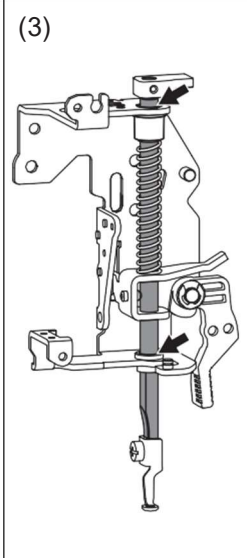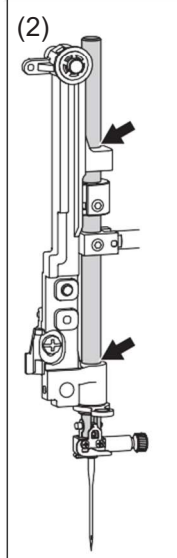

1

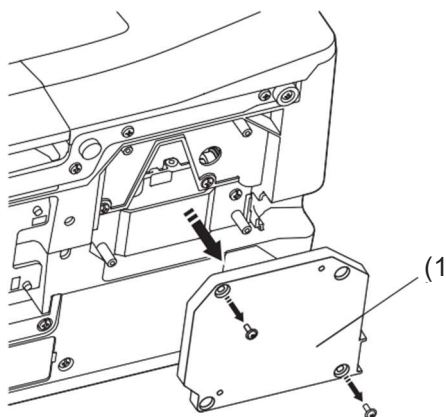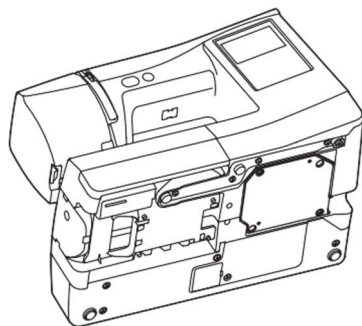

2.

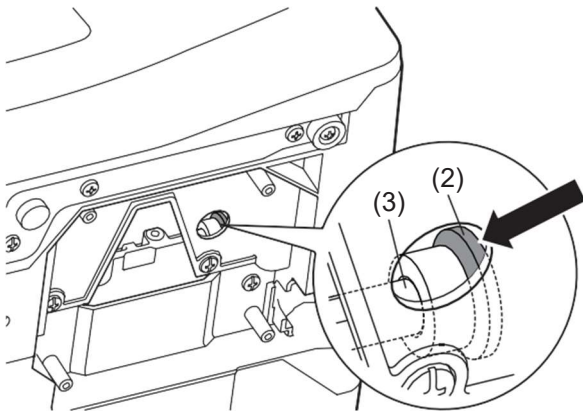

Naoljite spodnji nosilec gredi (spodaj)

1. Stroj postavite, kot je prikazano.
Z izvijačem odstranite vzdrževalni pokrov na spodnji strani naprave .
(1) Pokrov za vzdrževanje


2. Naoljite konico puščice (filc), kot je prikazano na sliki.
(2) Filc
(3) Gred

Po mazanju namestite vzdrževalni pokrov in sledite postopku 1. do 2. v obratnem vrstnem redu.

OPOMBA:

Če olje ne doseže oznake puščice, namočite vatirano palčko v olje in jo namestite na stroj.

1. 2.

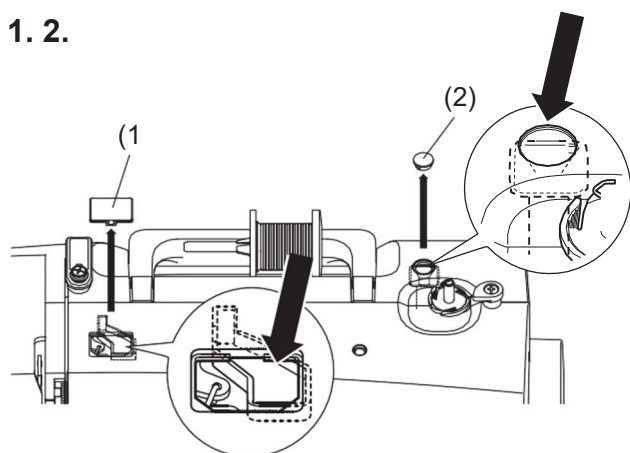

Naoljite zgornji nosilec gredi (zgornja stran)



1. Odstranite pokrov in zaščitno folijo na zgornji strani stroja.
(1) Ovitek
(2) Kapica
2. Naoljite konice puščic (filc), kot je prikazano na sliki.

OPOMBA:

Stroja ne nagibajte približno 30 minut po mazanju.

Težave in opozorilni signali

If a buzzer sounds and the visual touch screen shows a warning sign, follow the guidance below.

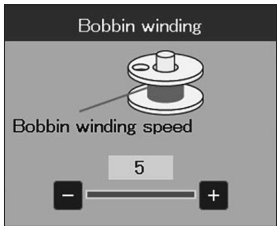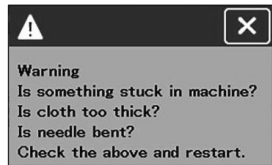Opozorilni znak	Vzrok	Poskusi to
	Vreteno navijalca vretenca je premaknjeno v desno.	Za šivanje premaknite vreteno navijalca vretenca v levo (glejte stran 15).
	Stroj se ustavi zaradi preobremenitve.	Počakajte vsaj 15 sekund, da se ponovno zažene. Odstranite zapletene niti okoli ročice za navijanje niti, kljuke in naprave za samodejno rezanje niti.
	Stroj ne deluje pravilno.	Obrnite se na servisni center ali trgovino, kjer ste stroj kupili.
	To sporočilo se prikaže, če je prišlo do napake pri samodejnem rezanju niti zaradi težave z inicializacijo motorja, težave z elektronskimi komponentami ali zapletanja niti v območju zajemalca.	IZKLOPITE napajanje in odstranite zapletene niti okoli lovilca in naprave za samodejno rezanje niti, nato pa vklopite napajanje. Če to sporočilo ne izgine, se obrnite na servisno center ali trgovino, v kateri je bila naprava kupljena.

Odpravljanje težav


Stanje	Vzrok	Referenca
Stroj je hrupen.	1. Sukanec se je zataknil v lovilcu. 2. V vlečnem kanalu ali držalu vretenca se nabirajo vlakna.	Stran 86 Stran 86
Nit igle se pretrga.	1. Igla ni pravilno napeljana. 2. Napetost niti igle je premočna. 3. Igla je upognjena ali topa. 4. Igla je nepravilno vstavljena. 5. Sukanec je predebel ali pretanek za iglo. 6. Sukanec je zataknjen v območju lovilca. 7. Nit se zapleta okoli tuljave. 8. Ob začetku vezenja ni bila nit igle nameščena v držalo niti.	Strani 17-18 Stran 11 Zamenjajte iglo. Stran 13 Stran 13 Stran 86 Uporabite držalo za tuljavo. Stran 28
Sukanec vretenca se pretrga.	1. Sukanec vretenca ni pravilno napeljan v držalo vretenca. 2. V držalu vretenca so se nabrali vlakna. 3. Tulec je poškodovan in se ne vrti gladko.	Stran 16 Stran 86 Zamenjajte vreteno.
Igla se zlomi.	1. Igla je nepravilno vstavljena. 2. Igla je upognjena ali topa. 3. Vijak iglene sponse je ohlapen. 4. Napetost niti igle je premočna. 5. Igla je pretanka za uporabljeno blago.	Stran 13 Stran 13 Stran 13 Stran 11 Stran 13
Preskočeni šivi	1. Igla je nepravilno vstavljena, upognjena ali topa. 2. Igla in/ali niti niso primerne za šivano delo. 3. Igla z modro konico se ne uporablja za šivanje raztegljivih, zelo finih tkanin in sintetičnih tkanin. 4. Igla ni pravilno napeljana. 5. Pri šivanju raztegljivih tkanin se stabilizator ne uporablja. 6. Uporabljena je igla slabe kakovosti. 7. Vezilni obroč ni pravilno nastavljen. 8. Blago ni dovolj napeto na vezilnem obroču.	Stran 13 Stran 13 Stran 13 Strani 17-18 Uporabite stabilizator. Zamenjajte iglo. Stran 28 Strani 26-27
Gubanje šivov.	1. Napetost niti igle je premočna. 2. Igla ali vretence ni pravilno vstavljeno. 3. Igla je predebela za blago, ki ga šivate. 4. Pri šivanju zelo finih tkanin se stabilizator ne uporablja.	Stran 11 Strani 16-18 Stran 13 Nanesite stabilizator.

Stanje	Vzrok	Referenca
Stroj ne deluje.	1. Stroj ni priključen na električno omrežje. 2. Sukanec se je zataknil v lovilcu. 3. Dvižna ročica šivalne tačke ni spuščena.	Stran 7 Stran 86 Stran 10
Vzorci vezenja so popačeni.	1. Napetost niti igle je premočna. 2. Stabilizator se ne uporablja za šivanje raztegljivih in zelo finih tkanin. 3. Vijak za pritrditev obroča je preveč ohlapen. 4. Nekaj se je zataknilo med vozičkom in roko vozička. 5. Roka vozička udarja ob nekaj okoli stroja. 6. Blago se pri šivanju vezenin zatakne ali ujame. 7. Vezilni obroč udarja ob nekaj okoli stroja. 8. Vezilno tačko ujame preskočna nit.	Stran 11 Nanesite stabilizator. Stran 27 Stran 21 Stran 21 Ustavite stroj in sprostite tkanino. Stran 21 Odrežite nit za skok.
Samodejno rezanje niti ni uspelo.	1. Niti se ujamejo v napravo za samodejno rezanje niti.	Stran 86
Keys on the visual touch screen and touch panel keys do not work.	1. Položaj tipke ni pravilno poravnan.	Stran 77
Vizualno zaslon na dotik ni jasen.	1. Svetlost zaslona ni pravilno nastavljena.	Stran 76
Vizualni zaslon na dotik nabrekne.	1. Stroj je bil izpostavljen visokemu vlažju in visokemu temperaturam .	Stroj uporabljajte in shranjujte na hladnem in suhem mestu.
Senzor preostale niti vretenca ne deluje; ko zmanjka niti vretenca, se ne oglasi signalni zvok in stroj ne preneha šivati.	1. Senzor preostale niti vretenca je izklopljen. 2. Okoli senzorja za zaznavanje niti vretenca so se nabrali vlakna. 3. Uporabljeno je vreteno, ki ni plastično vreteno tipa "J".	Stran 80 Stran 86 Stran 14
Prikaže se sporočilo »Na Spodnji sukanec ni dovolj niti.« in stroj se ustavi, čeprav je na vretenu dovolj niti.	1. Močna svetloba, kot je bela žarnica ali LED lučka, osvetljuje območje okoli pokrovčka čolnička na vbodni plošči.	Območja okoli pokrovčka čolnička na vbodni plošči ne osvetljuje z močno svetlobo.
USB-ključ se ne bere.	1. Nastavitev formatiranja USB-ključka ni pravilna. 2. USB-ključ ne deluje pravilno.	Strani 95-96 Zamenjajte USB-ključek.


Ni nenavadno, če se iz notranjih motorjev sliši rahel brenčoč zvok.

Zaslon na dotik in območje funkcijskih tipk se lahko po več urah neprekinjene uporabe segrejeta.

1

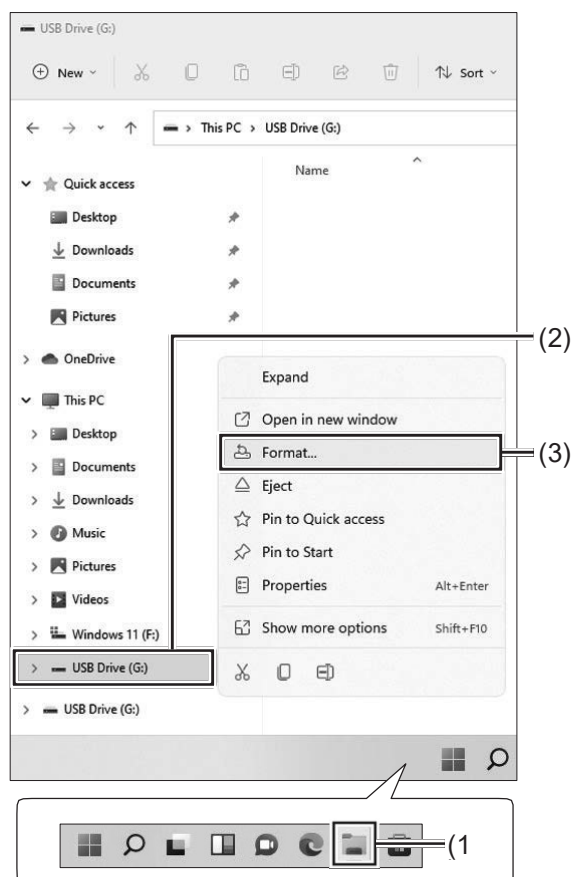

2. 3. 4.

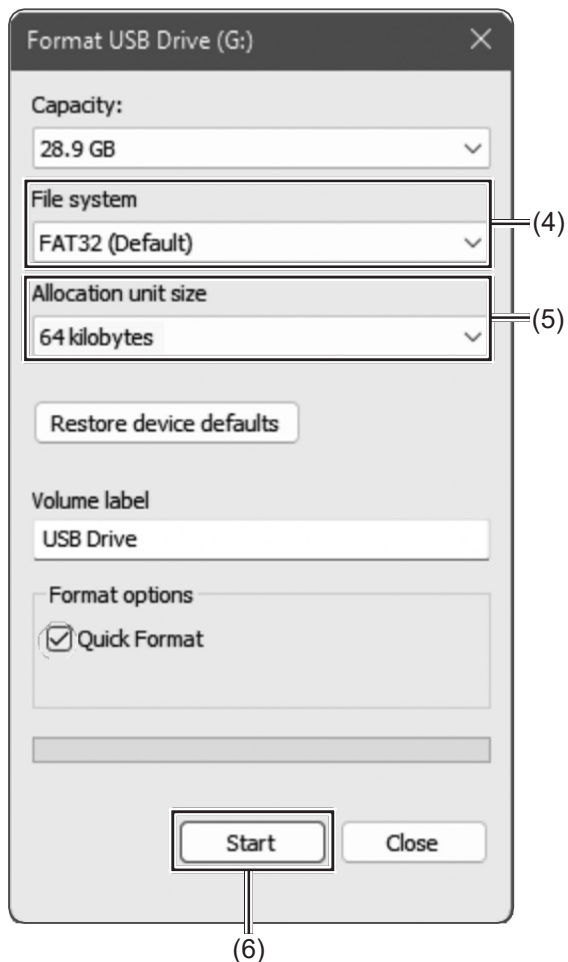

Formatiranje USB ključkov

OPOMBA:

Formatiranje USB ključka je treba izvesti na osebnem računalniku z operacijskim sistemom

Za uporabnike sistemov Windows 11 in 10 so prikazani primeri posnetkov zaslona z uporabo sistema Windows 11.

1. Z uporabo Raziskovalca z desno miškino tipko kliknete USB-ključ. Kliknite na obliko.

- (1) Raziskovalec
- (2) USB-ključek
- (3) Oblika

2. Prikazalo se bo okno za oblikovanje. Izberite datotečni sistem FAT16 ali FAT32.

- (4) Datotečni sistem

OPOMBA:

Če ni mogoče izbrati sistema FAT16 ali FAT32, uporabite drug računalnik. Ali pa uporabite drug USB

3. V razdelku Velikost dodelitvene enote izberite velikost 64 kilobajtov ali manj.


- (5) Velikost dodelitvene enote

4. Kliknite tipko za zagon.


- (6) Tipka za zagon

* Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

5.

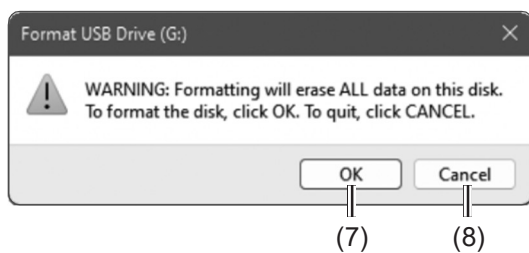

6.

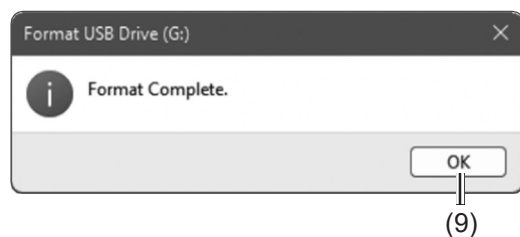

5. Po kliku na tipko za zagon se prikaže potrditveno sporočilo. Kliknite tipko V redu, da začnete formatiranje.

(7) Tipka V redu

OPOMBA:

Če so na USB-ključu še kakšni pomembni podatki, kliknite tipko za preklic.

Ko podatke shranite drugam, postopek začnite znova od 1. koraka.

(8) Tipka za preklic

6. Ko bo oblikovanje končano, se bo prikazalo sporočilo .

Kliknite tipko V redu.

(9) Tipka V redu

DIAGRAM OBLIKOVANJA Vezenje


Slike vzorca niso v merilu.
Barvno različico lahko prenesete
te vsebine prek kode QR.




Zbirke GANAHA © Y. GANAHA



GANAHA avtorja Redwork Designs © Y. GANAHA

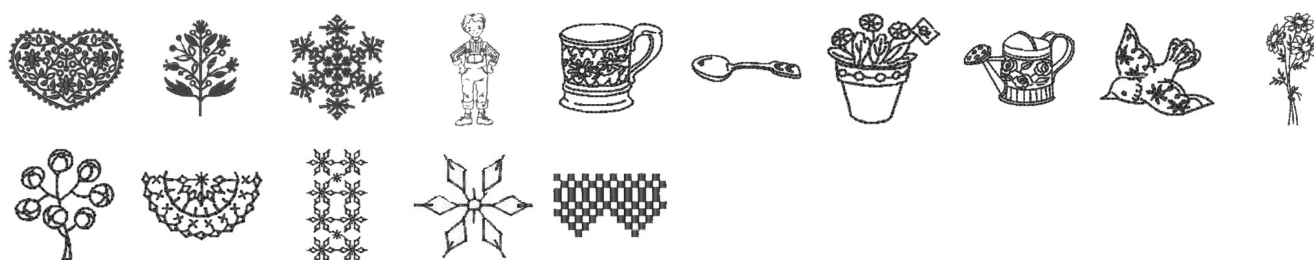

GANAHA avtorja Beli vezeni vzorci © Y. GANAHA

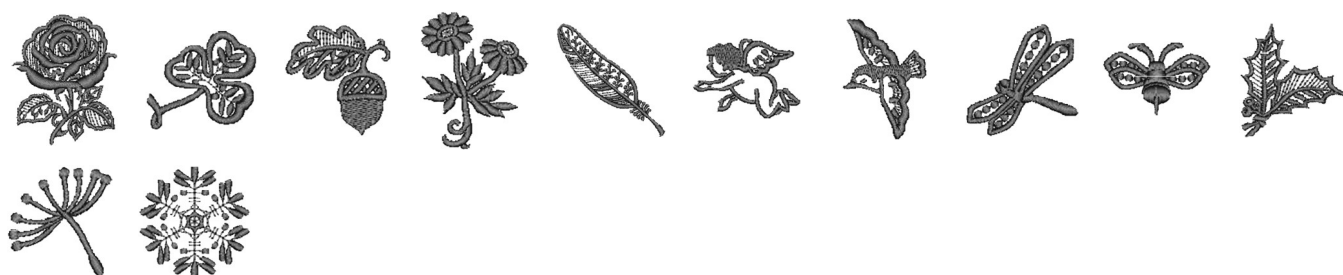

Cvetlični in vrtni dizajni

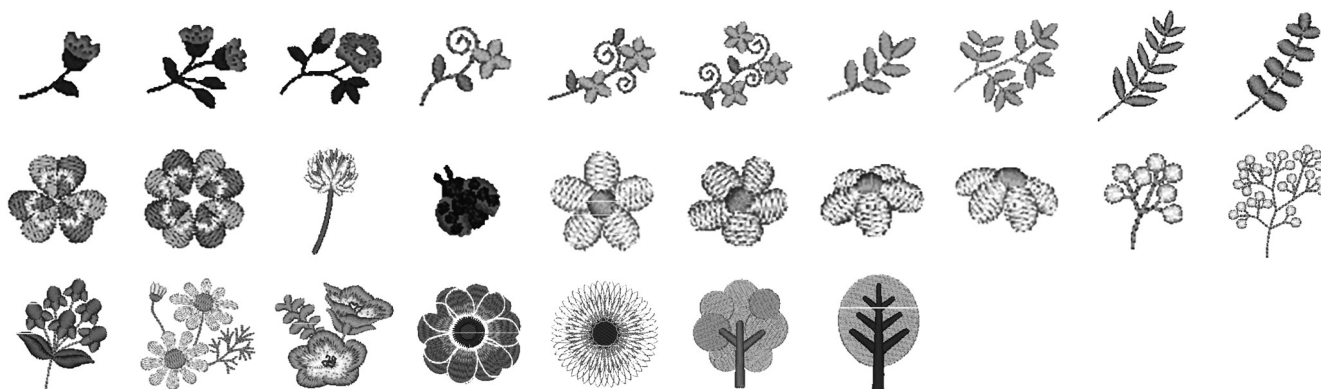


DIAGRAM OBLIKOVANJA Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.

Oblikovanje hrane in pijače



Vsakodnevni in praznični dizajni



Dizajni za dojenčke in otroke



Oblikovanje imenskih oznak



Ropotuljice v obroču <In-The-Hoop Designs>

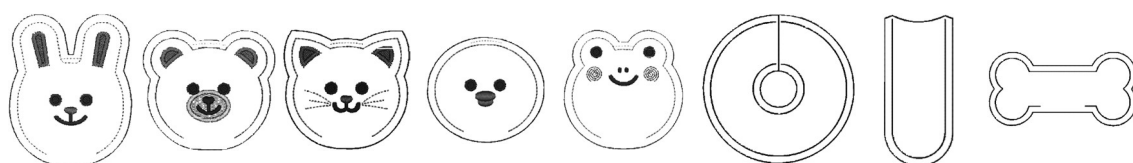


DIAGRAM OBLIKOVANJA


Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.

Lepota in oblikovanje dekorja




Vzorci za Križni vbod

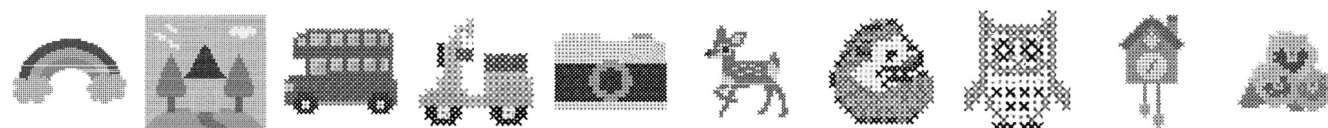


Vezenine čipke za vodotopni stabilizator



Vezenine čipke za tkanine

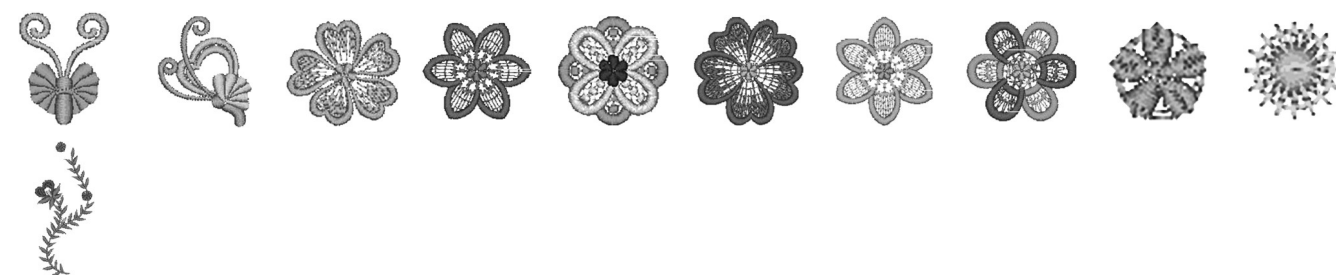

Aplikacijski vzorci



Obročni dizajni

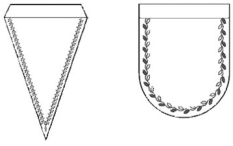





DIAGRAM
OBLIKOVANJA
Vezenje

Slike vzorcev niso v merilu.


Zastave



Abecedni modeli<Floral>

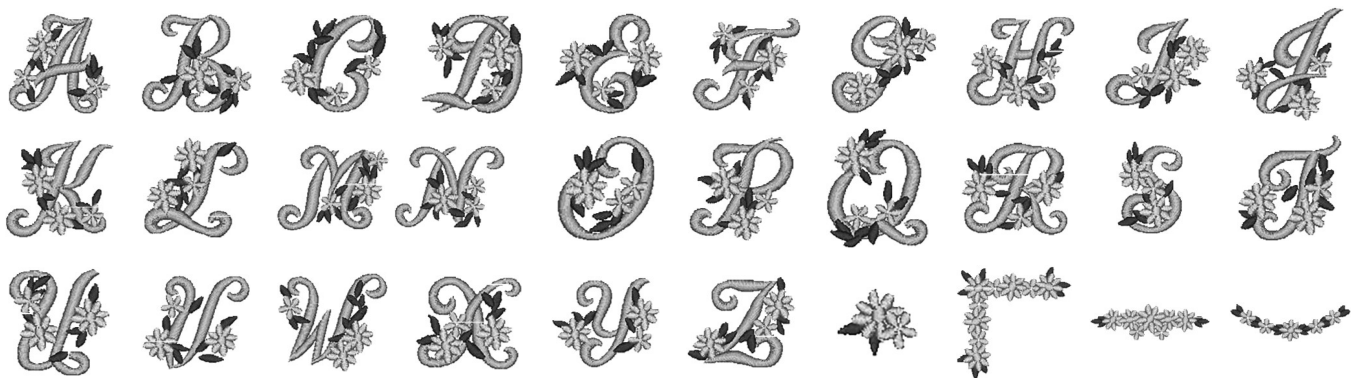

Abecedni modeli<Cross-Stitch>

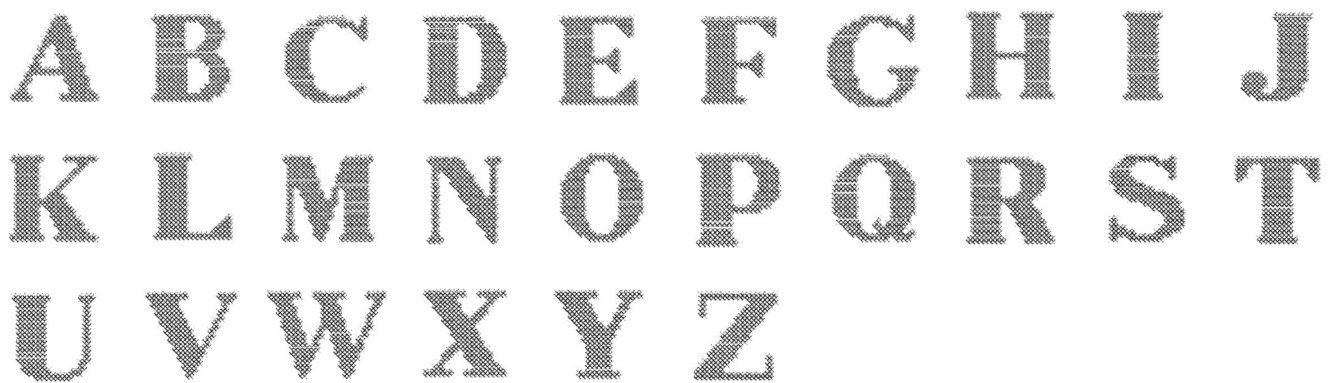

Kalibracijski vzorec



DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezeni monogram

Gothic

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Skript

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Cheltenham

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Bauhaus

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Galant

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Typist

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . []
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ .
· , ? ! ' ' < > () - + =
/ // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á
Č Ě Ğ Ĩ Ĵ Ł Ń Ň Æ Š Š Š Ÿ Ž Ž
Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á
č ě ğ ĩ ĵ ł ń ñ æ š š š Ÿ ž ž
ž

Vezeni monogram

A visual representation of the 'Handwritten' font style, showing a grid of characters. The characters are written in a cursive, handwritten style. The grid includes uppercase and lowercase letters, numbers, punctuation, and special characters, all rendered in the 'Handwritten' font.

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	[]
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	[]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	-	\$	@
.	,	?	¿	!	i	'	'	<	>	(	)	-	+
/	//	%	~	:									

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ß

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß þ ÿ
č ę ġ ĩ ü ł ń ñ œ š š š ý ž ž
ž

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
'	,	?	¿	!	i	"	"	<	>	(	)	-	+
/	//	%	...	:									

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	[]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
*	,	!	!	!	i	'	'	<	>	(	)	-	+ =
/	//	%	~	:									

A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß à á â
ã ä å ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó
ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
.	,	?	!	i	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:									

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	П	.			Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.								

а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	.			р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
ъ	ы	ь	э	ю	я	.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!
?	<	>	(	)	=	-	+	/	%					

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	П	.			Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.								
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	.			р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
ъ	ы	ь	э	ю	я	.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!
?	<	>	(	)	=	-	+	/	%					

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	П	.			Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.								


а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	.			р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
ъ	ы	ь	э	ю	я	.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!
?	<	>	(	)	=	-	+	/	%					


DIAGRAM OBLIKOVANJA

Vezeni monogram

Kaisho

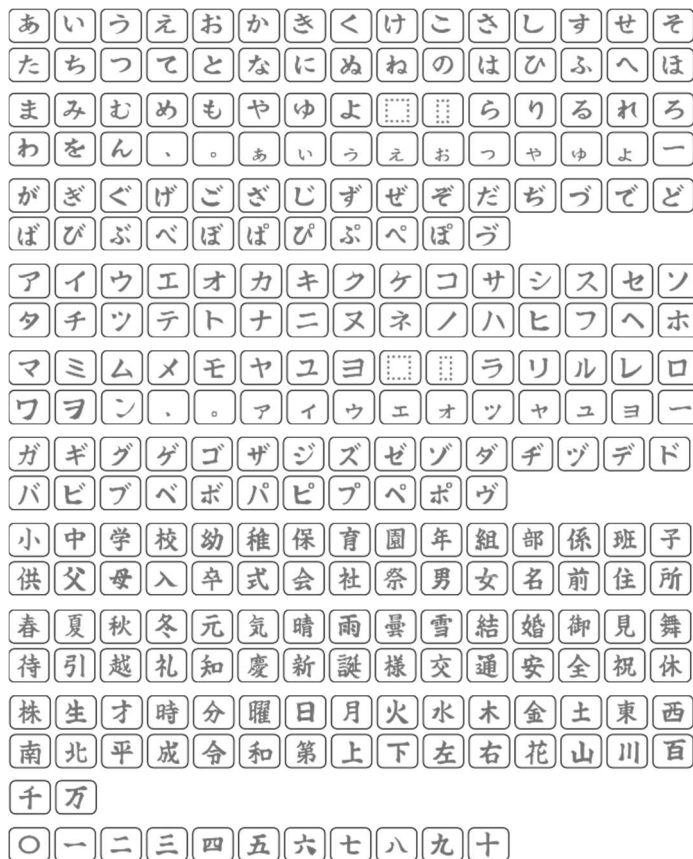

Marumoji

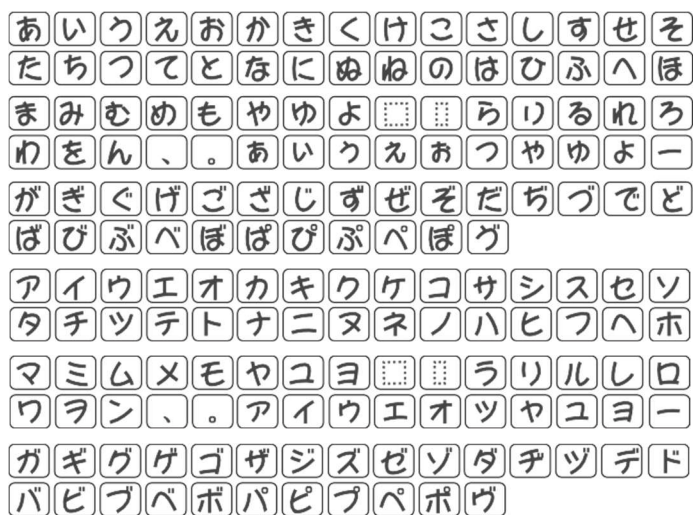


2-Črke




3-Črke


Kaku Gothic

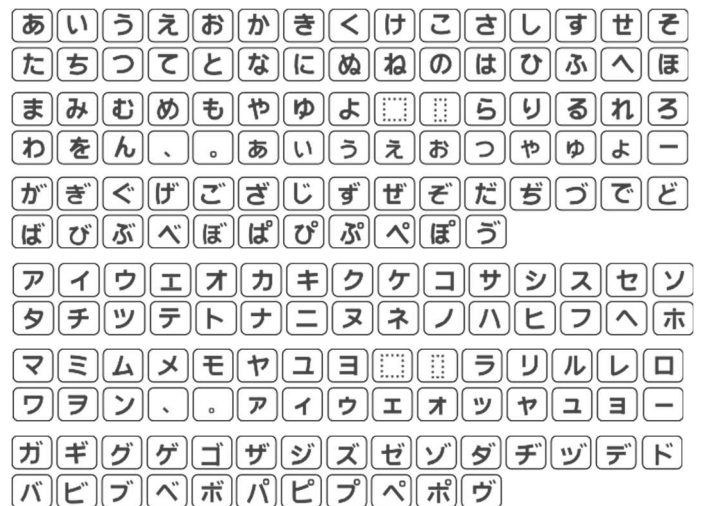

Meja

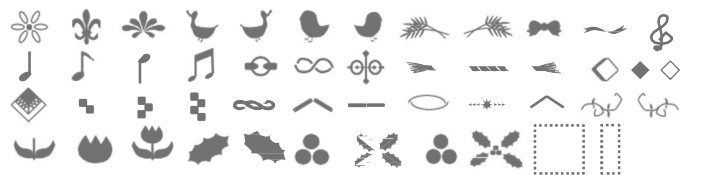

Normalno šivanje

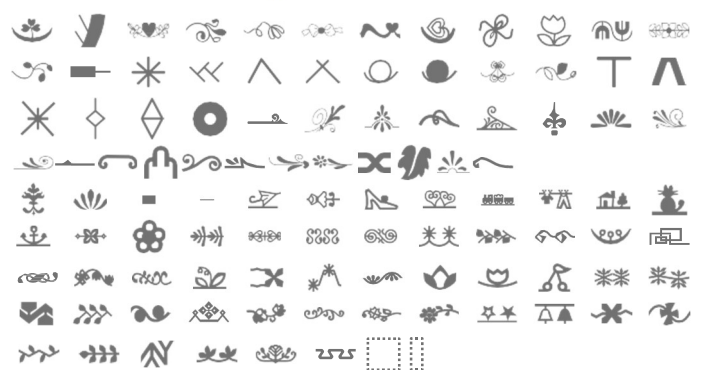



HITRA REFERENČNA TABELA

Vezenje

Barvno različico teh
lahko prenesete
vsebino prek QR kode.



Skupni ključ	
	Spremeni strani, okna, plasti
	Premikanje kurzorjev, vzorcev, vozička
	Domače okno
	Odpri datoteko
	Nastavitve stroja
	Pomoč na zaslonu
	Zaklepanje/odklepanje stroja

Domov Zokno	
	Način vezenja
	Monogramski način
	Način urejanja
	Premaknite voziček v začetni položaj

Nastavitve naprave	
	Nastavitve naprave
	Nastavitve vezenja
	Nastavitev jezika

atoteka/mapa	
	Premakni v nadrejeno mapo
	Ustvari novo mapo
	Spremeni ime datoteke/mape
	Izbriši datoteko/mapo
	Notranji pomnilnik/USB ključek
	Vnesite novo ime datoteke
	Mapa za vezenje, priložena temu stroju
	Zgornje črke
	Male črke
	Hiragana
	Katakana
	Preklopi razporeditev tipkovnice

HITRA REFERENČNA TABELA

Vezenje


Okno, pripravljeno za šivanje	
	Spremeni plast, premakni stran
	Prilagodite položaj vzorca
	Funkcije stikala
	Prikaži barvni del dizajna
	Preverite/prišijte velikost vezenja s sledenjem
	Premaknite voziček/obročico nazaj v prvotni položaj
	Odpri seznam barv števila niti/šivov
	Preklop vrstnega reda šivanja niti/števila vbodov
	Prikaži/skrij trenutno šivalno točko kot križec
	Prilagodi dolžino rezanja preskočnega navoja
	Zamenjajte tačko za vezenje
	Natančna nastavitve položaja/kota
	Skoči na zeleno točko šivanja
	Štetje skočnih šivov naprej/nazaj
	Nazaj na prejšnje okno


Urejanje Okna	
	Spremeni izbor vzorcev, strani
	Vzorci premikanja
	Preklop orodij za urejanje
	Zamenjaj obroč za vezenje
	Kopiraj vzorec
	Izbriši vzorec
	Spremeni velikost vzorca
	Vrtenje vzorca
	Obrni vzorec vodoravno
	Obrni vzorec navpično
	Naredi monogram v zgornjem/spodnjem/povečaj/skrajšaj lok
	Združi vse vzorce () / Združi izbrane vzorce ()
	Premakni vzorec na sredino
	Kopirajte in simetrično postavite vzorec v 4 vogale
	Prilagodite barvo oblikovanja in barvo ozadja
	Spremenite vrstni red šivanja
	Zmanjšajte število barvnih odsekov z združevanjem
	Šivajte enobarvno
	Shrani vzorce vezenin
	Velikost pogleda povečave v oknu za urejanje (Normalno, Srednje, Veliko, Največji)
	Pomaknite se po povečanem oknu in povlecite izbrani vzorec
	Prilagodite območje vezenja za vezenje s prostim rokvom

HITRA REFERENČNA TABELA

Vezenje

 Monogramiranje	
	Izberite pisavo
	Vodoravna/navpična orientacija
	Srednja/Majhna/Velika velikost
	Velike/male črke
	Hiragana/Katakana
	Shrani oblikovanje monograma
	Prilagodi velikost razmika

 Zaslón za šívanje monogramov	
	Za spremembo barve prenehajte šívati pri vsaki črki
	Šívajte od leve referenčne črte
	Šívajte na sredini obroča
	Šívajte od desne referenčne črte

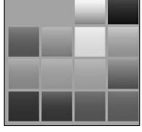 Barva ozadja in vzorca	
	Predogled prilagojenih barv za vzorec
	Spremeni vzorec/barvo ozadja
	Izberite barvo vzorca/ozadja
	Spremeni odtenek izbrane barve
	Dodeli ime prilagojeni barvi
	Spremeni prikaz v sliko ozadja z datoteko .JPX
	Vrnitev na prvotno barvo ozadja

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Proizvajalec: JANOME Corporation

Naslov: 1463 Hazama-machi, Hachioji, Tokio 193-0941, Japonska

Ta stroj je skladen z naslednjimi predpisi:

EN 60335-1: 2012; A11 ; A13 ; A1 ; A14 ; A2 ; A15 ; A16

EN 60335-2-28: 2003; A1 ; A11

EN 62233: 2008

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019; A1

EN 61000-3-3: 2013; A1 ; A2

Ta stran je namerno prazna

