


NAVODILA ZA UPORABO

JANOME Memory Craft 550E

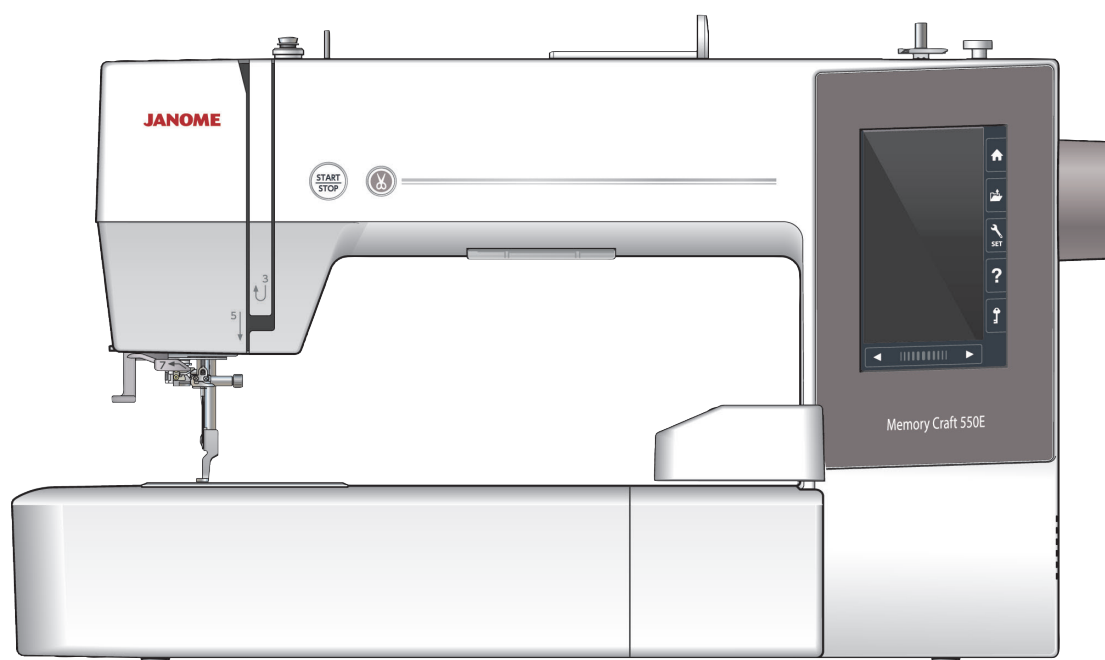

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ob uporabi električnih strojev je vedno potrebno slediti osnovnim varnostnim ukrepom ter prav tako: prebrati vsa varnostna navodila pred uporabo tega stroja

PREVIDNO

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
2. Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W)

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

1. Stoj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
2. Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v tem priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v tem priročniku.
3. Nikoli ne uporabljajte šivalnega stroja, če ima poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
4. Ne uporabljajte stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedal naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
6. Ne uporabljajte ga na prostem.
7. Ne uporabljajte ga v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
8. Za izklop stroja vsa stikala prestavite v "Off" ("O") pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
9. Ob izklopu ne vlecite za kabel, temveč primite za vtikač.
10. Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebej bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
12. Ne uporabljajte skrivljenih igel.
13. Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
14. Vedno izklopite ("O") šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr.: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
15. Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitvev omenjenih v tem priročniku, vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

POMEMBNO:

Za šivalne stroje je potrebno uporabljati le kvalitetne sukance, kajti stroji so tehnološko izredno dovršeni in delujejo na višjih obratih.

Najdebelejši sukanec, ki ga lahko uporabljate, naj bo debeline #80.

V primeru uporabe debelejših sukancev (< #80), reklamacij ne upoštevamo!

Debelina šivanega blaga ne sme biti debelejša od višine šivalne tačke pri osnovnem dvigu. Stroj ni primeren za šivanje pravega usnja.

SHRANITE TA VARNOSTNA NAVODILA






Ob prenehanju uporabe je potrebno ta proizvod varno reciklirati v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na električne/elektronske proizvode. Če ste v dvomih, kontaktirajte prodajalca za navodila. (Velja za Evropsko unijo)

PRIPRAVE NA ŠIVANJE

Imena delov

- 1) Napenjalec sukanca
- 2) Zgornje vodilo sukanca
- 3) Prednapetostno vodilo sukanca
- 4) Vodilo sukanca za navijanje vretena
- 5) Stojalo tulca sukanca
- 6) Držalo tulca sukanca (veliko)
- 7) Luknjica za dodatno stojalo tulca sukanca
- 8) Nožek za odrez sukanca vretena
- 9) Navijalec vretena
- 10) Ustavljalec navijanja vretena

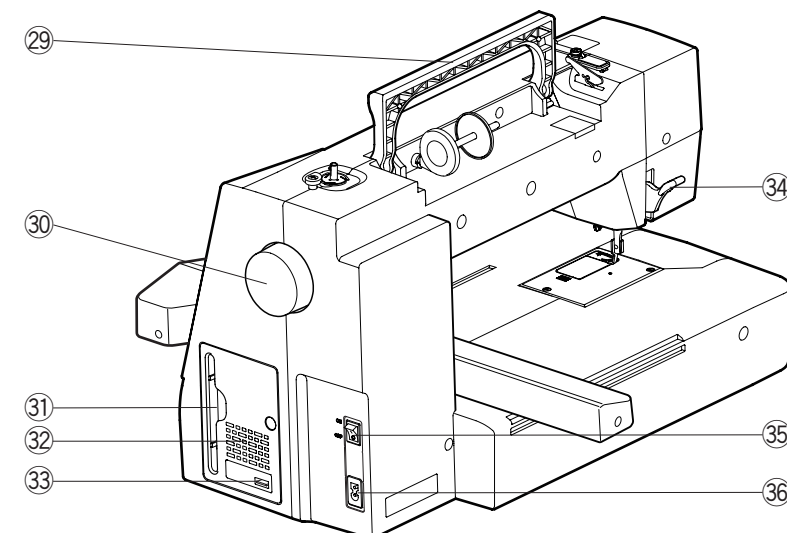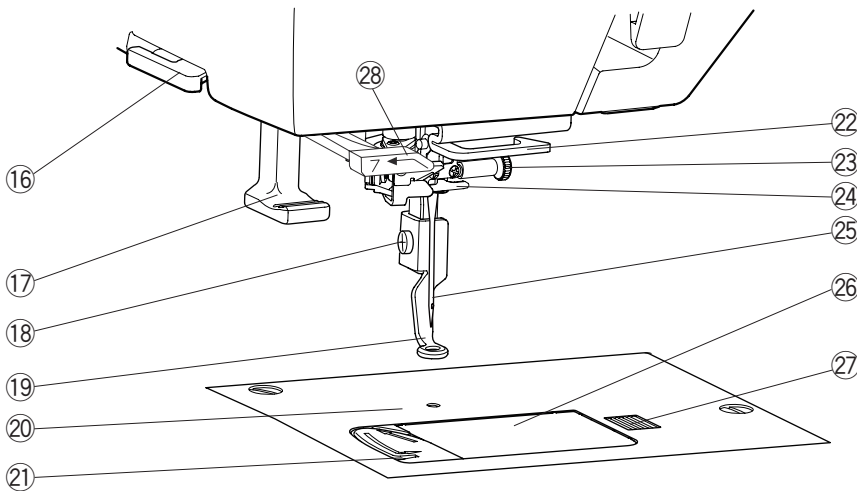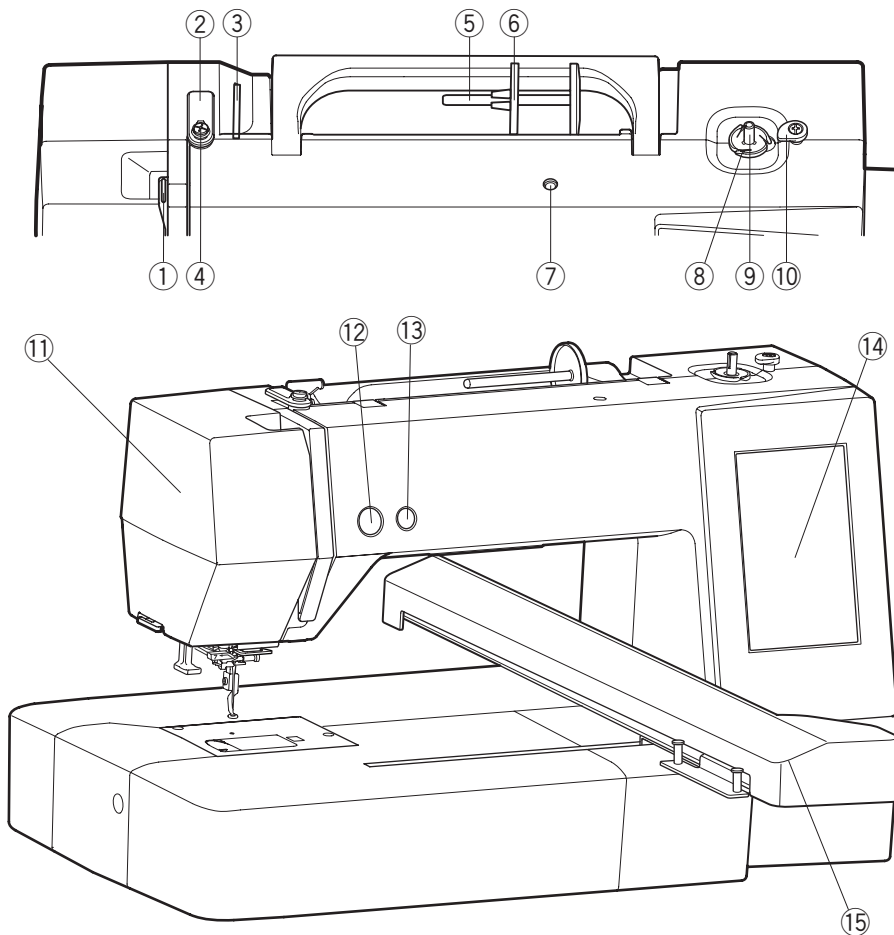


- 11) Stranski pokrov
- 12) Start / stop tipka
- 13) Tipka za odrez sukanca
- 14) Zaslon na dotik
- 15) Enota za vezenje
- 16) Nožek za odrez sukanca
- 17) Ročica vdenjevala igle
- 18) Vijak držala tačke
- 19) Tačka za vezenje
- 20) Vbodna plošča
- 21) Nožek za odrez sukanca
- 22) Spodnje vodilo sukanca
- 23) Vijak držala igle
- 24) Vodilo sukanca na igelni osi
- 25) Igla
- 26) Pokrov llovilca
- 27) Gumb za odpiranje pokrova lovilca
- 28) Vodilo vdenjevala igle

- 29) Držalo za prenos stroja
- 30) Pogonsko kolo
- 31) Držalo pisala za zaslon
- 32) Ventilacijske reže
- 33) USB vhod
- 34) Ročica za dvig tačke
- 35) Glavno stikalo
- 36) Napajalni vhod

OPOMBA:

Za prenašanje stroja z eno roko držite ročaj, z drugo roko pa podpirajte spodnji del stroja.

*Zasnova in specifikacije stroja se lahko spremenijo brez predhodnjega opozila.

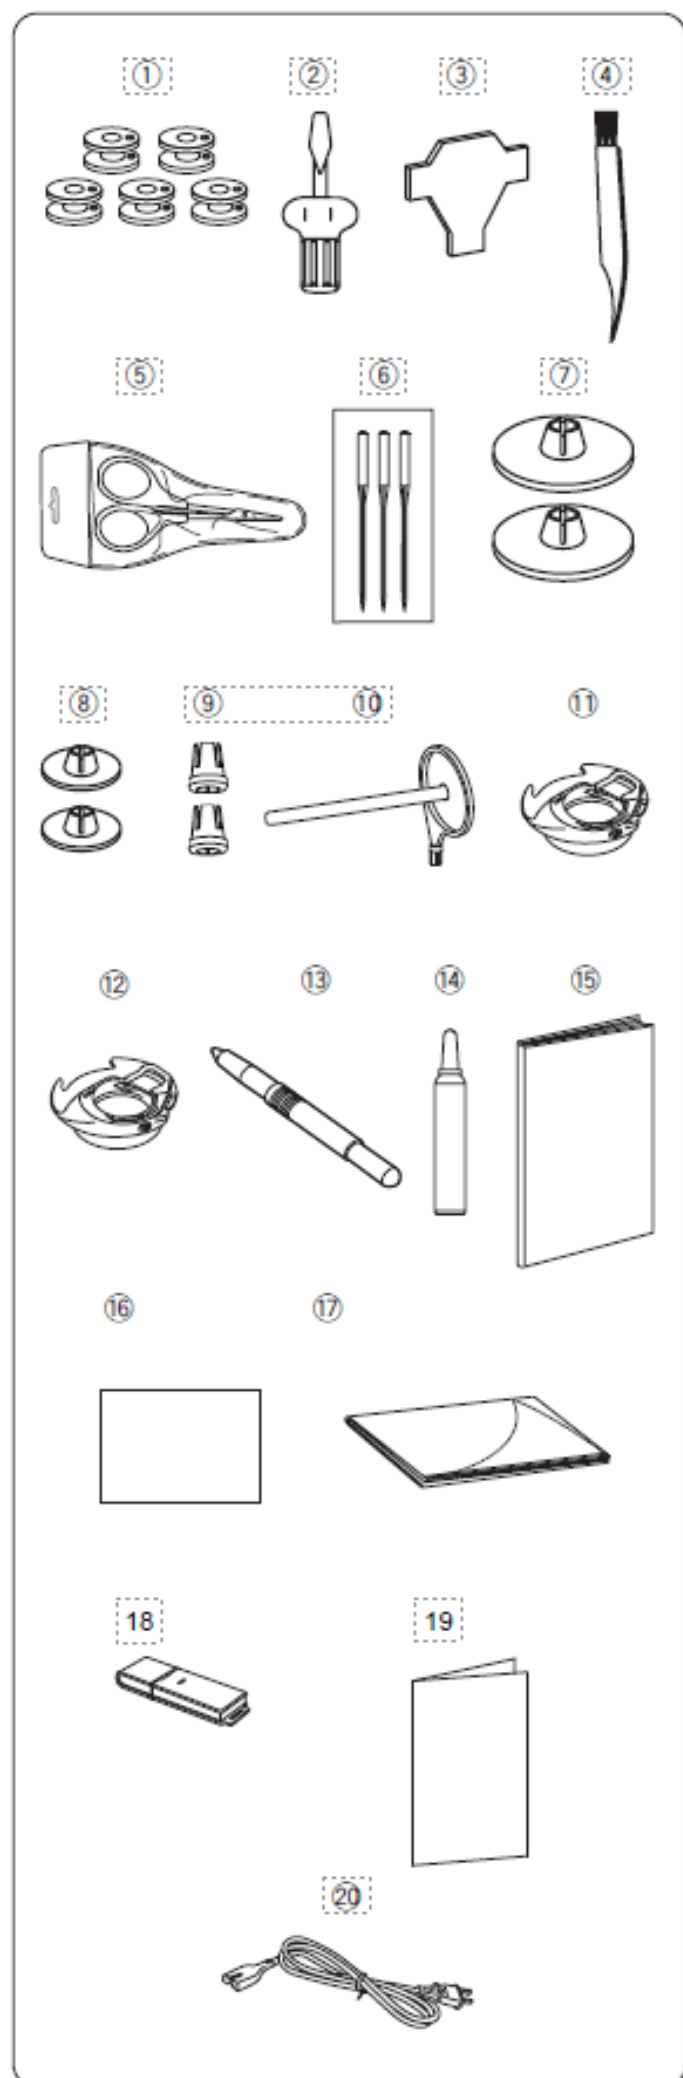

Standardni pribor

	Ime dela	Kataloška št.
1	Vretena x 5 kosov (1 kos na stroju)	102261103
2	Izvičaj	820832005
3	Izvičaj za vbodno ploščo	653802002
4	Ščetka	802424004
5	Škarje	803813203
6	Set igel	852802108
7	Držalo tulca sukanca (veliko) x 2kosa (1 kos na stroju)	822020503
8	Držalo sukanca (majhno) x 2 kosa	822019509
9	Držalo sukanca (posebno) x 2 kosa	862408008
10	Dodatno stojalo tulca sukanca	809041004
11	Čolniček (1 kos na stroju)	846652504
12	Poseben čolniček za vezenje (za visoko napetost)	846652607
13	Pisalo za zaslon na dotik	860194002
14	Čistilo za čolniček	859858007
15	Knjiga z navodili za uporabo	864800778
16	Kratka navodila	864818001
17	Mehko pokrivalo	864807007
18	USB z vzorci	202458607
19	AcuSticth (On-line prenos)	202532008
20	Napajalni kabel	830335004
1		
21	Napajalni kabel*	ZDA in Kanada 856519004
22		Združeno Kraljestvo 830377008

*21 in *22 nista priložena



Instructional Video

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2actFz0-nS7zoRmATBKSxbNp>


Download application for PC






EmbroideryEditor

<https://www7.janome.co.jp/global/embroideryeditor-ver-3-00/>

* This application is for PC only.

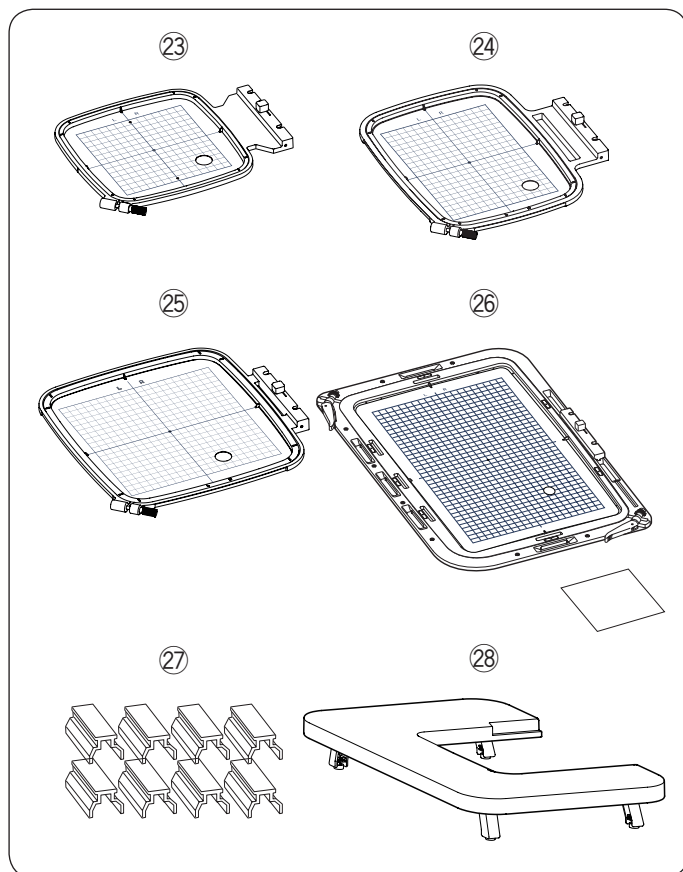

	Ime dela	Kataloška št.
23	Obroč za vezenje SQ14b s šablono	864803003
24	Obroč za vezenje RE20b s šablono	864802002
25	Obroč za vezenje SQ20b s šablono	864801001
26	Obroč za vezenje RE36b s šablono in protizdrsno nalepko.	864839008
27	Protizdrsne objemke - 8 kosov	861805305
28	Podaljšana mizica	864805201

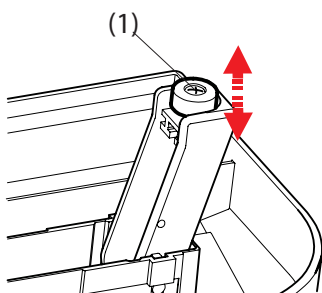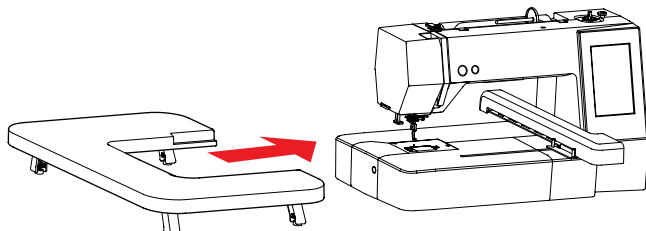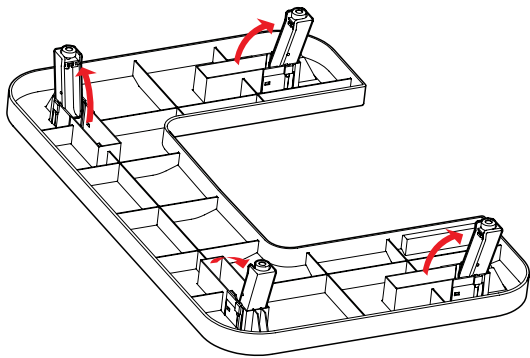

Podaljšana mizica


Podaljšano mizico uporabite, kadar imate na stroj nameščen obroč za vezenje RE20b, SQ20b ali RE28b. Razprite 4 nogice, ki so nameščene pod mizico. Namestite mizico na stroj.

OPOMBA:

Višino podaljšane mizice prilagodite višini stroja tako, da privijete ali odvijete nastavitveni vijak na vsaki od štirih nogic. V nasprotnem primeru lahko vezilna enota udari v nameščeno podaljšano mizico. Za vijak uporabite križni izvijač*.

(1) Nastavitveni vijak


* Križni izvijač ni priložen k opremi stroja.

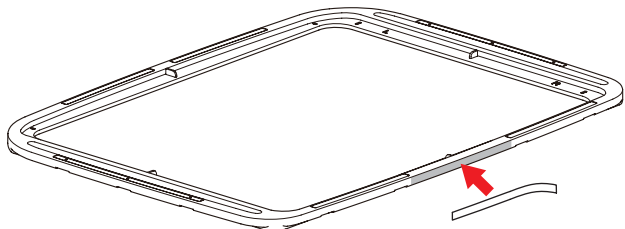

Protizdrsne objemke (za okvir za vezenje RE28b)

Okvirju za vezenje RE28b so priložene še protizdrsne objemke.

Objemke namestite na vezili okvir, kot je prikazano na sliki, da boste preprečili zdrsavanje blaga.

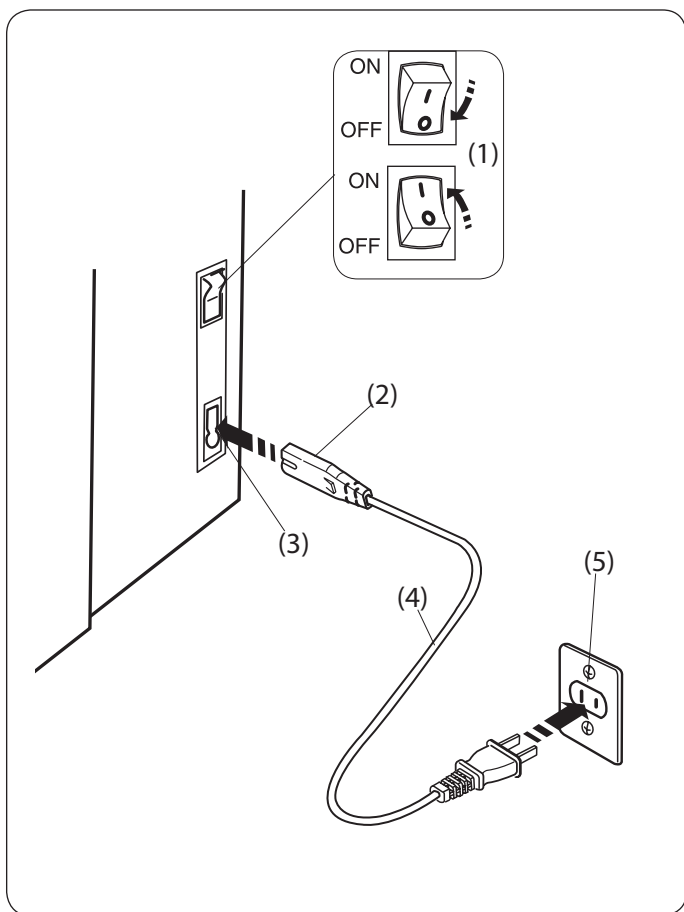

Priklop na električno omrežje

[1] Preverite, da je glavno stikalo (1) izklopljeno.

[2] Vstavite vtikač (2) v vtičnico na stroju (3).

[3] Vstavite vtikač (4) v zidno vtičnico (5) ter vklopite glavno stikalo (1).

- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtikač stroja
- (3) Vtičnica na stroju
- (4) Zidni vtikač
- (5) Zidna vtičnica

OPOMBA:

Preverite, da je priključni kabel dobavljen s strojem. Kadar izklopite glavno stikalo, počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.




POZOR:

Med delom bodite vedno pozorni na področje šivanja in se ne dotikajte gibajočih delov. V naslednjih primerih vedno izvalcite vtikač iz zidne vtičnice:

- če je stroj brez nadzora,
- če je stroj brez nadzora,
- kadar stroj čistite

Ne postavljajte česarkoli na stopalko!

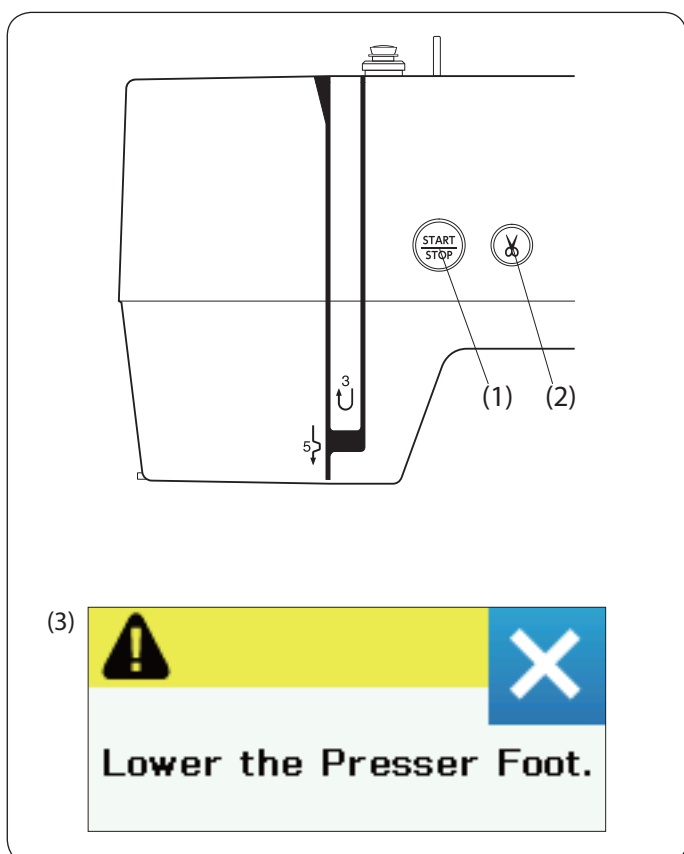

Krmilne tipke

(1) Start/stop tipka

Pritisnite to tipko da poženeta ali ustavite stroj. Tipka se bo obarvala rdeče, ko stroj teče in zeleno, ko se stroj ustavi.


(2) Tipka za odrez sukanca


Pritisnite to tipko, če želite odrezati sukanec, ko prenehate s šivanjem. Po odrezu sukanca, se igla samodejno dvigne na najvišjo pozicijo.

OPOMBA:

Če boste pritisnili Start/stop tipko, brez da bi spustili tačko, se bo na zaslonu pojavilo opozorilo (3). Spustite tačko in ponovno pritisnite Start/stop tipko.

(3)

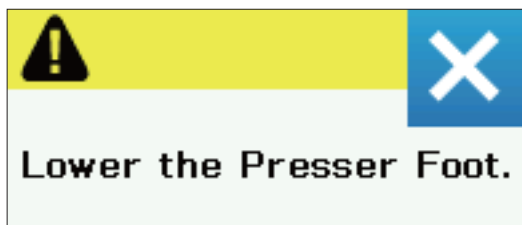

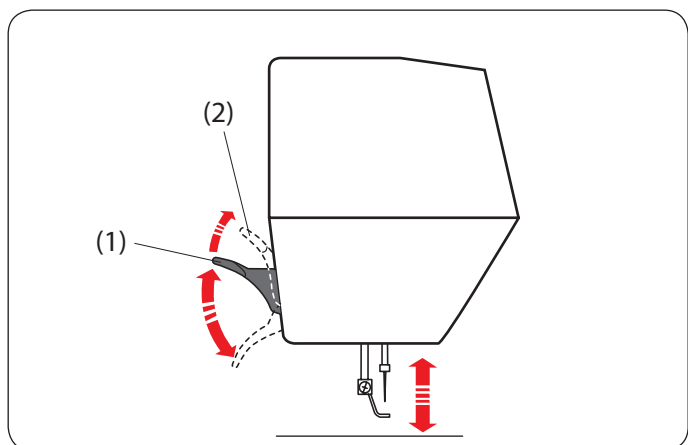

Dvig in spust šivalne tačke

Z ročko za dvig in spust tačke lahko spustite ali dvignete šivalno tačko.


(1) Ročka za dvig in spust tačke

(2) Dodatno dvignjena pozicija

Tačko lahko dvignete približno 7 mm višje, kot je običajno dvignjena pozicija tako, da še nekoliko močnejše potisnete ročko za dvig tačke navzgor.

OPOMBA:

Ko je tačka v dodatno dvignjeni poziciji, ne obračajte pogonskega kolesa.

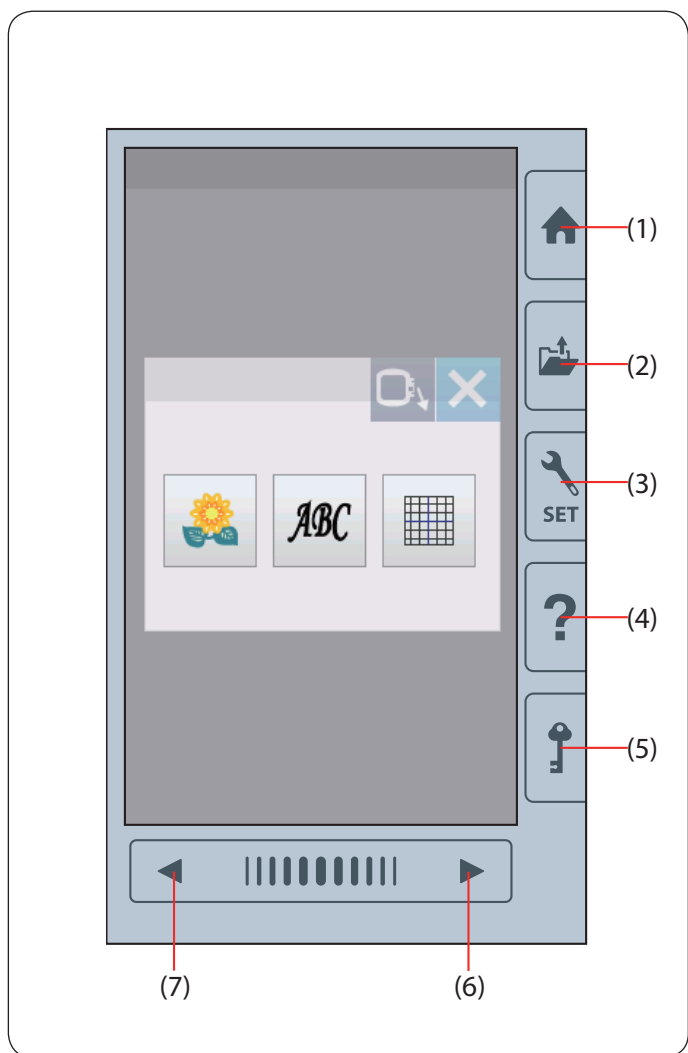

Splošne tipke



POZOR:

Zaslona na dotik se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so izvijač, navadni svinčnik ipd.

Vedno uporabite le posebno pisalo za zaslon na dotik (stylus), ki je del standardne opreme stroja.

(1) Domov

Pritisnite to tipko za dostop do izbire kategorij.

(2) Odpri datoteko

Pritisnite to tipko in odprlo se bo okno z datotekami.

Odpirate lahko datoteke za vezenje shranjene na notranjem spominu stroja ali na USB ključku.

(3) Nastavitve

Pritisnite to tipko da dostop do nastavitev. Tukaj lahko prilagajate nastavitve stroja vašim potrebam. V tem razdelku so splošne nastavitve, nastavitve vezenja in nastavitve jezika.

(4) Pomoč

Pritisnite to tipko za dostop do slikovne pomoči o ključnih operacij.

(5) Tipka za zaklep

Pritisnite to tipko, da zaklenete stroj, ko vdevate sukanec, menjavate pripomočke itd.

Da zmanjšate možnost poškodb, so takrat vse tipke izključene.


Da odklene stroj, ponovno pritisnite tipko za zaklep (5).

(6) Naslednja stran

Pritisnite to tipko za prikaz naslednje strani.

(7) Predhodna stran

Pritisnite to tipko za prikaz predhodne strani.

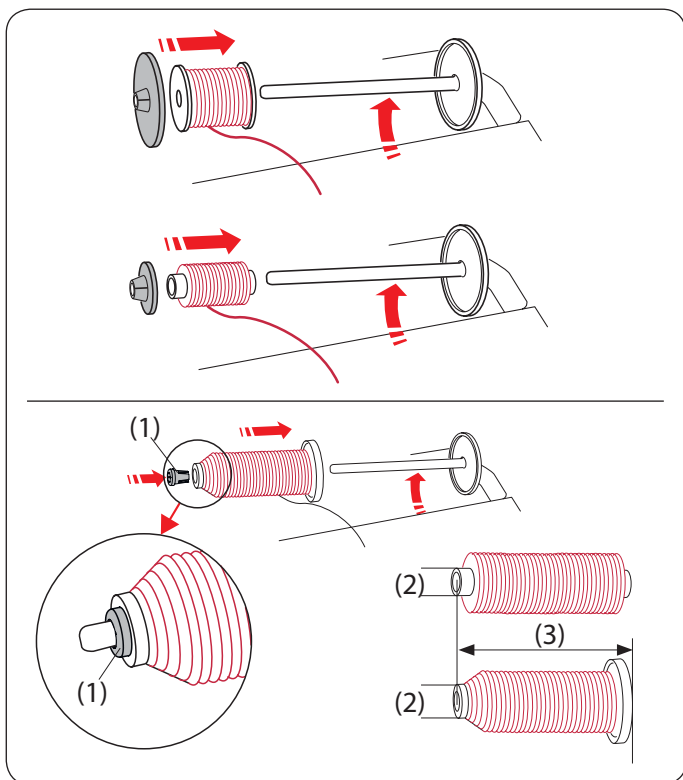

Namestitev tulca sukanca

Dvignite stojalo sukanca. Nataknite tulec sukanca na stojalo.

Namestite veliko držalo tulca sukanca in ga čvrsto pritisknite ob tulec sukanca.

OPOMBA:

Malo držalo tulca sukanca uporabite za manjše ali ožje tulce sukanca.


Za tulce posebnih velikosti uporabite posebno držalo tulca sukanca (kot je prikazano na sliki).

Velikosti tulcev sukanca so, kot sledi:

premer luknjice tulca je v razponu od 9,5 do 10,5 mm, dolžina tulca pa v razponu od 70 do 75 mm.

- (1) Specialno držalo tulca sukanca
- (2) Premer luknjice tulca (9,5 do 10,5 mm)
- (3) Dolžina tulca (70 do 75 mm)

Čvrsto namestite specialno držalo tulca sukanca v luknjico na tulcu, kot je prikazano na sliki.

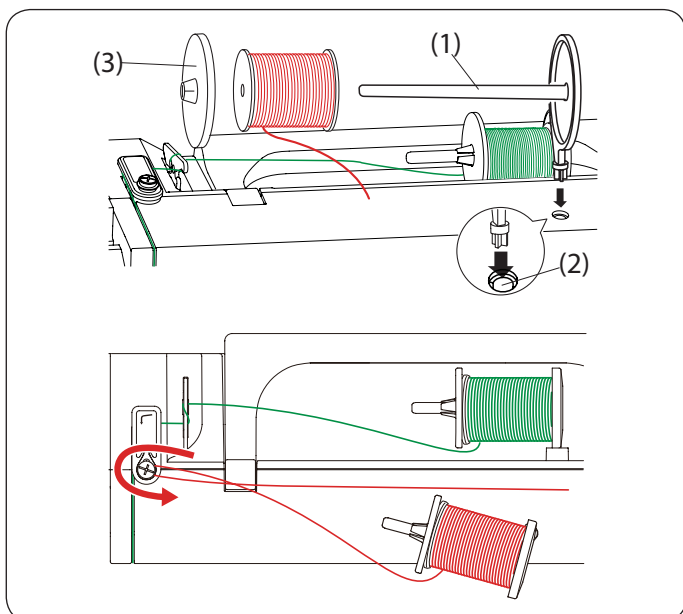

Dodatno stojalo tulca sukanca

Dodatno stojalo tulca sukanca lahko uporabite, ko želite naviti vreteno in nočete izvleči v stroj že napeljanega sukanca. Vstavite dodatno stojalo tulca sukanca v luknjico, kot je prikazano na sliki.


Namestite tulec sukanca na stojalo in fiksirajte tulec z držalom tulca.

- (1) Dodatno stojalo tulca sukanca
- (2) Luknjica za dodatno stojalo tulca sukanca
- (3) Veliko držalo tulca

Napeljite sukanec v levo in naprej okoli vodila navijalca vretena, kot je prikazano na sliki.

Čvrsto povlecite sukanec v desno.

Sledite postopku od točke [2] do [8] na strani 9, da navijete vreteno.

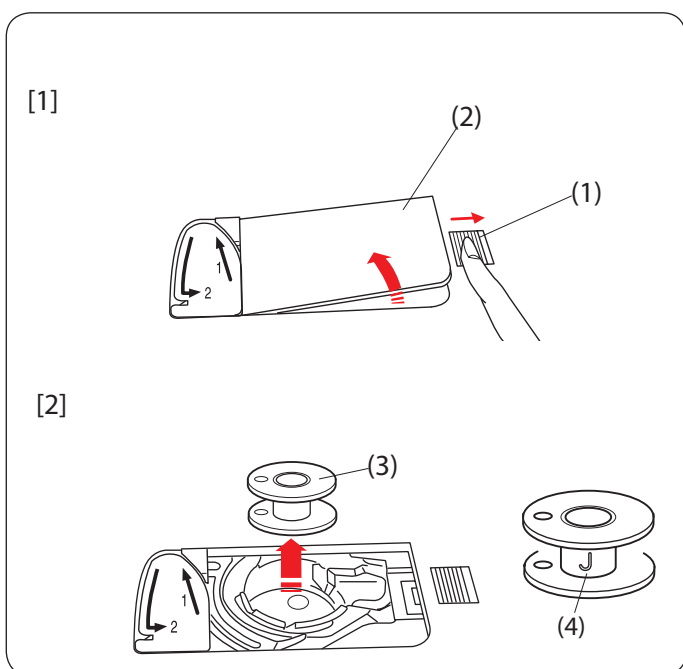

Navijanje vretena

Odstranitev vretena



POZOR:

Pritisnite tipko za zaklep ali izklopite glavno stikalo.

[1] Gumb za sprostitve pokrovčka lovilca (1) pomaknite v desno in odstranite pokrovček lovilca (2).

- (1) Gumb za sprostitve pokrovčka lovilca
- (2) Pokrovček lovilca


[2] Vzemite vreteno (3) ven iz vložišča vretena.

- (3) Vreteno

OPOMBA:

Uporabljajte plastična vretena z oznako "J" (4) za horizontalne lovilce. Uporaba drugačnih vreten, kot so prednavita kartonasta vretena, lahko povzročijo probleme pri šivanju in poškodovanje vložišča vretena.

Navijanje vretena

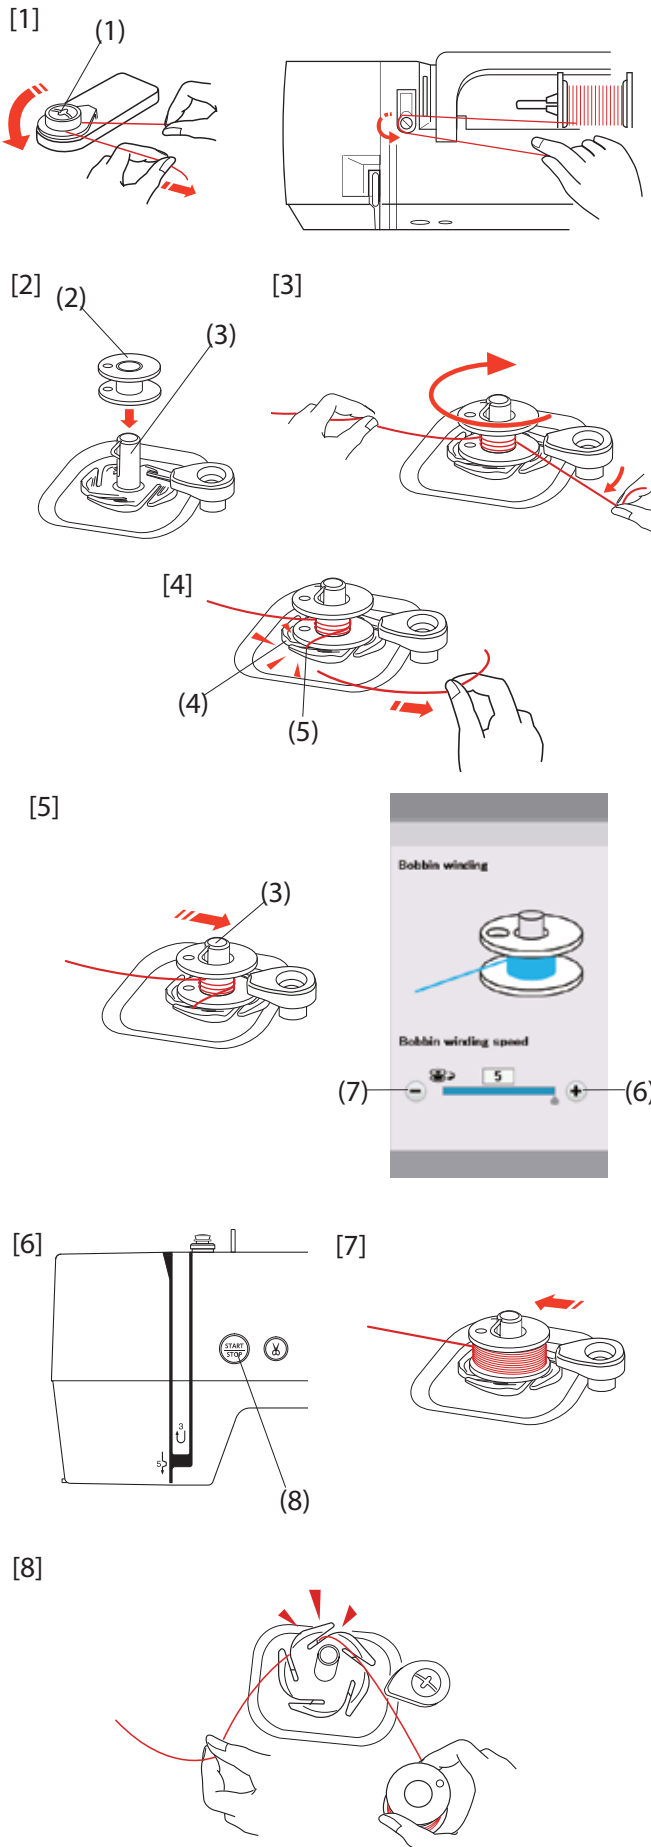

- [1] Odvijte sukanec iz tulca in ga napeljite okoli vodila sukanca za navijanje vretena.
(1) Vodilo sukanca za navijanje vretena
- [2] Namestite vreteno na navijalec vretena.
(2) Vreteno
(3) Navijalec vretena
- [3] Napeljite sukanec na vreteno.
Držite sukanec z obema rokama in ga navijte okoli vretena v smeri urinega kazalca, kot kaže slika.
- [4] Vstavite sukanec v zareze (5) na prirobnici (4), nato pa ga povlecite tako, da ga odrežete, kot je prikazano na sliki.
(4) Prirobnica
(5) Zareza
- [5] Potisnite navijalec vretena (3) v desno. Na zaslonu se bo pojavil znak za navijalec vretena.
Če želite vreteno navijati počasneje ali hitreje, lahko hitrost regulirate s pritiskom na "+" znak (6) ali na "-" znak (7).

OPOMBA:






Navijalca vretena ne premikajte med delovanjem stroja.

- [6] Pritisnite Start/stop tipko (8).
(8) Start/stop tipka
Ko bo vreteno do konca navito, se bo navijanje samodejno ustavilo.
Pritisnite Start/stop tipko (8), da ustavite stroj.
- [7] Navijalec vretena potisnite v levo nazaj na njegovo prvotno pozicijo.

- [8] Odstranite vreteno.
Vstavite sukanec v eno od zarez na prirobnici in povlecite, da odrežete sukanec.

OPOMBA:

Iz varnostnih razlogov se bo stroj ustavil 1,5 minute po pričetku navijanja vretena.

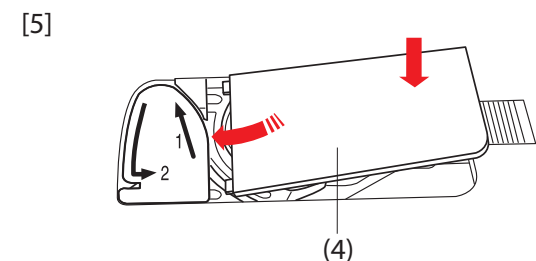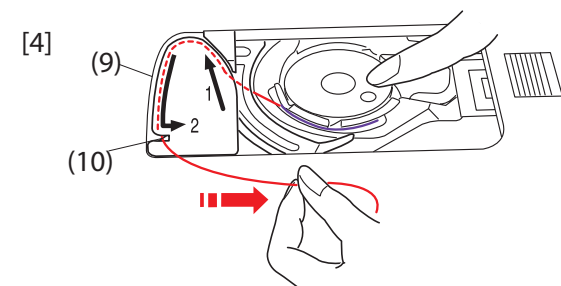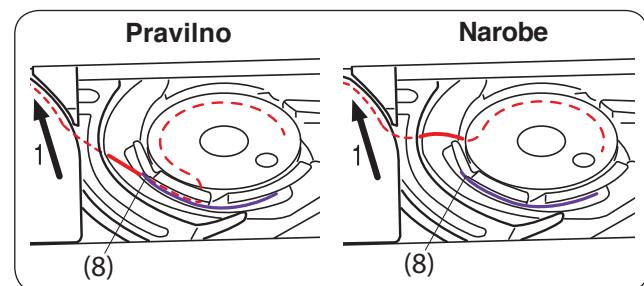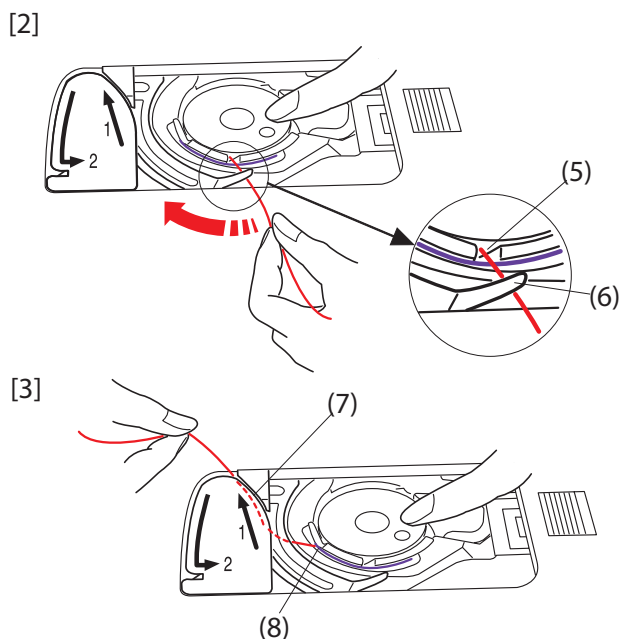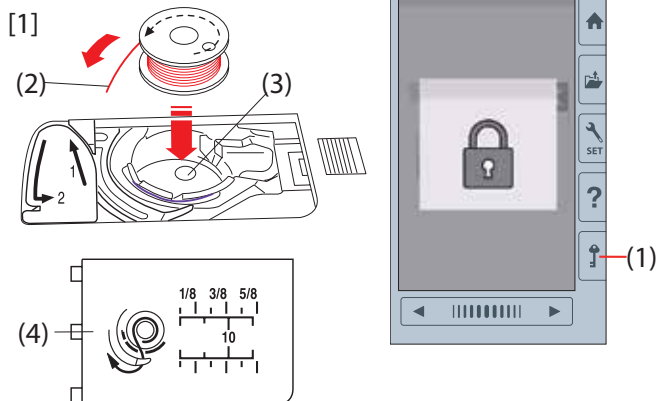

Vstavljanje vretena

[1] Pritisnite tipko za zaklep.
Vreteno vstavite v čolniček tako, da se bo sukanec odvijal v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na shemi na pokrovčku lovilca.

- (1) Tipka za zaklep
- (2) Konec sukanca
- (3) Čolniček
- (4) Pokrovček lovilca

[2] S konico prsta držite vreteno, da se ne bo obračalo.
Sukanec napeljite v sprednjo zarezo na čolničku.
Povlecite sukanec v levo in pod vodilo.

- (5) Sprednja zareza
- (6) Vodilo

[3] Povlecite sukanec v levo in v pot vodila, ki je označena z "1".
Sukanec mora priti ven iz stranske zareze na čolničku.

- (7) Pot vodila "1"
- (8) Stranska zareza


OPOMBA:

Če sukanec ne pride ven iz stranske zareze, ponovno vdenite od koraka [1] naprej.

[4] Nadaljujte z napeljevanjem sukanca po poti označeno z "2" in povlecite sukanec v desno skozi zarezo.
Sukanec bo odrezan na primerno dolžino in pridržan na mestu.

- (9) Pot vodila "2"
- (10) Zareza (nožek za odrez)

[5] Namestite levi rob pokrovčka lovilca v odprtino.
Pokrovček nato potisnite navzdol, da se zatakne na svoje mesto.

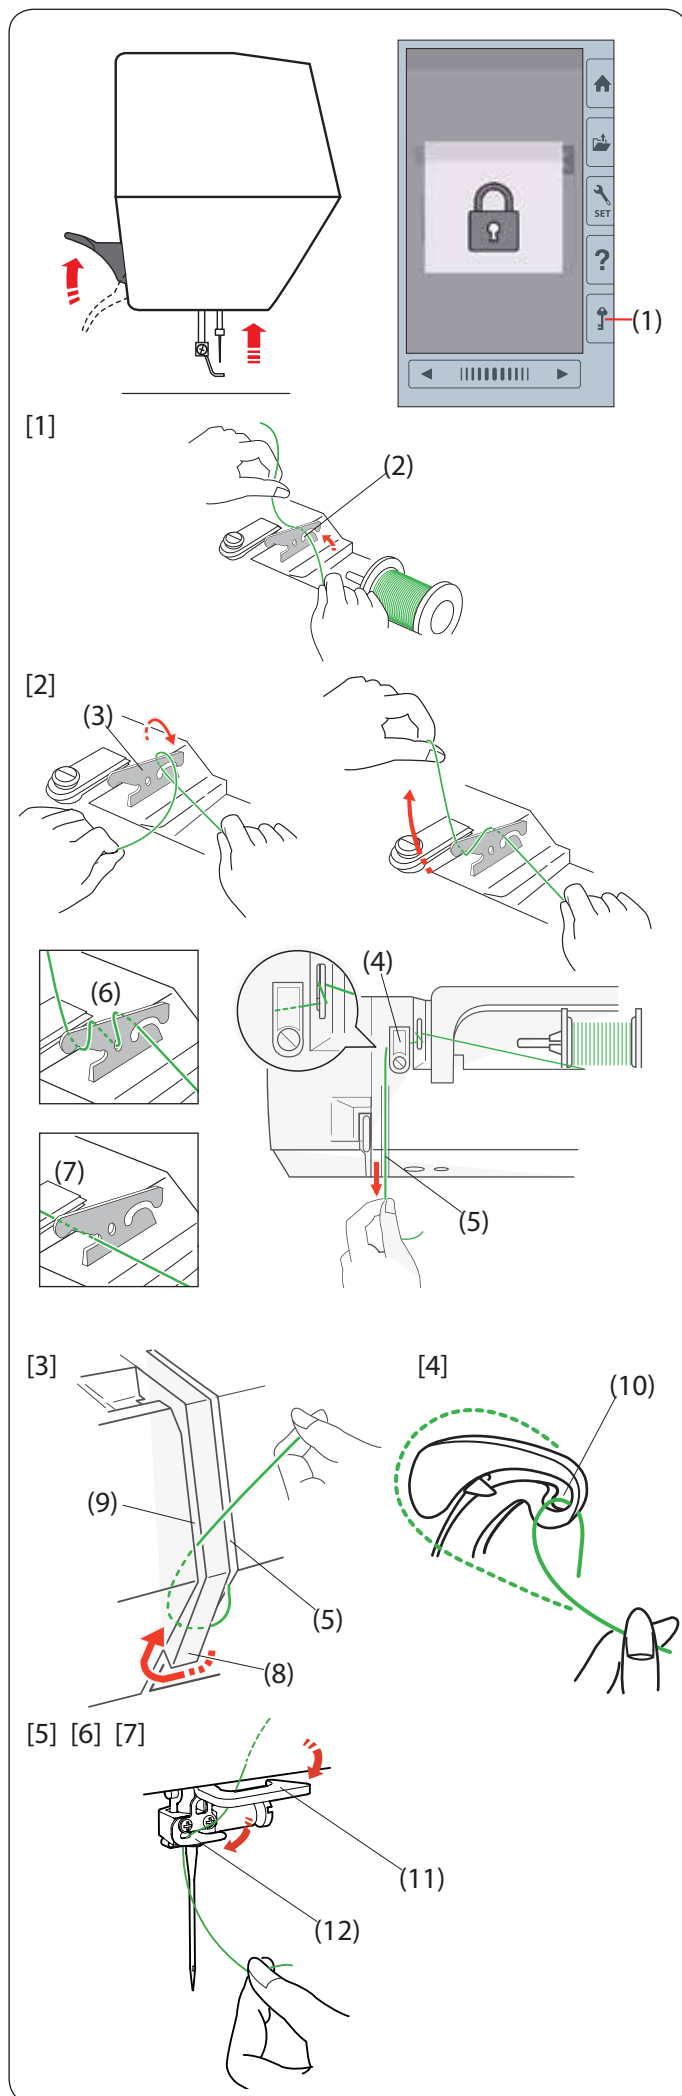

Napeljevanje sukanca igle

Dvignite tačko.

Pritisnite tipko za zaklep, da zaklenete stroj.

Obrnite pogonsko kolo prit vam, da dvignete iglo v njeno najvišjo pozicijo.

(1) Tipka za zaklep

Napeljite sukanec po vrsti od koraka [1] do [7].

[1] Odvijte malo sukanca iz tulca.

Sukanec držite z obema rokama in ga napeljite v zarezo na prednapetostnem vodilu sukanca.

(2) Zareza

[2] Sukanec enkrat ovijte okoli prednapetostnega vodila sukanca, kot je prikazano na sliki.

Napeljite sukanec okoli vogala na zgornjem vodilu sukanca.

Čvrsto povlecite sukanec proti vam vzdolž desnega kanalčka dokler ne zdrsne na svoje mesto.

(3) Prednapetostno vodilo sukanca

(4) Zgornje vodilo sukanca

(5) Desni kanalček

OPOMBA:

Če sukanec med šivanjem zdrsne iz prednapetostnega vodila, napeljite sukanec skozi luknjico, kot je prikazano (6), ko napaljujete sukanec skozi prednapetostno vodilo sukanca.

OPOMBA:

Če je ostanek sukanca prekratek po avtomatskem odrezu sukanca in če se pojavlja izpuščanje šivov, napeljite sukanec skozi prednapetostno vodilo sukanca tako, kot je prikazano na sliki (7).

[3] Napeljite sukanec navzdol vzdolž desnega kanalčka in okoli spodnje vodilne plošče.

Povlecite sukanec navzgor vzdolž levega kanalčka.

(5) Desni kanalček

(8) Vodilna plošča

(9) Levi kanalček

[4] Medtem, ko držite sukanec ob tulcu, čvrsto vodite sukanec navzgor na zadnji del napenjalca sukanca. Napeljite sukanec naprej in skozi uho napenjalca sukanca.

(10) Uho napenjalca sukanca

[5] Nato sukanec povlecite navzdol vzdolž levega kanalčka in skozi spodnje vodilo sukanca.


(11) Spodnje vodilo sukanca

[6] Potisnite sukanec iz desne strani vodila sukanca igelnega droga na levo stran.


(12) Vodilo sukanca igelnega droga

[7] Vdenite sukanec z vdevalom sukanca (glejte naslednjo stran).


[1]

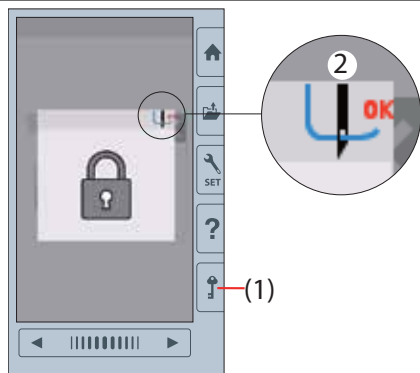


[2]

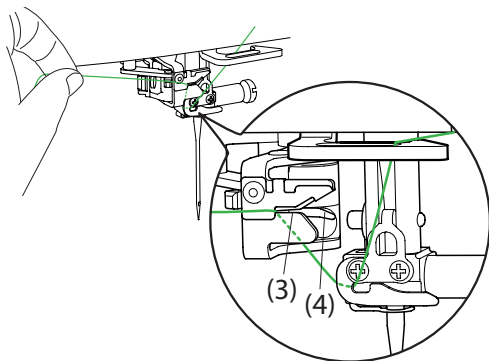


[3]

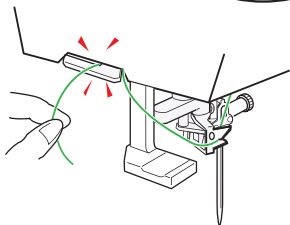


[4]

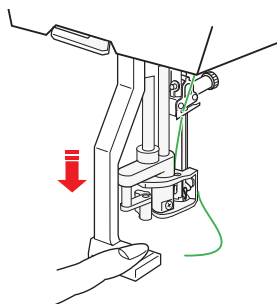

[5]

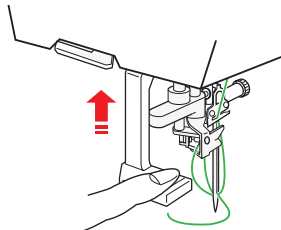

[6]

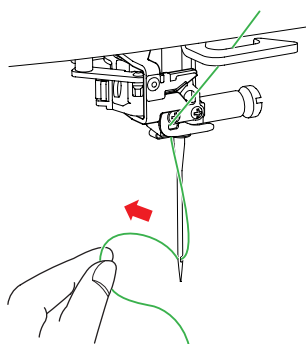

Vgrajeno vdevalo sukanca

OPOMBA:

Vdevalo sukanca lahko uporabljate z iglami debeline #11 (75) do #14 (90).
Priporočamo sukanec debeline 50 do 90.
Nikakor pa ne uporabljajte sukanca debelejšega od 30.

[1] Pritisnite tipko za zaklep, da zaklenete stroj.
Spustite tačko.
Pogonsko kolo obračajte proti sebi, dokler se na zaslonu v okencu v zgornjem desnem kotu ne pojavi znak za sukanec igle (2).

- (1) Tipka za zaklep stroja
- (2) Znak za sukanec igle

[2] Povlecite sukanec skozi režo (3) na vdevalu sukanca.
Sukanec bi moral iti pod kaveljčkom (4).

- (3) Reža
- (4) Kaveljček

[3] Povlecite sukanec navzgor in ga iz zadnje strani vstavite med nožek za odrez sukanca in stranskim pokrovom stroja.
Povlecite sukanec proti sebi, da ga odrežete.





[4] Ročico za vdevanje sukanca potisnite do konca navzdol.

[5] Počasi dvignite vdevalo tako, da boste zanko sukanca potegnili skozi šivankino uho.

[6] Povlecite za zanko sukanca tako, da jo boste skozi šivankino uho povlekli na zadnjo stran.

OPOMBA:

Če se sukanec ujame v kaveljček in se zanka sukanca ne formira, odstranite sukanec iz kaveljčka in in povlecite, da konec sukanca potegnete skozi šivankino uho.

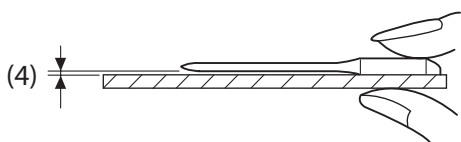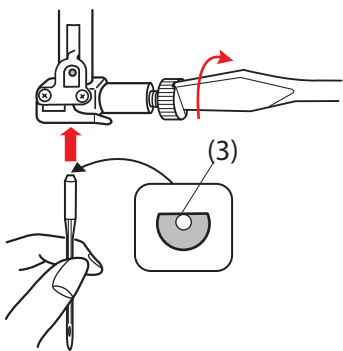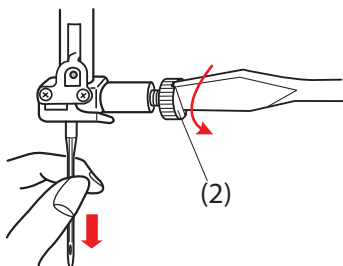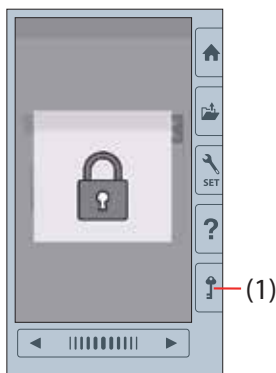

Menjava igle



POZOR:

Pred menjavo igel vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali pa izklopite glavno stikalo.

Z obračanjem pogonskega kolesa dvignite iglo.
Izklopite glavno stikalo ali pritisnite tipko za zaklep.

(1) Tipka za zaklep

Odvijte vijak za iglo z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca.

Odstranite iglo iz vložišča.

(2) Vijak za iglo

V vložišče vstavite novo iglo s ploščatim delom obrnjenim proti zadnji strani stroja.

(3) Ploščati del igle

Iglo vstavite vložišče do konca navzgor, kolikor je mogoče, dokler se ne zadane v omejilec. Nato čvrsto privijte nazaj vijak za iglo.

Če želite preveriti ustreznost igle, postavite plosko stran igle na nekaj ravnega (vbojno plošče, stekleno površino, ipd.). Vrzel med iglo (4) in ravno površino mora biti enakomerna. Nikoli ne uporabljajte upognjenih ali topih igel. Poškodovana igla lahko povzroči luknje v tkanini.



POZOR:

Vijak igle vedno čvrsto privijte, ko vstavljate novo iglo, sicer se lahko igla zlomi ali pride do okvare stroja.




OPOMBA:

Za fine materiale uporabljajte iglo debeline #11 (75).
Za srednje in debele materiale pa uporabljajte igle debeline #14 (90).

Tabela materialov in igel

Blago	Sukanec	Igle
Fino	Sukanec za vezenje	Igla z modro konico ali
Srednje		EL x 705 debelina #12 (80)
Debelo		Univerzalne igle #14 (90) ali EL x 705 debelina #14 (90)

Za sukanec čolnička priporočamo uporabo Janome sukanca čolnička za vezenje.

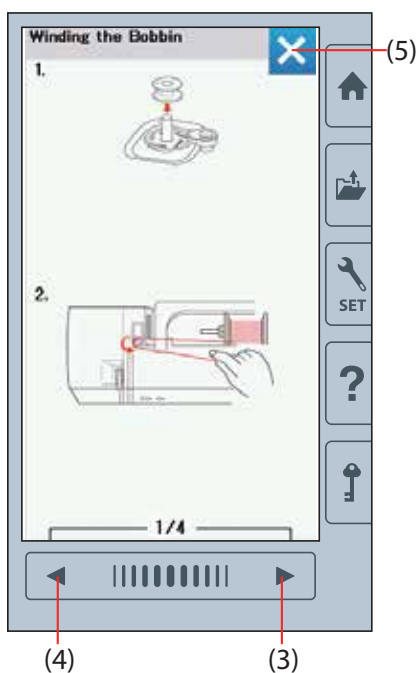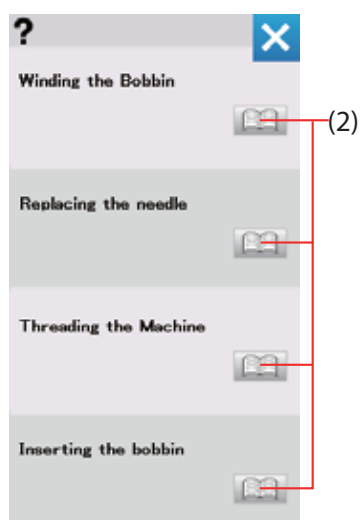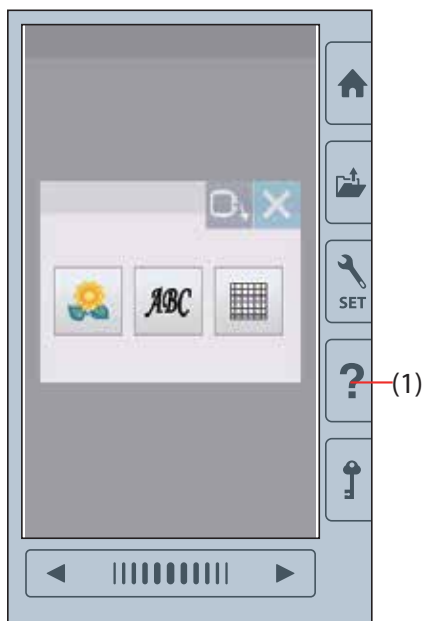

Pomoč na zaslonu

Pritisnite tipko za pomoč, da se vam odpre seznam pomoči. Na voljo imate štiri teme pomoči poglavitnih operacij stroja. Za izbiro teme pritisnite na ikono knjige in odpra se vam bodo navodila za izbrano temo.

- (1) Tipka za pomoč
- (2) Ikona knjige


Za ogled naslednje strani navodil, pritisnite na tipko za naslednjo stran.

Za ogled predhodnje strani, pritisnite tipko za prejšnjo stran.


Če pritisnete tipko X, se bo okno z izbranimi navodili zaprlo.

- (3) Tipka za naslednjo stran
- (4) Tipka za prejšnjo stran
- (5) Tipka X


[1]

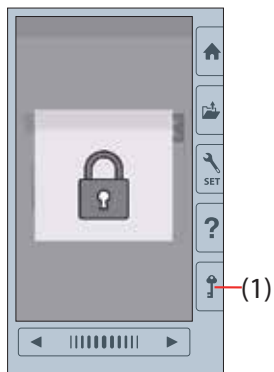

[2]

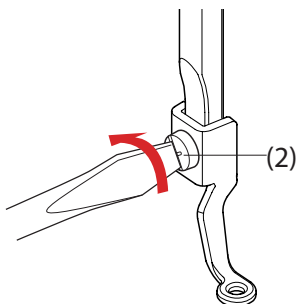

[1] [2]

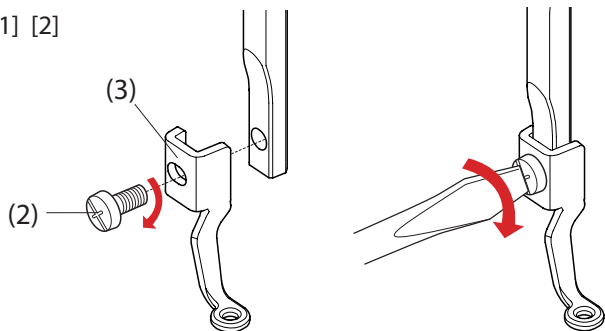

Odstranjevanje in nameščanje tačke za vezenje

Tačko za vezenje odstranite, ko odstranjujete vbočno ploščo ob vzdrževanju stroja itd.



POZOR:

Pred menjavo tačke za vezenje vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.

Odstranjevanje tačke

- [1] Pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.
Dvignite iglo z obračanjem pogonskega kolesa proti sebi.
- (1) Tipka za zaklep stroja

- [2] Odvijte vijak za pritrditev tačke in snemite tačko.
- (2) Vijak za pritrditev tačke

Namestitev tačke

- [1] Tačko namestite na tlačni drog iz leve strani.
- (2) Vijak za pritrditev tačke
- (3) Tačka za vezenje

- [2] Z izvijaček čvrsto privijte vijak.

Čolniček za vezenje (za visoko napetost)



POZOR:

Vedno se prepričajte da pred nameščanjem čolnička, vedno pritisnete tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.

Zamenjajte standardni čolniček (kataloška št. 846652504) s čolničkom za vezenje (kataloška št. 846652607) kadar uporabljate vretena za vezenje ki niso Janome. Kataloška številka (846652504 ali 846652607) je zapisana na notranji strani čolnička.

① Oznaka kataloške št.

① Odstanite iglo, tačko za vezenje ter vbočno ploščo (glejte navodila na strani 14, 16 in 64). Odstranite standardni čolniček.

② Standardni čolniček

② Vstavite posebni čolniček za vezenje v vložišče čolnička. Gumb na čolničku se mora ujeti z omejlcem na stroju. Namestite nazaj vbočno ploščo, tačko in iglo.


③ Gumb na čolničku

④ Omejilec na stroju

⑤ Poseben čolniček za vezenje (za visoko napetost)

OPOMBA:

Pri quiltanju kjer uporabljate isti zgornji in spodnji sukanec uporabljajte standardni čolniček.

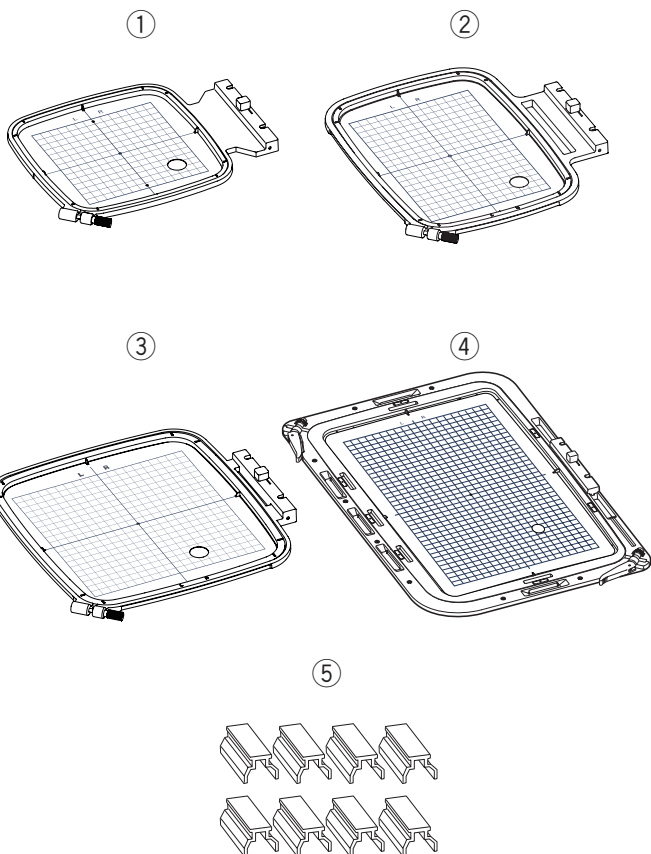

Okvirji za vezenje

① Okvir za vezenje SQ14b

Kvadraten okvir za vezenje s 14 x 14 cm področjem za vezenje.

② Okvir za vezenje RE20b

Velik okvir s 14 x 20 cm velikim območjem za vezenje.

③ Okvir za vezenje SQ20b

Kvadraten okvir s 20 x 20 cm področjem za vezenje.


④ Okvir za vezenje RE36b

Posebni velik okvir s 20 x 36 cm velikim območjem za vezenje.

⑤ Protizdrsne objemke (RE20b, SQ20b in RE36b)

Objemke, ki držijo blago na mestu za okvirje RE20b, SQ20b in RE36b.

* Okvirji za vezenje priloženi k vašem stroju se lahko razlikujejo glede na model stroja.

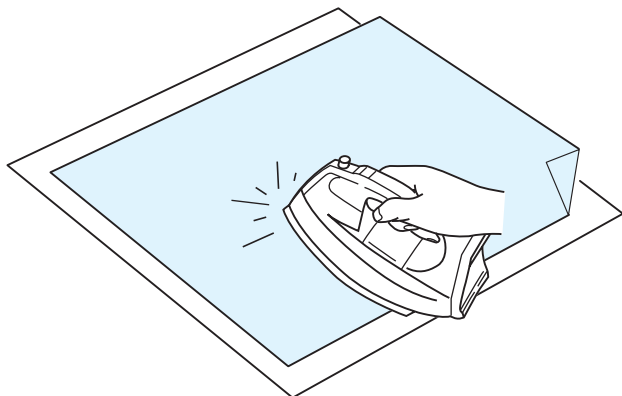

Stabilizatorji

Če želite ustvariti vezenine najboljše kakovosti, je pomembno da uporabite stabilizatorje.

Kako jih uporabljati

Stabilizator namestite na hrbtno stran blaga. Mogoče boste potrebovali več, kot le eno plast. Pri trdnejših tkaninah lahko pod njo položite tanek papir. Nelepljivo vrsto stabilizatorja uporabite pri tkaninah, ki se ne smejo likati ali na predelih, kjer je likanje oteženo. Odrežite stabilizator v velikosti večji od obroča za vezenje in ga namestite na vrh tako, da je celoten kos pritrjen na obroč s čimer preprečite ohlapnosti tkanine.

Namestitev stabilizatorja

Hrbtno stran blaga in svetlečo stran stabilizatorja namestite skupaj. Zavijajte navzgor vogal stabilizatorja in ju zalikajte skupaj z likalnikom.

OPOMB:

Vogal stabilizatorja zavijajte navzgor zato, da ga boste lažje odstranili, ko boste končali z vezenjem. Temperatura likanja je odvisna od vrste stabilizatorja, ki ga uporabljate.


Vrste stabilizatorjev

Vrsta	Uporaba	Lastnost
Za odtrganje	Obstojne tkanine	Iz vlaken, ki se zlahka odtrgajo.
Za likanje	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Lepljivi, ki se talijo z likanjem.
Za odrez	Pletenine in vse vrste nestabilnih tkanin	Netkane tkanine, ki se ne trgajo.
Vodotopni	Čipke Zgornje strani zankastih tkanin, kot npr. brisače, da bi se izognili zankam, ki nastajajo pri vezenju	Tanka prevleka, ki se topi v vodi.
Toplotni	Čipke	Tanka prevleka, ki se topi ob vročini.


OPOMBA:

Lepljivi stabilizatorji se lahko uporabljajo le za učvrstitev manjših koščkov blaga ali koščkov, ki jih ni mogoče učvrstiti z obročem, ali za učvrstitev žameta in drugih kosmatih tkanin. Po vezenju očistite čolnicek, ker se lepilo lahko prime nanj.


[1]

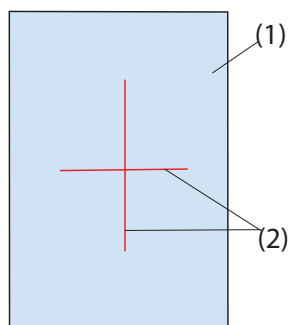


[2]

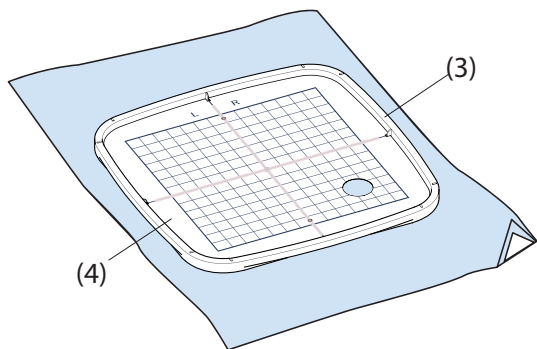


[3]

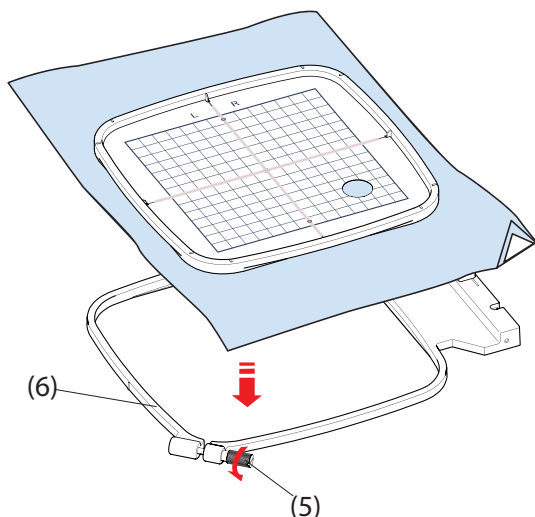

[4]

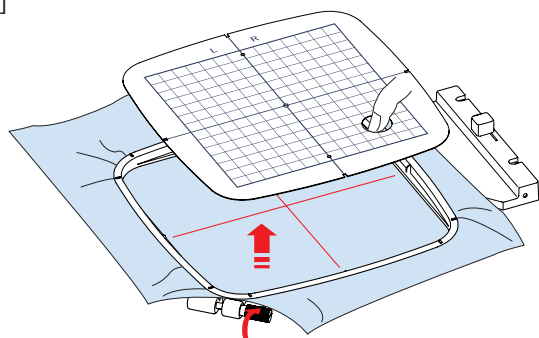

[5]

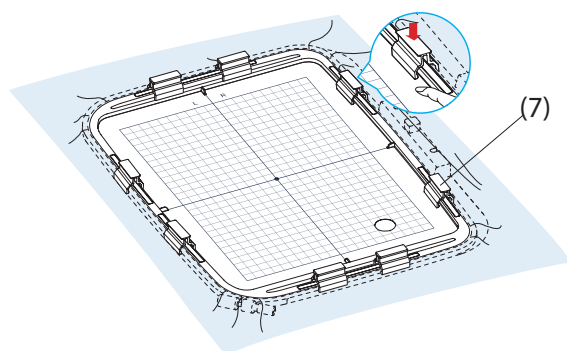

Nameščanje blaga na okvirje za vezenje

- [1] Svetlečo stran stabilizatorja namestite na hrbtno stran blaga.
Stabilizator in blago morata biti večja, kot je velikost okvirja.
Na blago s kredo narišite sredinski črti.

(1) Blago
(2) Sredinski črti

- [2] Položite notranji okvir in šablono na blago tako, da se bodo sredinske črte na blagu in šabloni ujemale.

(3) Notranji okvir
(4) Šablona

- [3] Odvijte vijak za pričvrstitev okvirja na zunanjem okvirju.
Položite notranji okvir in blago na zunanji okvir.

(5) Vijak za pričvrstitev okvirja
(6) Zunanji okvir

- [4] Potisnite notranji okvir in blago v zunanji okvir.
Privijte vijak na zunanjem okvirju, da se blago raztegne.
Poskrbite, da bo blago čvrsto napeto v okvirju.
Odstranite šablono.


- [5] Vpnite blago v okvir z objemkami, ko uporabljate okvirje SQ20b ali RE20b

(7) Objemka


OPOMBA:

Debele plasti blaga in stabilizatorja lahko povzročijo spuščanje šivov, trganje sukanca ali lomljenje igle.
Izogibajte se šivanju na plasti, debelejši od 3 mm.


1

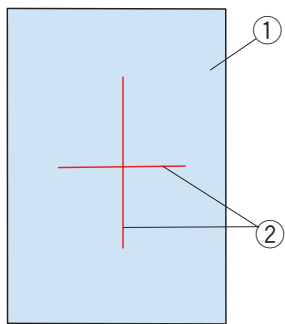


2

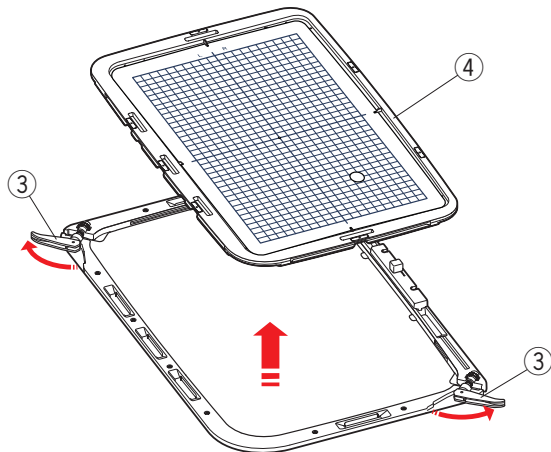

3

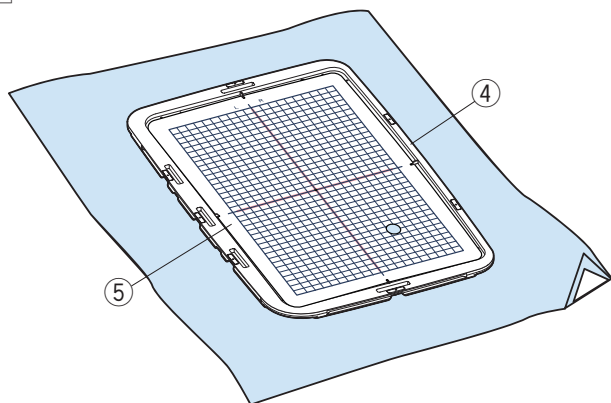

4

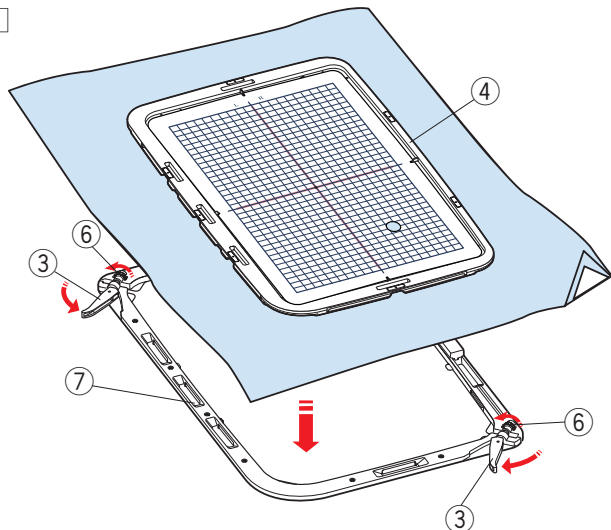

Kadar uporabljate obroč RE36b

- 1 Pripravite blago in na spodnjo stran blaga namestite stabilizator. Stabilizator in blago morata biti večja kot področje obroča. S krojaško kredo zarišite sredinske črte na blago.

- ① Blago
- ② Sredinske črte

- 2 Ročice za stisk notranjega obroča potisnite v smer puščic, kot je označeno na sliki.

- ③ Ročice za stisk notranjega obroča
- ④ Notranji obroč


- 3 Namestite notranji obroč in šablono na blago in poravnajte s sredinskim črtam ki ste jih zarisali s krojaško kredo.

- ④ Notranji obroč
- ⑤ Šablona

- 4 Potisnite notranji obroč z blagom vred v zunanji obroč. Ročice za stisk notranjega obroča potisnite v smeri puščic do polovice in nato privijte vijake s prsti.

- ③ Ročice za stisk notranjega obroča
- ④ Notranji obroč
- ⑥ Vijaki za pritrjevanje obroča
- ⑦ Zunanji obroč

5

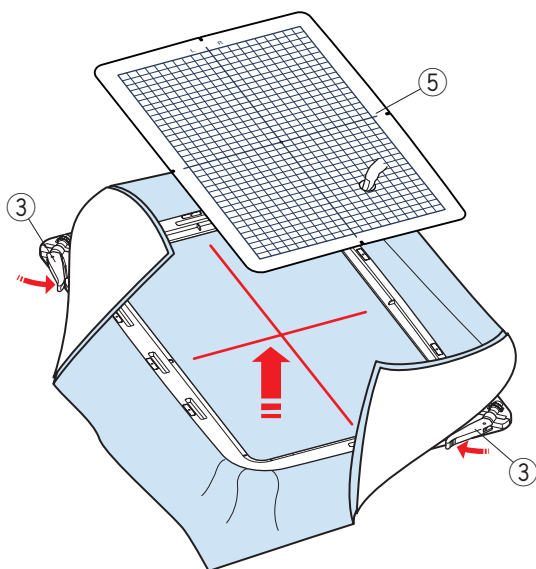


5 Napnite blago v vse smeri. Prepričajte se da je blago čvrsto napeto. Potisnite ročice za stisk notranjega obroča do konca v smeri puščic kot je prikazano na sliki.

Odstranite šablono.

③ Ročice za stisk notranjega obroča

⑤ Šablona

6

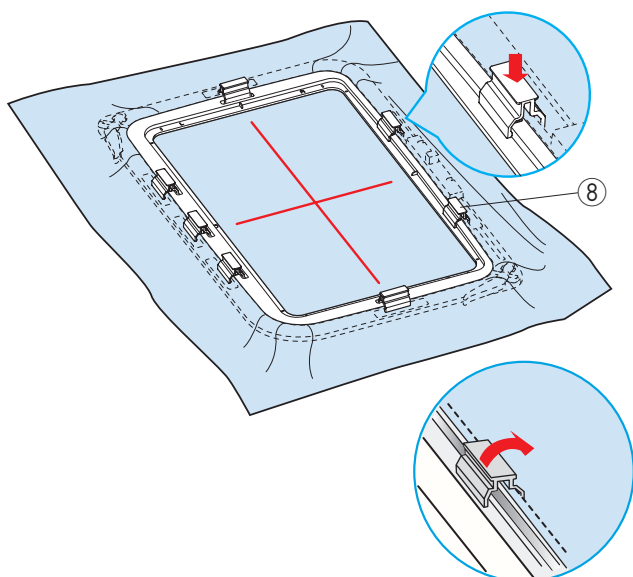


6 Blago vprite v okvir z objemkam.

⑧ Objemke

* Ko zaključite s šivanjem sponke odstranite tako da jih povlečete v smeri puščice kot je prikazano. Ročice za stisk notranjega obroča odprite in odstranite blago.

OPOMBA:

- Debele plasti materiala in stabilizatorja lahko povzročijo spuščene šive, strgane šive ali zlomljenje igle. Izogibajte se šivanju materialov debelejših kot 3mm.
- Prepričajte se da je protizdrsna nalepka nameščena na obroču za vezenje RE36b.

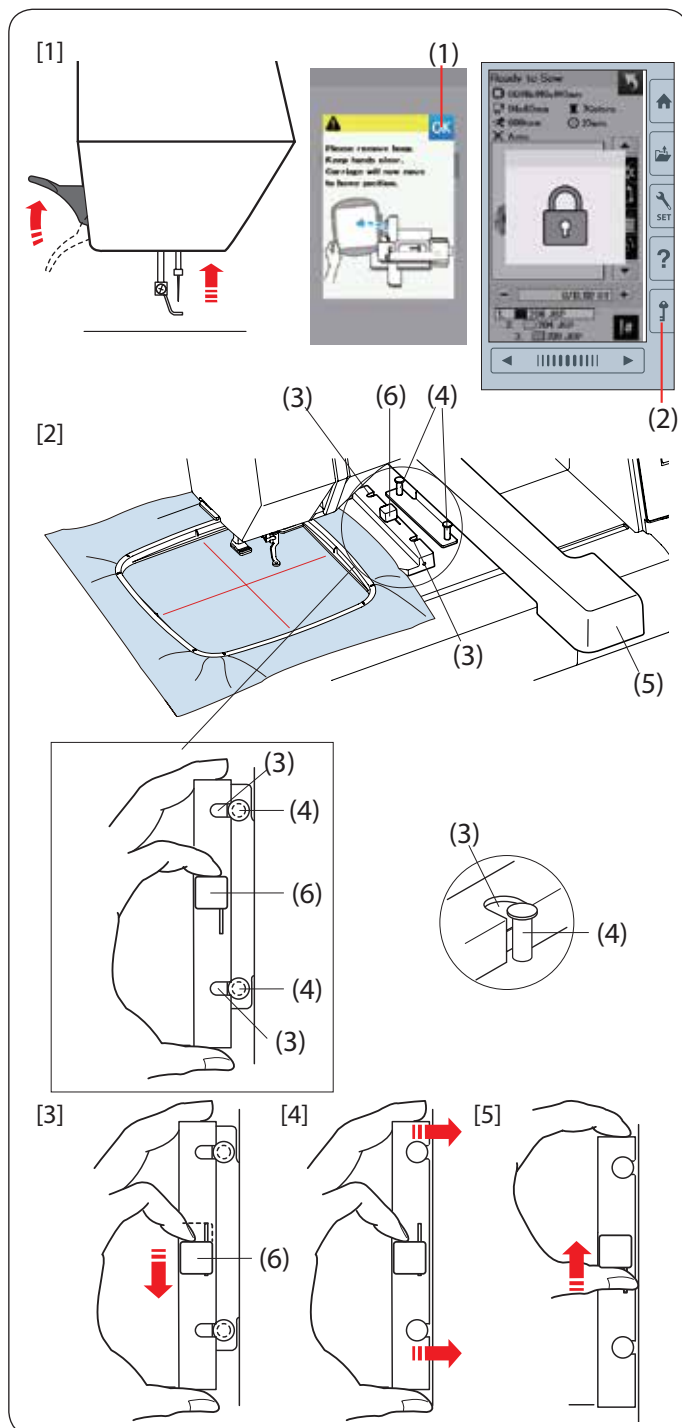

Namestitev okvirja za vezenje na stroj

Namestitev:

[1] Dvignite tačko.

Obrnite pogonsko kolo proti sebi, da dvignete iglo v najvišjo pozicijo. Izklopite glavno stikalo. Če enota za vezenje ni v prvotnem položaju, se bo na zaslonu pojavilo opozorilo, da enoto za vezenje premaknete v prvotni položaj.

Pritisnite OK, da se enota premakne v prvotni položaj.

(1) OK tipka

Izberite ali uredite želeni vzorec in pritisnite tipko OK. Na zaslonu se pojavi okno "Ready to Sew" (Pripravljen na šivanje) in vezilna enota se premakne za začetno točko šivanja.

Pritisnite tipko za zaklep stroja, da zaklenete stroj.

(2) Tipka za zaklep

[2] Namestite pripravljeni okvir na stroj.

Okvir namestite tako, da se zareze na obroču ujemajo z zatiči na vezilni enoti.

(3) Zareza

(4) Zatič na vezilni enoti

(5) Vezilna enota


(6) Vzvod

[3] Premaknite vzvod v smeri, kot kaže puščica.

(6) Vzvod

[4] Namestite okvir tako, da ga potisnete ob zatiče na vezilni enoti.

[5] Potisnite vzvod v smeri, kot kaže puščica, da se okvir zaskoči na svoje mesto.

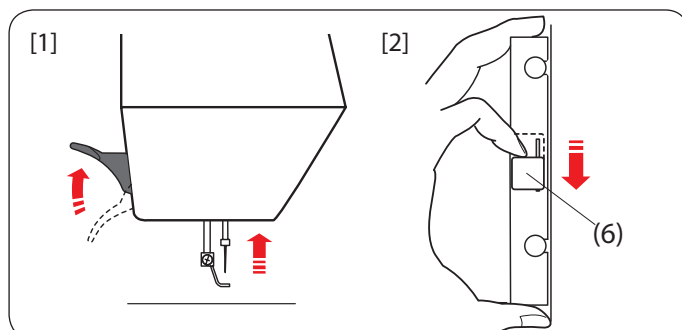


Odstranjevanje:

[1] Dvignite tačko. Obrnite pogonsko kolo proti sebi, da dvignete iglo v najvišjo pozicijo. Pritisnite tipko za zaklep stroja, da zaklenete stroj.


[2] Premaknite vzvod v smeri puščice in odstranite okvir.

(6) Vzvod

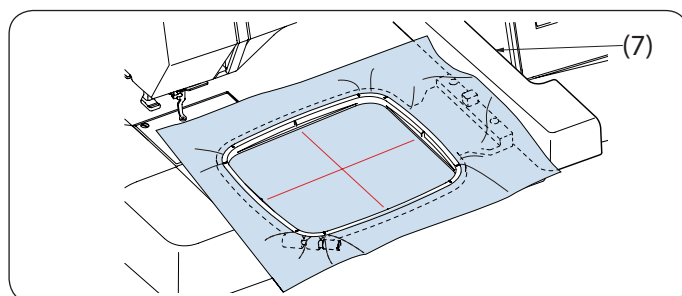

POZOR:


- Pazite, da odvečno blago ne postavite med vezilno enoto in karoserijo stroja (7).
- Nikoli ne premikajte vezilne enote z roko in se je ne dotikajte, ko se premika.

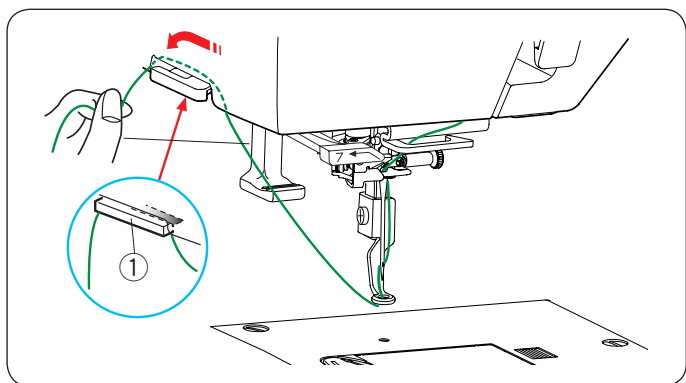

Držalo sukanca

Če se želite izogniti šivanju čez "rep" zgornjega sukanca, hamesite konec sukanca na držalo sukanca. Sukanec igle povlecite skozi luknjo v tački za vezenje in nato navzgor na držalo sukanca. Obesite sukanec na držalo iz sprednje strani priti zadnji.

- ① Držalo sukanca

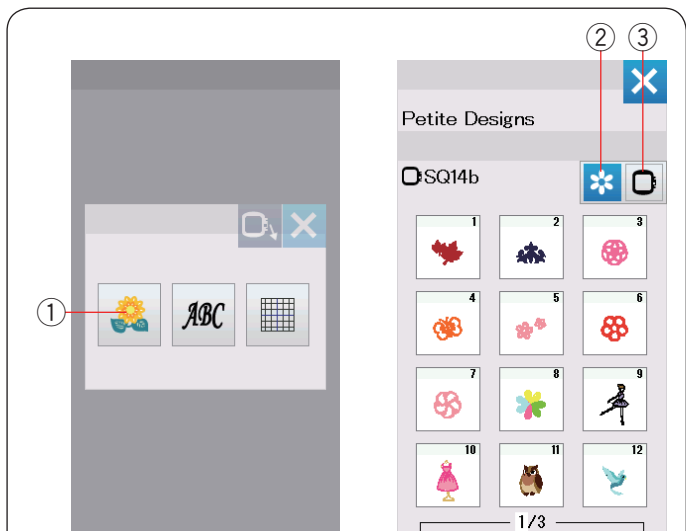


Izbiranje vgrajenih vezilnih vzorcev

Pritisnite tipko za izbiro vgrajenih vezilnih vzorcev in pojavila se bo prva stran vgrajenih malih vzorcev.

- ① Tipka za izbiro vgrajenih vezilnih vzorcev

Pritisnite tipko za kategorijo vzorcev, če želite prebrskati seznam dizajnov po kategorijah ali pritisnite tipko za izbiro obroča, če želite prebrskati seznam dizajnov po velikosti obroča.

- ② Tipka za kategorijo vzorcev
③ Tipka za izbiro obroča

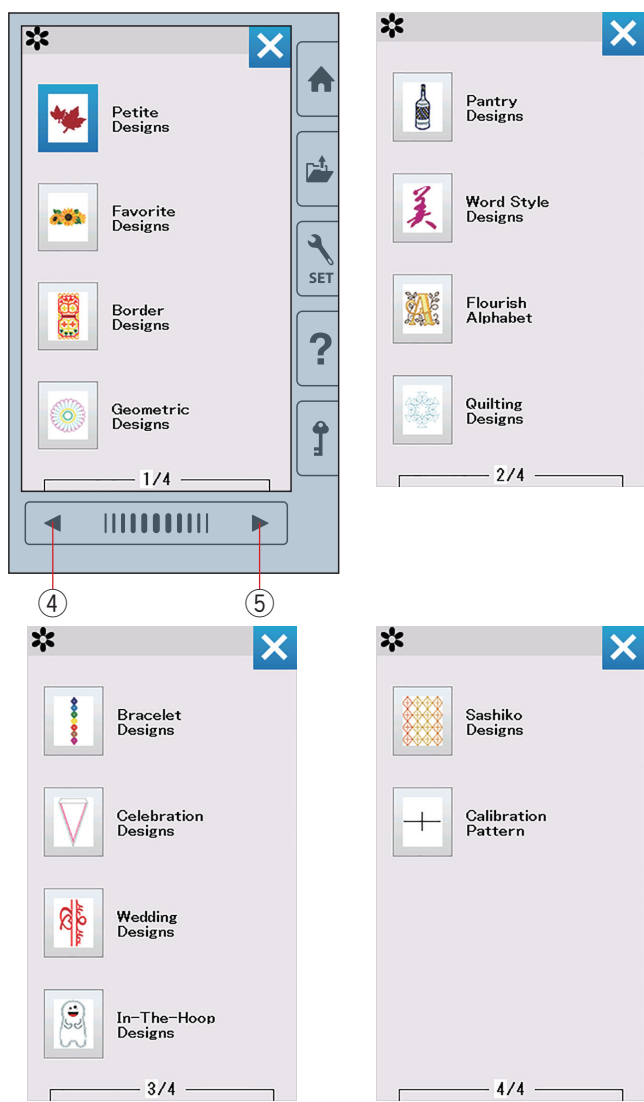

Kategorije vzorcev

Pritisnite tipko za kategorije vzorcev ②, da se pokaže seznam vzorcev po kategorijah.

Pritisnite tipko za predhodnjo / naslednjo stran, da prebrskate seznam.

- ④ Tipka za predhodnjo stran
⑤ Tipka za naslednjo stran

Stran 1 od 4

- Mali vzorci
- Priljubljeni vzorci
- Vzorci okvirjev
- Geometrični vzorci

Stran 2 od 4

- Vzorci "shramba"
- Slogi pisav
- Cvetlična Abeceda
- Quilting vzorci

Stran 3 od 4

- Vzorci "zapestnice"
- Vzorci "praznovanje"
- Vzorci "poroka"
- Vzorci za plišaste igrače

Stran 4 od 4

- Sashiko vzorci
- Vzorci za kalibriranje


S pritiskom na zeleno kategorijo se vam bo odprlo izbirno okno. Seznam prebrskate s tipko za predhodnjo / naslednjo stran ; Vzorec pa izberete s pritiskom na njegovo ikono.



Izbira vzorca glede na velikost okvirja

Pritisnite tipko za izbiro okvirja (3) in pojavilo se bo okno za izbiro pkvirja. Izberite okvir, ki je enake velikosti ali manjše, kot tisto, ki ga boste namestili.

Prebrskajte seznam vzorcev s tipkama na predhodnjo/ naslednjo stran in izberite želeni vzorec s pritiskom na njegovo ikono.

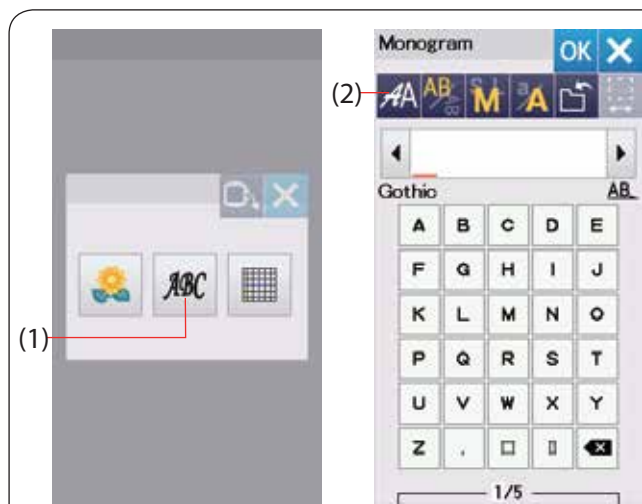

Monogrami

Pritisnite tipko za monograme in pojavilo se bo okno z monogrami.

Pritisnite tipko za izbiro pisave in pojavilo se bo okno s pisavami.

- (1) Tipka za monograme
- (2) Tipka za izbiro pisave

Izberete lahko eno izmed 10 pisav, kot tudi 2-črkovne, 3-črkovne vzorce, vzorce okvirjev ter običajne šivalne vzorce.

Na voljo so naslednje pisave in vzorci:

Stran 1 od 2

- pisava "Gothic"
- pisava "Script"
- pisava "Cheltenham"
- Cirilica 1
- Cirilica 2
- Cirilica 3

Stran 2 od 2

- 2-črkovna pisava
- 3-črkovna pisava
- vzorci okvirjev
- običajni šivalni vzorci

Pritisnite tipko za željeno pisavo in pojavilo se bo okno z monogrami.

Po straneh brskate s tipko za predhodnjo/naslednjo stran. Vnesete lahko črke abecede, številke, simbole, cirilico in evropske črke.

- (3) Predhonja stran
- (4) Naslednja stran





Funkcijske tipke

(1) Tipka za izbiro pisave

S pritiskom na to tipko se vam bo odprlo okno za izbiro pisave.

(2) Tipka za usmeritev črk

S pritiskom na to tipko izbirate navpično ali vodoravno postavitev črk.

(3) Tipka za velikost črt

S to tipko izbirate med naslednjimi tremi velikostmi črk:

L (Large) - velike: 30 mm (1.2")

M (Medium) - srednje: 20 mm (0.8")

S (Small) - male: 10 mm (0.4")

(4) Velike/male črke

S pritiskom na to tipko izbirate med velikimi in malimi črkami.

(5) Tipka za shranjevanje

S pritiskom na to tipko se vam odpre okno za shranjevanje in vam omogoča, da shranite besedilo ali monogram kot datoteko (glejte stran 55).

(6) OK tipka

S pritiskom na to tipko potrdite vaš vnos in odprete "Ready to Sew" (Pripravljen na šivanje) okno ali prejšnje okno za urejanje.

(7) X tipka

S pritiskom na to tipko zapustite vnašanje monogramov.

(8) Kurzorski tipki

S pritiskom na ti dve tipki premikate kurzor levo ali desno.

(9) Tipka za izbris

S pritiskom na to tipko izbrišete znak nad kurzorjem ali znak pred kurzorjem.

(10) Tipka za prilagoditev presledka

Ta tipka se aktivira le, kadar vnesete presledek.

Če presledek med znaki izgleda neenakomeren, vstavite presledek med znaki in prilagodite širino presledka.


Pritisnite to tipko, da se pojavi okno za prilagoditev presledka.

Če želite povečati širino presledka, pritisnite na "+" tipko.

Če želite zmanjšati širino presledka, pritisnite na "-" tipko.

OPOMBA:

Širina presledka je prikazana v milimetrih.

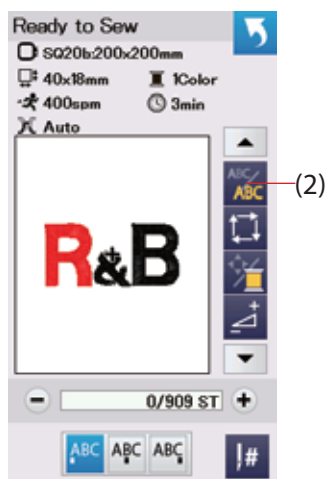

Programiranje monogramov

Primer: Programiranje napisa "R&B" v pisavi "Gothic".

Vnesite "R", kurzor se pomakne v desno in črka "R" je avtomatsko shranjena.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite majhne črke.

(1) Tipka za velikost črk

Vnesite "&", kurzor se pomakne v desno in znak "&" je avtomatsko shranjen.

Pritisnite tipko za velikost črk in izberite srednje velike črke.

Vnesite "B", kurzor se pomakne v desno in črka "B" je avtomatsko shranjena.

Pritisnite tipko OK.

Pojavilo se bo potrditveno okno za okvir.

Zalon se spremeni v "Ready to sew" (Pripravljen na šivanje).

OPOMBA:

Potrditveno okno za okvir se ne bo pojavilo, če je ta opcija izključena (glejte stran 51).

Spreminjanje barve

Šivate lahko večbarvne monograme, če spremenite barvo sukanca za posamično črko, in sicer s pritiskom na tipko za spremembo barve pred pričetkom šivanja. Tipka za spremembo barve se spremeni v , ko je ta opcija vključena.

Stroj se bo samodejno ustavil, po vsakem zašitem znaku. Zamenjajte sukanec na zeleno barvo in nadaljujte s šivanjem.

(2) Tipka za spremembo barve

Poravnava monogramov

Izberete lahko eno izmed treh poravnav: leva, desna in sredinska poravnava.



(1) Leva poravnava

Pritisnite  tipko, če želite pričeti šivati levo od referenčne linije na šabloni.

(2) Sredinska poravnava

Preitisnite  tipko, če želite šivati na sredini okvirja.

(3) Desna poravnava

Pritisnite  tipko, če želite šivati desno od referenčne linije na šabloni.

2-črkovni monogrami

Primer: 2 črki v osmerokotniku

- [1] Pritisnite tipko za izbiro pisave (1).
Izberite 2-črkovno ("2 Letters") (2).

- [2] Izberite osmerokotnik (3).

- [3] Vnesite "A" in "B".
Pritisnite OK tipko in pojavilo se bo opozorilno okno.
Pritisnite OK tipko in vezilna enota se bo pomaknila na začetno točko šivanja.
Pojavilo se bo potrditveno okno za okvir.
Pritisnite tipko OK.
Zaslon se spremeni v "Ready to sew" (Pripravljen na šivanje).

NOTE:

3-črkovni monogrami se šivajo isto, kot 2-črkovni.
Postavitev monogramov za 2-črkovne in 3-črkovne monograme je sredinska poravnava.
Potrditveno okno za okvir se ne bo pojavilo, če imate to opcijo izključeno (glejte stran 51.)

[1]

(1)



(2)



[2]



(3)



[3]



[1]



Urejanje monogramov

Brisanje znakov: Izbris črke "R" iz besede "MART".

[1] Pritisnite kurzorsko tipko (1), da premaknete kurzor pod črko "R".

[2]



[2] Pritisnite tipko za brisanje (2) in črka "R" bo pobrisana.

[1]



Vstavljanje znakov: Vstavljanje črke "E" v besedo "MAT".


[1] Pritisnite kurzorsko tipko (1), da premaknete kurzor pod črko "A".

[2]



[2] Vnesite "E".

Črka "E" je vnešena pred črko "A".

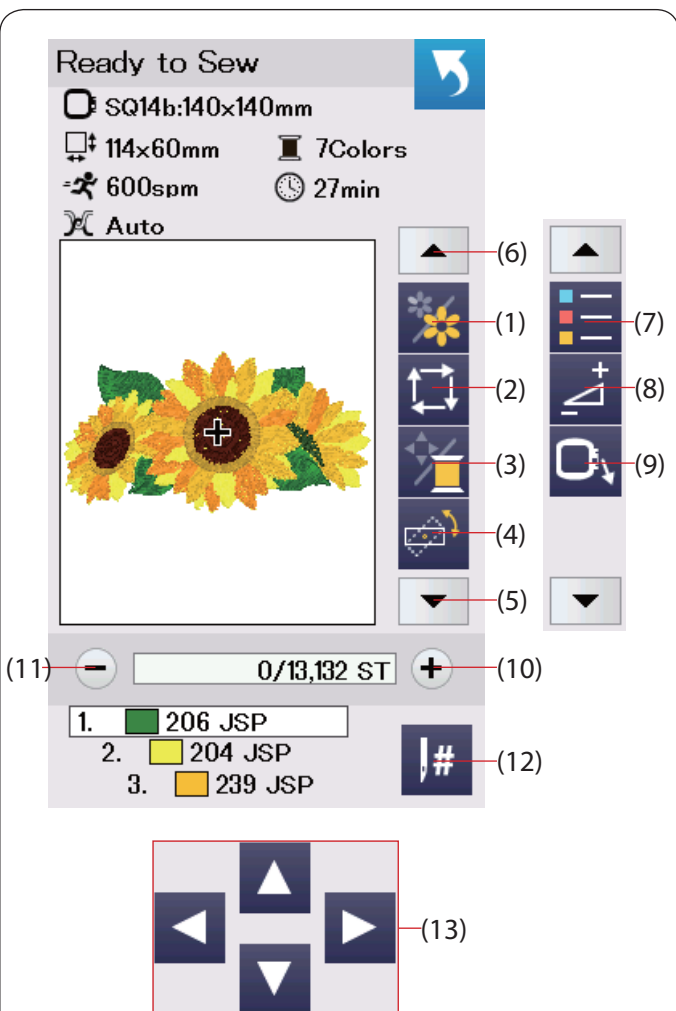

Okno "Pripravljen na šivanje" ("Ready to Sew")

Okno "Pripravljen na šivanje" prikazuje funkcijske tipke vezenja in podatke o izbranem vzorcu.


Pritisnite tipko puščica dol (5) ali puščica gor (6) za izpis naslednjega sklopa funkcijskih tipk ((7) do (9)).

Funkcijske tipke




- (1) Tipka za izbiro barve
- (2) Tipka za sledenje
- (3) Tipka za barvo sukanca
- (4) Tipka za pozicioniranje/nastavljanje naklona
- (5) Tipka puščica dol
- (6) Tipka puščica gor
- (7) Tipka za seznam barv
- (8) Tipka za nastavljanje
- (9) Tipka za vrnitev okvirja
- (10) Tipka za naslednji šiv
- (11) Tipka za predhodnji šiv
- (12) Tipka za preskok
- (13) Smerne tipke

Podatki o vzorcu

Zaslon izpisuje naslednje podatke:

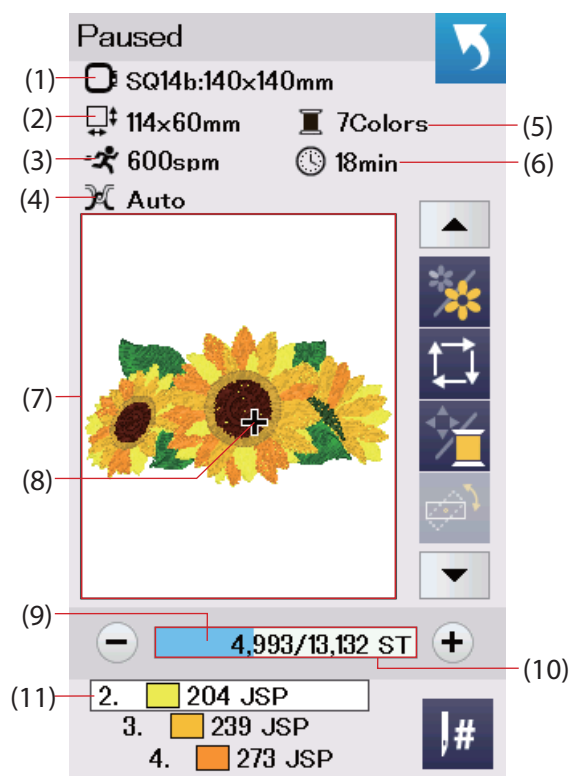

- (1) Velikost obroča
- (2) Mere vzorca
- (3) Največja hitrost šivanja
- (4) Nastavitve napetosti
- (5) Število barv sukancev (plasti)
- (6) Predviden čas šivanja
- (7) Okno za predogled
- (8) Križec (trenutna točka šivanja)
- (9) Vrstica s prikazom napredka
- (10) Seštevek šivov
- (11) Barva sukanca

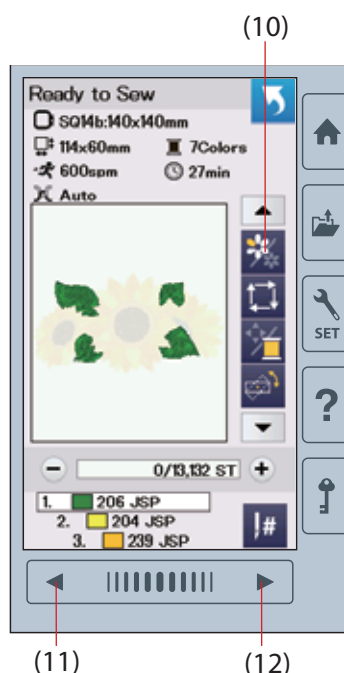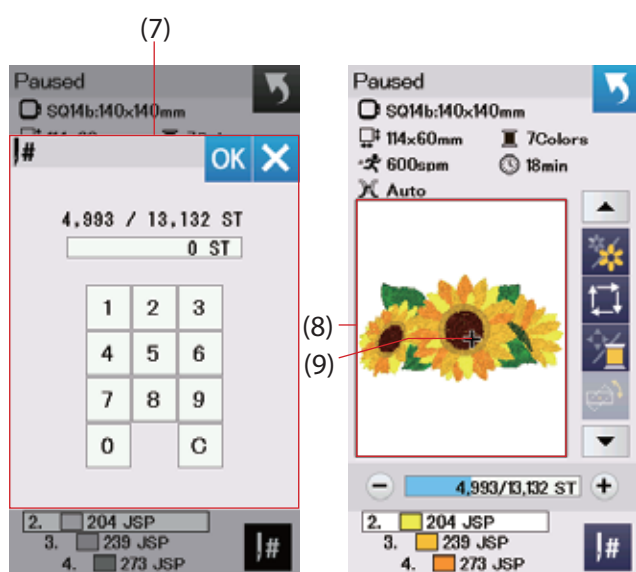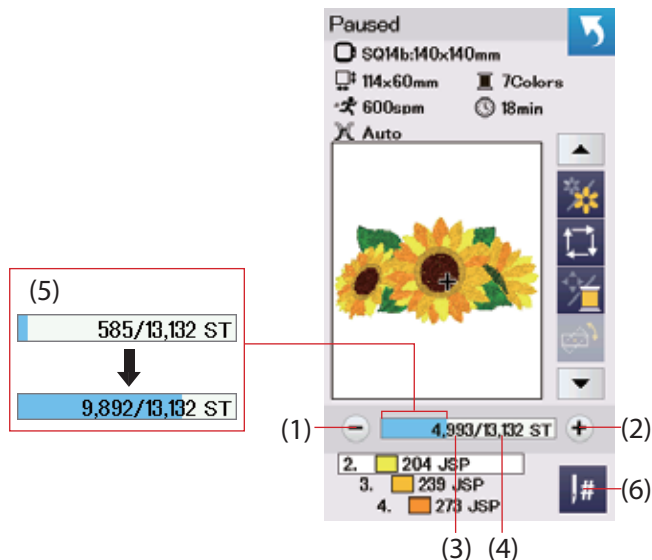

Tipki za šiv nazaj/naprej

Pritisnite “-” tipko (1), če želite premakniti okvir na prejšnjo točko šivanja.

Pritisnite “+” tipko (2), če želite premakniti okvir naprej.

Vsakič, ko pritisnete tipko, se bo okvir premaknil za en šiv. Če držite tipko, lahko preskakujete šive hitreje, po 10, 100 ali 500 na enkrat. Seštevek narejenih šivov (3) in končni seštevek vseh šivov (4) je izpisan v vrsici s prikazom napredka.

Te tipke lahko uporabite, da premaknete vezilni okvir na točko, kjer se vam je morebiti strgal sukanec oz. na točko, kjer vam ga je zmanjkalo.

- (1) Tipka za predhodnji šiv
- (2) Tipka za naslednji šiv
- (3) Seštevek narejenih šivov
- (4) Končni seštevek vseh šivov

Svetlo modra črta v vrstici napredka prikazuje stopnjo napredka. Vrstica napredka (5) se prikaže, ko se število šivov povečuje. Ko pa je projekt zaključen, se vrstica napredka vrne nazaj na vrednost 0.

- (5) Vrstica napredka

Tipka za preskok

Če želite skočiti neposredno na določeno točko šivanja, pritisnite tipko za preskok (6) in pojavila se bo številčnica (7). Vnesite želeno zaporedno številko šiva in pritisnite tipko OK. Okvir se bo premaknil na točko šivanja, ki ste jo vnesli.

- (6) Tipka za preskok
- (7) Številčnica

Križec

Križec (9) v oknu za predogled (8) prikazuje trenutno pozicijo šivanja. Pritisnite na okno za predogled (8), če želite skriti križec.

- (8) Okno za predogled
- (9) Križec (Trenutna pozicija šivanja)




Tipka za izbiro barve

Pritisnite to tipko (10), da se vam prikaže celotna slika izbranega vzorca ali delna slika le po posamičnih barvah.

Za ogled naslednje posamične barve, pritisnite tipko naprej (12). Za ogled predhodnje posamične barve, pritisnite tipko nazaj (11).

Če želite šivati le eno izbrano posamično barvo, pritiskajte tipko naprej/nazaj toliko časa, dokler ne bo prikazana zelene posamična barva.

- (10) Tipka za izbiro barve
- (11) Tipka za predhodnjo stran
- (12) Tipka za naslednjo stran

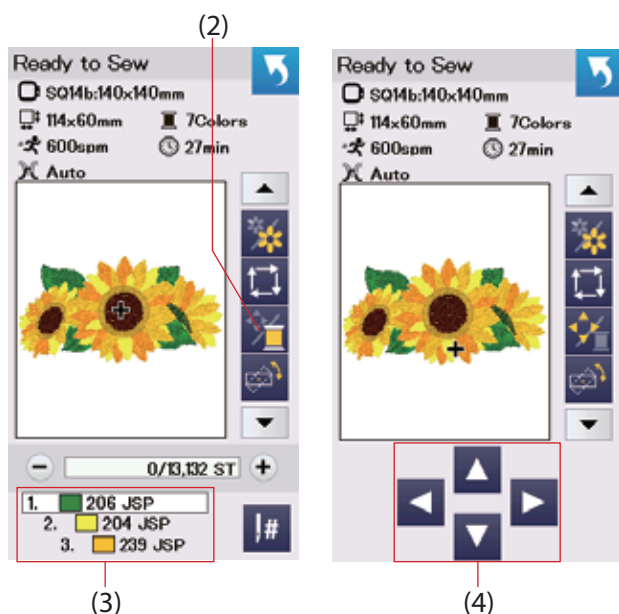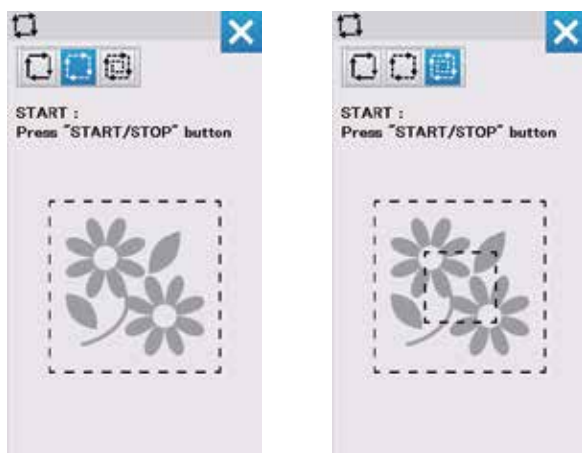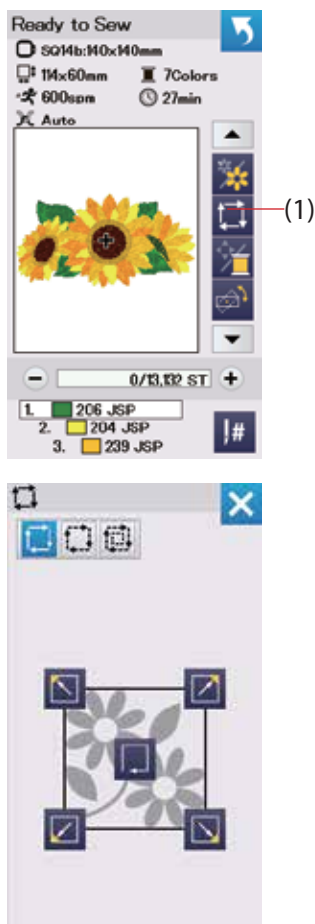

Tipka za sledenje

Velikost območja vezenja lahko preverite s sledenjem zunanjega roba vzorca brez šivanja ali z naudarnimi vbodi.

Pritisnite tipko za sledenje in odprlo se bo okno za sledenje s tremi različnimi možnostmi izbire.

(1) Tipka za sledenje

Na voljo so vam naslednje 3 možnosti.

1. Sledenje brez šivanja

Pritisnite tipko , da se vam odpre okno za sledenje brez šivanja.

Pritisnite tipko za sledenje , da pričnete s sledenjem ali eno izmer tipk    , da premaknete okvir v kot.

2. Sledenje in enojni naudarni vbodi

Pritisnite tipko , da se vam odpre okno za sledenje in enojno naudarjanje.

Spustite tačko.

Pritisnite start/stop tipko, da pričnete s sledenjem in šivanjem enojnih naudarnih vbodov.

3. Sledenje in dvojni naudarni vbod

Pritisnite tipko , da se vam odpre okno za sledenje in dvojno naudarjanje.

Spustite tačko.

Pritisnite start/stop tipko, da pričnete s sledenjem in šivanjem dvojnih naudarnih vbodov. Najprej bo stroj naredil naudarne vbode znotraj vzorca, nato pa še po zunanjem robu vzorca.

OPOMBA:

Stroj bo naredil naudarne vbode okoli vzorca s 5 mm odmikom. Vendar pa ne bo odmika, če se vzorec razpade čez mejo območja vezenja.

Če želite zapreti okno za sledenje, pritisnite tipko X.

Tipka za barvo sukanca


Pritisnite tipko za barvo sukanca, da se prikažejo ali skrijejo smerne tipke. Kadar so smerne tipke skrite, se prikaže seznam barv sukancev za izbrani vzorec.

S smernimi tipkami nastavite pozicijo okvirja tako, da bo pozicija igle točno na sredini referenčnih linij na blagu.

(2) Tipka za barvo sukanca

(3) Seznam barv sukancev


(4) Smerne tipke

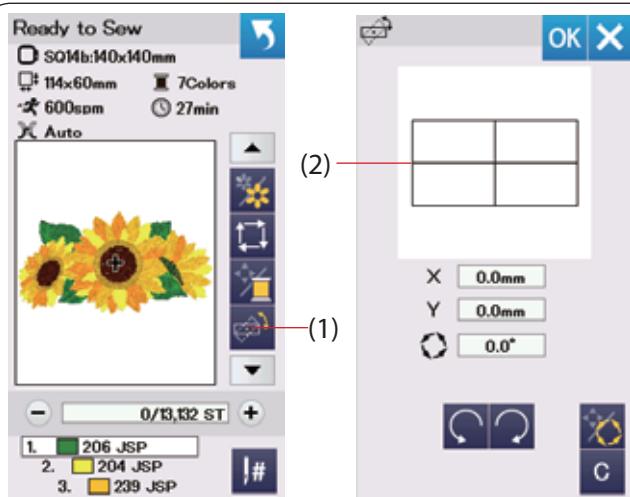


Tipka za pozicioniranje/nastavljanje naklona

Vezilnim vzorcem lahko natančno prilagodite pozicijo in naklon, brez da bi vam bilo potrebno odstranjevati vezilni okvir iz stroja.

Pritisnite tipko za pozicioniranje/nastavljanje naklona (1). Prvotna pozicija vzorca je prikazana kot kvadrat (2).

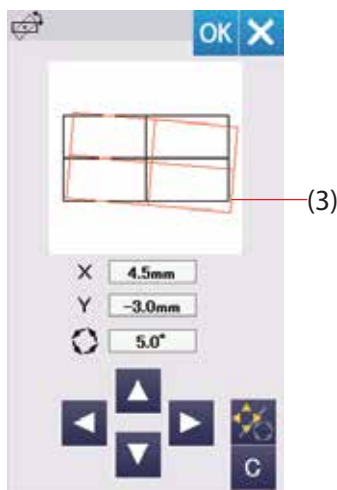

Rdeči kvadrat (3) se pojavi, ko boste naredili prilagoditve vezilnega vzorca in prikazuje razliko med prvotno pozicijo in prilagojeno pozicijo.

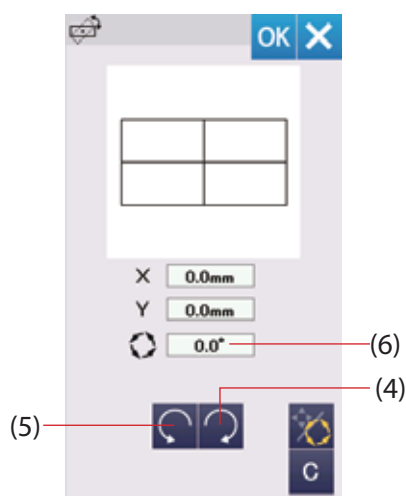


Vrtenje vzorca

Vezilni vzorec lahko vrtite okoli svoje osi.

Pritisnite tipko (4), če želite zavrteti vzorec za 0,5 stopinj v smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko (5), če želite zavrteti vzorec za 0,5 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.

Stopinjska vrednost vrtenja je izpisana v okencu (6).

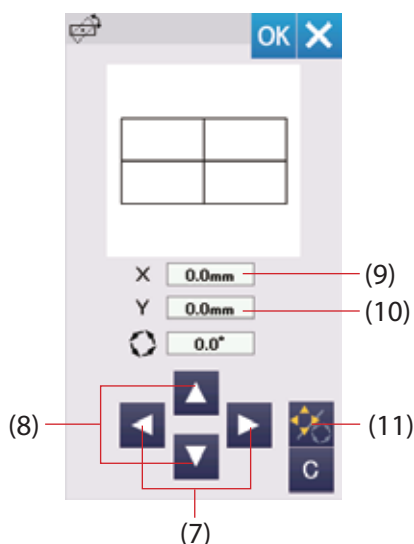

OPOMBA:

Kot obračanja vzorca lahko zavrtite od -5,0 do 5,0 stopinj.

Vzorec lahko obrnete le toliko, da ne bo ušel izven meja območja šivanja.

Premikanje vzorca

Vzorec lahko premiknete iz svoje prvotne pozicije.

Pritisnite tipko za naklon/premikanje (11).

Pojavile se bodo smerne tipke.

Pritisnite tipko (7) ali (8), če želite premakniti vzorec za 0,5 mm v desno ali levo (X okno (9)).

Pritisnite tipko (9) ali (10), če želite premakniti vzorec za 0,5 mm v gor ali dol (Y okno (10)).





Razdalja premika od prvotnega vzorca je prikazana v obliki koordinat v X in Y okencu.

OPOMBA:

Pozicijo vzorca lahko spremenite za -5,0 do 5,0 mm.

Pozicije vzorca lahko premaknete le toliko, da ne uide izven meja območja šivanja.

Razdalja premika je izražena v milimetrih.

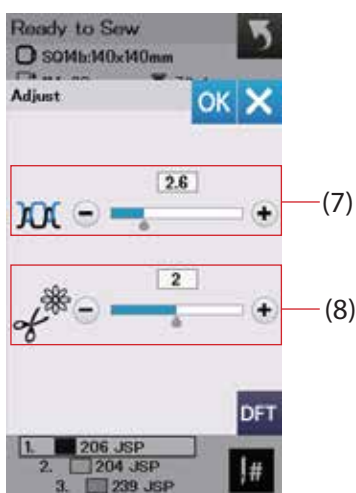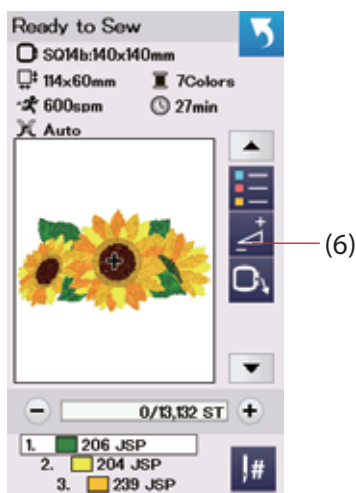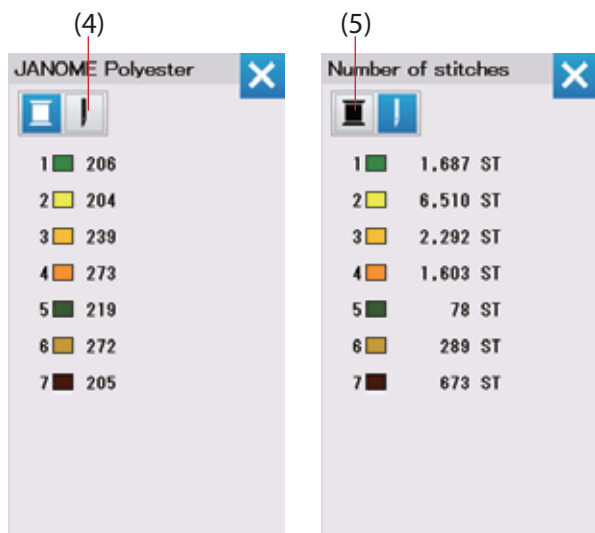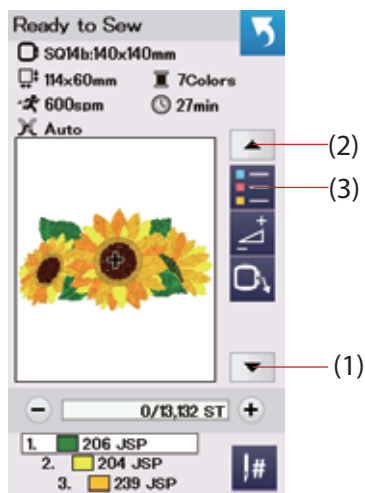

Tipka za seznam barv

Pritisnite tipko puščica dol (1) ali puščica gor (2), da se vam prikaže naslednji sklop funkcijskih tipk. Pritisnite tipko za seznam barv (3), da se vam prikaže seznam barv sukanca, ki so vključeni v izbranem vzorcu.

Pritisnite tipko za število vbodov (4), da se vam izpiše število vbodov, ki so predvideni za posamično barvo v izbranem vzorcu. Pritisnite tipko tulca sukanca (5), da se vam izpiše seznam barv sukanca, ki so vključeni v izbranem vzorcu.

Tipka za nastavljanje

Pritisnite tipko za nastavljanje, da se vam odpre okno za ročne nastavitve. V tem oknu lahko prilagajate nastavitve opisane v nadaljevanju.




(6) Tipka za nastavljanje

(7) Stopnja avtomatske napetosti sukanca

Pritisnite tipko "+" ali "-", če želite prilagoditi napetost sukanca vašim potrebam.

(8) Dolžina odreza sukanca med posamičnimi deli vzorca

To nastavitev lahko prilagajate, kadar imate vključeno opcijo odreza sukanca med posamičnimi deli vzorca (glejte stran 53). Pritisnite tipko "+" ali "-", da prilagodite dolžino odrezanega sukanca med posamičnimi deli vzorca.

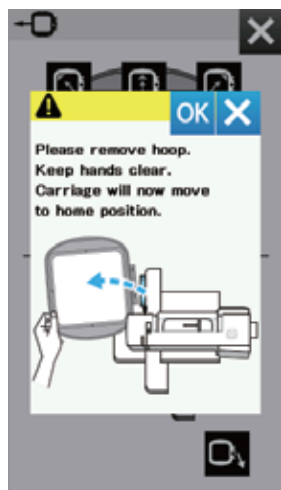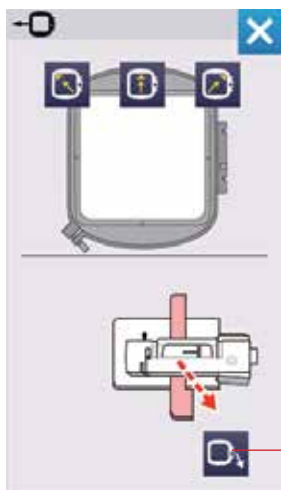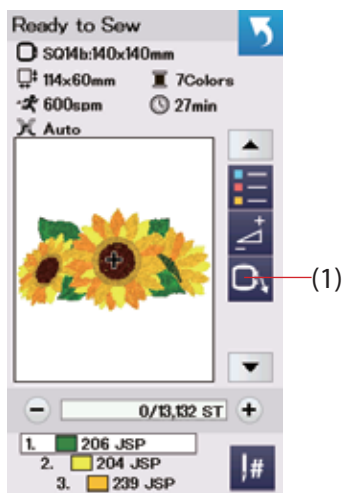

Tipka za vrnitev okvirja

Pogonsko kolo obrnite proti sebi, da dvignete iglo v njeno najvišjo pozicijo.

Dvignite tačko.

Pritisnite tipko za vrnitev okvirja (1) in pojavilo se bo okno z možnostmi za vrnitev okvirja.

Pritisnite tipko  (2) in pojavilo se bo potrditveno okno.

Pritisnite tipko OK, da premaknete vezilno enoto nazaj v prvotni položaj in se vrnete na zaslon "Pripravljen na šivanje".

Pritisnite eno od  tipk, da premaknete vezilno enoto v stanje pripravljenosti.

Pritisnite tipko X, da zaprete okno z možnostmi za vrnitev okvirja.

(2) Tipka za vrnitev okvirja

Pritisnite start/stop tipko.

Pojavilo se bo opozorilno okno.

Pritisnite tipko OK in okvir se bo vrnil nazaj v njegovo prvotno pozicijo.

Pričetek vezenja

- [1] Izberite želeni vzorec.
Pritisnite tipko za izbiro varve sukanca (1). Pojavile se bodo smerne tipke.

- [2] S smernimi tipkami prilagodite pozicijo okvirja tako, da bo igla točno nad sredinskima črtama na blagu.
(2) Smerne tipke

- [3] Pritisnite start/stop tipko in zašijte 5 do 6 šivov.
Ponovno pritisnite start/stop tipko, da ustavite stroj.
Odrežite odvečni sukanec čim bližje začetni točki šivanja.
(3) Odvečni sukanec

Ponovno pritisnite start/stop tipko, da nadaljujete s šivanjem. Ko bo stroj izvezel prvo barvo, se bo samodejno ustavil (in odrezal sukanec, če je opcija avtomatskega odreza sukanca vključena). Zamenjajte sukanec naslednje barve in izvezite naslednji sklop vzorca.

Pozicijo šivanja lahko prilagodite s smernimi tipkami, če se vam to zdi potrebno:
Pritisnite start/stop tipko, da ustavite stroj.
Pritiskajte smerne tipke tako, da premaknete okvir na želeno pozicijo. Pritisnite start/stop tipko, da nadaljujete s šivanjem.

OPOMBA:

Pozicija vboda igle se bo ponastavila na tovarniško nastavitev potem, ko bo stroj zašil vse barve izbranega vzorca.


Rezultat šivanja


Vezilni vzorec je izvezen čez sredinske črte na blagu, kot je prikazano na sliki.

(3) Sredinske črte na blagu

OPOMBA:

Za vklop avtomatskega odreza sukanca glejte stran 53.

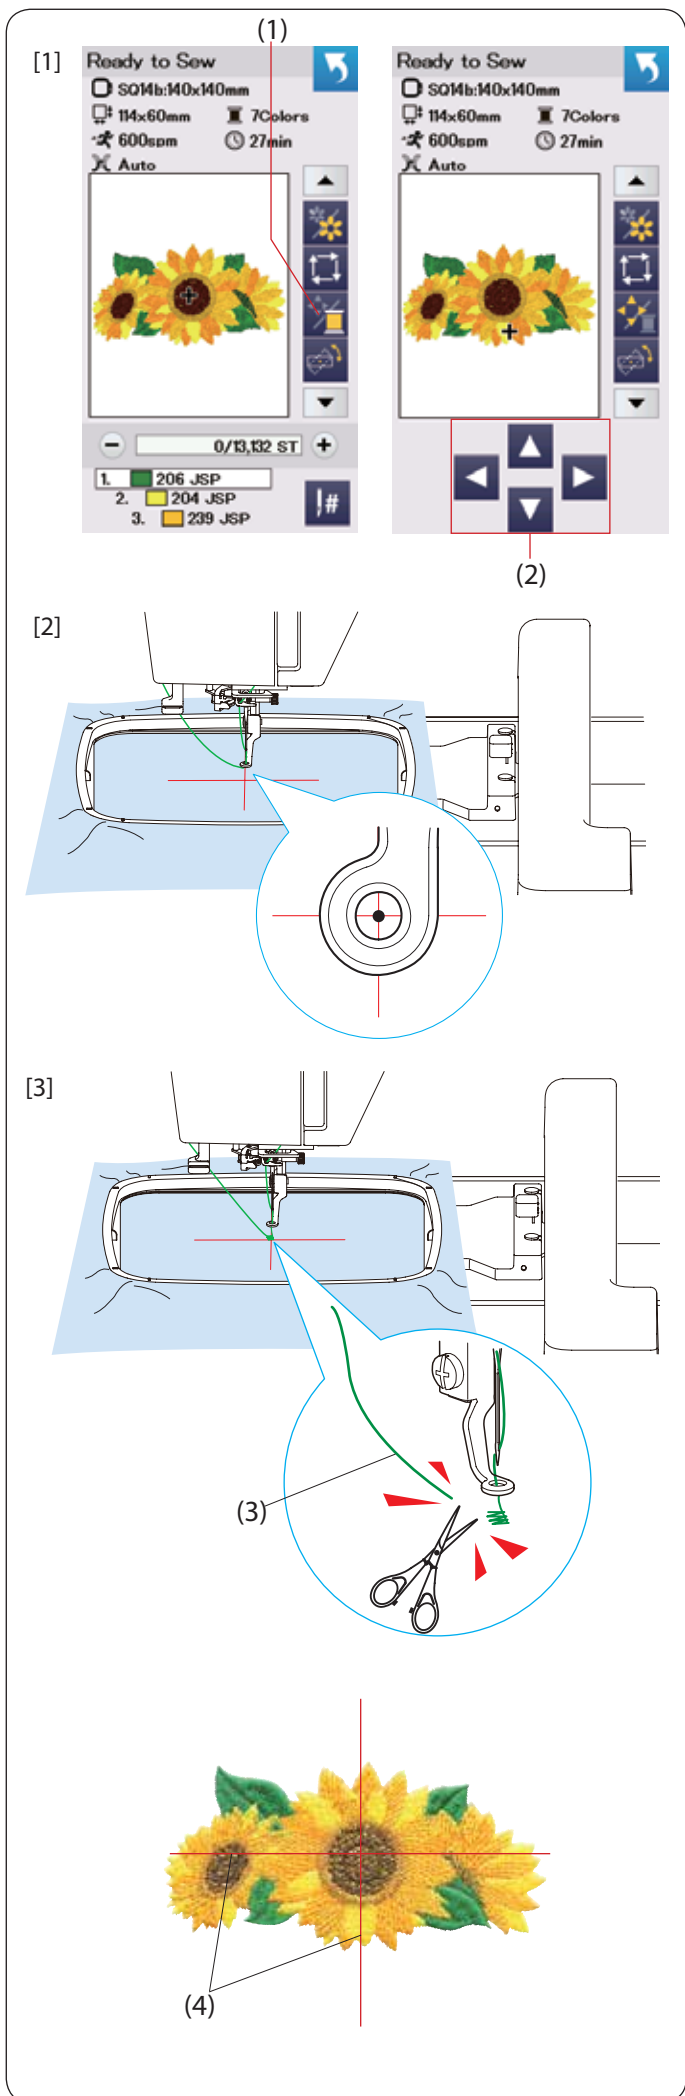

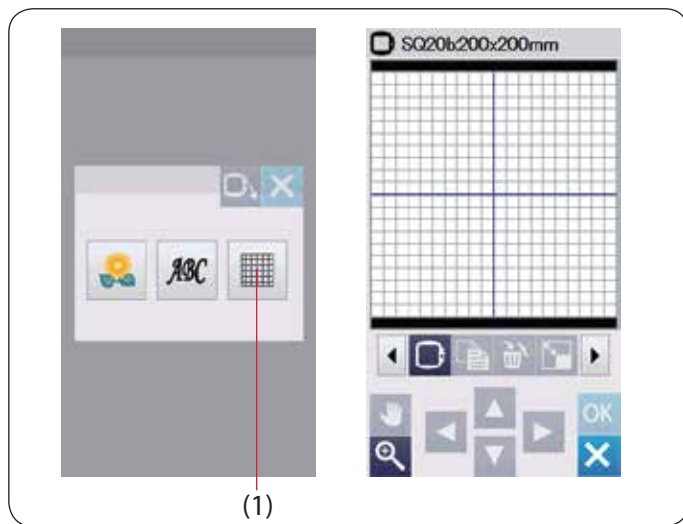


Način urejanja

V načinu urejanja lahko urejate in kombinirate vzorce in s tem ustvarite nov, unikaten vzorec.

Pritisnite tipko za urejanje (1) in pojavilo se bo okno za urejanje za okvir SQ20b.

(1) Tipka za urejanje

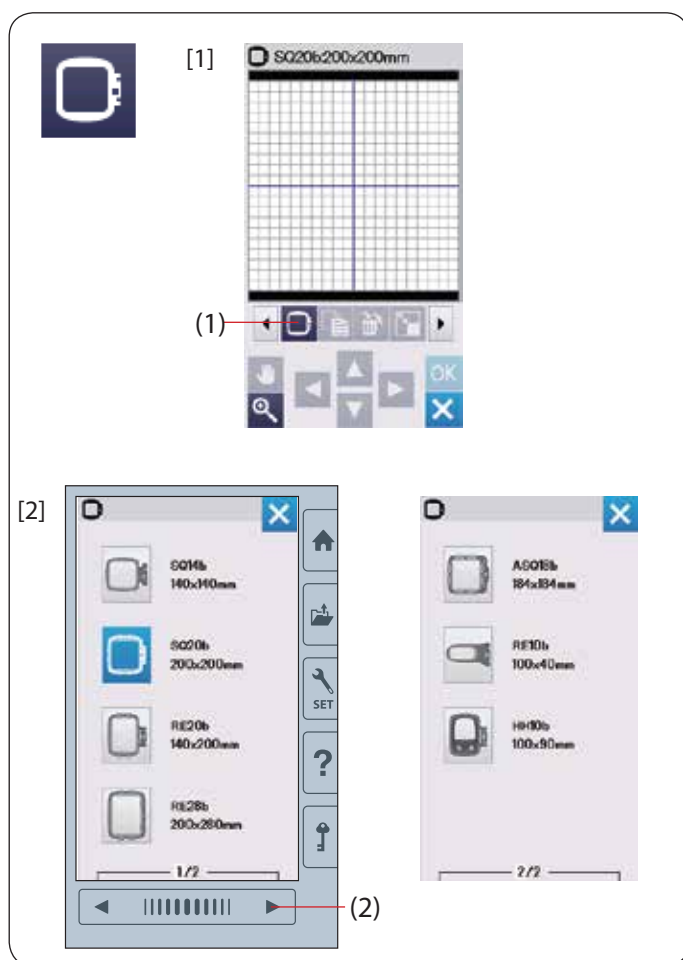

Izbira velikosti okvirja

Izberete lahko tudi okvir druge velikosti

[1] Pritisnite tipko za izbiro okvirja (1) in pojavilo se bo okno za izbiro okvirja.


(1) Tipka za izbiro okvirja

[2] Pritisnite tipko za naslednjo stran (2), da se vam pokažejo še preostali okvirji. Pritisnite ikono zelenega okvirja in zopet se bo pojavilo okno za urejanje.

(2) Tipka za naslednjo stran

OPOMBA:

- V načinu urejanja ne morete izbrati vzorcev, ki so večji, kot je izbran okvir.
- Nekateri okvirji niso vključeni v standardno opremo stroja.

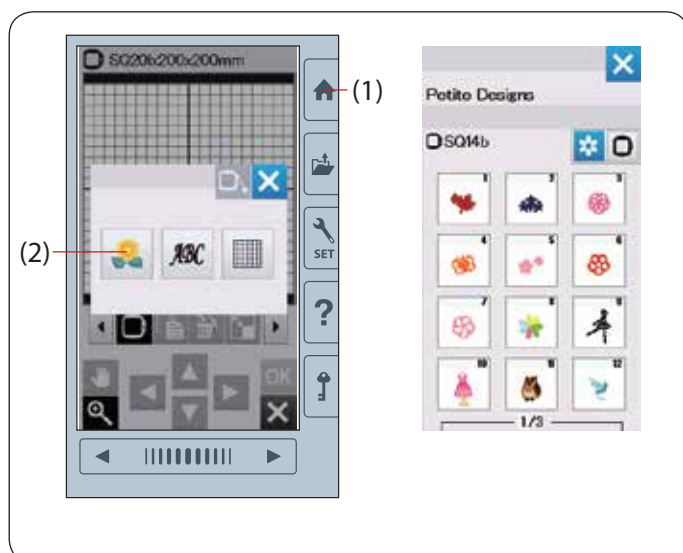

Odpiranje vezilnih vzorcev

V oknu za urejanje lahko odprete vgrajene vzorce, monograme in vzorce shranjene na USB ključku.

Če želite odpreti vezilni vzorec, pritisnite tipko domov (1). Pritisnite tipko za vgrajene vzorce (2). Iz seznama vzorcev izberite želeni vzorec (glejte strani od 66 do 71).

(1) Tipka domov

(2) Tipka za vgrajene vzorce

Orodna vrstica za urejanje

Orodna vrstica za urejanje vsebuje naslednje tipke, kot so prikazane na sliki levo.

Pritisnite tipko za naslednjo stran (2), da se vam izpiše naslednji sklop orodij za urejanje. Pritisnite tipko za predhodno stran (3), da se vam izpiše predhodni sklop orodij za urejanje.

- (1) Smerne tipke
- (2) Naslednja stran
- (3) Predhodna stran
- (4) Tipka za premikanje
- (5) Tipka za povečavo
- (6) Tipka za izbiro okvirja
- (7) Tipka za podvajanje
- (8) Tipka za brisanje
- (9) Tipka za spreminjanje velikosti
- (10) Tipka za vrtenje
- (11) Tipka za vodoravno zrcaljenje
- (12) Tipka za navpično zrcaljenje
- (13) Tipka za pisanje v loku
- (14) Tipka za grupiranje
- (15) Tipka za shranjevanje (glej stran 55)
- (16) Tipka za barvo po meri
- (17) Tipka za grupiranje barv
- (18) Tipka za vrstni red šivanja
- (19) Tipka za sredinsko pozicioniranje
- (20) Tipka za razporeditev v vogale
- (21) Tipka za šivanje z eno samo barvo

Označevanje vzorca

Če želite označiti vzorec, ki ga želite urediti, pritisnite na sliko vzorca v oknu za urejanje.

Okoli izbranega vzorca se pojavi zelen okvir.

Premikanje vzorca

Vzorec v oknu za urejanje premaknete tako, da pritisnete nanj s pisalom za LCD zaslon ali konico vaših prstov in ga nato vlečete na želeno pozicijo.

OPOMBA:


Ne dotikajte se LCD ekrana z ostrimi predmeti.

Vzorec lahko premikate tudi s pritiskanjem na smerne tipke (1).

Pritisnite tipko za sredinsko pozicioniranje (2), če želite vzorec premakniti v sredino okna za urejanje.

- (1) Smerne tipke
- (2) Tipka za sredinsko pozicioniranje

Ko pritisnete smerne tipke, se vezilna enota ne bo premaknila, kajti položaj vzorca se bo premaknil glede na pozicijo okvirja in ne glede na stroj.

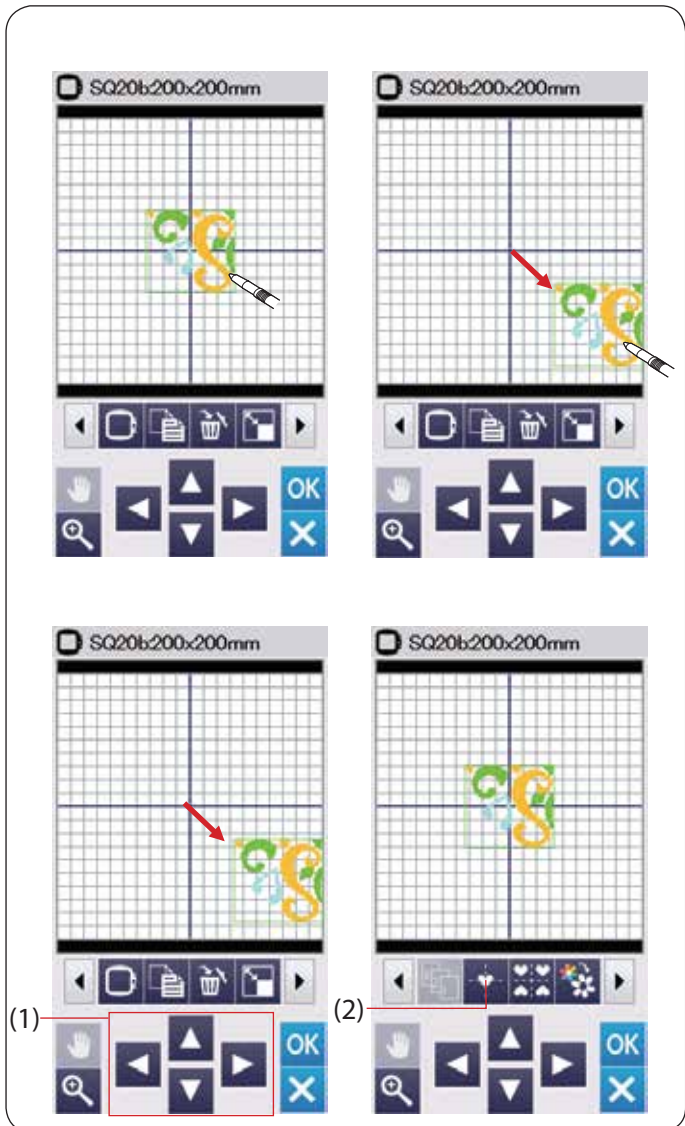




[1]



[2]

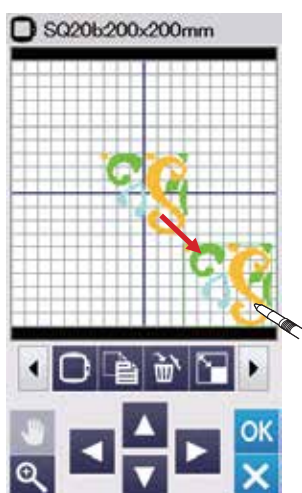

Podvajanje vzorca


[1] Pritisnite tipko za podvajanje, da skopirate izbrani vzorec.

(1) Tipka za podvajanje

[2] Kopija vzorca bo točno prekrivala prvotni vzorec. Premaknite kopijo vzorca, da boste lahko videli oba vzorca.



[1]

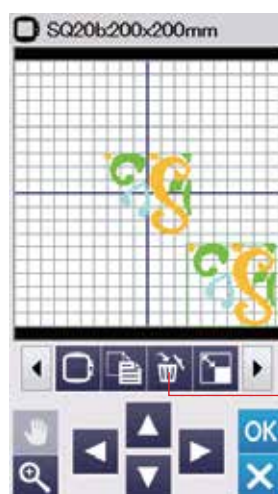

[2]



Brisanje vzorca


[1] Pritisnite na vzorec, ki ga želite izbrisati.

[2] Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrani vzorec.

(1) Tipka za brisanje



[1]

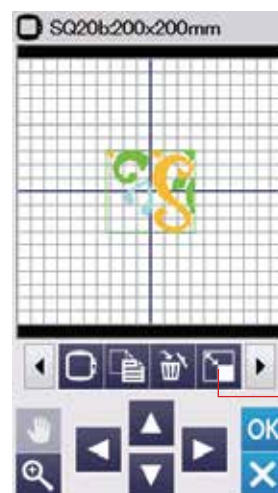

[2]



Spreminjanje velikosti vzorca

[1] Pritisnite tipko za spreminjanje velikosti, da se odpre okno za spreminjanje velikosti vzorca.


(1) Tipka za spreminjanje velikosti

[2] Velikost vzorca lahko spreminjate med 80% in 120% velikosti prvotnega vzorca. Pritisnite tipko "+" (2), če želite vzorec povečati. Pritisnite tipko "-" (3), če želite vzorec pomanjšati. Z vsakim pritikom na tipko, se bo velikost vzorca spremenila za 1%. Če želite spreminjati velikost hitreje, pritisnite in držite tipko "+" ali tipko "-". Vrednost spremembe velikosti je izražena v odstotkih (4).

Ko končate pritisnite tipko OK, da potrdite spremenjeno velikost.



[1]

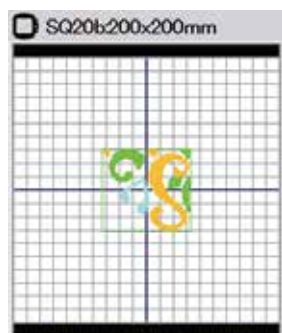


(2)



[2]



(7)

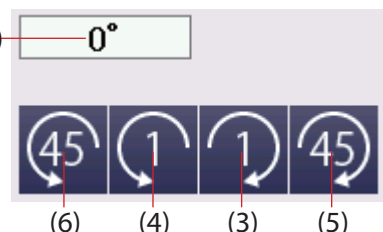

(6)

(4)

(3)

(5)

Vrtenje vzorca

[1] Pritisnite tipko za naslednjo stran (1), da se vam pokaže naslednji sklop orodij za urejanje.

Pritisnite tipko za vrtenje (2), da se vam odpre okno z možnostmi za vrtenje.

(2) Tipka za vrtenje

[2] Pritisnite  tipko (3), da zavrtite izbrani vzorec za 1 stopinjo v smeri urinega kazalca.

Pritisnite  tipko (4), da zavrtite izbrani vzorec za 1 stopinjo v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pritisnite  tipko (5), da zavrtite izbrani vzorec za 45 stopinj v smeri urinega kazalca.

Pritisnite  tipko (6), da zavrtite izbrani vzorec za 45 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.

Kot pod katerim je zavrten trenutno izbrani vzorec je izpisan v okencu (7).

Pritisnite tipko OK, da potrdite spremembe.



[2]




(1)



[2]



[3]

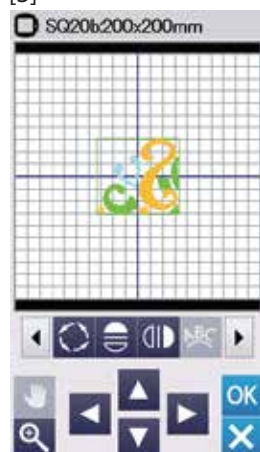

Zrcaljenje vzorca

[1] Pritisnite tipko za vodoravno ali navpično zrcaljenje.

(1) Tipka za vodoravno zrcaljenje

(2) Tipka za navpično zrcaljenje

[2] Pritisnite  tipko (1), če želite vodoravno zrcaliti vzorec.


[3] Pritisnite  tipko (2), če želite navpično zrcaliti vzorec.




[1]



[2]

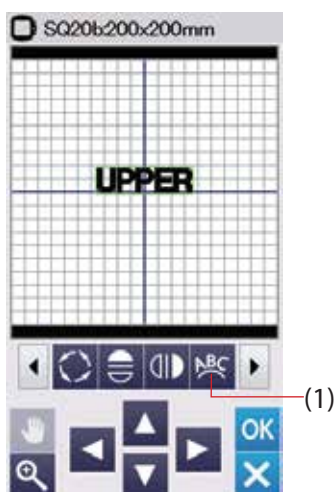

[3]

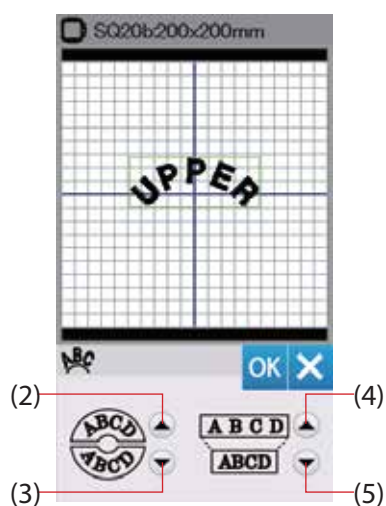

Pisanje v loku

V načinu za urejanje lahko pišete v loku.

[1] Vnesite črke in pritisnite OK za potrditev.

[2] Vnešene črke so prikazane v oknu za urejanje. Pritisnite tipko za pisanje v loku in pojavilo se bo okno za urejanje.

(1) Tipka za pisanje v loku

[3] Pritisnite tipko za zgornji lok (2), če želite da se črke izpišejo v zgornjem loku. Pritisnite tipko za spodnji lok (3), če želite da se črke izpišejo v spodnjem loku. Pritisnite tipko za povečavo (4), če želite povečati lok. Pritisnite tipko za pomanjšanje (5), če želite zmanjšati lok.





Pritisnite tipko OK za potrditev sprememb.

(2) Tipka za zgornji lok

(3) Tipka za spodnji lok

(4) Tipka za povečavo

(5) Tipka za pomanjšanje

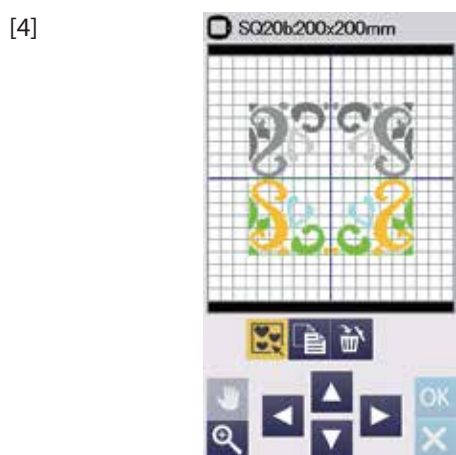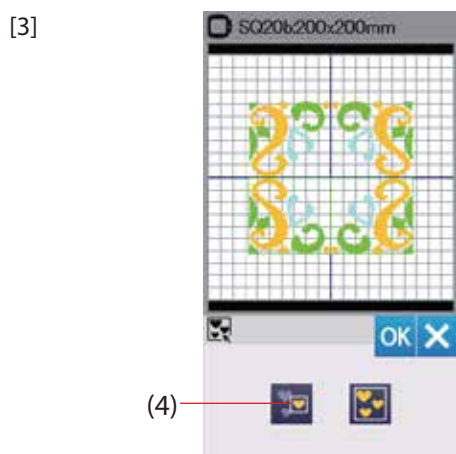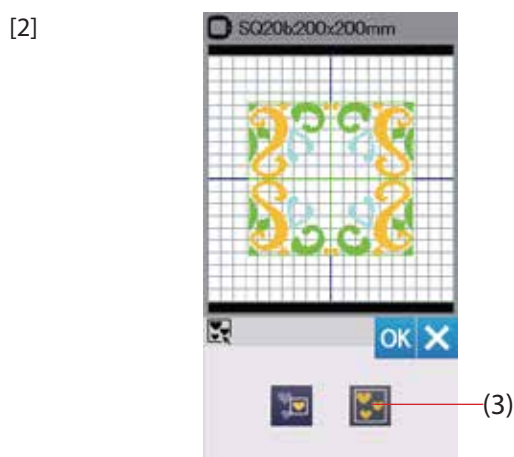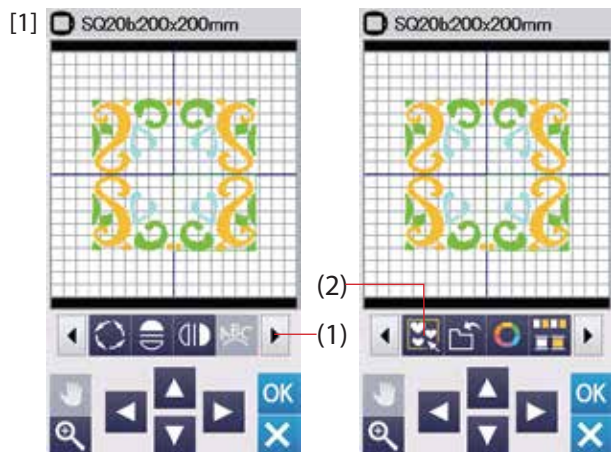

Grupiranje vzorcev

[1] Pritisnite tipko za naslednjo stran (1), da se vam pokaže naslednji sklop orodij za urejanje.

Pritisnite tipko za grupiranje (2) in pojavilo se bo okno za urejanje.

(1) Tipka za naslednjo stran

(2) Tipka za grupiranje

[2] Pritisnite tipko za grupiranje vseh vzorcev (3) in nato pritisnite OK, da zgrupirate vse vzorce, ki so v oknu za urejanje.

(3) Tipka za grupiranje vseh vzorcev

[3] Če želite grupirati samo označene vzorce, pritisnite tipko za grupiranje označenih vzorcev (4).

Želene vzorce označite tako, da pritisnete nanje.

Pritisnite ponovno na vzorec, če ga želite odznačiti.




Pritisnite tipko OK, da zgrupirate označene vzorce.

(4) Tipka za grupiranje označenih vzorcev

[4] Grupirane vzorce lahko premikate in urejate enotno.

Ko grupirate le označene vzorce, bodo ostali vzorci obarvani sivo in jih ne bo mogoče označiti.

Če želite odgrupirati vzorce, ponovno pritisnite tipko za grupiranje.

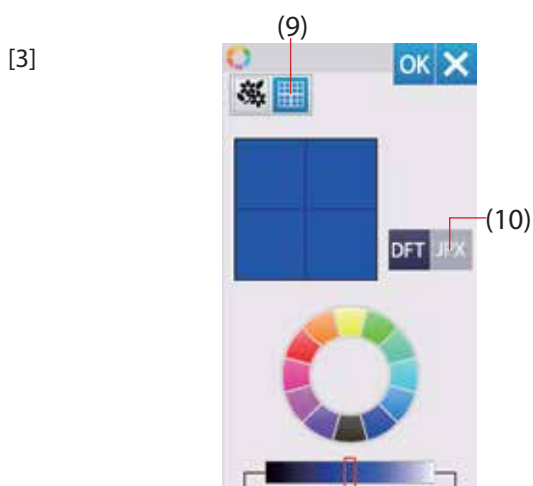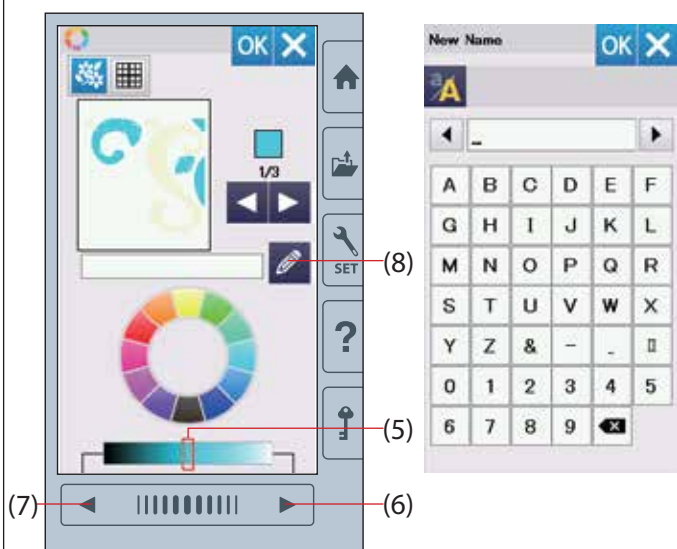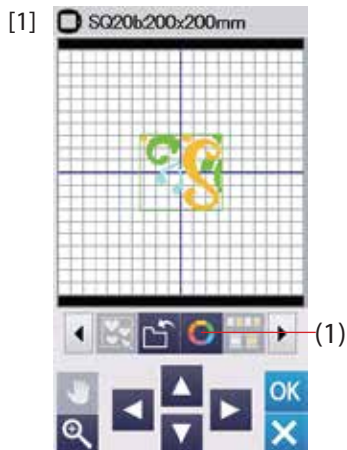

Prilaganje barv zaslona

Barvo dejanskih sukancev in blaga na zaslonu lahko simulirate s prilagajanjem barv slike vzorca v oknu za urejanje.

- [1] Pritisnite tipko za barvo po meri in pojavilo se bo okno za urejanje.

(1) Tipka za barvo po meri

- [2] Če želite spremeniti barvo vezilnega vzorca, pritisnite tipko za barvo slike vzorca.

Pritiskajte tipki za pomikanje, dokler ne bo v oknu za predogled viden želen del vzorca.

(2) Tipka za barvo slike vzorca

(3) Tipki za pomikanje

Za izbiro barve, pritisnite eno izmed 12 barvnih ploščic.

Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko za naslednjo stran, tipko za predhodnjo stran ali povlecite drsnik v levo ali desno.

(4) Barvne ploščice

(5) Drsnik

(6) Tipka za naslednjo stran

(7) Tipka za predhodnjo stran

Urejano barvo lahko poimenujete s pritiskom na tipko za poimenovanje.

Dodeljeno ime bo izpisano namesto imena in kode barve sukanca v oknu za vezenje.

(8) Tipka za poimenovanje

- [3] Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite tipko za barvo ozadja in izberite želeno barvo.

Za izbiro barve, pritisnite eno izmed 12 barvnih ploščic.

Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko za naslednjo stran, tipko za predhodnjo stran ali povlecite drsnik v levo ali desno.

(9) Tipka za barvo ozadja


OPOMBA:

Če ima vzorec v *.JPX formatu sliko ozadja, jo lahko pogledate sliko ozadja v oknu za urejanje s pritiskom na tipko za sliko ozadja.

(10) Tipka za sliko ozadja



[1]

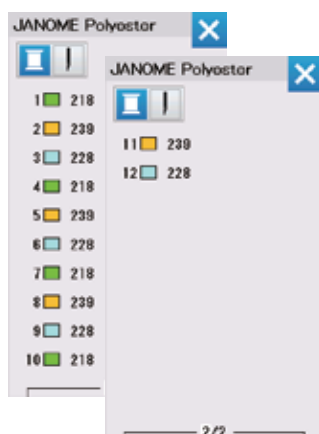

[2]



(1)



[3]



Grupiranje barv

Ko združujete podvojene vzorce, lahko zmanjšate število sklopov barv z grupiranjem barv.

[1] Na primer: kombinirani vezilni vzorec, za katerega so navodila za izdelavo na strani 42, ima 12 sklopov barv.

[2] Pritisnite tipko za grupiranje barv (1) in odprlo se bo okno za grupiranje barv.


Pritisnite tipko OK, da združite vse sklope barv z isto barvo in nato se bo pojavilo okno "Pripravljen za šivanje".

(1) Tipka za grupiranje barv

[3] Število sklopov barv se je zmanjšalo na 3.

OPOMBA:

Grupiranje barv bo preklicano, ko se boste vrnili v okno za urejanje.

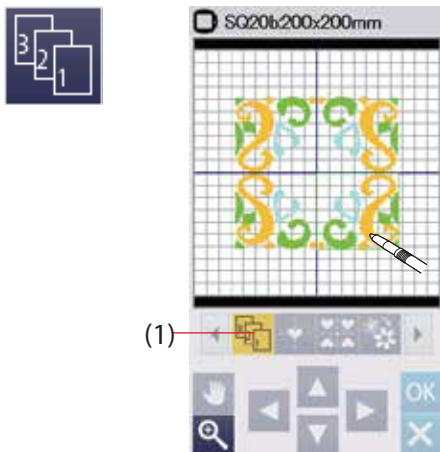

Šivalno zaporedje



Spremenite lahko zaporedje šivanja izbranega vzorca.

Pritisnite tipko za vrstni red šivanja (1) in pritiskajte na slike vzorcev enega za drugim.

V takem zaporedju, kot ste pritiskali na slike vzorcev bodo nato tudi ti vzorci šivani.

Ponovno pritisnite tipko za vrstni red šivanja (1), da se vrnete v prejšnje okno.

(1) Tipka za vrstni red šivanja

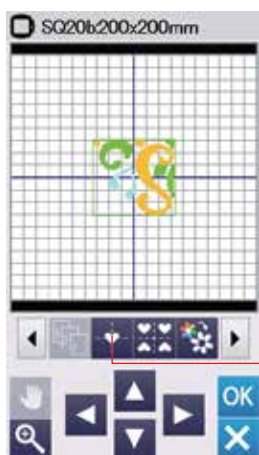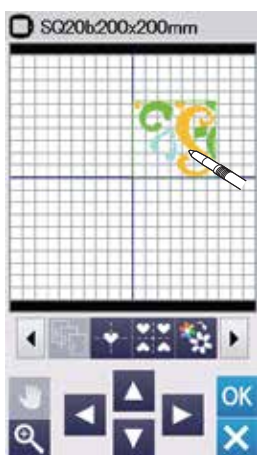


Sredinsko pozicioniranje

Označeni vzorec lahko premaknete na sredinski položaj.

[1] Pritisnite na vzorec, ki ga želite premakniti.

[2] Pritisnite tipko za sredinsko pozicioniranje (1), da premaknete označeni vzorec na sredinski položaj.

(1) Tipka za sredinsko pozicioniranje

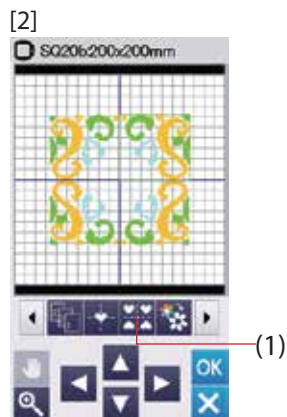


Vezenje kvadratnega okvirja

[1] Izberite geometrični vzorec SQ14B-56.
Premaknite vzorec navzgor in desno.

[2] Pritisnite tipko za razporeditev v vogale.
Vzorec se bo samodejno kopiral in postavil simetrično v vse 4 vogale.

(1) Tipka za razporeditev v vogale

[3] Odprlo se bo okno "Pripravljen na šivanje".

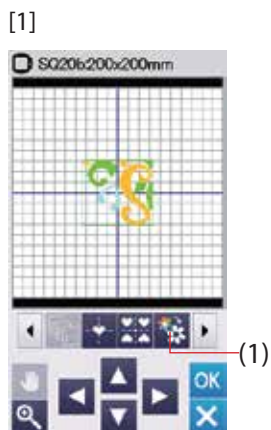


Šivanje z eno barvo

Če želite zašiti vzorec ali kombinacijo vzorcev z eno samo barvo, pritisnite tipko za šivanje z eno barvo (1).
Stroj se ne bo ustavljal, dokler ne bo zašit celoten vzorec.


[1] Pritisnite tipko za šivanje z eno barvo (1).

[2] Pritisnite tipko OK.

[3] Vzorec (vzorci) bodo prikazani v sivi barvi.
Pritisnite start/stop tipko, da pričnete s šivanjem z eno samo barvo.
Vzorec bo tako šivan, brez ustavljanja, da bi menjavali barvo sukanca.

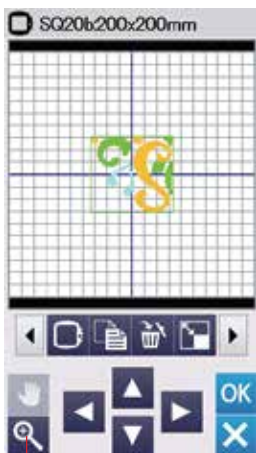

(1)

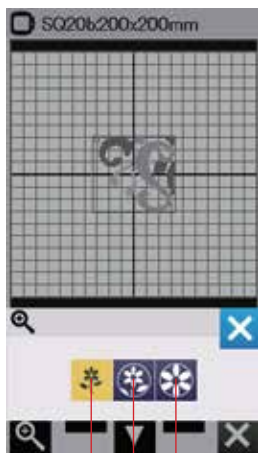

(2) (3) (4)



(5)

Povečevanje v oknu za urejanje

Pritisnite tipko za povečavo, da se odpre okno za povečanje/pomanjšanje.

Izbirate lahko med običajnim, velikim ali največjim pogledom s pritiskom na ustrezno tipko.




- (1) Tipka za povečavo
- (2) Tipka za običajen pogled
- (3) Tipka za večji pogled
- (4) Tipka za največji pogled

Funkcija pomikanja je vključena samodejno, ko imate izbran povečan pogled.

Za pomikanje po povečanem oknu, povlecite okno v želeno smer.

Pritisnite tipko za pomikanje za preklic možnosti pomikanja.

- (5) Tipka za pomikanje

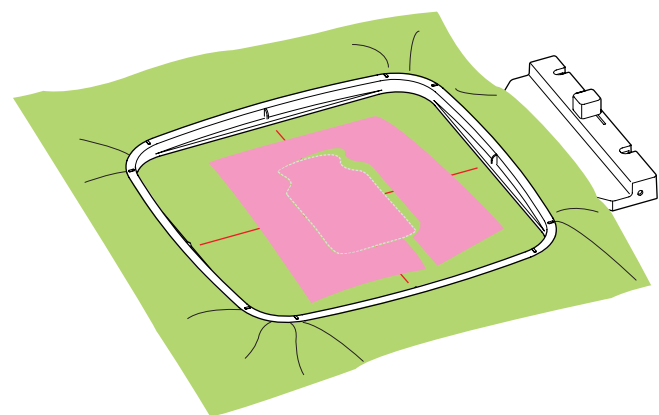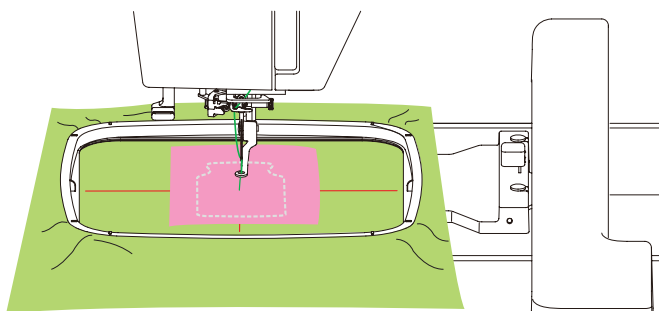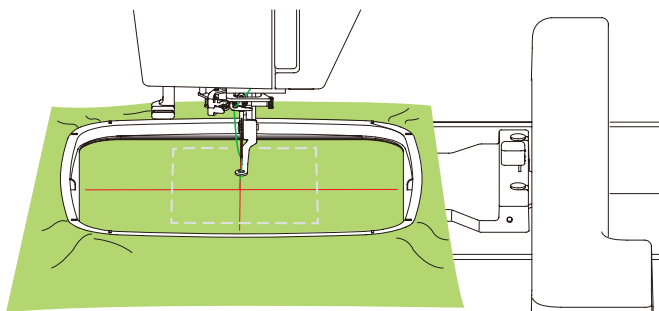

Vzorci - "shramba" za aplikacije

Vzorci - "shramba" SQ14b-67 do SQ14b-69 so posebni vzorci za aplikacije.

Lahko namestite aplikacijo na podložno blago in hkrati izvezete aplikacijo.

Primer: Vzorec - "shramba" SQ14b-67

Pripravite podložno blago in blago za aplikacijo.

Izberite vzorec - "shramba" SQ14b-67 in namestite podložno blago na okvir.

Namestite okvir na vezilno enoto in pritisnite tipko za sledenje. Pritisnite tipko , da izberete slednje in enojne naudarne vbode (glejte stran 31).

Poženite stroj, da bo označil meje vzorca z naudarnimi vbodi.

Izrežite aplikacijsko blago v enaki velikosti, kot je območje označeno z naudarnimi vbodi.

Namestite aplikacijski kos na označeno območje in zašijte prvi sklop barv.

OPOMBA:

Če je potrebno aplikacijo pritrdite z lepilom za aplikacije.

Snemite okvir iz stroja, vendar pa ne snemite blaga iz okvirja.

Odstranite naudarne vbode. Odrežite stran odvečno blago aplikacije blizu šivov, kolikor je le mogoče.

Ponovno namestite okvir na stroj.

Zašijte preostale sklope barv aplikacijskega vzorca.

Alternativna metoda

Pripravite aplikacijsko blago večje, kot je velikost okvirja. Namestite aplikacijsko blago na okvir. Zašijte le prvi sklop barv.

Odstranite okvir in odstranite aplikacijsko blago iz okvirja. Zrežite aplikacijsko blago vzdolž šivov, da naredite aplikacijski kos.

Pripravite podložno blago in ga namestite na okvir. Namesite okvir na vezilno enoto. Pritisnite tipko za predhodnjo stran, da se vrnete nazaj na prvi sklop barv in zašijte prvi sklop barv, da označite pozicijo za aplikacijski kos.

(1) Tipka za predhodnjo stran

(1)

Namestite aplikacijski kos na podložno blago in ga poravnajte z označeno pozicijo na podložnem blagu. Pričvrstite aplikacijski kos z lepilom za aplikacije.

Zašijte še preostale sklope barv.


Vzorci - “proslavljanje”

S temi vzorci lahko naredite svoj venec zastavic.

[1]




[2]

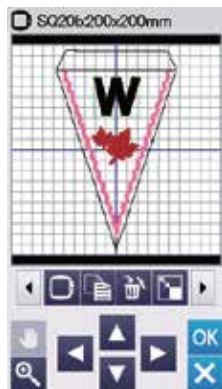


[3]




[4]

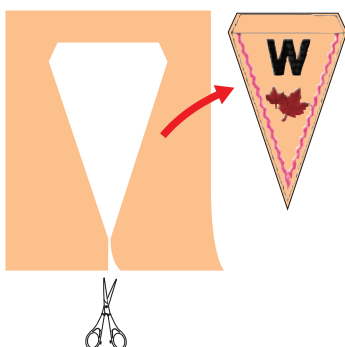


[5]

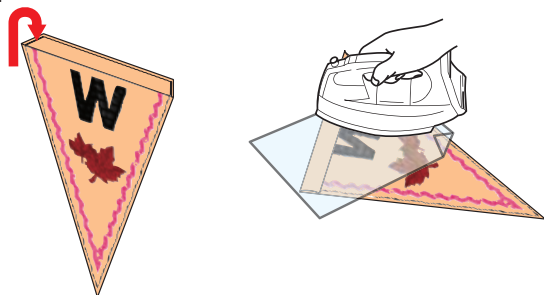


[6]

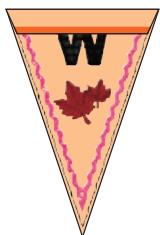

[7]

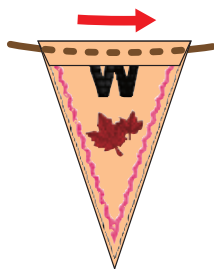

[8]

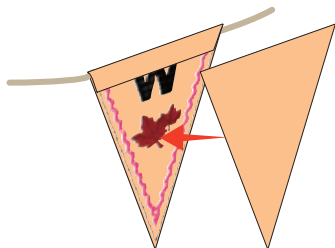

[9]



[1] Izberite seznam vzorcev po velikosti okvirjev in izberite okvir SQ20b. Izberite vzorec SQ20b-39.

[2] Uredite vzorec vaše zastavice v načinu za urejanje.

[3] Pritisnite tipko OK, da se odpre okno “Pripravljen na šivanje”. Namesite blago v okvir in namestite okvir na vezilno enoto. Pritisnite start/stop tipko.

[4] Ko zaključite s šivanjem, odstranite okvir iz vezilne enote. Odstranite blago iz okvirja. Izrežite vzorec zastavice vzdolž zunanjih šivov.

[5] Prepognite nazaj zgornji del zastavice na hrbtno stran blaga, kot je prikazano na sliki. Čez zastavico položite krpo in zalikajte zapognjeni rob z likalnikom.

[6] Zašijte zapognjeni rob ali zalepite zapognjeni rob na hrbtni strani blaga z lepilom ali dvostranskim lepilnim trakom. Pustite dovolj prostora, da boste skozenj lahko potegnili vrstico.

[7] Napeljite sukanec skozi luknjo, kot je prikazano na sliki.

[8] Odrežite blago iste velikosti, kot je zastavica. Zašijte odrezano blago na zadnjo stran zastavice.

[9] Ponovite celoten postopek od začetka za vsako zastavico posebej, da naredite venec zastavic.

Vzorci za zapestnice

Naredite si lahko zapestnico iz vzorcev za zapestnice, ki jih izvezete na vodotopni stabilizator.

Uporabljajte enak sukanec vretena, kot je sukanec igle. Uporabite v celoti navito vreteno.

Opozorilo za nizek nivo sukanca vretena nastavite na vrednost 3 ali 4 (glej stran 57).

Nastavite maksimalno hitrost šivanja na 600 vbodov na minuto ali manj (glej stran 57).

Namestite vodotopni stabilizator na okvir.

Stabilizator mora biti enakomerno in čvrsto napet v okvirju.

Izberite želeni vzorec za zapestnice in pričnite s šivanjem.

Snemite vodotopni stabilizator iz okvirja. S škarijami porežite stran stabilizator, ki obdaja zaščitni vzorec.

Vzorec nato namočite v posodo tople vode, da se stopi vodotopni stabilizator okoli vzorca.

Na vsako stran zapestnice namestite verižni obroček.

① Verižni obroček

*Verižni obročki niso priloženi k stroju.

Vzorci za plišaste igrače

Z vzorci za plišaste igrače si lahko sami izdelate plišaste igrače. Pripravite sledeče stvari.

- Blago 1 (46 x 30 cm)
- Blago 2 (41 x 25 cm)
- Stabilizator
- Vatast bombaž

* Vzorcem RE36b-8 in 9 lahko pritrdite dele kot so roge ipd.

Pritisnite tipko za izbiro obroča, da izberete obroč RE36b. Izberite vzorec od št. 7 do št. 9.



Primer: RE36b-8 + rogovi

- 1 Namestite stabilizator blaga na spodnjo stran blaga 1 in vstavite blago v obroč RE36b (glej stran 18, 20, 21). Namestite široko mizico na stroj (glej stran 6). Namestite obroč za vezenje na enoto za vezenje (glej stran 22).


- ① Blago 1
- ② Stabilizator

OPOMBA:


Ne odstranjujte blaga iz obroča dokler ne zaključite s vezenjem.

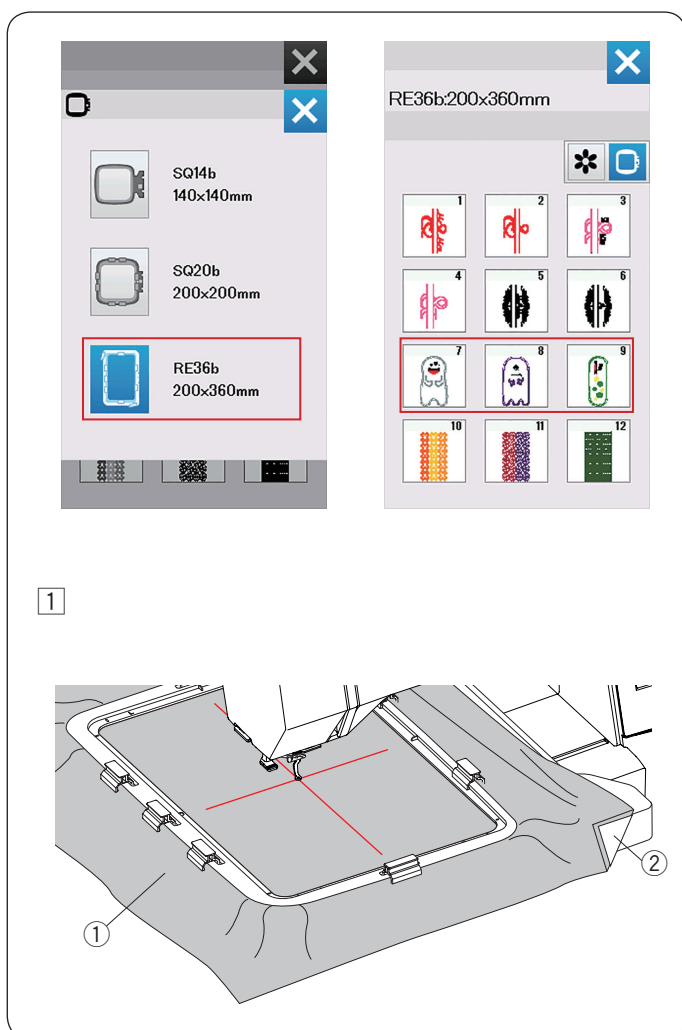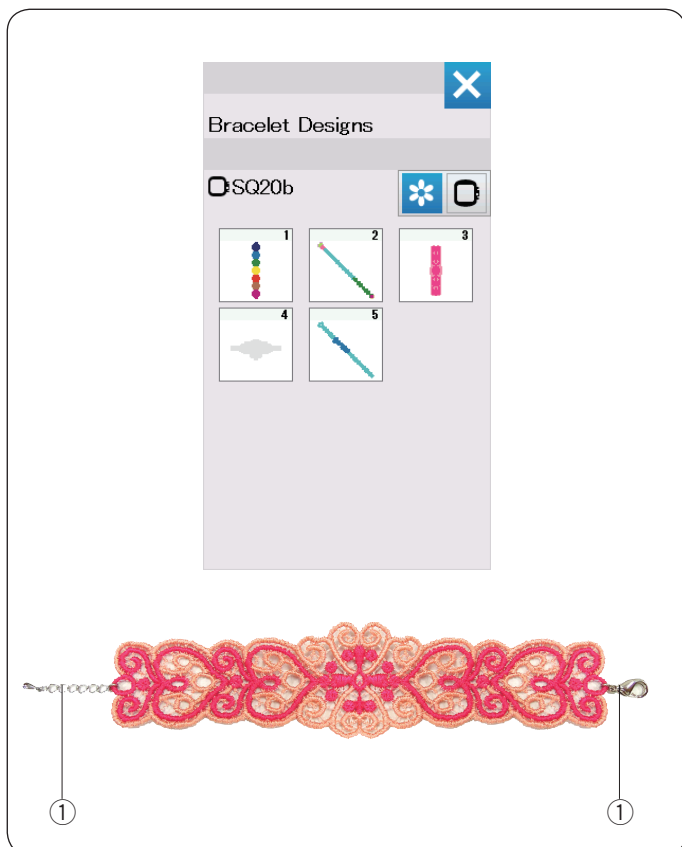


2 3

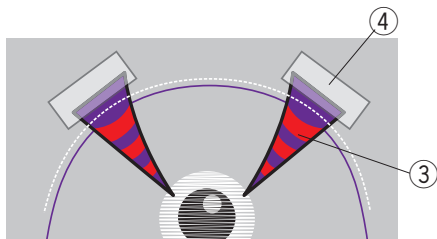


4

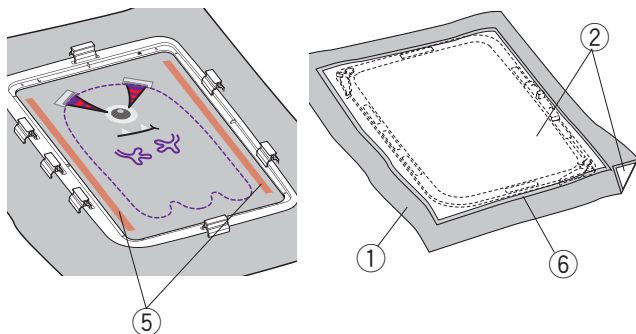


5 6

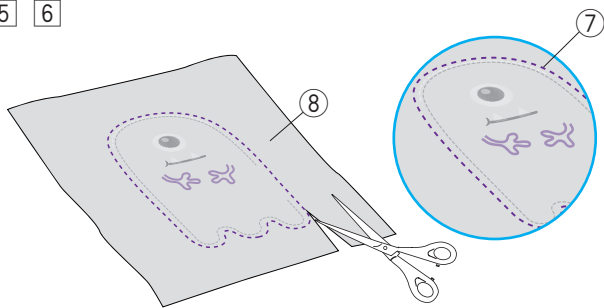


7 8

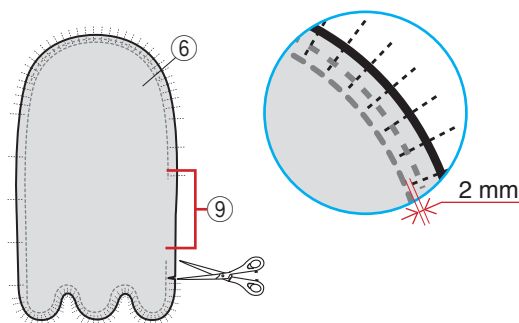

9

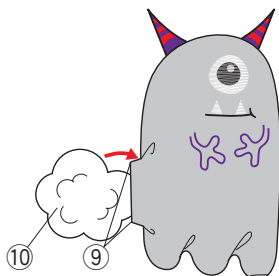

10

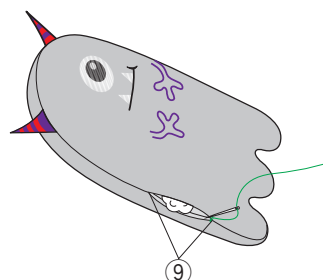

- 2 Izvezite naslednje dele: obe roki, linijo odreza, zobe, beli del očesa, usta in očesno zrklo. Dvignite tačko ko se stroj samostojno ustavi po zključku šivanja očesnega zrkla. Namestite material v obliki rožičkov na blago in jih pritrdite s selotejpom ali bucikam, kot je prikazano na sliki.

* Za rožičke ne uporabljajte predebele materiale, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli izvesti.

- 3 Rožički (željen material in oblika)
4 Selotejp

- 3 Spustite tačko in zašijte rožičke.

*Kljub opozorilnem oknu za zamenjavo barve sukanca, lahko nadaljujete s šivanjem brez menjave sukanca.

- 4 Ko je šivanje zaključeno, nanesite lepilo na obe strani blaga kot je prikazano na sliki. Namestite stabilizator in blago 2 s zgornjo stranjo na blago 1 in ju pritrdite z lepilom.

- 1 Blago 1 (zgornja stran)
2 Stabilizator
5 Nanesite lepilo
6 Blago 2 (spodnja stran)

- 5 Izvezite preostanek dizajna. Ko zaključite z vezenjem izpnite blago iz obroča. *Uporabljajte enake ali podobne barve sukanca in materiala, zato da sukanec ne bo izstopal ko boste blago obrnili navzven.

- 6 Odstranite stabilizator od blaga 1 in blaga 2. S škarjam izrežite blago okoli šivov, čim bližje kot lahko. * Za lažje odstranjevanje stabilizatorja ga pogrejte z likalnikom. Pri odstranjevanju stabilizatorja z likalnikom pokrijte stabilizator s kosom blaga, da preprečite lepljenje stabilizatorja na likalnik.

- 7 Linija odreza
8 Blago 1 (spodnja stran)

- 7 Odrežite šiv 2mm od roba blaga na ravnem delu dizajna.

*Pazite da ne prerežete šiva.

- 8 Obrnite igračko navzven skozi odprtino.


- 6 Material 2 (spodnja stran)
9 Odprtina

- 9 Prilagodite obliko plišaste igrače in jo skozi odprtino napolnite z vatastim bombažem.


- 9 Odprtina
10 Vatast bombaž

- 10 Ročno zašijte odprtino.


- 9 Odprtina

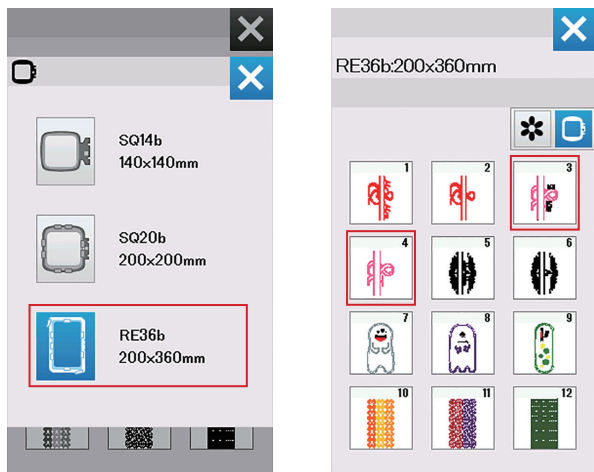


1

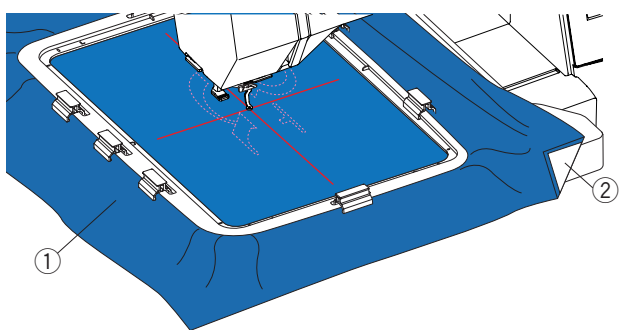

2 3

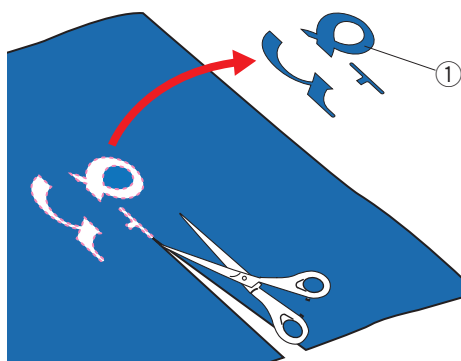

4

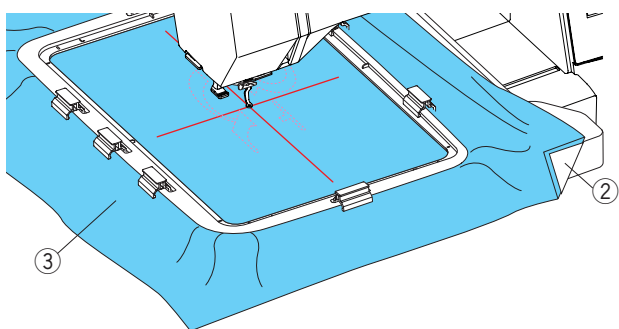

Aplikacije

Sami lahko izdelate lastne aplikacije z uporabo vzorcev "poroka" RE36b-3 in 4. Pripravite spodaj naštetе stvari.

- Aplikacijsko blago
- Osnovno blago
- Stabilizator (ne vodotopen)
- Lepilo

Izberite vzorec z izbiro velikosti obroča in izberite obroč RE36b.

Izberite vzorec RE36b 3 ali 4.

Primer: RE36b-3

- 1 Pritrdite stabilizator na spodnjo stran aplikacijskega blaga in pripravite in vpnite blago v obroč RE36b (glej stran 18, 20-21).
Namestite široko mizico na stroj (glej stran 6).
Namestite obroč na vezilno enoto in izvezite prvo barvno izbiro (linijo odreza) (glejte stran 22).

- ① Aplikacijsko blago
- ② Stabilizator

- 2 Ko zaključite s šivanjem prve barvne izbire, odstranite obroč iz vezilne enote.

- 3 Odstranite aplikacijsko blago in izrežite blago čimbližje zunanji strani vzorca kot lahko.

- ① Aplikacijsko blago


- 4 Pritrdite stabilizator na zadnjo stran blaga in nastavite osnovno blago v obroč za vezenje.
Namestite obroč za vezenje na vezilno enoto in izvezite drugo barvno izbido.

- ② Stabilizator
- ③ Osnovno blago


OPOMBA:

Drugo barvno izbiro lahko vezete z enakim sukancem, kot prvo barvno izbiro.

5 6

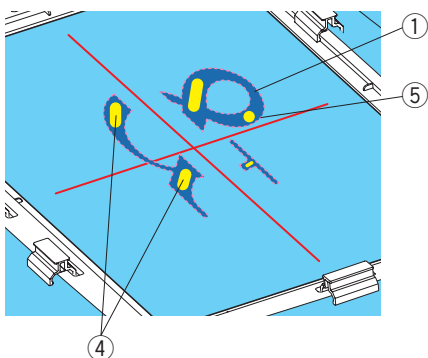

7

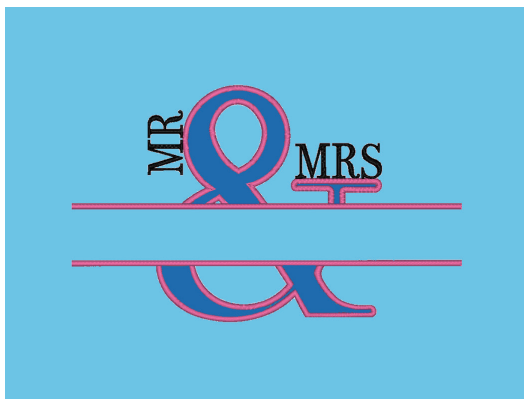

5 Nanesite tanko plast lepila na spodnjo stran aplikacije (ki ste jo izrezali v koraku 3).

Pritrdite aplikacijo na osnovno blago.

- 1 Aplikacijsko blago
- 4 Lepilo
- 5 Vodilna črta

OPOMBA:

- Kjer stroj ne bo zašil blaga, dodajte malo lepila.
- Če se lepilo prime na iglo ali pride v lovilec lahko povzroči poškodbe stroja ali okvaro.

6 Poženite stroj da nadaljujete s šivanjem od tretje barve naprej.

7 Rezultat šivanja.

NASTAVITVE STROJA PO MERI

Način za nastavitve stroja

Pritisnite tipko za nastavitve, da vstopite v našin za nastavitve.

Izbirate lahko med različnimi možnostmi in prilagodite nastavitve stroja tako, da bodo ustrezale vašim potrebam.

(1) Tipka za nastavitve

Pritisnite enega od treh zavihkov, da izberete katere nastavitve želite prilagajati.

(2) Skupne nastavitve

V tem razdelku lahko spreminjate splošne nastavitve in možnosti stroja.

(3) Nastavitve vezenja

V tem razdelku lahko spreminjate nastavitve in možnosti vezenja (glejte stran od 57 do 60).

(4) Nastavitve jezika

V tem razdelku lahko spreminjate jezik v katerem se prikazujejo sporočila na zaslonu.

Za brskanje po posameznem razdelku pritiskajte tipke za naslednjo in predhodno stran.


(5) Tipka za predhodno stran




(6) Tipka za naslednjo stran

Potrditev sprememb

Ko boste prilagodili nastavitve, pritisnite tipko OK, da potrdite narejene spremembe.

Če želite preklicati narejene spremembe, pritisnite X tipko in okno za nastavitve se bo zaprlo.

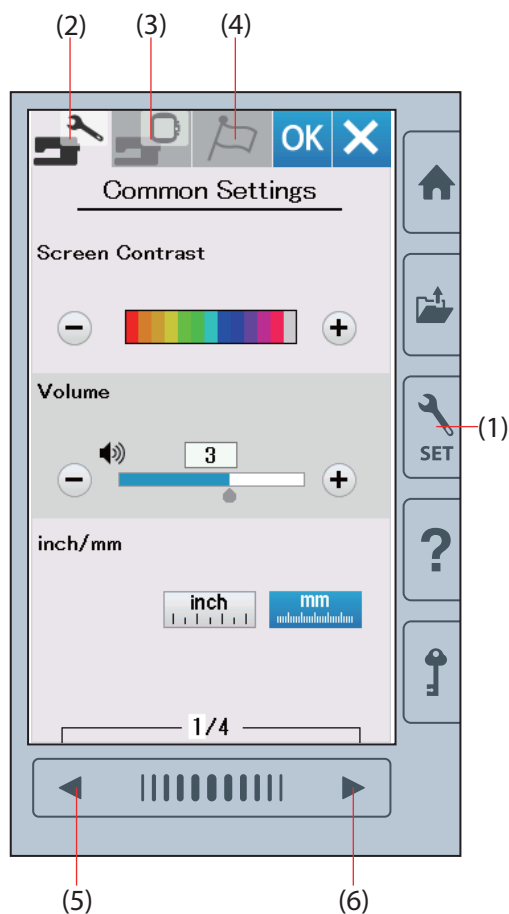

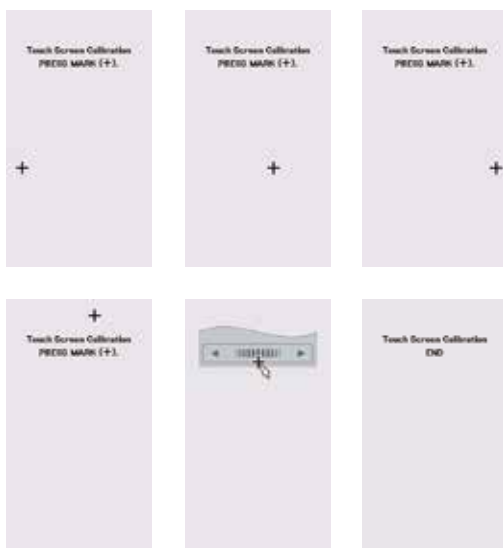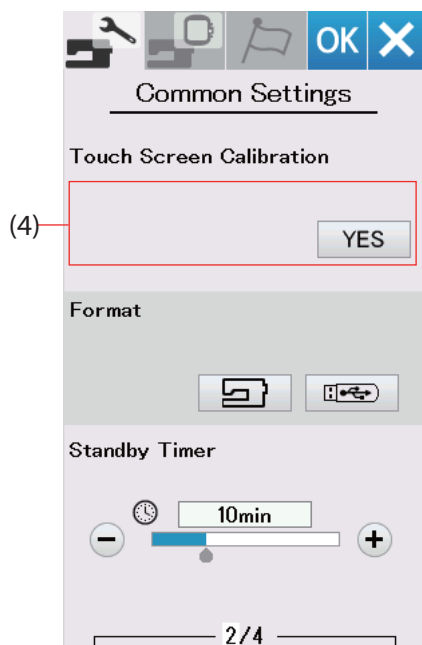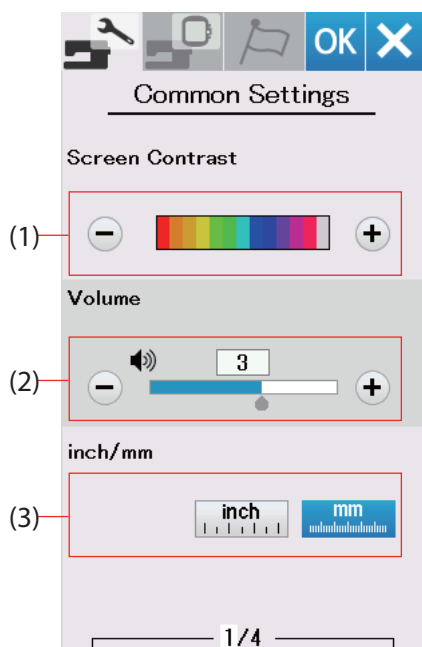

Skupne nastavitve stroja

(1) Kontrast zaslona

Kontrast zaslona lahko nastavljate s pritiskanjem na tipki "+" in "-".

(2) Jakost zvoka

Signalne znake lahko prilagajate s pritiskanjem na tipki "+" in "-".

Če želite povsem utišati signalne znake, pritisnite tipko "-" toliko časa, da jakost zvoka nastavite na 0.

(3) Enote mm/inči

Enote lahko spreminjate med milimetri in inčami s pritiskom na ustrezno tipko.

Tovarniška nastavitve so milimetri.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, za prikaz naslednjega menija.




(4) Kalibracija zaslona na dotik

Če se vam dozdeva, da se zaslon na dotik ne odziva pravilno, lahko zaslon skalibrirate.

Pritisnite tipko "YES", da se vam odpre okno za kalibracijo zaslona.

S pisalom za LCD zaslon pritisnite na znake "+", ko se le-ti pojavijo.

Ko boste pritisnili na zadnji znak, se bo na zaslonu izpisalo "END" in okno za kalibracijo se bo zaprlo.

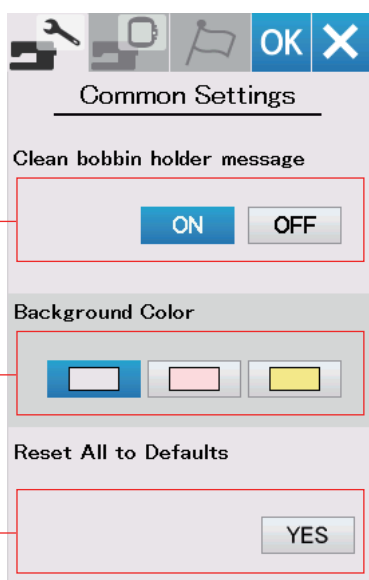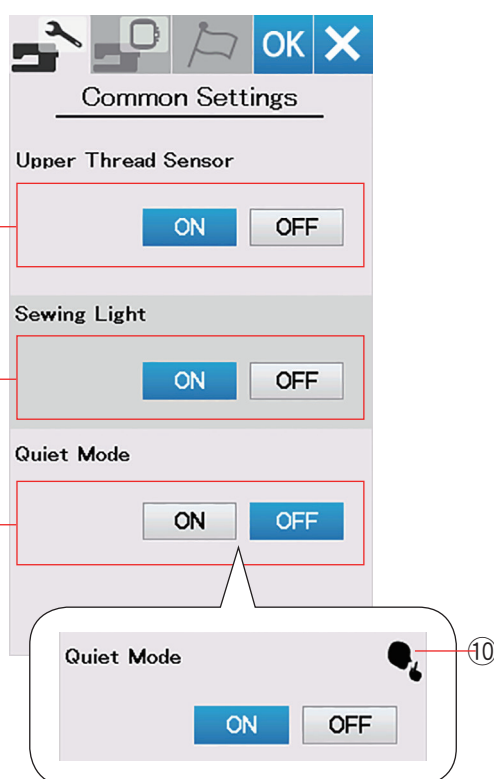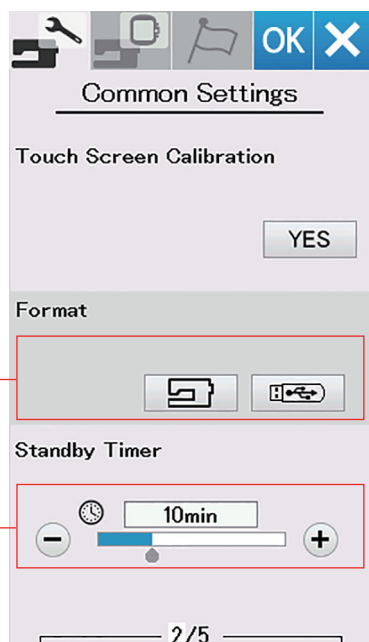

(5) Formatiranje spomina

Če notranji spomin stroja ali USB ne delujeta zaradi poškodbe spominske banke, jo boste morali ponovno omogočiti s formatiranjem spomina.

Če želite sformatirati notranji spomin stroja, pritisnite na ikono stroja in pojavilo se bo potrditveno okno. Pritisnite tipko OK za formatiranje spomina stroja.

Če želite sformatirati USB ključek, pritisnite ikono USB ključka in pojavilo se bo potrditveno okno. Pritisnite tipko OK za formatiranje USB ključka.



POZOR:

Ko je na zaslonu prikazano opozorilno sporočilo, ne izklaplajte stroja in ne izvlecite USB ključka, sicer lahko poškodujete spominsko banko.

(6) Časovno stikalo stanja pripravljenosti

Luči stroja se bodo ugasnile in stroj bo prešel v stanje pripravljenosti, če ga ne boste uporabljali v časovnem obdobju določenim s tem časovnim stikalom. Takoj, ko boste stroj spet pričeli uporabljati, se bodo luči in ekran ponovno prižgali. Časovno stikalo lahko nastavite od 1 do 30 minut. Če želite časovno stikalo izklopiti, pritisnite tipko "-" toliko časa, dokler se v okencu ne izpiše "OFF".

Pritisnite tipko za naslednjo stran, za prikaz naslednjega menija.

(7) Senzor zgornjega sukanca

Če potrebujete, da stroj teče brez sukancev, izklopite senzor zgornjega sukanca ("OFF").

(8) Šivalne luči

Luči lahko vklopite ali izklopite. Pritisnite tipko "ON", da luči vklopite. Pritisnite tipko "OFF", da luči izklopite.

(9) Tihi način delovanja

Če želite, da stroj teče bolj potih, vklopite to možnost in signalni zvoki ter najvišja hitrost vezenja se bosta nastavila na najnižjo vrednost. Tihi način delovanja ovrže vse ostale nastavitve teh parametrov.

Znak za tihi način (10) se bo prikazal ko boste vklopili to možnost.

(11) Sporočilo za čiščenje čolnička


Če imate vklopljeno to možnost, se bo po določenem času delovanja stroja pojavilo opozorilo, da očistite čolniček in sedež čolnička. Če to možnost izklopite, se opozorilo ne bo pojavljalo.

(12) Barva ozadja

Za barvo ozadja zaslona lahko izberete eno izmed ponujenih možnosti s pritiskom na ustrezno ikono.

(13) Povrnitev tovarniških nastavitvev

Pritisnite tipko "YES", če želite povrniti vse nastavitve, razen nastavitve jezika, nazaj na tovarniške nastavitve.

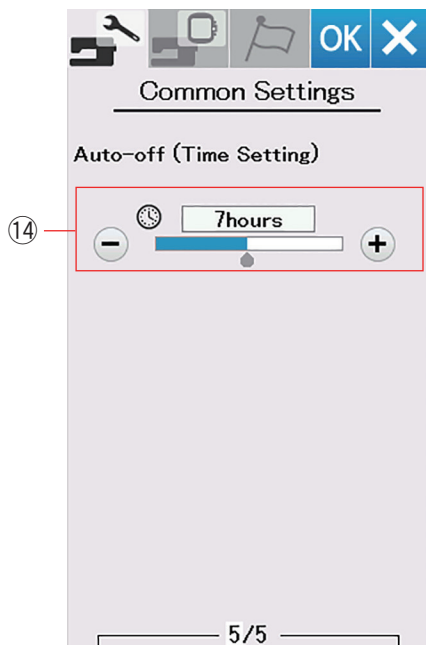



(14) **Samodejni izklop (časovnik)**

Stroj se bo samodejno ugasnil če ga ne boste uporabljali toliko časa kot ste določili s časovnikom.

Časovnik lahko nastavite med 1 in 12 ur.

Če želite izklopiti časovnik pritisnite in držite "+" tipko dokler se ne pokaže OFF oznaka.

Ponovno vklopite stroj.

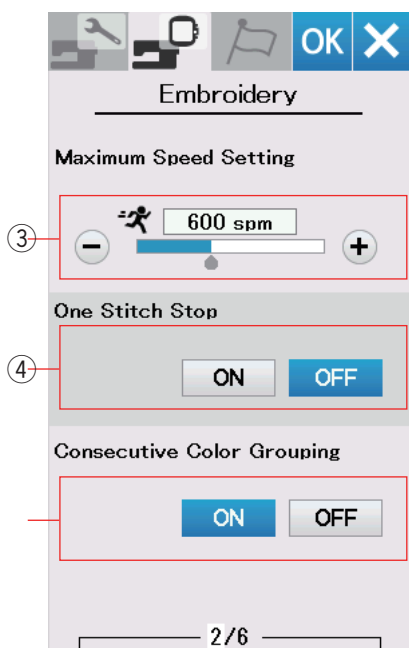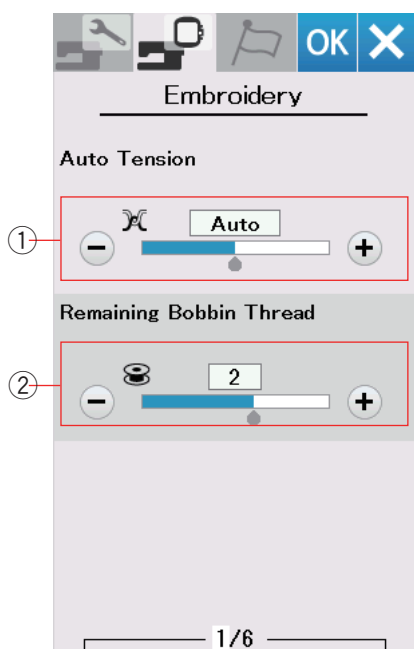

PRILAGAJANJE NASTAVITEV V NAČINU VEZENJA

Način vezenja

Pritisnite zavihek za nastavitve v načinu vezenja (glej stran 48

(1) **Avtomatska napetost sukanca**

Avtomatsko napetost sukanca lahko nastavite s pritiskanjem na tipki "+" ali "-". Kadar uporabljate isti sukanec za sukanec igle in sukanec vretena, povečajte napetost sukanca.

(2) **Opozorilo za nizek nivo sukanca vretena**

Nivo opozorila za nizek nivo sukanca vretena lahko spreminjate s pritiskanjem na tipki "+" ali "-".

Če želite to opcijo izklopiti, pritisnite tipko "-" toliko časa, da se v okencu pojavi "OFF2".

Pritisnite tipko za naslednjo stran za prikaz naslednjega menija.

(3) **Največja hitrost vezenja**

Največjo hitrost vezenja lahko nastavljate med 400 do 860 vbodi na minuto, in sicer v intervalih po 100 vbodov na minuto s pritiskanjem na tipki "+" ali "-".



(4) **Ustavitev po enem šivu**

Kadar imate vklopljeno to opcijo, bo stroj zašil en šiv in se nato samodejno ustavil, da boste lahko dvignili sukanec iz čolnička, preden nadaljujete s šivanjem.

(5) **Grupiranje zapodenih barv**

Če uvoženi vzorec vsebuje zaporedne sklope v isti barvi, bodo ti sklopi samodejno grupirani v en sklop, ko boste odprli ta vzorec ali okno "Pripravljen na šivanje". Ta funkcija ni veljavna, kadar med seboj kombinirate vgrajene vzorce in uvožene vzorce.

Izklopite to funkcijo, če ne želite grupirati sklopov.

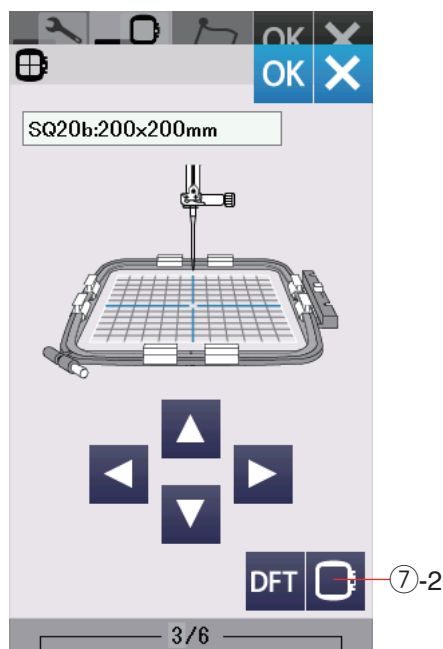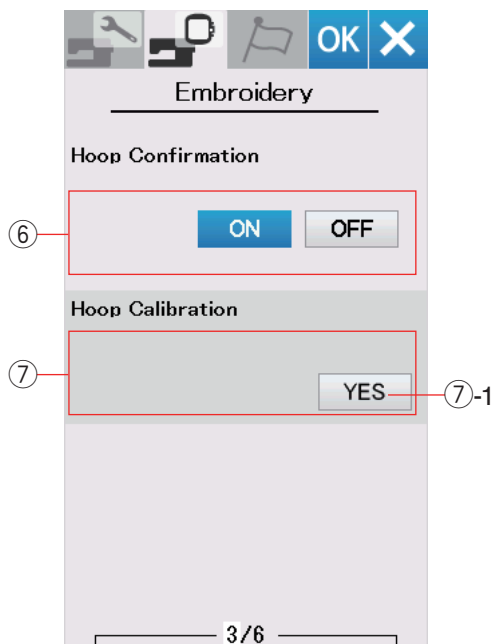

(6) **Potrditveno okno za okvir**

Potrditveno okno za okvir se bo pojavilo vsakič, preden se bo odprlo okno "Pripravljen na šivanje". To možnost lahko izklopite s pritiskom na tipko "OFF".

(7) **Kalibracija okvirja**

Centersko pozicijo okvirjev lahko po potrebi skalibrirate. Pritisnite tipko "YES".


(7)-1 Tipka "YES"

Vezilna enota se premakne v centersko pozicijo. Pritisnite tipko za izbiro okvirja in pojavi se okno za izbiro okvirja.

(7)-2 Tipka za izbiro okvirja

Izberite okvir in ga namestite na vezilno enoto. Vstavite šablono v okvir. S smernimi tipkami prilagodite pozicijo okvirja tako, da bo igla točno nad luknjico v šabloni ter nato pritisnite tipko OK.

Pritisnite tipko za naslednjo stran za prikaz naslednjega menija.

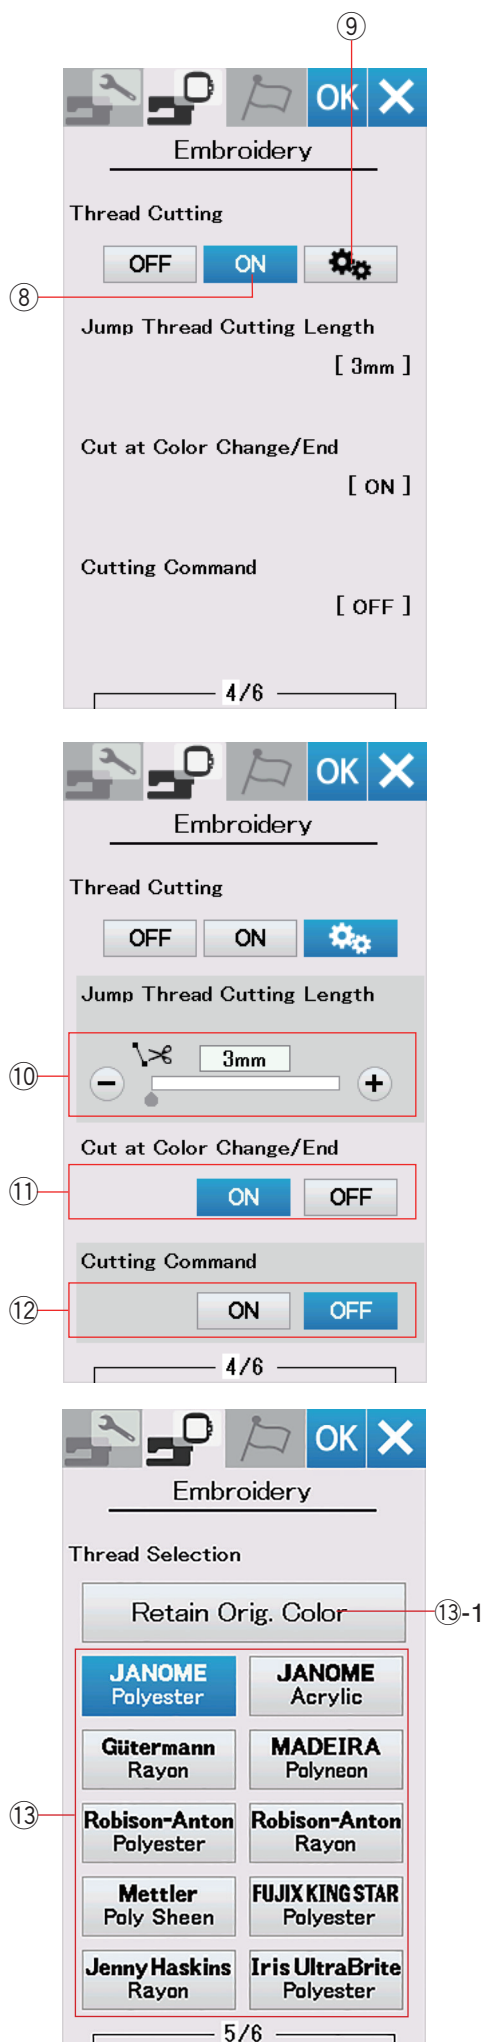

Odrez sukanca

(8) Osnovna nastavitve

Ko je vklopljena ta možnost, bo stroj odrezal sukanec, če je povezovalni sukanec daljši od 3 mm ali ko se stroj ustavi, pred menjavo sukanca naslednje barve. Pritisnite tipko OK, da potrdite osnovno nastavitve.

(9) Napredna nastavitve

Ko je vklopljena ta možnost, lahko nastavljate posamično odrez povezovalnega sukanca (10), odrez pri menjavi barve (11) in odrez na ukaz (12). Pritisnite tipko OK, da potrdite napredno nastavitve.

Pri vezenju imate na voljo 3 možnosti odreza sukanca

(10) Dolžina odreza povezovalnega sukanca

Tukaj nastavite dolžino od katere naprej naj stroj odreže povezovalni sukanec.

(11) Odrez pri menjavi barve

Ko je vklopljena ta možnost, bo stroj odrezal sukanec, ko se bo stroj ustavil za menjavo sukanca z naslednjo barvo.

(12) Odrez na ukaz

Ko je vklopljena ta možnost, bo stroj odrezal sukanec, če je v uvoženem vzorcu vnešen ukaz za odrez sukanca na točno določenem mestu.


(13) Izbira sukanca

Na voljo imate 10 vezilnih sukancev, med katerimi lahko izbirate.

Pritisnite na tipko sukanca, ki ga želite uporabiti. Koda barve je izbrane znamke sukanca je prikazana na seznamu barv sukancev skupaj z nazivom barve.

Če uporabljate uvožene podatke o vezilnem vbodu, ki vsebujejo ustrezne informacije o sukanču, pritisnite tipko "Retain Orig. Color", da ohranite te informacije.

(13)-1 Tipka "Retain Orig. Color"

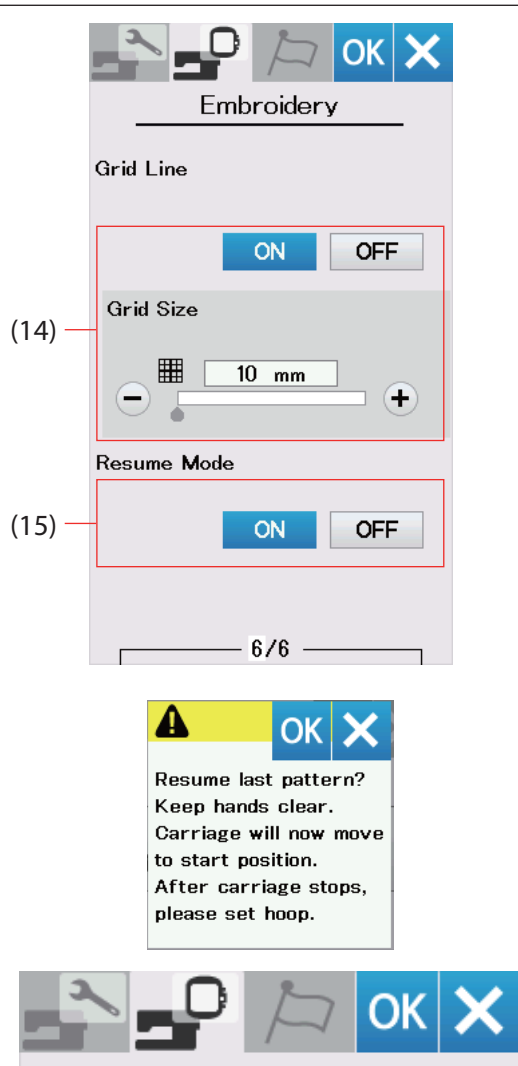

(14) **Vklop/izklop mreže**

Vklopite to možnost, če želite prikaz mreže v oknu za urejanje. Gostoto mreže lahko nastavljate od 10 do 30 mm s pritiskanjem na tipki "+" ali "-".

Če želite skriti mrežo, izklopite to možnost.


(15) **Način nadaljevanje**

Ko imate vklopljeno to možnost, bo stroj po vklopu pričel s šivanjem tistega vzorca, pri katerem je končal, ko ste stroj izklopili.

Ko boste stroj vklopili, se bo pojavilo potrditveno okno. Če želite nadaljevati s šivanjem vzorca, pritisnite tipko OK.

Ko ste prilagodili nastavitve, pritisnite tipko OK, da omogočite nove nastavitve.

Če želite zapustiti način nastavitve, brez da bi uveljavljali narejene spremembe, pritisnite tipko X.

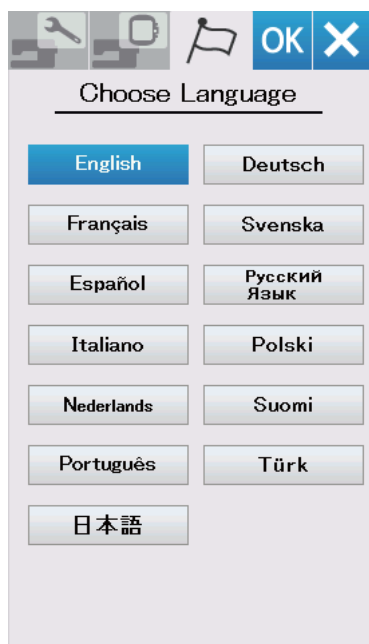

Način izbire jezika

Izberite želeni jezik in pritisnite tipko OK.

Sporočila na zaslonu bodo sedaj izpisana v izbranem jeziku.



Shranjevanje in odpiranje datotek

Originalne vezilne vzorce lahko shranite kot datoteke v notranji spomin stroja ali na USB ključek. Pritisnite tipko za shranjevanje in odprlo se vam bo okno za shranjevanje datotek.

(1) Tipka za shranjevanje

Mapa poimenovana "Emb1" je prikazana na zaslonu. Za izbiro mape, pritisnite ikono mape.

Imena datotek se določijo samodejno v številčnem zaporedju, začenši z M_001...

Pritisnite tipko OK in datoteka je shranjena v izbrani mapi.

Če želite datoteko preimenovali, pritisnite tipko za preimenovanje.

(2) Tipka za preimenovanje

Pojavilo se bo okno s tipkovnico.

Vnesite novo ime in nato pritisnite tipko OK. Datoteka je shranjena pod novim imenom.

Če boste poizkušali shraniti datoteko pod imenom, ki že obstaja, se bo pojavilo okno za potrditev.

Pritisnite tipko OK, če želite prepisati obstoječo datoteko ali pritisnite tipko X, če je ne želite prepisati.



Ustvarite novo mapo


Pritisnite tipko za novo mapo in pojavilo se bo okno s tipkovnico.

(1) Tipka za novo mapo

Vnesite ime mape in pritisnite tipko OK.

Ustvarila se bo nova mapa z vnešenim imenom.

(1)

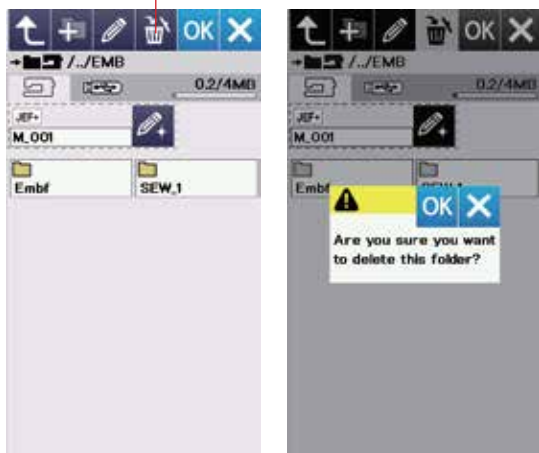

Brisanje datoteke ali mape

Pritisnite tipko za izbris iz izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.

Pojavilo se bo okno za potrditev.

Pritisnite tipko OK, da izbrišete datoteko ali mapo.

(1) Tipka za izbris

Odpiranje datoteke

Če želite odpreti shranjeno datoteko, pritisnite tipko za odpiranje datoteke.

(1) Tipka za odpiranje datoteke

Izberite lokacijo mape: ali v vgrajenem spominu stroja ali na USB ključku.

Odprite mapo, ki vsebuje želeni vzorec.

Pojavi se seznam datotek.

Izberite želeno datoteko.

Na ikoni datoteke so izpisane končnice datoteke.

Če želite izpis končnic, pritisnite tipko "large icon" (večje ikone) ali tipko "file list" (seznam datotek).

(2) Tipka večje ikone

(3) Tipka seznam datotek




(1)



(2)

(3)

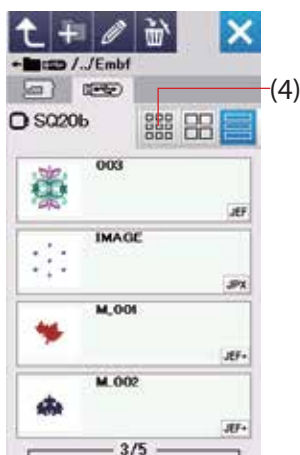

(4)

Možnih je 5 končnic datotek, kot sledijo:

JEF : *.JEF (Janome embroidery format)

JEF+ : *.JEF+ (editable Janome embroidery format)

JPX : *.JPX (*.JEF+ with a background bitmap image)

JPX : *.JPX (Acufil embroidery format)

DST : *.DST (Tajima embroidery format)

Če želite skriti končnice datotek, pritisnite tipko za male ikone ("small icon").

(4) Tipka za male ikone

OPOMBA:

Tajima (*.DST) format ne vsebuje informacij o barvi sukanca. Ko boste datoteko odprli, ji bodo samodejno dodeljene Janomejeve barve sukancev.

(1)




Preimenovanje datoteke ali mape

Če želite preimenovati datoteko ali mapo pritisnite tipko za preimenovanje in nato pritisnite na datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati. Pojavilo se bo okno s tipkovnico. Vnesite novo ime in pritisnite tipko OK. Ime datoteke oz. mape je spremenjeno.

(1) Tipka za preimenovanje

Če boste vnesli ime, ki že obstaja, se bo pojavilo opozorilno okno "The same name exists" ("To ime že obstaja").

Pritisnite tipko X in vnesite novo ime.

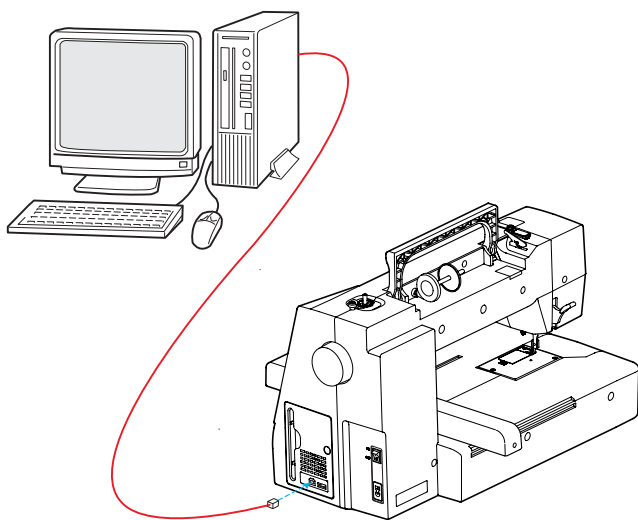

Povezovanje stroja z osebnim računalnikom

Stroj lahko povežete z vašim osebnim računalnikom preko priloženega USB kabla.

Namestite "Embroidery Editor" in gonilnike za MC 500E.

"Embroidery Editor" in gonilniki so vam na voljo na CD-ROM-u, ki je vključen v standardno opremo stroja.

Vklopite stroj in računalnik in vtaknite USB vtikač tipa "A" v vaš računalnik.

Drugi konec kabla (vtikač tipa "B") vstavite v MC 500E.









Sedaj lahko prenašate originalne vzorce iz računalnika na stroj.

Glejte pomoč na zaslonu programa "Embroidery Editor" za podrobnosti.



POZOR:

Medtem, ko se podatki prenašajo med računalnikom in strojem, ne izklaplajte naprav in USB kabla, sicer lahko poškodujete notranji spomin stroja.

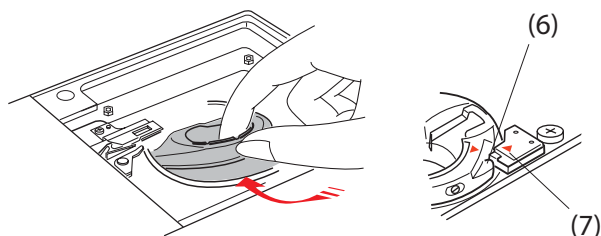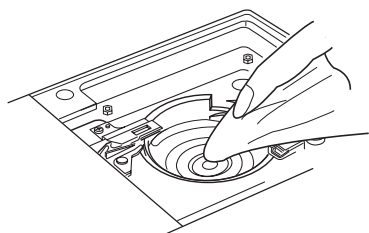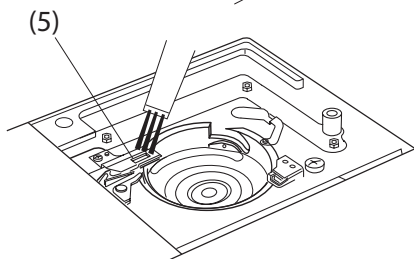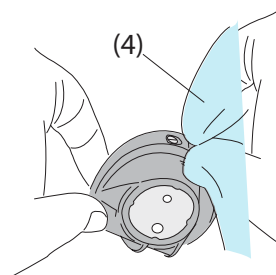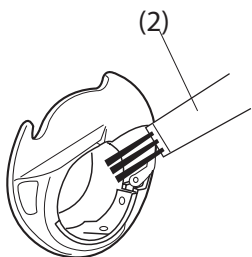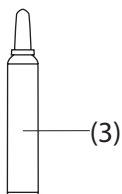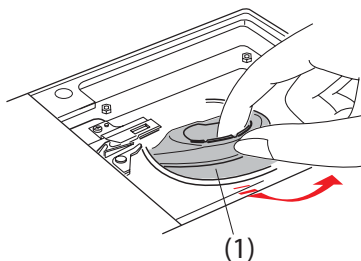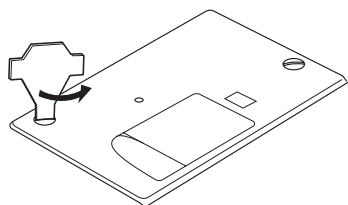

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje območja okoli lovilca

Vsaj enkrat mesečno očistite območje okoli lovilca. Če imate vklopljeno funkcijo opozarjanja na čiščenje čolnička, se bo določenem času uporabe stroja na zaslonu pojavilo opozorilo, za čiščenje čolnička (glejte stran 50), ki vas bo samodejno opozarjalo na tovrstno vzdrževanje.



POZOR:

Pred čiščenjem vedno izklopite glavno stikalo. Stroja ne razstavljajte na kakršen koli drug način, kot je opisan v teh navodilih.

Izklopite glavno stikalo stroja in potegnite kabel iz vtičnice. Odvijte vijake na vbojni plošči in odstranite vbojno ploščo. Odstranite iglo in tačko.

Vzemite ven vreteno in čolniček.

(1) Čolniček

Čolniček očistite s krtačko za čiščenje.

Nanesite nekaj kapljic čistila za čolničke (vključen v standardno opremo stroja) na mehko krpo in skrbno očistite tako zunanji, kot notranji del čolnička.

(2) Krtačka za čiščenje

(3) Čistilo za čolniček

(4) Mehka krpa

S krtačko za čiščenje očistite še mehanizem avtomatskega odreza sukanca.

(5) Mehanizem avtomatskega odreza sukanca



Z mehko krpo očistite notranji del vložišča čolnička.

Vstavite čolniček v vložišče tako, da bo gumb na čolničku prišel tik do omejilca na vložišču čolnička.

Vstavite vreteno.

(6) Gumb na čolničku

(7) Omejilec na vložišču čolnička


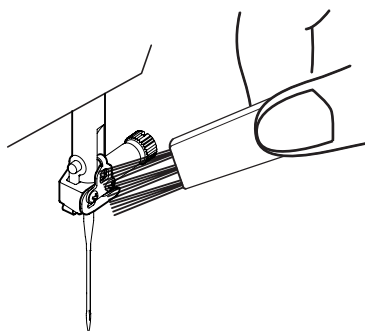
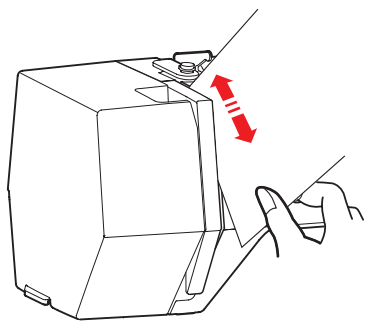


Čiščenje napeljave sukanca

S papirjem očistite ostanke sukanca v predelu napanjalca sukanca.

Vstavite kos papirja v desni kanalček in podignite ven ostanke sukanca in ostalo umazanijo.

Vodilo sukanca na igli očistite s krtačko.

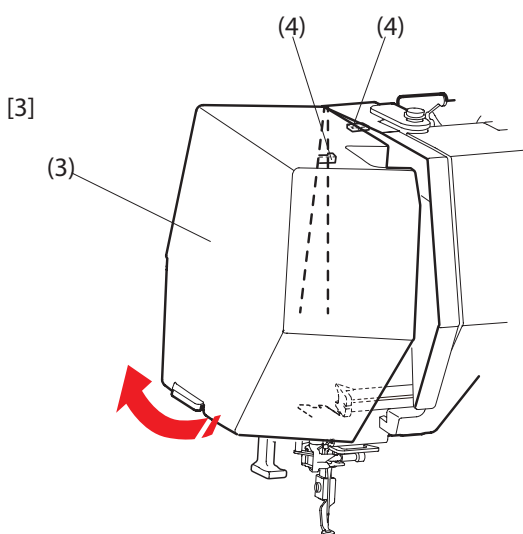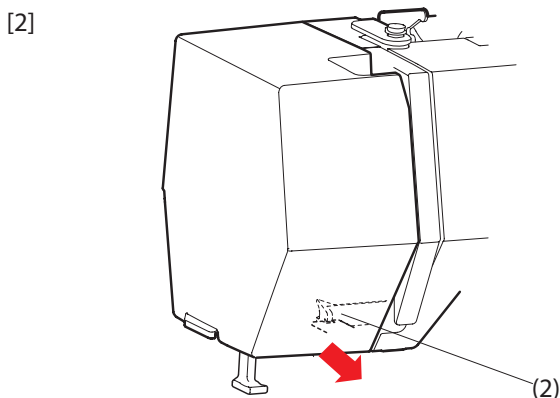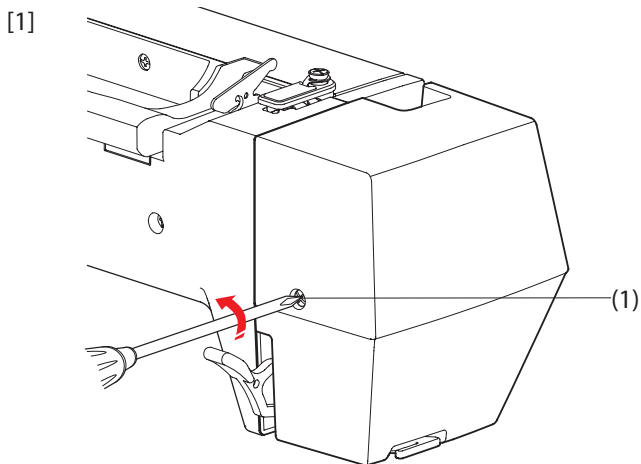

Mazanje stroja



OPOZORILO:

Vezilno enoto premaknite v prvotni položaj (glejte stran 31) in izklopite glavno stikalo in izvlecite kabel iz električnega omrežja preden pričnete z mazanjem stroja. Pred mazanjem počakajte, da se motor ohladi. Stroja ne razstavljajte na kakršne koli drugačen način, kot je opisan na tej strani. Ne mažite katerih koli drugih delov, kot tistih, ki so naštetih na teh straneh.

OPOMBA:

Če stroj uporabljate dnevno, vsaj enkrat mesečno naoljite točke, kot so označene na sliki na naslednji strani. Uporabljajte samo specialno olje za šivalne stroje. Ena ali dve kapljici olja sta povsem dovolj za vsako točko. Nato odstranite morebitno odvečno olje, da ne bo puščalo madežev na blagu. Če stroja dlje časa niste uporabljali, ga pred ponovno uporabo naoljite. Stranki pokrov stroja snamete tako, da odvijete vijake s križnim izvijačem.


Naoljite drog igle, drog tačke in napenjalec sukanca

[1] Odvijte vijak (1).
(1) Vijak

[2] Povlecite stranski pokrov, da sprostite sprednji kaveljček.
(2) Sprednji kaveljček

[3] INagnite stranski pokrov stroja v smeri kot kaže puščica, da sprostite še zadnji kaveljček. Odstranite stranski pokrov.
(3) Stranski pokrov
(4) Zadnji kaveljčki


[4]

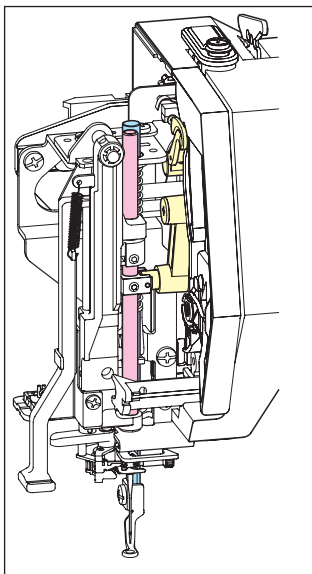


[4] Nanesite olje na točke, kot jih kažejo puščice na sliki.

- (5) Drog igle
- (6) Drog tačke
- (7) Napenjalec sukanca


Za namestitev stranskega pokrova, obrnite postopek na prejšnji strani od točke [3] do [1].

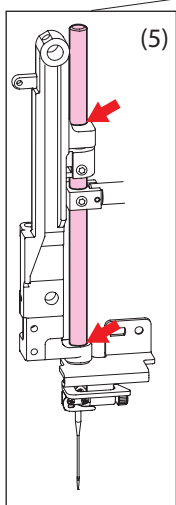


(5)

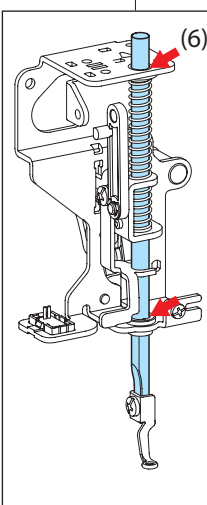

(6)

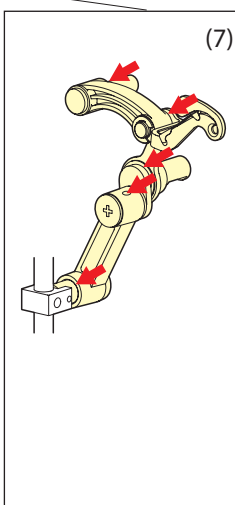

(7)

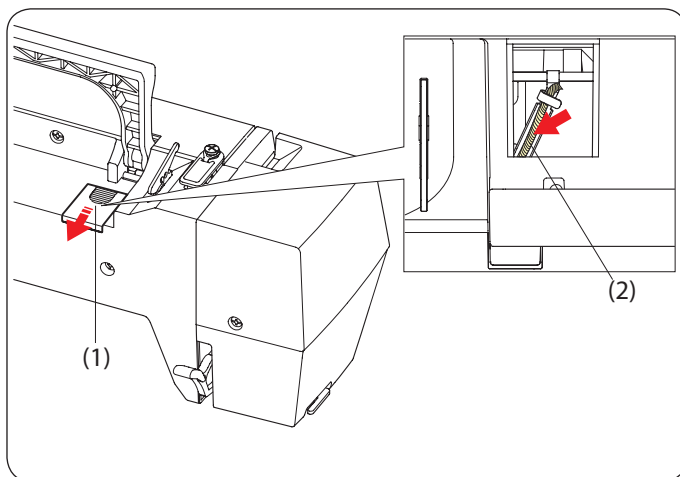

(1)

(2)

Mazanje stenja

Potisnite pokrov (1) na zgornjo zadnjo stran stroja.
Naoljite steno (2) v notranjosti stroja.

- (1) Pokrov
- (2) Stenja

Oljenje spodnje gredi stroja (sprednja)

OPOMBA

Bodite previdni, da ne poškodujete delov stroja, ko dvigate stroj.

Odstranite čep (1) in z izvijaček odvijte vijak A (2). Postavite stroj pokonci tako, da bo stran stroja, kjer je pogonsko kolo, obrnjena navzdol. Vstavite izvijač v spodnjo luknjico na pokrovčku odreza sukanca (4). Odvijte vijak B (3). Odstranite pokrovček odreza sukanca (4).

- (1) Čep
- (2) Vijak A
- (3) Vijak B
- (4) Pokrovček odreza sukanca

Naoljite filc, ki je na sliki levo označen s puščico.

Oljenje spodnje gredi stroja (zadnja)

OPOMBA

Bodite previdni, da ne poškodujete delov stroja, ko dvigate stroj.

Postavite stroj pokonci tako, da bo stran stroja, kjer je pogonsko kolo, obrnjena navzdol. Z izvijačem odstranite pokrovček (1) na spodnji strani stroja.


- (1) Pokrovček

Naoljite filc, ki je na sliki levo označen s puščico.

Oljenje Y osi vezilne enote

[1] Odvijte vijak (1).

(1) Vijak

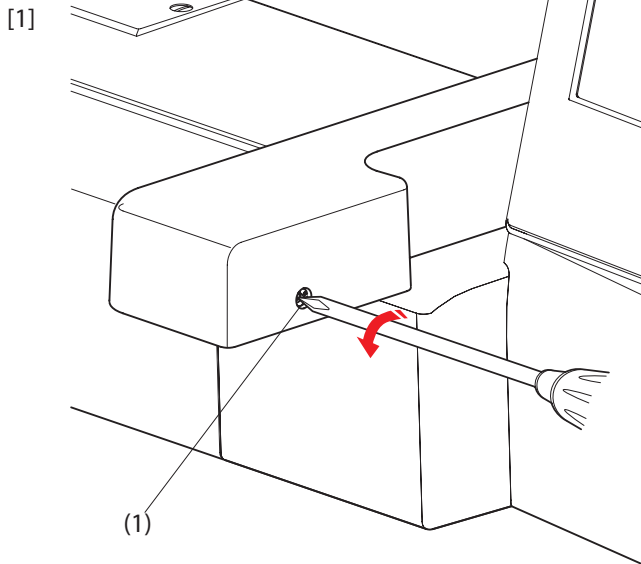


[2] Odvijte vijak (2).

Odstranite pokrov vezilne enote (3).


(2) Vijak

(3) Pokrov vezilne enote


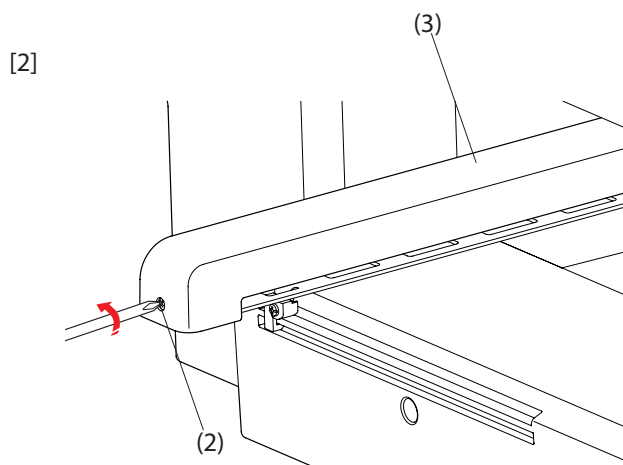


[3] Naoljite filc, ki je na sliki levo označen s puščico.

Za namestitev pokrova vezilne enote, obrnite postopek od [3] nazaj do [1] točke.

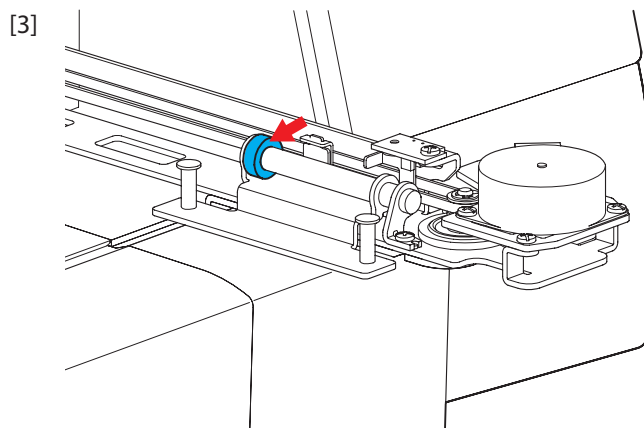





Oljenje X osi vezilne enote

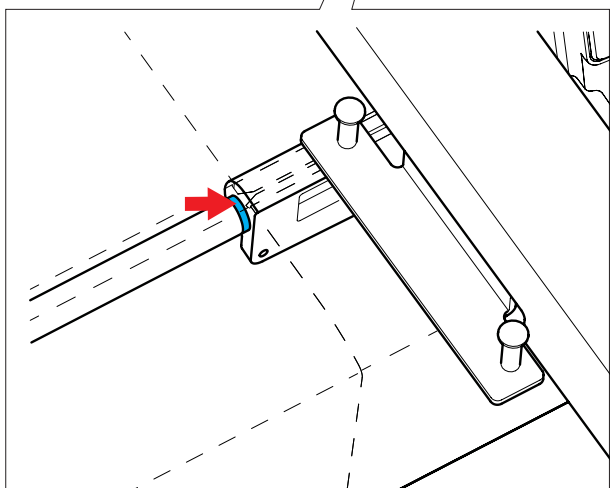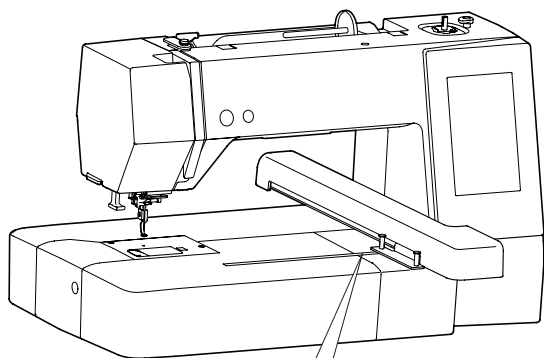

Naoljite filc, ki je na sliki levo označen s puščico.

Problemi in opozorilna okna

Če se na zaslonu na dotik pojavi opozorilno okno sledite spodaj zapisanim navodilom.

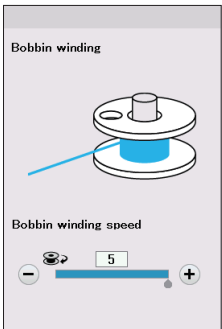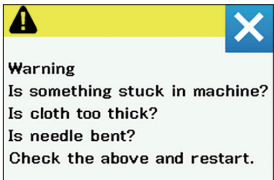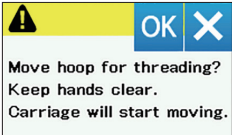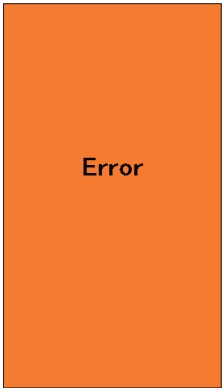Opozorilno okno	Vzrok	Rešitev
	Navijalec vretena je premaknjen v desno.	Potisnite navijalec vretena v levo (pozicijo za šivanje).
	Stroj se je ustavil zaradi preobremenitve.	Počakajte vsaj 15 sekund pred ponovnim vklopom. Odstranite morda zapletene sukanca okoli napenjalca niti, lovilca, področja mehanizma za samodejni odrez.
	Opozorilno okno se bo pojavilo, ko boste pritisnili tipko za zaklep stroja medtem ko bo obroč v poziciji, ki ovira vdevanje sukanca.	Obroč za vezenje se bo začasno pomaknil v pozicijo kjer ne ovira napeljevanje sukanca, ko boste pritisnili OK tipko.
	Stroj je v okvari.	Kontaktirajte servisni center ali trgovino kjer ste kupili stroj.

Odpravljanje težav


Težava	Vzrok	Rešitev
Stroj je glasen	1. Sukanec se je nabral v področju lovilca	Glej stran 64.
Sukanec igle se trga	1. Sukanec igle ni pravilno napeljan v stroj 2. Napetost sukanca je prevelika. 3. Igla je skrivljena ali topa. 4. Igla ni pravilno vstavljena. 5. Sukanec igle nista vstavili v držalo sukanca, ko ste pričeli z vezenjem	Glej stran 12. Glej stran 57. Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 23.
Sukanec vretena se trga	1. Sukanec vtetena ni pravilno napeljan v čolniček. 2. Umazanija se je nabrala v čolničku. 3. Čolniček je poškodovan in se ne obrača lepo.	Glej stran 11. Glej stran 64. Zamenajte čolniček
Igla se lomi	1. Igla ni pravilno vstavljena. 2. Igla je skrivljena ali topa. 3. Vijak za pritrditev igle ni dovolj privit.	Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 14.
Na zaslon se ne vidi dobro	1. Kontrast zaslona ni nastavljen pravilno.	Glej stran 55.
Spuščanje šivov	1. Igla ni pravilno vstavljena. 2. Igla je skrivljena ali topa. 3. Sukanec igle ni pravilno napeljan v stroj. 4. Igla je poškodovana (zarjaveto, opraskano šivankino uho ali konica) 5. Okvir za vezenje ni pravilno vstavljen. 6. Blago ni dovolj močno napeto v vezilnem okvirju. 7. Niste uporabili stabilizatorja 8. Sukanec, ki prihaja iz šivankinega ušesa, je prekratko odrezan po avtomatskem odrezu sukanca.	Glej stran 14. Glej stran 14. Glej stran 12. Zamenjajte iglo Glej stran 22. Glej stran 19-21. Glej stran 18. Glej stran 12.
Stroj ne dela	1. Sukanec je nabran v področju lovilca 2. Stroj ni priklopljen na električno omrežje	Glej stran 64. Glej stran 7.
Ob vklopu stroja se pojavijo nenavadni zvoki	1. Nekaj se je zataknilo med vezilno enoto in roko.	Odstranite predmet
Vzorci so popačeni	1. Blago ni dovolj močno napeto v vezilnem okvirju. 2. Okvir za vezenje ni dovolj močno pritrjen. 3. Vezilna enota se zadenja v predmete, ki so postavljeni okoli stroja. 4. Blago med vezenjem nekaj vleče ali se zatika. 5. Niste uporabili stabilizatorja.	Glej stran 19-21. Glej stran 22. V bližino stroja ne postavljajte predmetov Ponovno namestite blago na okvir Glej stran 18.
Funkcijske tipke ne delujejo	1. Pozicije tipk niso pravilno nastavljene 2. Krmilno vezje ne deluje pravilno 3. The bobbin winder spindle is in the winding position.	Glej stran 55. Kontaktirajte servis ali vašega prodajalca Glej stran 10.
USB ključek ne deluje	1. USB ključek ni pravilno vstavljen. 2. USB ključek je poškodovan.	Pravilno vstavite USB ključek. Zamenjajte ali sformatirajte USB.

Nič nenavadnega ni, če se iz notranjosti stroja sliši šibko brenčanje.

Zaslon in predel s funkcijskimi tipkami se lahko po nekajurnem delovanju segreje.

Vezenje

Mali vzorci

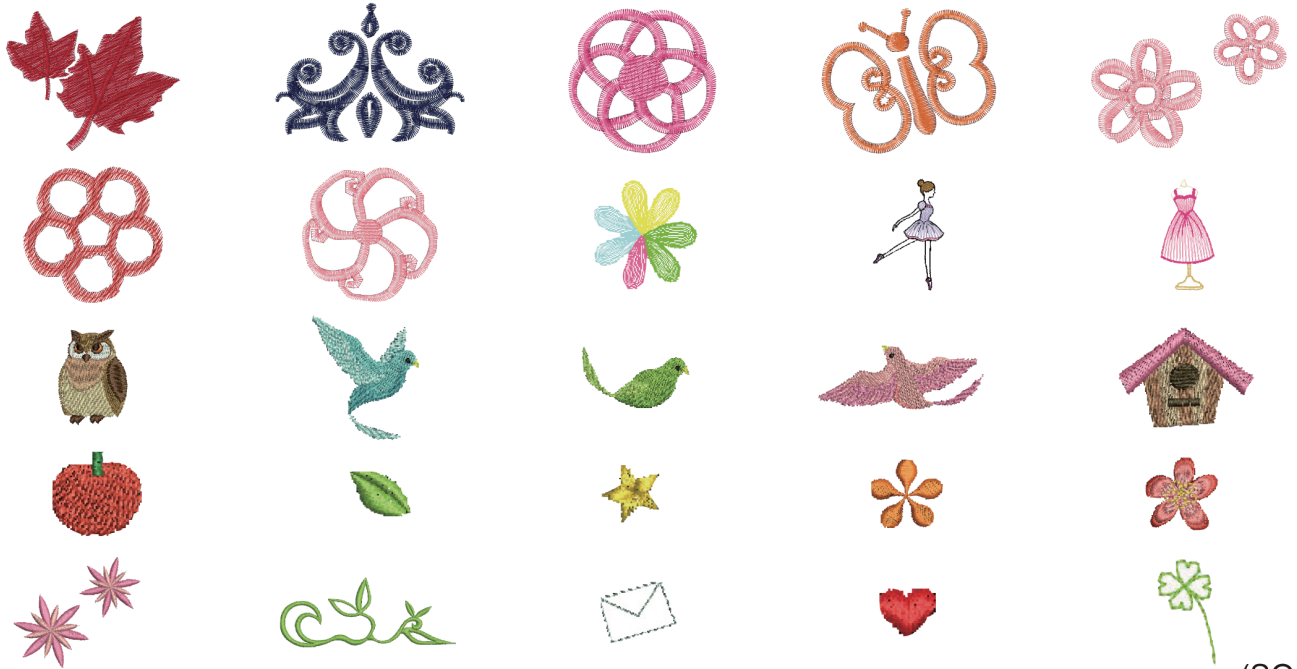

(SQ14b)

Priljubljeni vzorci



(SQ14b)






(SQ20b)

Vezenje

Vzorci okvirjev



				(SQ14b)			(SQ20b)
---	---	---	---	---------	---	---	---------

Geometrični vzorci

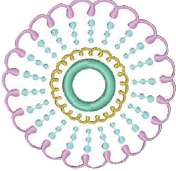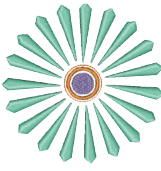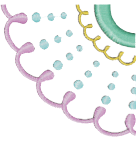(SQ14b)

Vzorci "shramba"

(SQ14b)

				
---	---	--	--	--

(SQ20b)

Vezenje

Slogi pisave

美

忍

酒

福笑
來門

Ti Amo

MADE
4Uhandmade
by

(SQ14b)

秋春
冬夏風花
月鳥旅立
ち日

Bon Voyage

DANKE SCHÖN

Monchouchou

(SQ20b)

Cvetlična abeceda

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

&

S

C

S





(SQ14b)

Vezenje

Vzorci za quiltanje




(SQ14b)

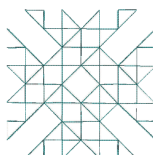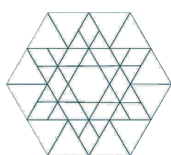




(SQ20b)

Vzorci "zapestnice"

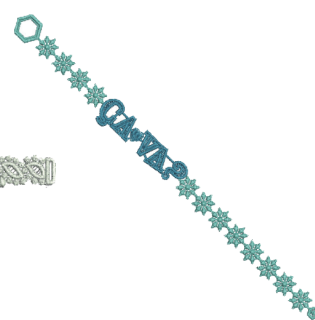

(SQ20b)

Vzorci "praznovanje"

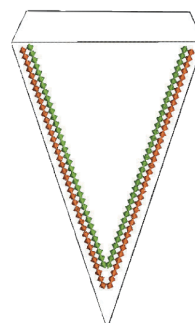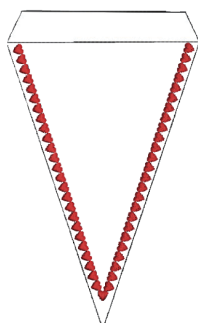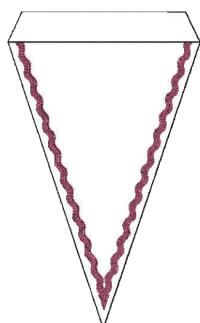

(SQ20b)

Vezenje





Vzorci "poroka"

Mr Mrs MR MRS *Mr Mrs*

(SQ14b)




Mr. Mrs.

(SQ20b)

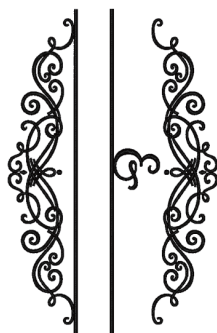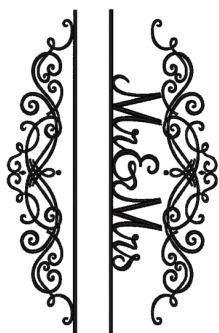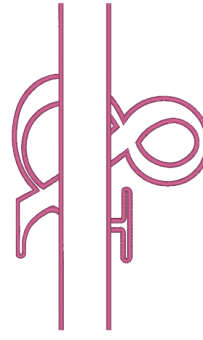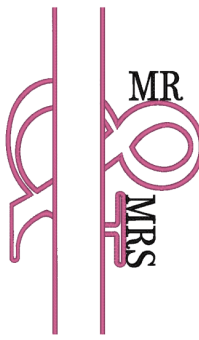

(RE36b)


Vzorci za plišaste igrače

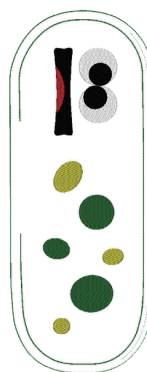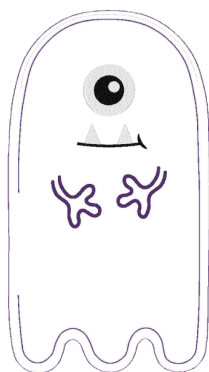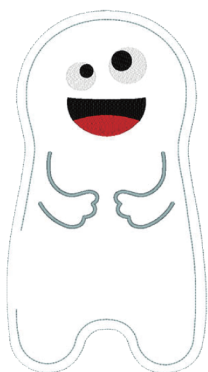

(RE36b)

Vezenje

Sashiko vzorci

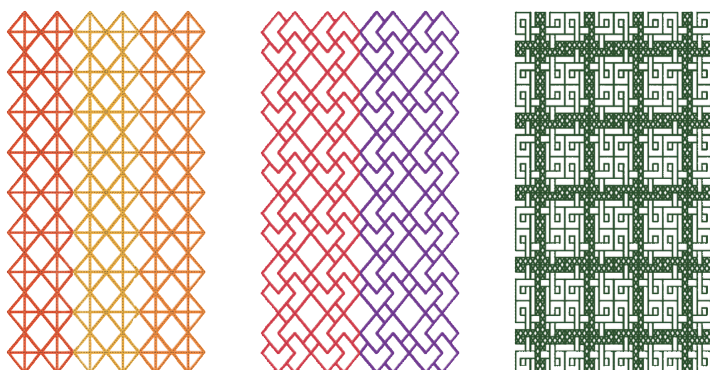

(RE36b)

Vzorci za kalibriranje



(SQ14b)

Vezenje

Gothic

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
-	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĵ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 1

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

Script

А	В	С	Д	Е	Ѕ	Г	Ж	И	Ј	К	Л	М	Н	
О	Р	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	P	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
•	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĵ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 2

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

Cheltenham

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
·	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĵ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĵ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cyrillic 3

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	□	□
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	.	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	,	.	:	!	?	<	>
(	)	=	-	+	/	%											

TABELA VZORCEV Vezenje

Vzorci niso v naravni velikosti.

2-Črki / 3-Črke



Rob



Normalno šivanje



IZJAVA O SKLADNOSTI

JANOME Sewing machine Co., Ltd.
Tokyo, Japan

Izjavljamo s polno odgovornostjo in garancijo, da je aparat spodaj opisan v skladu z usklajenimi pravili EEC in poleg tega tudi sledi (1) in (2) točki izjav.

- (1) Odgovornost o vsebini tehničnega opisa.
- (2) Garanciji o skladnosti serijske proizvodnje.

Opis: Gospodinjski šivalni stroj MC550E

Tip: MC550E

Leto CE izdelave: 2019

EEC-pravila: LVD (2014/35/EU)
EMC (2014/30/EU)
RoHS (2011/65/EU)

Usklajene norme:	EN 60335-1: 2012;A11 EN 60335-2-28: 2003;A1(2008) EN 62233: (2008) EN 55014-1: (2006)+A1;A2 EN 55014-2: 97 + A1: 2001 + A2(2008) EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012
------------------	--

Proizvajalec:	Janome Sewing Machine Co., Ltd. 1463 Hazama-cho Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
---------------	--

Datum: 25. oktober 2019

CE Declaration of Conformity

We JANOME Sewing Machine Co., Ltd.

Tokyo, Japan

hereby declare in full responsibility and warranty that the appliance
described below comply with the harmonized EEC-rules and moreover
include following (1) and (2) statements.

- (1) Responsibility about the contents of technical description.
- (2) Warranty about the conformity of mass production.

Description: Household Sewing Machine MC550E

Model/Type: MC550E


Year of CE-marking: 2019

EC-rules: LVD (2014/35/EU)
EMC (2014/30/EU)
RoHS (2011/65/EU)

Harmonized norms: EN 60335-1: 2012;A11;A13
EN 60335-2-28: 2003;A1;A11
EN 62233: (2008)
EN 55014-1: (2006)+A1;A2
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 50581:2012

Manufacturer: Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-cho Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Date issued: October 25, 2019



Tooru Koyama
General Manager
Production Management Dept.