

Navodila za uporabo

JANOME MEMORY CRAFT 9850/9900



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ob uporabi električnih strojev je vedno potrebno slediti osnovnim varnostnim ukrepom ter prav tako:

Prebrati vsa varnostna navodila pred uporabo tega stroja.

PREVIDNO - Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara: 1. Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem. 2. Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 Wattov)





OPOZORILO - Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

1. Stroj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
2. Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v tem priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v tem priročniku.
3. Nikoli ne uporabljajte šivalnega stroja, če ima poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan, ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
4. Ne uporabljajte stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
6. Ne uporabljajte ga na prostem.
7. Ne uporabljajte ga v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
8. Za izklop stroja vsa stikala prestavite v "Off" ("O") pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
9. Ob izklopu ne vlecite za kabel, temveč primite za vtikač.
10. Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebej bodite pozorni na območju delovanja igel šivalnega stroja.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
12. Ne uporabljajte skrivljenih igel.
13. Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
14. Vedno izklopite ("O") šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr.: vdevanje niti, menjava igle, vdevanje čolnička, menjava tačke in podobno.
15. Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitvev omenjenih v tem priročniku, vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

SHRANITE TA VARNOSTNA NAVODILA

PRIPRAVE NA ŠIVANJE

Imena delov šivalnega stroja

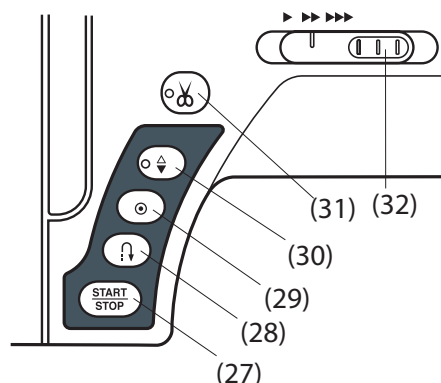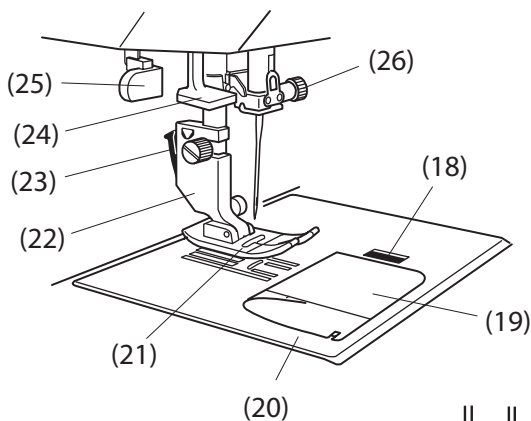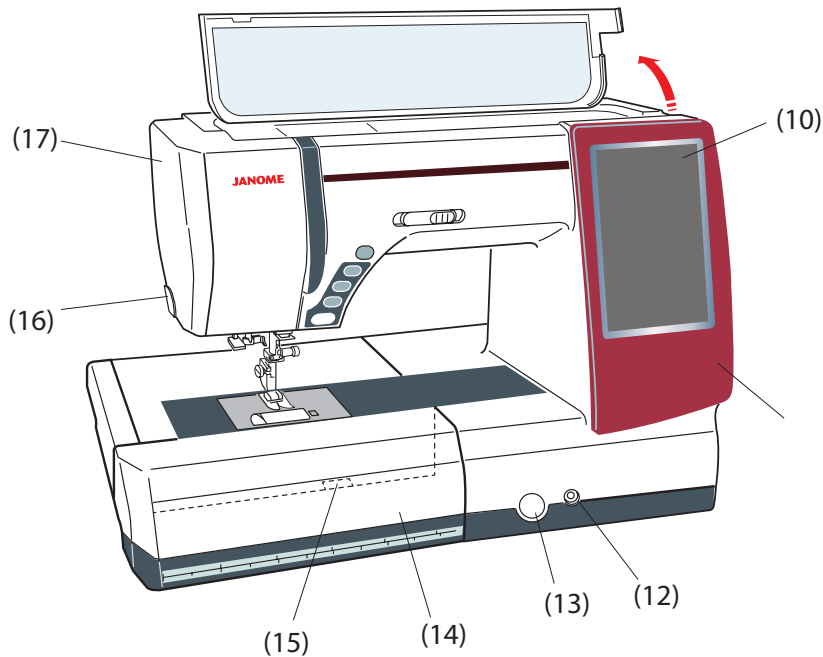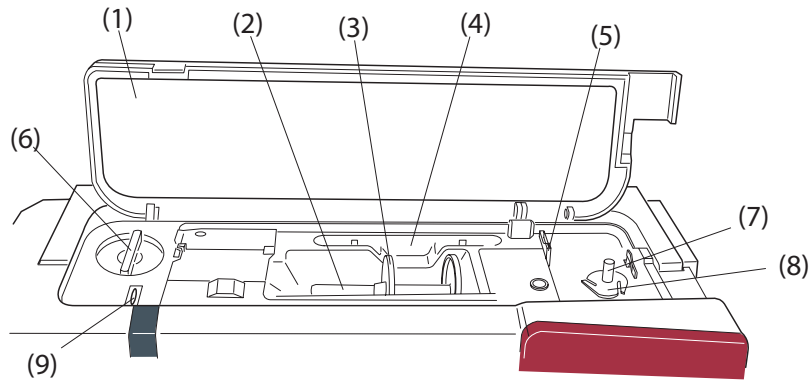


- (1) Pokrov glave stroja
- (2) Stojalo sukanca
- (3) Držalo sukanca (veliko)
- (4) Odložišče za pisalo za LCD ekran
- (5) Nožek za odrez sukanca vretena "B"
- (6) Gumb za pritisk tačke
- (7) Navijalec vretena
- (8) Nožek za odrez sukanca vretena "A"
- (9) Napenjalec sukanca


- (10) LCD zaslon
- (12) Vtič za kolenski dvig tačke
- (13) Gumb za uravnavanje transporterja
- (14) Podaljšana mizica
(predal za shranjevanje pripomočkov)
- (15) Ročka za snemanje vbodne plošče
- (16) Nožek za odrez sukanca
- (17) Pokrov stroja

- (18) Gumb za dvig pokrovčka čolnička
- (19) Pokrovček čolnička
- (20) Vbodna plošča
- (21) Cikcak tačka A
- (22) Držalo tačke
- (23) Ročica za menjavo tačke
- (24) Vdenjevalo sukanca
- (25) Ročica za gumbnico
- (26) Vijak za pričvrstitev igle

- (27) Start/stop tipka
- (28) Tipka za vzvratno šivanje
- (29) Tipka za zatrditev šiva
- (30) Tipka za pozicijo igle (gor/dol)
- (31) Tipka za odrez sukanca
- (32) Drsní gumb za hitrost šivanja

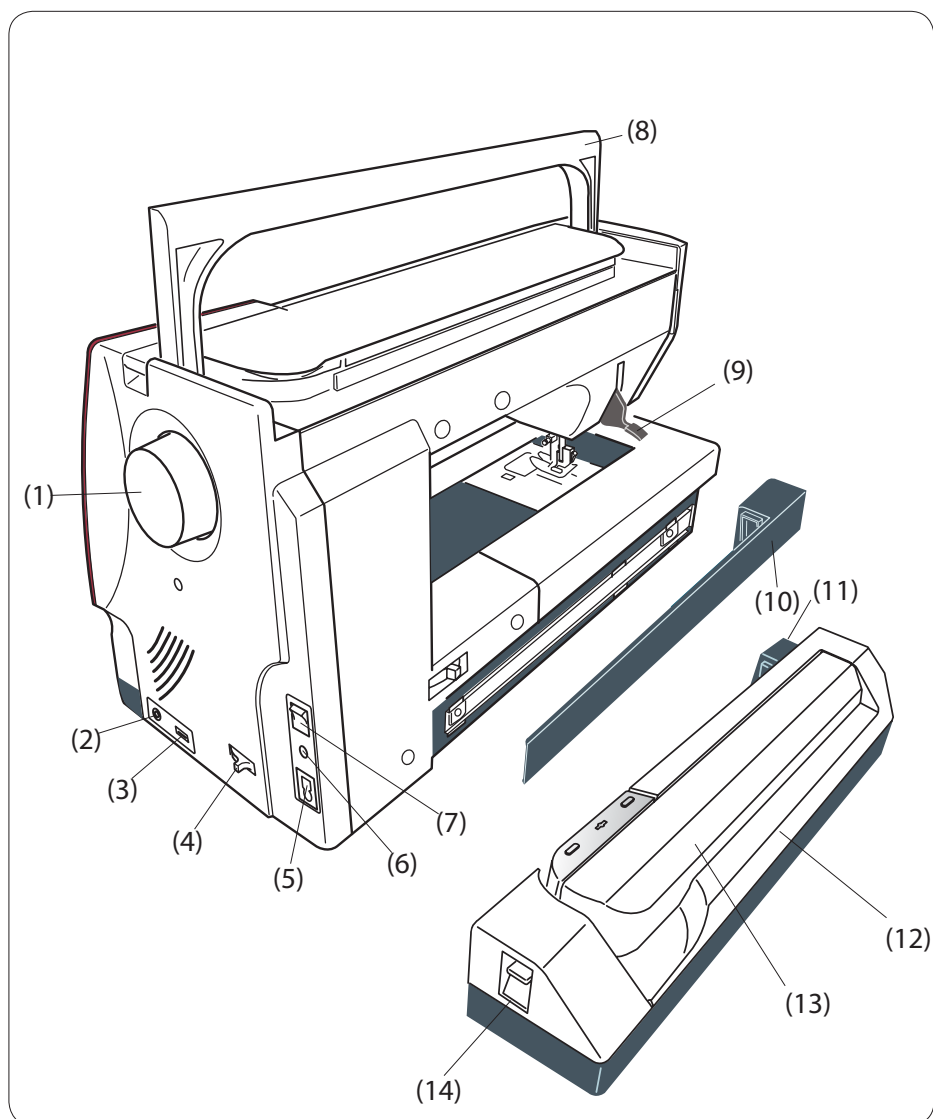


- (1) Pogonsko kolo
- (2) Priključek za stikalo zaunanjega odreza sukanca
- (3) USB port
- (4) Ročka za spust transportnih zobcev
- (5) Vtičnica za električno napetost
- (6) Vtičnica za stopalko
- (7) Glavno stikalo
- (8) Ročaj za prenašanje stroja
- (9) Ročka za dvig šivalne tačke
- (10) Pokrov
- (11) Priključek enote za vezenje
- (12) Vezilna enota
- (13) Roka za vezenje
- (14) Gumb za sprostitvev roke

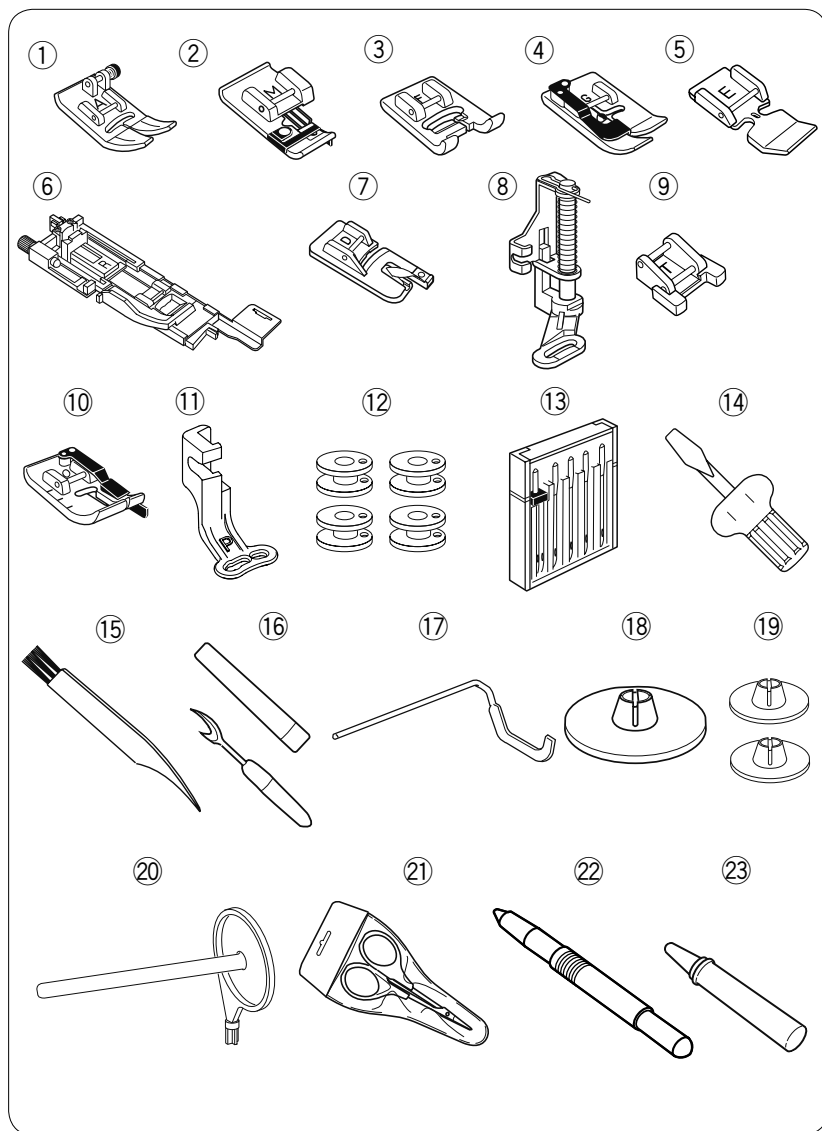


Standardni pribor

- ① Cikcaka tačka A (že nameščena na stroju)
- ② Tačka za robljenje M
- ③ Satin tačka (tačka za aplikacije) F
- ④ Tačka za slepi šiv G
- ⑤ Tačka za zadrge E
- ⑥ Tačka za avtomatske gumbnice R
- ⑦ Tačka za robljenje D
- ⑧ Tačka za krpanje PD-H
- ⑨ Tačka za gumb T
- ⑩ 1/4" tačka O
- ⑪ Tačka za vezenje P
- ⑫ Vretena 5 kos (1 kos že nameščen na stroju)
- ⑬ Set šivalnih igel
- ⑭ Izvijač
- ⑮ Čopič
- ⑯ Nožek za paranje (gumbnic)
- ⑰ Vodilo za quilting
- ⑱ Držalo sukanca 2 kos (veliko) (1 kos že nameščen na stroju)
- ⑲ Držalo sukanca 2 kos (malo)
- ⑳ Dodatno stojalo sukanca
- ㉑ Škarjice
- ㉒ Pisalo za LCD zaslon
- ㉓ Čistilec za odložišče vretena

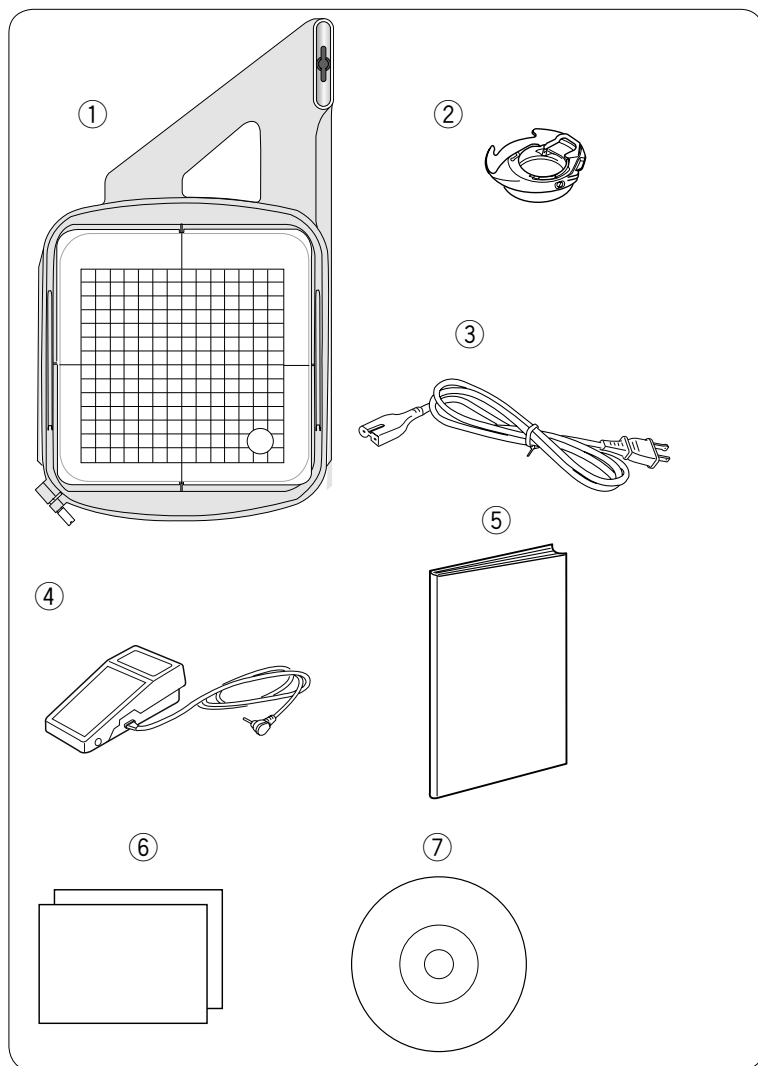

- ① Obroč za vezenje SQ14a (s predlogo)
- ② Ležišče vretena za vezenje
- ③ Kabel za napajenje
- ④ Stopalka
- ⑤ Originalna navodila za uporabo
- ⑥ Seznam vzorcev
- ⑦ CD s predlogami

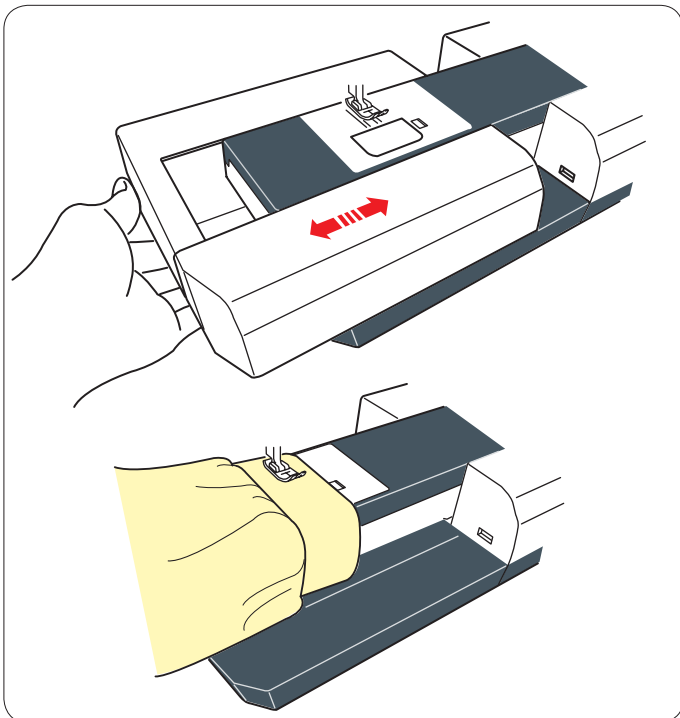

Podaljšana miza

Podaljšana miza vam omogoča dodatno delovno površino in se lahko odstrani za šivanje rokavov.

Odstranitev mize:

Potegnite mizo ven v levo.


Pritrditev mize:

Potisnite mizo po osnovnem vodilu in jo potisnite v desno.

Šivanje z rokavnikom

Šivanje z rokavnikom se uporablja za šivanje rokavov, pasov, hlačnic in katerihkoli krožnih delov oblačil.

Prav tako je uporabno za krpanje nogavic ali kolenskih delov in komolcev.

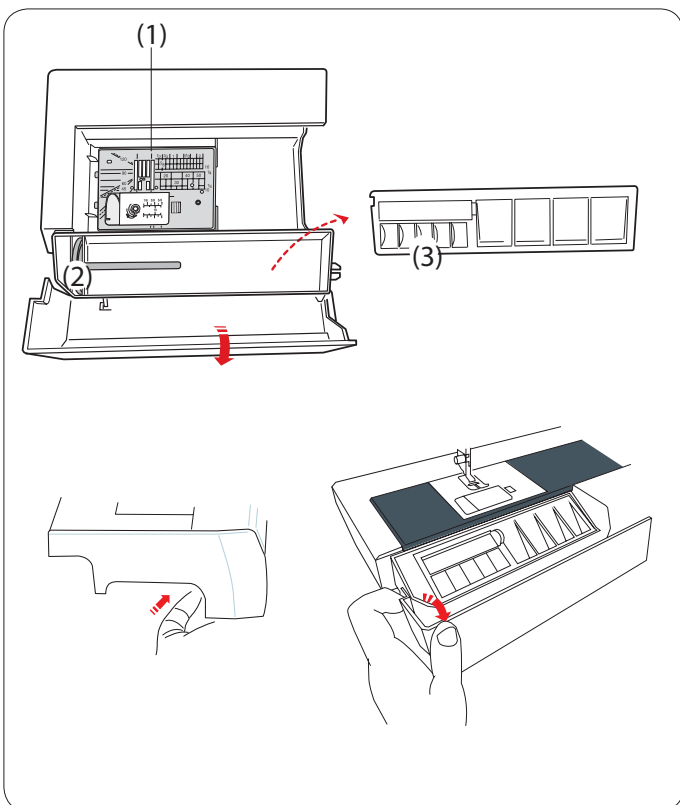

Predal za pribor

Pribor lahko priročno shranite v predalu za shranjevanje tačk pod pokrovom glave stroja in v podaljšani mizi.

Povlecite pokrov proti vam, da odprete predal za pribor.

- (1) Vbodna plošča za ravni šiv
- (2) Dodatno stojalo za sukanec
- (3) Vretena

Priklop stroja na električno omrežje

1. Najprej se prepričajte, da je glavno stikalo (1) izklopljeno.
2. Vstavite vtikač električnega kabla (2) v vtičnico stroja (3).
3. Vstavite vtikač električnega kabla (4) v vtičnico električnega omrežja (5) in vklopite glavno stikalo (1).

- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtikač električnega kabla
- (3) Vtičnica stroja
- (4) Vtikač električnega kabla
- (5) Vtičnica električnega omrežja

OPOMBI:

Uporabljajte samo električni kabel, ki ste ga prejeli ob nakupu stroja.

Ko izklopite glavno stikalo stroja, počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.



OPOZORILO:

Med delovanjem stroja imejte pogled vedno usmerjen na delovno površino stroja in se ne dotikajte katerikoli gibljivih delov, kot so npr. napenjalec sukanca, pogonsko kolo ali igla. Vedno izklopite glavno stikalo stroja in izvlecite napajalni kabel:

- kadar pustite stroj brez nadzora
- kadar odstranujete ali dodajate dele stroja
- kadar čistite stroj.

Ničesar ne postavljajte na stopalko, saj bo stroj tekel nenadzorovano.

Če želite uporabljati stopalko, povlecite kabel ven iz stopalke in vstavite vtič v priključek na stroju.


1. Najprej se prepričajte, da je glavno stikalo (1) izklopljeno.
2. Vstavite vtikač električnega kabla (2) v vtičnico stroja (3).
3. Povlecite kabel ven iz stopalke in vstavite vtič (4) v priključek na stroju (5).
4. Vstavite vtikač električnega kabla (6) v vtičnico električnega omrežja (7) in vklopite glavno stikalo (1).

- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtikač električnega kabla
- (3) Machine socket
- (4) Vtič
- (5) Priključek
- (6) Power supply plug
- (7) Wall outlet

OPOMBA:

Kadar je stopalka priključena na stroj, start/stop tipka ne bo delovala.

Znak "O" na stikalu, označuje "off" pozicijo (= izklopljeno).

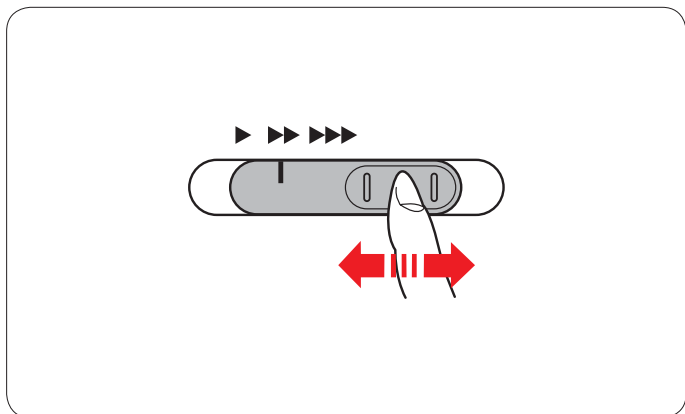

Nadzor hitrosti šivanja


Drсни gumb za regulacijo hitrosti

S to tipko lahko določate kakšna bo vaša maksimalna hitrost šivanja tako pri običajnem šivanju kot pri vezenju.

Za povečanje hitrosti drsник pomaknite proti desni.

Za zmanjšanje hitrosti pomaknite drsник proti levi.

Hitrost šivanja lahko spreminjate tudi med samim šivanjem.

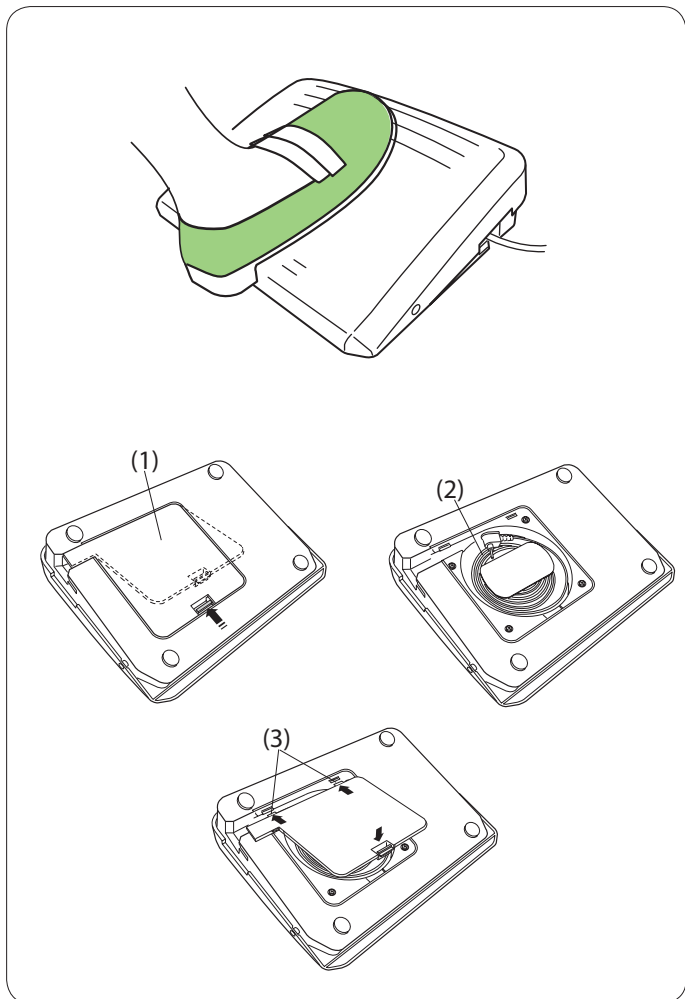

Stopalka

Hitrost stroja regulirate tudi s stopalko. Bolj ko pritisnete nanjo, hitreje bo stroj šival.

OPOMBI:

Ko stopalko pritisnete do konca, dosežete najvišjo hitrost, ki ste jo nastavili z drsnim gumbom.


Stroj je opremljen z samodejnim varnostnim izklopom, ki preprečuje pregrevanje, kadar je stroj preobremenjen.

Ko pride do varnostnega izklopa, sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

Predal za spravilo kabla

Kabel za stopalko lahko priročno spravite v predal, ki se nahaja pod pokrovom na spodnji strani stopalke.

- (1) Pokrov predala
- (2) Kabel
- (3) Zatiča

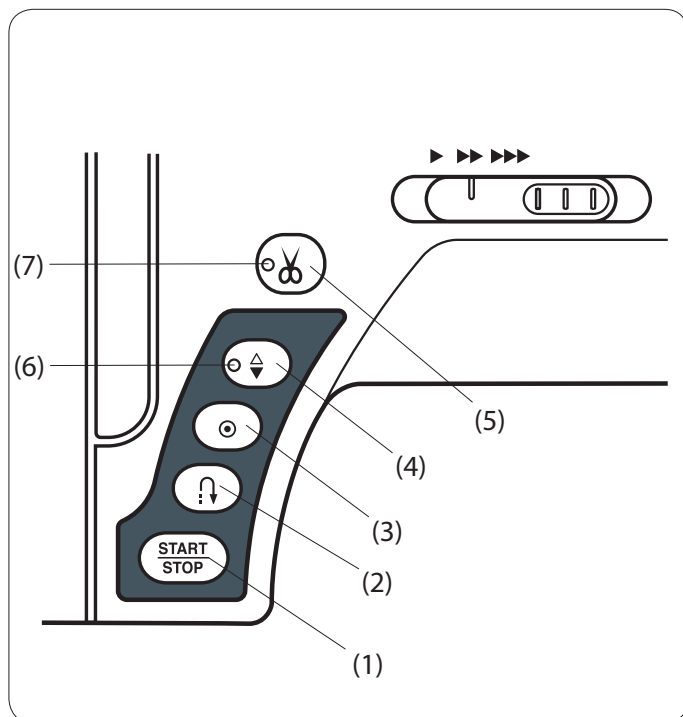

Gumbi za opravljanje s strojem

(1) Start/stop tipka

Pritisnite to tipko za zagon ali ustavitev stroja.

Stroj bo prvih nekaj šivov naredil počasi, nato pa bo začel teči s hitrostjo, ki je nastavljena na drsniku za hitrost šivanja. Stroj pa bo tekel počasi, dokler boste to tipko držali.

Tipka se spremeni v rdečo barvo, dokler stroj teče in v zeleno, ko se ustavi.

Če tipko pritisnete in držite medtem ko šivate, se bo hitrost šivanja upočasnila; ko boste tipko spustili, pa bo stroj prenehal s šivanjem.

OPOMBI:

- Start/stop tipka ne bo delovala, kadar je stopalka priključena na stoj
- Lahko izberete poljubno začetno hitrost šivanja: počasi, srednje hitro ali hitro (preberite na strani 29).

(2) Tipka za vzvratno šivanje

Ob šivanju vzorcev U1, U4, U9, U10, Q1-Q3 ali BR1-5 bo stroj šival vzvratno, toliko časa dokler bo pritisnjena tipka za vzvratno šivanje.

Če je izbran vzorec U1, U4, U9, U10, Q1-Q3 ali BR1-5 in stopalka ni priključena na stroj, bo stroj pričel z vzratnim šivanjem toliko časa, kolikor časa bo pritisnjena tipka za vzvratno šivanje.

Če pritisnete tipko za vzvratno šivanje, kadar je izbran kateri koli drug vzorec, bo stroj takoj zašil zatrdilni šiv in se nato samodejno ustavil.

(3) Tipka za zatrditev šiva

Ob šivanju vzorcev U1, U4, U9, U10, Q1-Q3 ali BR1-5 bo stroj takoj zašil zatrdilni šiv in se nato samodejno ustavil, kadar bo pritisnjena tipka za zatrditev šiva.

Kadar je izbran kateri koli drug vzorec, bo stroj zašil do konca trenutnega vzorca, naredil zatrdilni šiv in se nato samodejno ustavil.

Kadar imate vklopljeno funkcijo "Odrez sukanca po zatrditvi šiva" bo stroj samodejno odrezal sukanca po zatrditvi šiva.

(4) Tipka za pozicijo igle (gor/dol)

S pritiskom na to tipko se bo igla premaknila v najvišjo ali najnižjo pozicijo. Stroj bo prenehal s šivanjem z iglo v najnižji poziciji. Vendar pa lahko nastavite pozicijo na kateri naj se igla ustavi (glejte stran 79).

OPOMBA:


Kadar je LED lučka (6) prižgana, se bo igla po šivanju ustavila na najnižji poziciji; kadar je ugasnjena, pa se bo igla ustavila na najvišji poziciji.

(5) Tipka za odrez sukanca

Pritisnite to tipko, ko prenehate s šivanjem in stroj bo samodejno odrezal sukanca, iga pa se bo dvignila na najvišjo pozicijo.

OPOMBE:

- Ko stroj odreže sukanec, LED lučka (7) utripa.
- Ko je vklopljena funkcija "Odrez sukanca po zatrditvi šiva", je LED lučka (7) prižgana (glejte stran 81).
- Če uporabljate sukanec debeline #30 ali debelejši, uporabljajte nožek za odrez sukanca na pokrovu glave stroja.

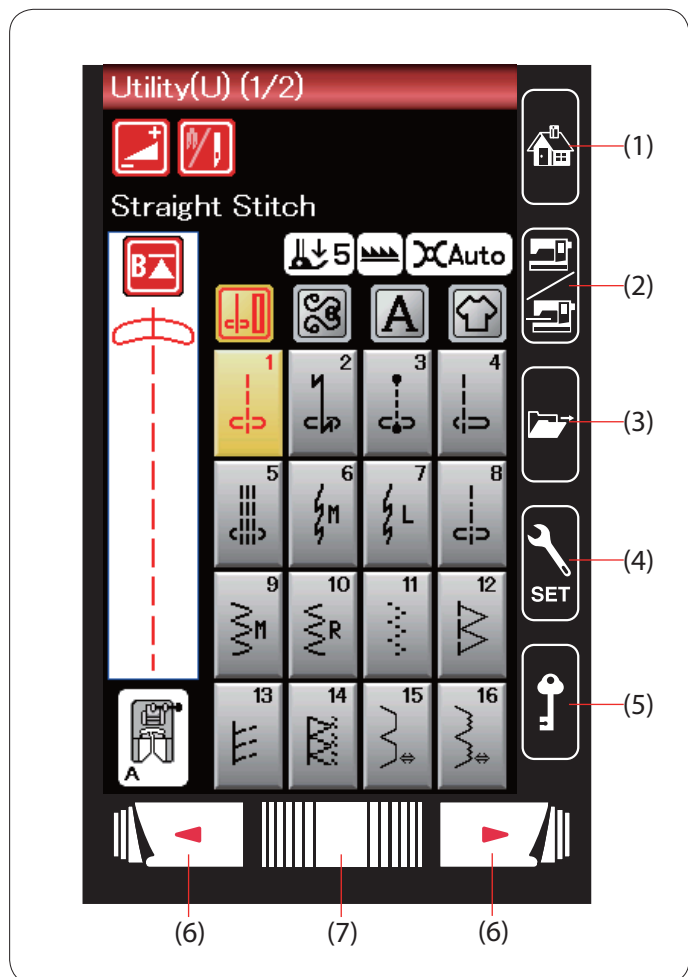

Tipke na zaslonu na dotik



OPOZORILO:

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so npr. navadni svinčnik, izvijač in podobno. Uporabljajte posebno priloženo pisalo nameneno prav zaslonu na dotik.

(1) Domov

Pritisnite to tipko, kadar se želite vrniti na začetno stran navadnega šivanja ali način vezenja.

(2) Tipka za spremembo načina šivanja

Pritisnite to tipko za preklap med načinom vezenja in med načinom običajnega šivanja.

(3) Odpri datoteko

Ko pritisnete to tipko, se bo odprlo okno za odpiranje datotek. Odprete lahko vzorce, monogramske vzorce in vezilne vzorce shranjene v notranjem spominu stroja ali na USB ključku.

(4) Tipka za nastavitve

Za vstop v nastavitve stroja pritisnite to tipko. Nastavljate lahko jezik, običajen način šivanja, način vezenja,.. (glejte stran 75 - 81 in 114 - 116)

(5) Tipka za zaklep stroja

Pritisnite to tipko, kadar vdevate sukanec, menjate dodatke na stroju itd.

Takrat so vsi ostali gumbi in tipke deaktivirani, da se prepreči možnost poškodb.


Za ponovni odklep stroja, ponovno pritisnite to tipko.

(6) Tipki za obračanje strani

Pritisnite to tipko, da se postavite na naslednjo ali prejšnjo stran. Pritisnite in držite tipko, za neprekinjeno obračanje strani.

(7) Drsnik na dotik

Pritisnite na drsnik in povlecite v levo ali desno, za izpis naslednje ali prejšnje strani.

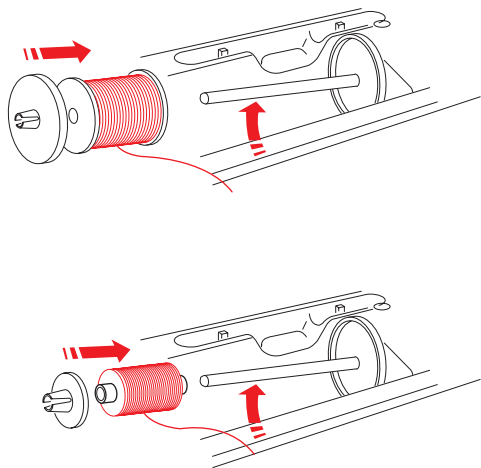


Vstavljanje tulca s sukancem

Dvignite zgornji pokrov stroja.

Dvignite stojalo sukanca. Nataknite tulec s sukancem na stojalo sukanca tako, da se bo sukanec odvijal, kot je prikazano na sliki. Namestite veliko držalo za sukanec in ga trdno pritisnite ob tulec s sukancem.

OPOMBA:

Uporabljajte malo držalo za sukanec za ozke ali majhne tulce s sukancem.

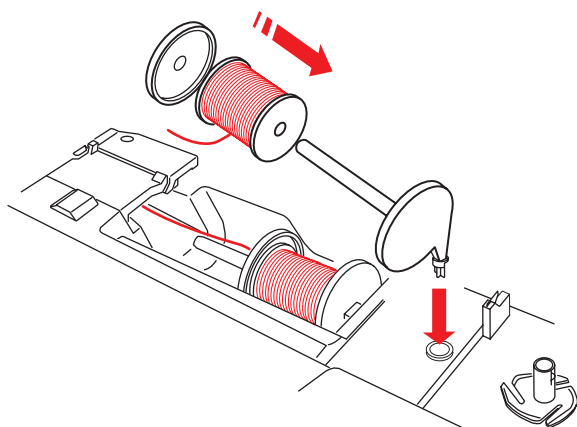


Dodatno držalo sukanca

Kadar želite naviti vreteno in ne želite za to uporabiti sukanca, ki je že napeljan v stroj, lahko uporabite dodatno držalo sukanca. Vstavite dodatno držalo sukanca v podstavek tulca in nato v luknjico poleg vodoravnega držala sukanca. Namestite tulec s sukancem, kot je prikazano na sliki in ga pritrdite z držalom sukanca.


OPOMBA:

Dodatno držalo sukanca se uporablja tudi pri šivanju z dvojno iglo.

1.

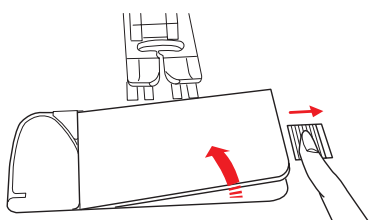

2.

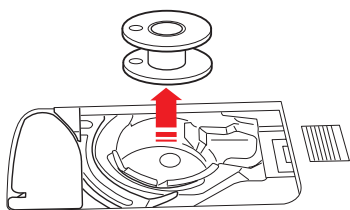

Navijanje vretena

Odstranitev vretena




OPOZORILO:

Pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo

1. Premaknite gumb za dvig pokrovčka čolnička v desno in odstranite pokrovček čolnička.
2. Odstranite vreteno.






OPOMBA:

Uporabljajte plastična vretena (z oznako "J") za horizontalne lovilce. Uporaba drugih vreten, kot so npr. prednavita kartonska vretena, lahko povzroči napake pri šivih in/ali poškoduje odložišče vretena.

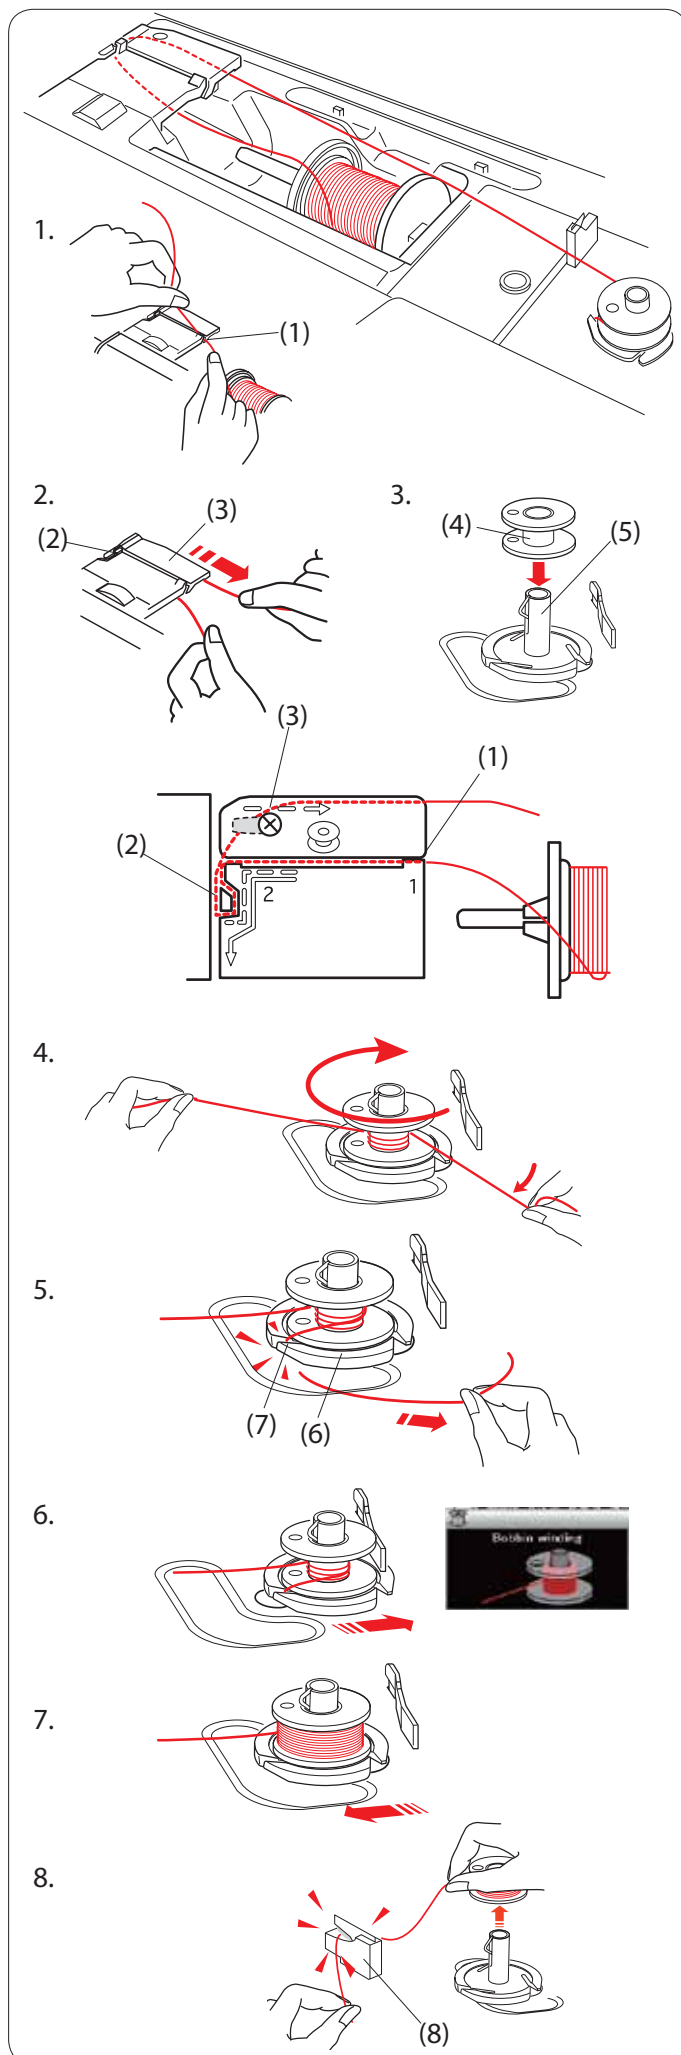

Navijanje vretena

1. Povlecite sukanec iz tulca.
Držite sukanec z obema rokama in ga napeljite skozi zarezo.
(1) Zareza
2. Povlecite sukanec v levo in naprej okoli vodila sukanca (2).
Nato ga potegnite nazaj in v desno naprej pod ploščo vodila (3). Medtem, ko sukanec držite z obema rokama, ga narahlo povlecite v desno.
(2) Vodilo sukanca
(3) Plošča vodila
3. Namestite vreteno na navijalec vretena.
(4) Vreteno
(5) Navijalec vretena
4. Napeljite sukanec na vreteno.
Sukanec držite z obema rokama in ga nekajkrat navijte na vreteno v smeri urinega kazalca.
5. Vstavite sukanec v eno izmed zarez na prirobnici in potegnite sukanec, da ga odrežete
(6) Prirobnica
(7) Zareza
6. Potisnite vreteno v desno. Oznaka za vreteno se bo pojavila na LCD zaslonu.
7. Poženite stroj. Ko bo vreteno do konca navito, se bo samodejno prenehalo navijati.
Ustavite stroj in vrnite navijalec vretena v prvotno pozicijo, in sicer tako, da premaknete vreteno v levo.
8. Odstranite vreteno. Odrežite sukanec z nožkom za odrez sukanca vretena "B".
(8) Nožek za odrez sukanca vretena "B"

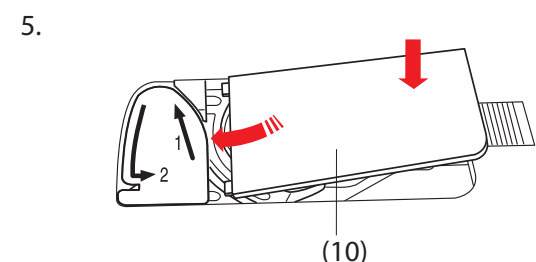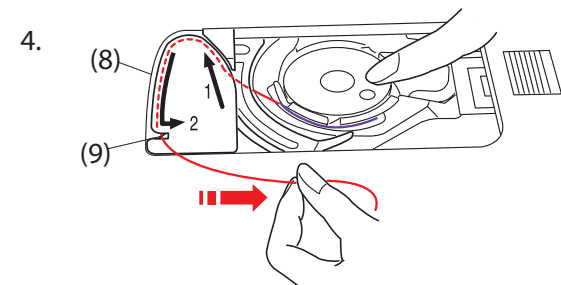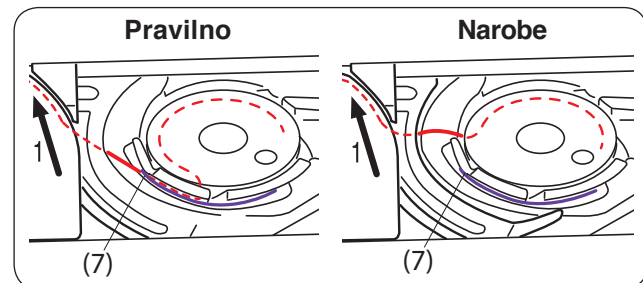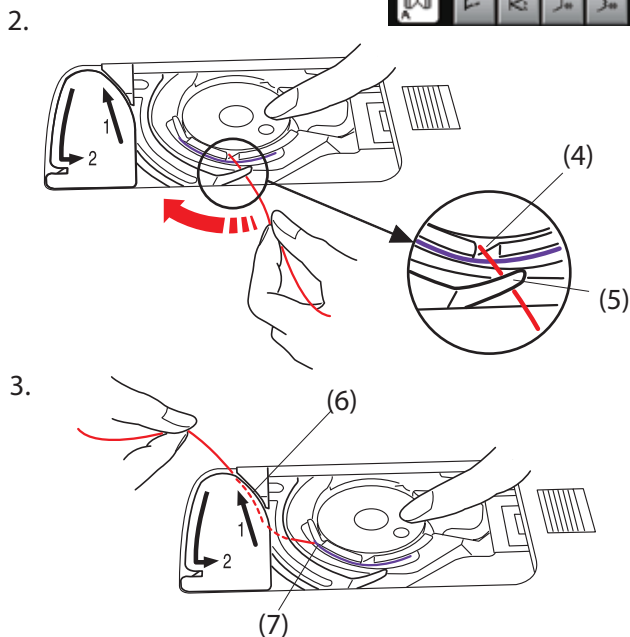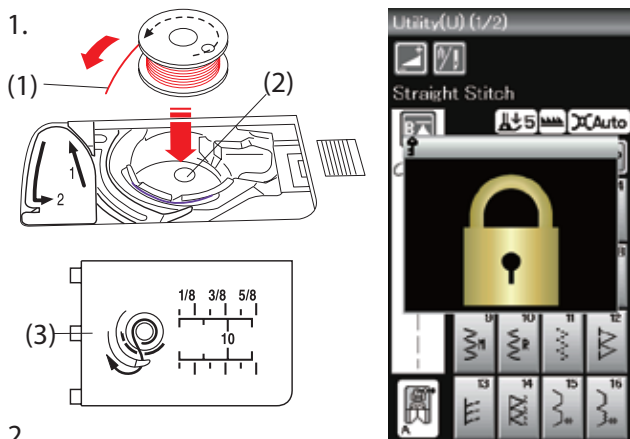

Vstavljanje vretena

1. Pritisnite tipko za zaklep stroja.
Namestite vreteno v odložišče vretena tako, da se sukanec odvija v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki pokrovčka lovilca.

- (1) Konec sukanca
- (2) Odložišče vretena
- (3) Pokrovček lovilca

2. S konico prsta primite vreteno, da se ne bo vrtelo. Napeljite sukanec skozi sprednjo zarezo na odložišču vretena.

Povlecite sukanec v levo in ga napeljite pod vodilom.

- (4) Sprednja zareza
- (5) Vodilo

3. Povlecite sukanec v levo in ga napeljite čez vodilo označeno z "1".
Prepričajte se, da sukanec prihaja ven skozi stransko zarezo na odložišču vretena.

- (6) Vodilo "1"
- (7) Stranska zareza

OPOMBA:

Če sukanec ne bo prišel ven skozi stransko zarezo, ponovite vdevanje od koraka 1. naprej.

4. Sukanec napeljite naprej po vodilu označenem z "2" in povlecite sukanec v desno skozi zarezo. Sukanec bo tako odrezan na ustrezno dolžino in bo obstal na mestu.


- (8) Vodilo "2"
- (9) Zareza (za odrez sukanca)

5. Namestite levi rob pokrovčka lovilca v odprtino. Potisnite dol pokrovček lovilca, da se usede na pravo mesto.

- (10) Pokrovček lovilca

OPOMBA:

Če ni drugače določeno, lahko pričnete s šivanjem, brez da bi dvignili sukanec iz vretena. Kako pa se dvigne sukanec iz vretena, pa si preberite na strani 15.

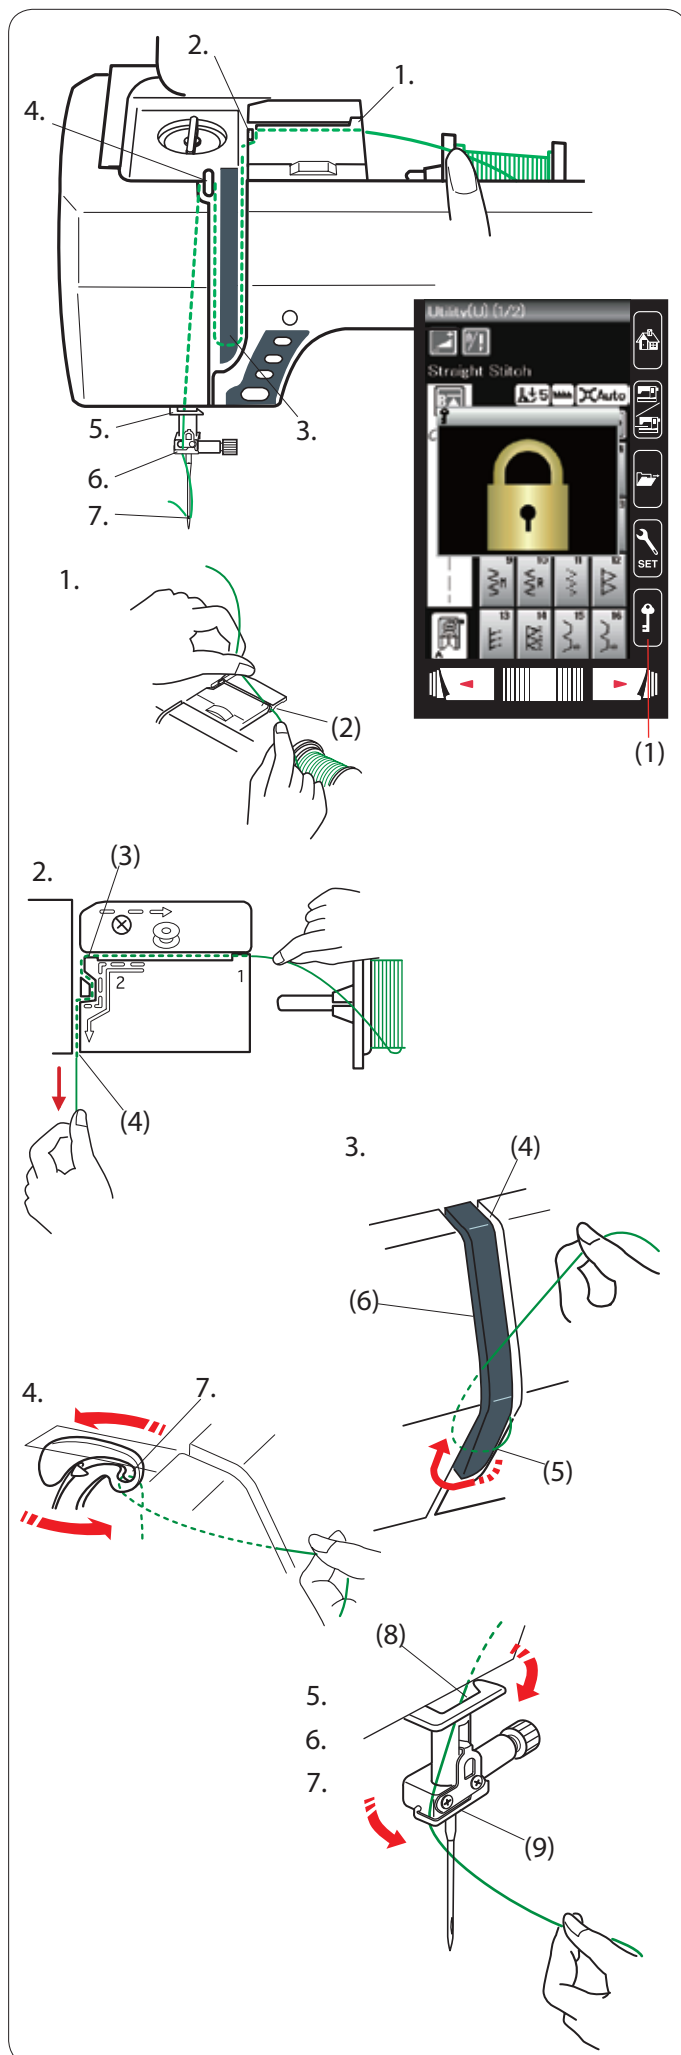

Vdevanje sukanca

Pritisnite tipko za pozicijo igle, da dvignete napenjalec sukanca v najvišjo pozicijo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja. Dvignite tačko.

- (1) Tipka za zaklep stroja

Napeljite sukanec v vrstnem redu od 1. do 7.

1. Držite sukanec z obema rokama in ga povlecite skozi režo
 - (2) Reža
2. Držite sukanec z obema rokama in ga povlecite okoli vogala vodila. Čvrsto povlecite vodilo proti vam vzdolž desnega kanalčka, dokler se sukanec ne zaskoči.
 - (3) Vogal vodila
 - (4) Desni kanalček
3. Napeljite sukanec dol vzdolž desnega kanalčka in okoli spodnjega dela plošče vodila sukanca. Napeljite sukanec gor vzdolž levega kanalčka.
 - (4) Desni kanalček
 - (5) Plošča vodila sukanca
 - (6) Levi kanalček
4. Medtem, ko držite sukanec blizu tulca, čvrsto povlecite sukanec navzgor na zadnji del natezalca sukanca. Nato sukanec povlecite naprej skozi uho natezalca sukanca.
 - (7) Uho natezalca sukanca
5. Povlecite sukanec navzdol vzdolž levega kanalčka in nato skozi spodnje vodilo sukanca.
 - (8) Spodnje vodilo sukanca
6. Povlecite sukanec zadaj po levi strani skozi vodilo sukanca na igelni osi.
 - (9) Vodilo sukanca na igelni osi
7. Vdenite sukanec v iglo z vdenjevalom sukanca (glejte naslednjo stran).

Vdenjevalo sukanca

OPOMBA:

Vdenjevalo sukanca lahko uporabljate z iglami #11 do #16.

Priporočljiva debelina sukanca je od 50 do 90.

Pritisnite tipko za zaklep stroja.

1. Primite ročko za vdevanje sukanca in jo do omejitve povlecite navzdol. Kljukica ročke pride od zadaj skozi uho šivanke.

- (1) Ročka
- (2) Kljukica

2. Napeljite sukanec iz leve proti desni, pod levim vodilom, kljukico in desnim vodilom.

- (3) Levo vodilo
- (4) Desno vodilo

3. Dvignite ročko za vdevanje sukanca, kar bo zanko sukanca potegnilo skozi šivankino uho.





- (5) Zanka sukanca

4. Povlecite zanko sukanca tako, da povlečete konec sukanca ven skozi šivankino uho na zadnjo stran.

Pritisnite tipko za zaklep stroja, da odklenete stroj.

OPOMBA:

Vdenjevalo sukanca ne morete uporabiti pri dvojni igli.

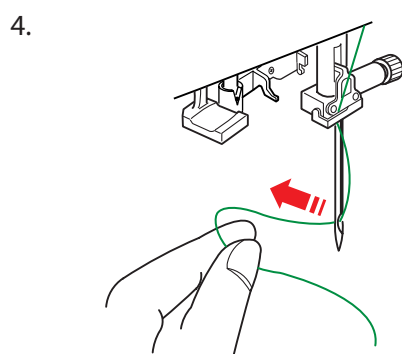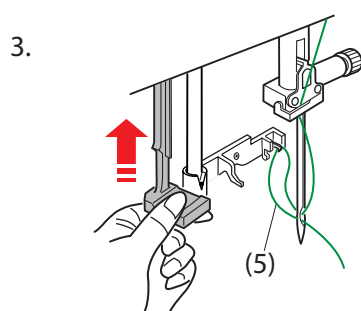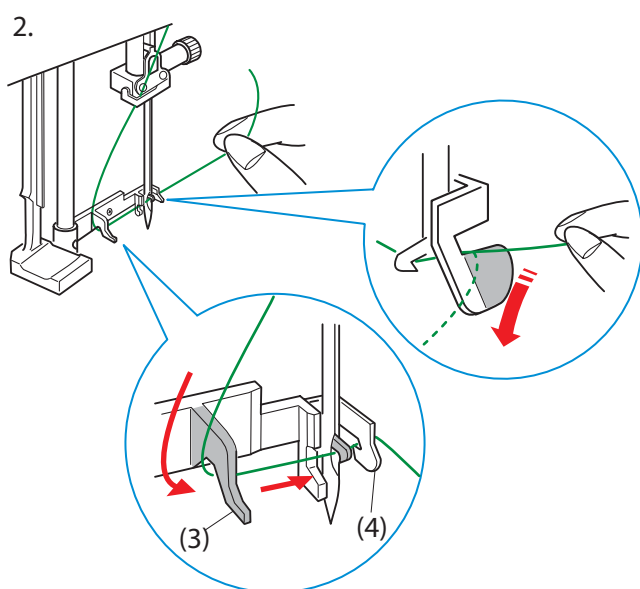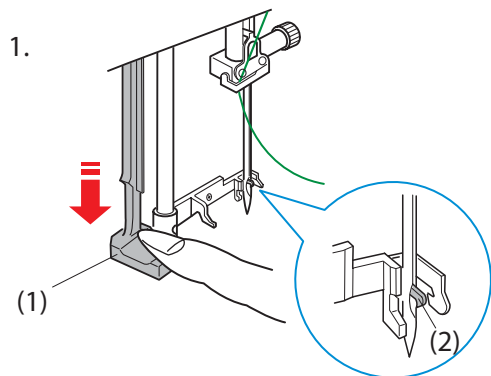


Dvigovanje sukanca iz čolnička


Po uporabi avtomatskega odreza sukanca ali po vdevanju sukanca čolnička, lahko pričnete s šivanjem, brez da bi dvigovali sukanec iz čolnička.

Vendar pa boste morali dvigniti sukanec iz čolnička kadar boste šivali nabirne šive itd.


1.

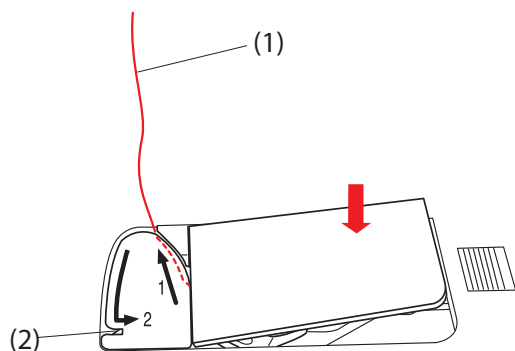


2.

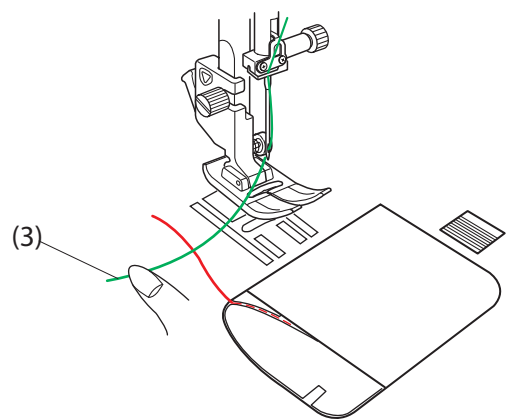

3.

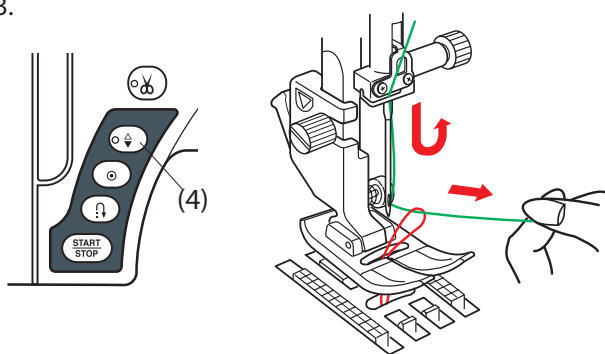

4.

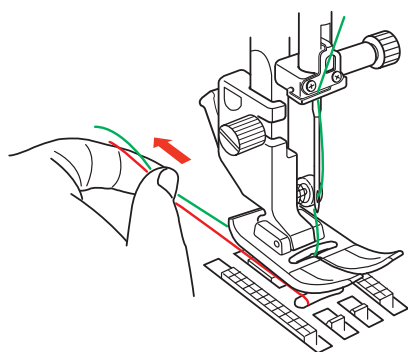

1. Odstranite vreteno. Ponovno vstavite vretno v odložišče vretna in ponovno vdenite sukanec, kot je opisano v navodilih na strani 12, toda pustite 10 cm dodatnega sukanca, kot je prikazano na sliki.

(1) Sukanec vretna

OPOMBA:

Ne odrežite sukanec vretna z nožkom za odrez sukanca.

(2) Nožek za odrez sukanca

2. Dvignite tačko. Z levo roko nežno držite sukanec igle.

(3) Sukanec igle

3. Dvakrat pritisnite tipko za pozicijo igle, da spustite in nato dvignete iglo s čimer bo dvignila sukanec iz vretna.

(4) Tipka za pozicijo igle

4. Potegnite oba sukanca v dolžini 10 cm pod in zadaj za tačko.

Menjava igel



POZOR:

Pred menjavo igel vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.

Dvinite iglo s pritiskom na tipko za pozicijo igle. Pritisnite tipko za zaklep stroja.

(1) Tipka za zaklep stroja

Odvijte vijak za iglo in odstranite iglo iz vložišča.

(2) Vijak ile

Vstavite novo iglo v vložišče tako, da je ploski del igle zadaj.

(3) Ploski del igle

Ko vstavljate iglo v vložišče, jo potisnite do konca navzgor in čvrsto privijte vijak igle.

Če želite preveriti ravnost igle, postavite plosko stran igle na nekaj ravnega (vbojno plošče, stekleno površino, ipd.). Vrzel med iglo in ravno površino mora biti enakomerna. Nikoli ne uporabljajte upognjenih ali topih igel.

(4) Vrzel

- Za splošno šivanje uporabljajte igle debeline #11/75 ali #14/90.
- Za šivanje finih materialov uporabljajte fine igle in fin sukanec.
- Uporabljajte isti sukanec za iglo in vreteno.
- Uporabljajte igle z modro konico za šivanje finih materialov, elastičnih materialov in za šivanje gumbnic, da preprečite spuščanje šivov.
- Uporabljajte igle z vijolično konico za šivanje debelih materialov, jeansa, plasti za quiltanje in za šivanje po robu, da preprečite spuščanje šivov.
- Za šivanje elastičnih in finih materialov uporabljajte stabilizator.
- Pred šivanjem vedno preizkusite sukanec in debelino igle na testnem koščku blaga, ki ga boste nato tudi uporabili za šivanje.

Izbira sukanca in igle

Tekstil		Sukanec		Šivanka
Lahek	triko volna poliester	Svila	# 80 - 100	# 9/65 - 11/75
		Bombaž	# 80 - 100	
		Sintetični	# 80 - 100	
Srednji	bombaž volna poliester fini jersy	Svila	# 50	# 11/75 - 14/90
		Bombaž	# 60 - 80	
		Sintetični	# 50 - 80	# 14/90
		Bombaž	# 50	
Težak	denim jersy za obleke	Svila	# 50	# 14/90 - 16/100
		Bombaž	# 40 - 50	
		Sintetični	# 40 - 50	
		Svila	# 30	# 16/100
		Bombaž	# 50	

OPOMBA:

1 x dvojna igla, 2 x igla z modro konico (#11/75), 1 x igla z rdečo konico (#14/90) in 1 x igla z vijolično konico (#14/90) so vključene v set, ki je ob stroju.

Za vezenje

- Uporabljajte igle z modro konico
- Za vezenje z gostimi šivi uporabljajte igle z rdečo konico.

Menjava tačka




POZOR:

Pred menjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.


Dvignite iglo s pritiskom na tipko za pozicijo igle. Pritisnite tipko za zaklep stroja.

- (1) Tipka za zaklep stroja

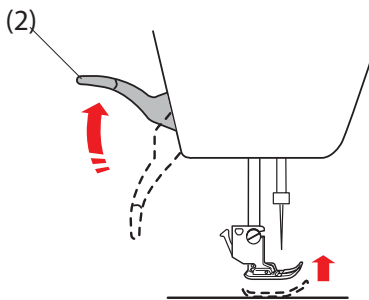



Dvignite ročko za dvig tačke.

- (2) Ročka za dvig tačke

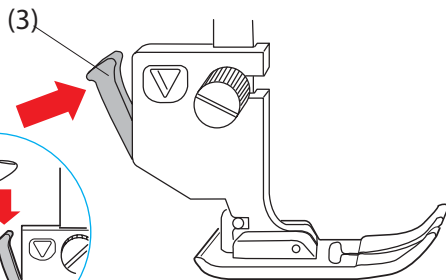

Pritisnite na črno ročko za menjavo tačke na zadnji strani držala tačke. Tačka se bo snela iz držala tačke.

- (3) Ročka za menjavo tačke

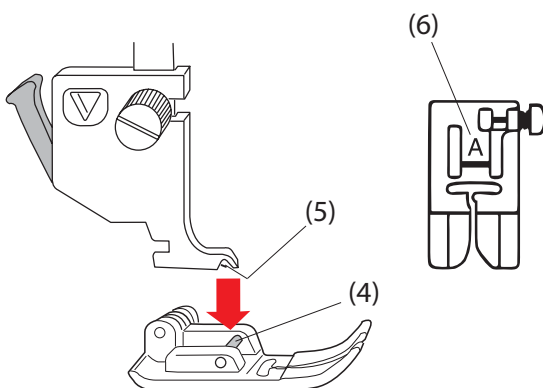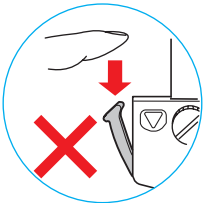


Namestite želeno tačko pod držalo tačke tako, da zatič tačke leži točno pod zarezo na držalu tačke.

Spustite ročko za dvig tačke, da se tačka zatakne na držalo.

- (4) Zatič
(5) Zareza

Vsaka tačka je označena z identifikacijsko črko.

- (6) Identifikacijska črka

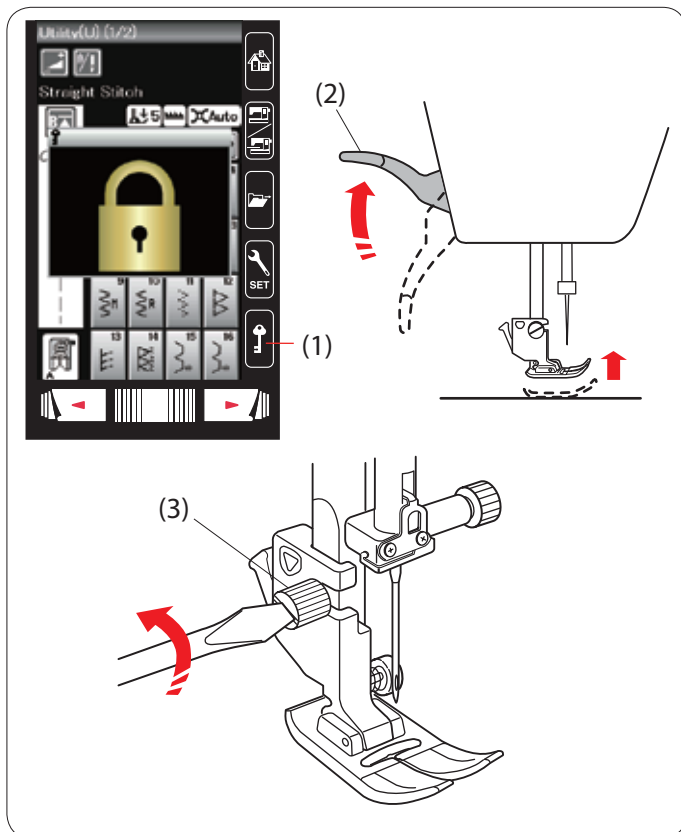

Menjava držala tačke

Če uporabljate tačko za krpanje ali za vezenje, zamenjajte držalo tačke.



POZOR:

Pred menjavo držala tačke pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.


Odstranjevanje držala tačke

S pritiskom na tipko za pozicijo igle dvignite iglo. Pritisnite tipko za zaklep stroja in dvignite tačko z ročko za dvig tačke.

- (1) Tipka za zaklep stroja
- (2) Ročka za dvig tačke

Odvijte vijak in odstranite držalo tačke.

- (3) Vijak

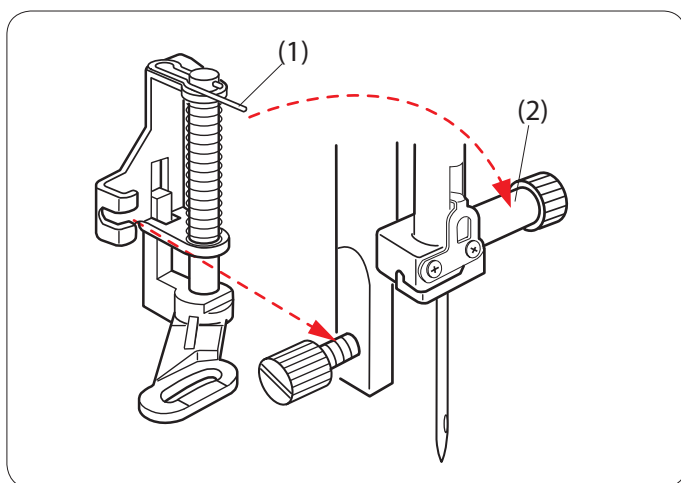


Namestitev tačke za krpanje PD-H

Namestite tačko za krpanje PD-H na drog tačke tako, da zatič namestite na vijak za iglo.

- (1) Zatič
- (2) Vijak za iglo

Z izvijačem čvrsto privijte vijak za drog tačke.

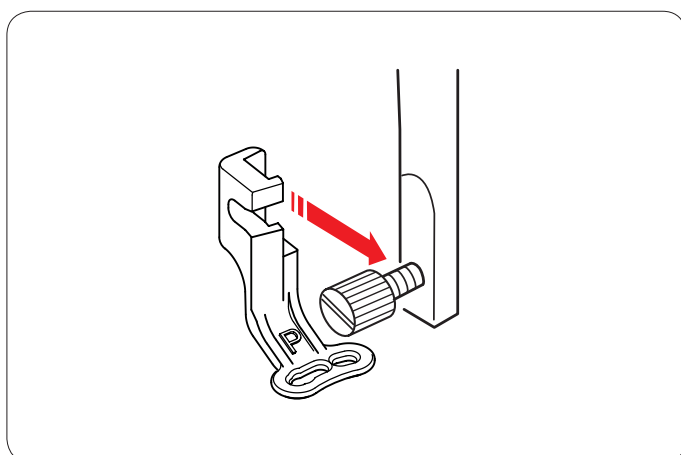


Namestitev tačke za vezenje P


Tačko za vezenje P namestite na drog tačke iz zadnje strani. Z izvijačem čvrsto privijte vijak za drog tačke.




(1)

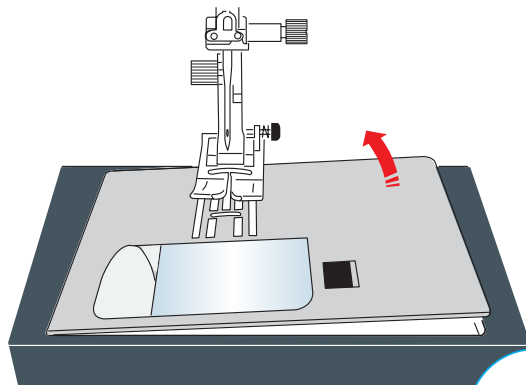

(2)

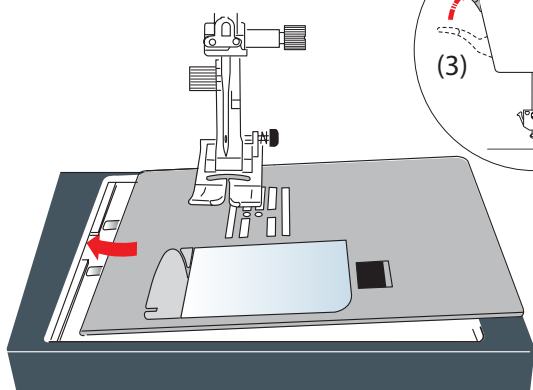

(3)

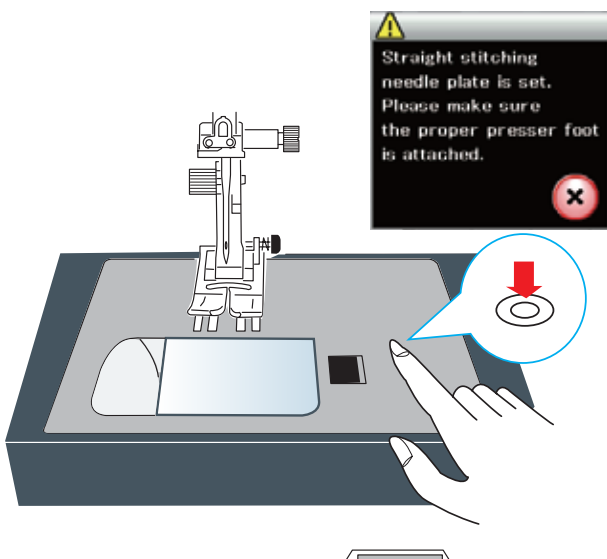

Menjava vbodne plošče

Za šivanje finih materialov in za vezenje uporabljajte vbodno ploščo za ravni šiv.



POZOR:

Pred menjavo vbodne plošče vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.

Dvignite iglo in pritisnite tipko za zaklep stroja.

(1) Tipka za zaklep stroja

Potisnite podaljšano mizo v levo in jo odstranite.

Gumb za sprostitve vbodne plošče potisnite navzdol in vbodna plošča se bo snela.

(2) Gumb za sprostitve vbodne plošče

Pojavilo se bo opozorilo, ki bo opozarjalo, da vbodna plošča ni zavarovana.

Dvignite ročko za dvig tačke na maksimalno dvignjeno pozicijo. Odstranite vbodno ploščo.

(3) Maksimalno dvignjena pozicija

Dvignite ročko za dvig tačke v maksimalno dvignjeno pozicijo.

Namestite na stroj vbodno ploščo za ravni šiv.

Namestite levi rob vbodne plošče v odprtino.

Pritisnite na oznako na vbodni plošči, dokler se ne zaskoči na pravo mesto.

Pojavilo se bo sporočilo o potrditvi.

Pritisnite X in ravni šiv bo samodejno izbran.


Počasi obrnite pogonsko kolo in pazite, da igle ne zadane ob vbodno ploščo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja, da odklenete stroj.



POZOR:

Med šivanjem nikoli ne pritisnite gumba za sprostitve vbodne plošče.

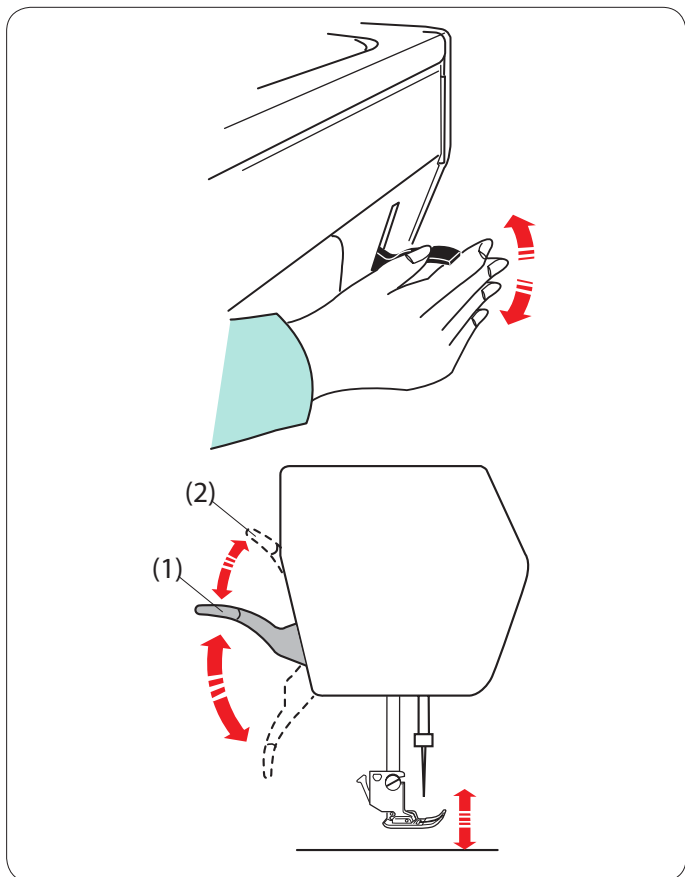


Dvig in spust tačke

Tačko spustimo ali dvignemo z ročko za dvig tačke.

(1) Ročka za dvig tačke

Tačko lahko dvignete višje, kot je običajna zgornja pozicija tačke. S tem vam je omogočeno menjavanje vbodne plošče in lažje polaganje debelejših materialov pod tačko.

(2) Maksimalno dvignjena pozicija tačke

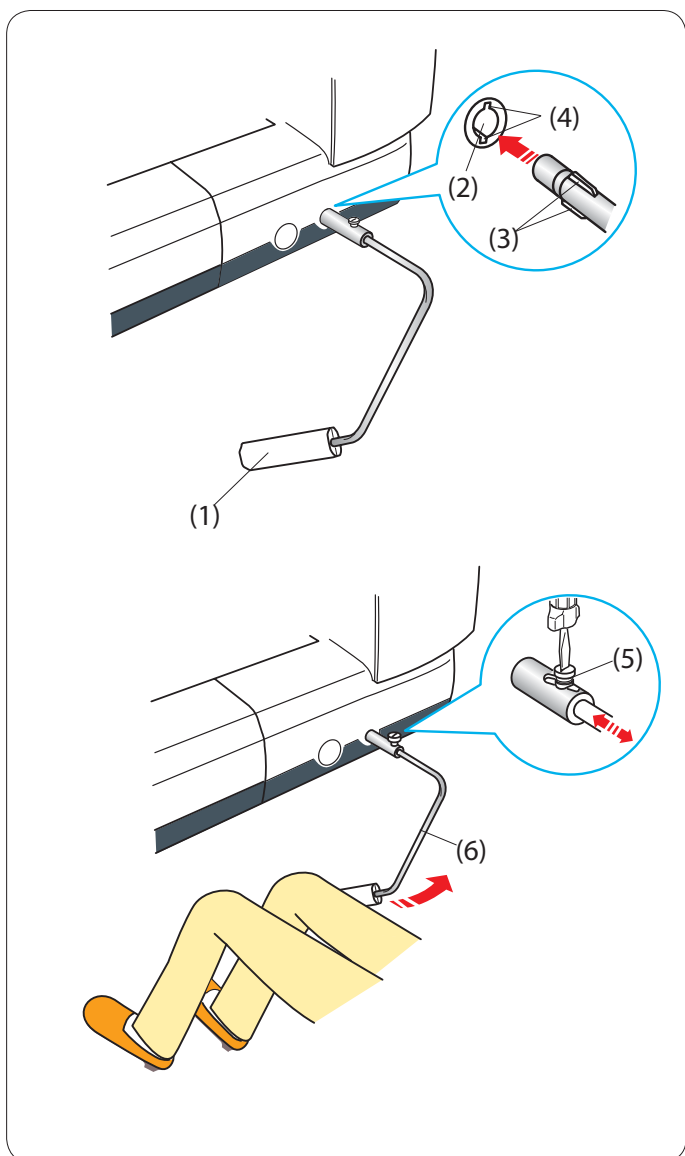

Kolenski dvig tačke

Kolenski dvig tačke vam je lahko v izredno pomoč pri šivanju krpank, quiltingu, itd., saj lahko obe roki uporabljate za rokovanje z blagom, s kolenom pa upravljate dvig in spust tačke.

Vstavljanje kolenskega dviga tačke

Kolenski dvig vstavite v stroj tako, da se kolenski dvig vleže v zareze v vtičnici

- 1 Kolenski dvig tačke
- 2 Vtičnica za kolenski dvig
- 3 Zatič
- 4 Zareza

Prilagajanje kolenskega dviga tačke

Kot kolenskega dviga tačke lahko prilagodite svojim potrebam.

Odvijte vijak in povlecite drog kolenskega dviga ven ali notri kakor vam bo najbolj ustrezalo.

Privijte nazaj vijak.


- (5) Vijak
- (6) Drog kolenskega dviga

Uporaba kolenskega dviga

Nežno pritisnite vaše koleno ob kolenski dvig za preprosto dviganje tačke. Dvig tačke lahko kontrolirate s tem kako močno boste s kolenom pritisnili ob kolenski dvig.

OPOMBA:

Med šivanjem se ne dotikajte kolenskega dviga, sicer bo prišlo do neenakomernega podajanja blaga.

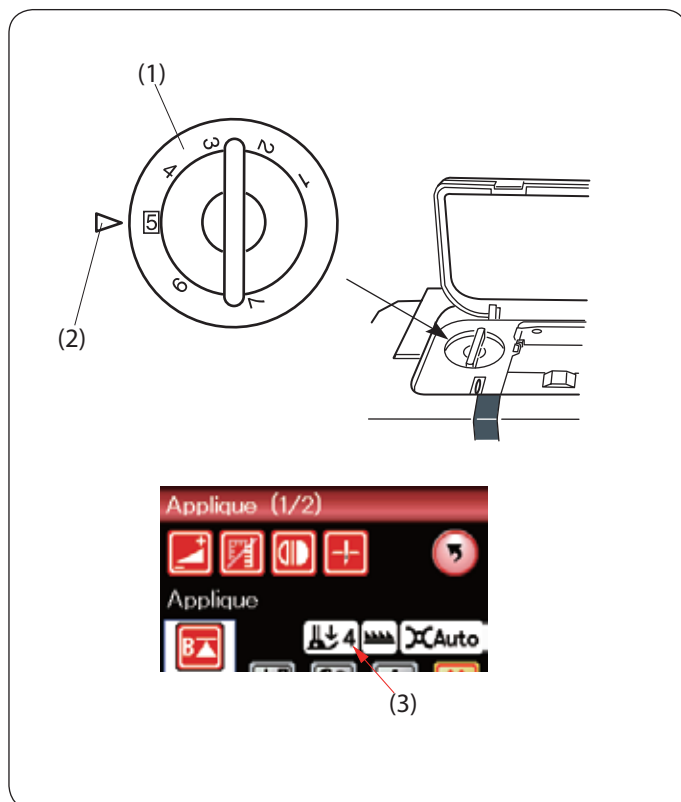

Nastavitev pritiska tačke


Pritisk tačke uravnava z gumbom za pritisk tačke, ki se nahaja pod pokrovom glave stroja.

Gumb ima 7 različnih vrednosti nastavitve pritiska tačke. Za običajno šivanje nastavite pritisk tačke na vrednost 5.

- (1) Gumb za pritisk tačke
- (2) Oznaka izbrane vrednosti
- (3) Priporočljiva vrednost

Ko šivate fine sintetične in elastične materiale, zmanjšajte pritisk tačke.

Za zmanjšanje pritiska tačke obrnite gumb na manjšo vrednost.

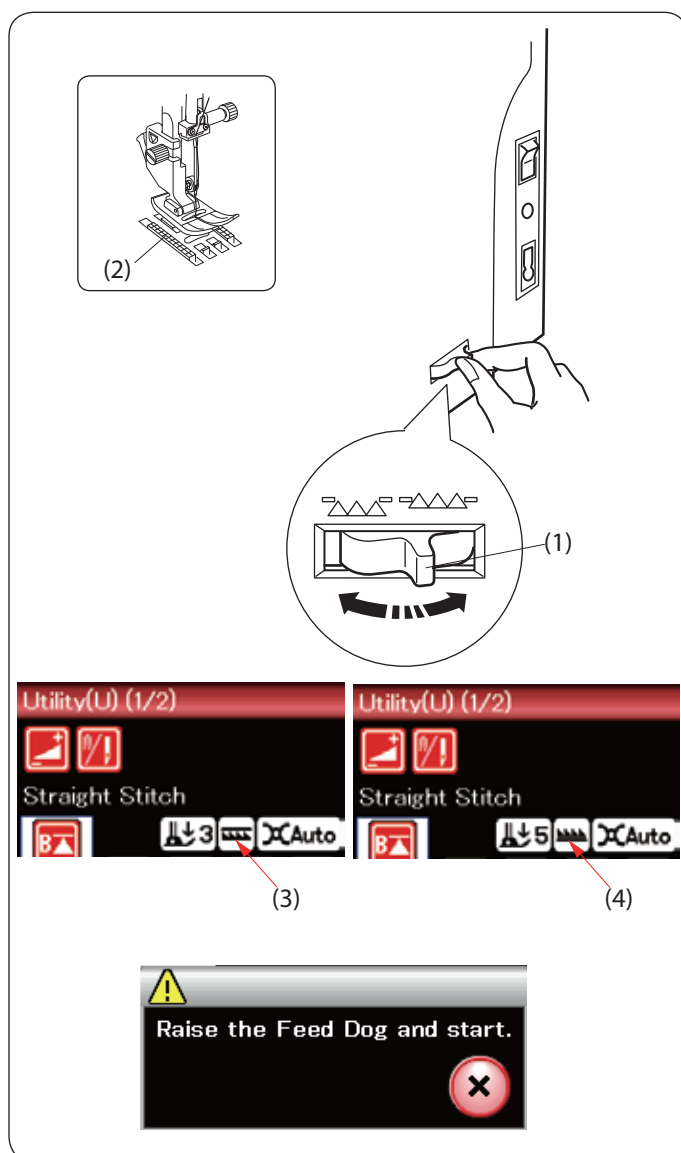

Spust transporterja

Med šivanjem gumbov, prostoročnim quilanjem itd. lahko spustite transportne zobce.

Za spust transportnih zobcev premaknite ročko za spust transportnih zobcev proti sebi.

- 1 Ročka za spust transportnih zobcev
- 2 Transportni zobci


Če želite transportne zobce dvigniti, premaknite ročko za spust transportnih zobcev stran od vas in zobci se bodo dvignili na pozicijo, ki je bila ob zagonu stroja.

Pozicija transportnih zobcev bo prikazana na LCD zaslonu.

- (3) Spuščeni transportni zobci
- (4) Dvignjeni transportni zobci

OPOMBA:

Če poženete stroj medtem ko imate spuščene transportne zobce, se bo na zaslonu pojavilo obvestilo.

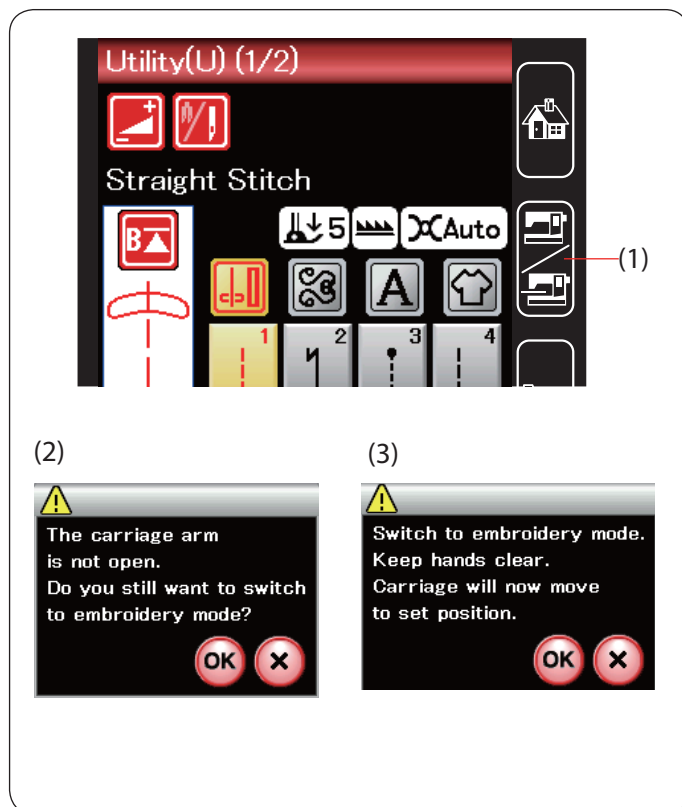

Izbira načina šivanja

Po vklopu glavnega stikala, se bo po nekaj sekundah na zaslonu pojavil izbran običajen način šivanja. Stroj je nastavljen na šivanje ravnega šiva.

OPOMBA:

Po vklopu stroja traja nekaj sekund, da se na zaslonu pojavi začetno okno.
(To je običajen postopek zagona.)

Če želite preklopiti v način vezenja, izklopite glavno stikalo ter namestite vezilno enoto. Ponovno vklopite glavno stikalo ter pritisnite tipko za izbiro načina.

(1) Tipka za izbiro načina


Pojavi se opozorilo (2) (Ročica vozička ni iztegnjena. Še vedno želite preklopiti v način vezenja?). **NE** pritisčajte niti na tipko "OK", niti na tipko "X". Sprostite ročico vozička. Pojavilo se bo novo sporočilo (3) (Preklopljeno v način vezenja. Umaknite roke. Voziček se bo postavil v začetni položaj.).

Pritisnite tipko "OK" in voziček se bo premaknil v začetni položaj.

Za vrnitev v šivalni način ponovno pritisnite tipko za izbiro načina ter sledite navodilom na zaslonu.

Za vezenje glejte navodila za vezenje na straneh od 83. strani dalje.

(1) 

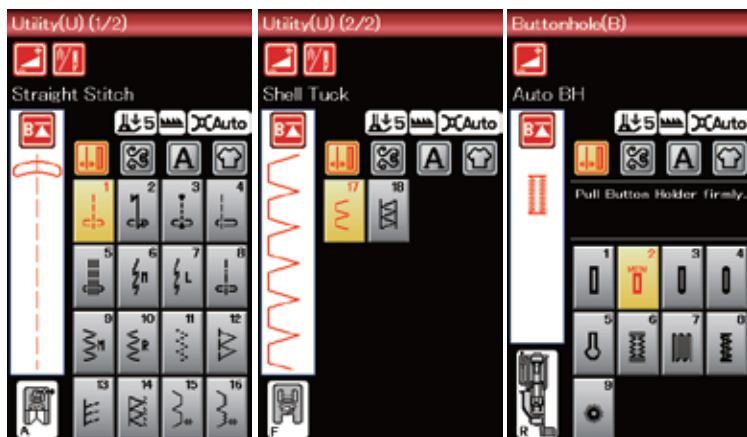

OBIČAJEN NAČIN ŠIVANJA

Običajni vzorci

V običajnem načinu šivanja so na voljo 4 kategorije:


1. Uporabni šivi in gumbnice
2. Dekorativni šivi in šivi za quilting
3. Monogrami
4. Šivanje aplikacij

Za izbiro kategorije, pritisnite njeno ikono.

OPOMBA:

V teh navodilih je oznaka vzorca označena z začetno črko posamične kategorije.
Na primer: vzorec št. 3 v kategoriji gumbnic je označen kot B3. (B = Buttonholes)

(2) 

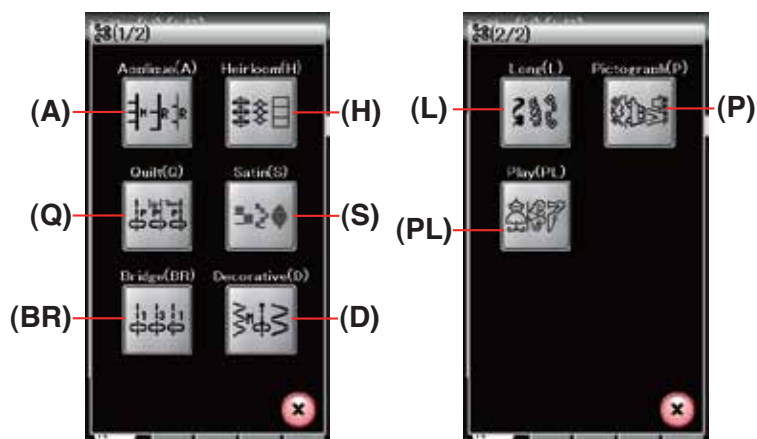

(1) Uporabni šivi, gumbnice in posebni šivi

V tej kategoriji lahko izbirate med uporabnimi šivi (U), gumbnicami in posebnimi šivi (B).

(2) Dekorativni šivi in šivi za quilting

To kategorijo sestavlja naslednjih 9 skupin:

- Aplikacijski šivi (A)
- “Heirloom” šivi (H)
- Šivi za quilting (Q)
- Satenasti šivi (S)
- Povezovalni šivi (BR)
- Dekorativni šivi (D)
- Dolgi šivi (L)
- Znakovni šivi (P)
- Prikazni šivi (PL)


(3) 



(3) Monogrami

Programirate lahko črke, kot tudi kombinacijo znakov.

(4) 

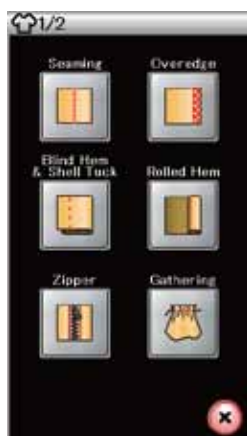

(4) Šivanje aplikacij

Izmed aplikacij v tej kategoriji lahko izberete ustrezen šiv za želen šivalni projekt in vrsto šivanega materiala.

Funkcijske tipke v običajnem načinu šivanja

(1) Tipka za prilagoditve

Pritisnite tipko, da odprete okno za ročne nastavitve. Nastavljate lahko širino šiva, dolžino šiva, napetost sukanca ter pozicijo vodila blaga (več preberite na straneh 33 - 35).

(2) Tipka za šivanje z dvojno iglo

Pritisnite to tipko, da nastavite širino šiva primerno za šivanje z dvojno iglo (več preberite na strani 51). Če boste imeli izbran vzorec za šivanje, ki ni primeren za šivanje z dvojno iglo, bo ta tipka obarvana s sivo barvo.

(3) Tipka za programiranje

Pritisnite to tipko, če želite sprogramirati kombinacijo vzorcev. Ko je ta tipka pritisnjena, se pojavijo tipke za zrcaljenje, tipka za izbris, tipka za shranjevanje in kurzorska tipka.

(4) Tipka za vertikalno zrcaljenje

Pritisnite to tipko, če želite zašiti vertikalno zrcaljen izbrani vzorec (glejte stran 52).

(5) Tipka za horizontalno zrcaljenje

Pritisnite to tipko, če želite zašiti horizontalno zrcaljen izbrani vzorec. Če izbranega vzorca ni mogoče zrcaliti, bo tipka obarvana s sivo barvo (glejte stran 52).


(6) Tipka za izbris

Pritisnite to tipko, če želite izbrisati vzorec in kombinacije vzorcev.

(7) Tipka za shranjevanje

Pritisnite to tipko, če želite shraniti kombinacijo vzorcev.



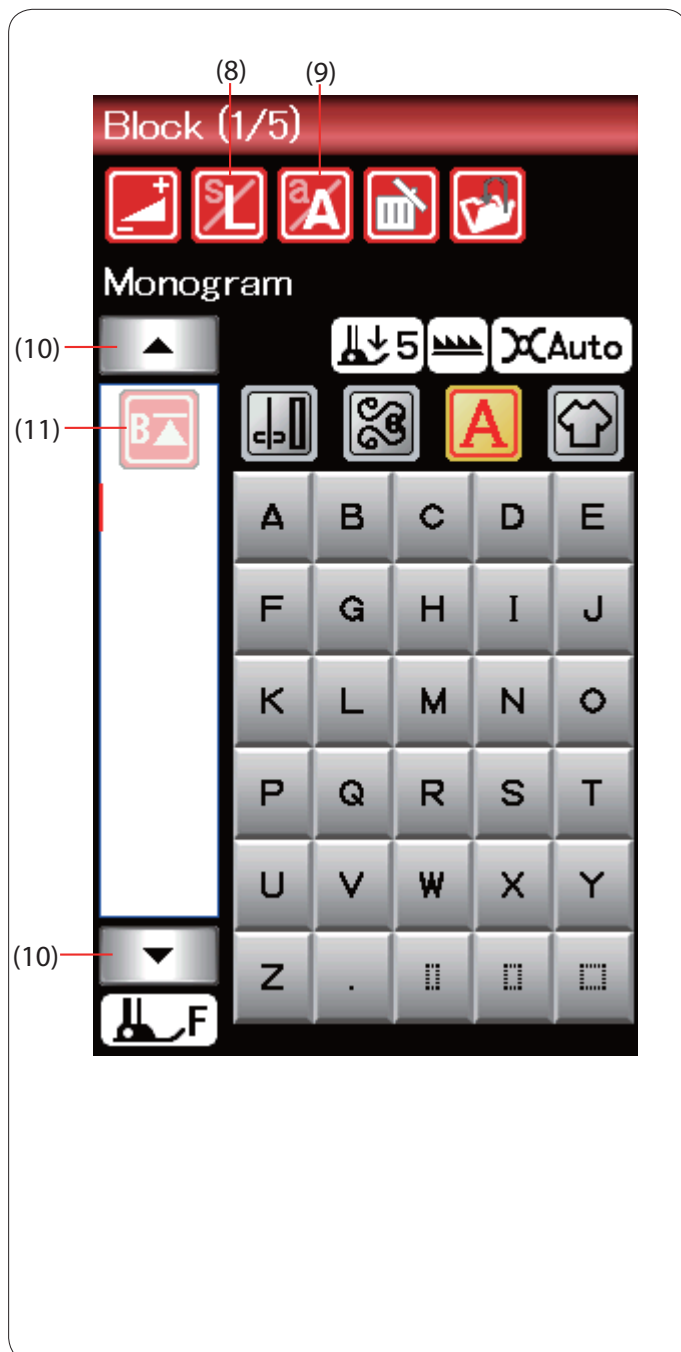

(8) **Tipka za velikost črk**

Pritisnite to tipko, če želite nastaviti velikost črk.

(9) **Tipka za male in velike črke**

Pritisnite to tipko, če želite spremeniti pisavo v male ali velike črke.




(10) **Kurzorski tipki**

Pritisnite eno izmed kurzorskih tipk, če želite premakniti kurzor gor ali dol.

(11) **Tipka za ponovni začetek**

Ta tipka se bo pojavila, ko boste prenehali s šivanjem.

Če s šivanjem prenehate na sredini zašitega vzorca in želite od tu naprej šivati od začetka vzorca, pritisnite to tipko. Pritisnete tipko enkrat, če želite začeti s šivanjem od začetka trenutnega vzorca. Pritisnite tipko dvakrat, če želite začeti od začetka prvega vzorca v kombinaciji vzorcev (glejte stran 54).

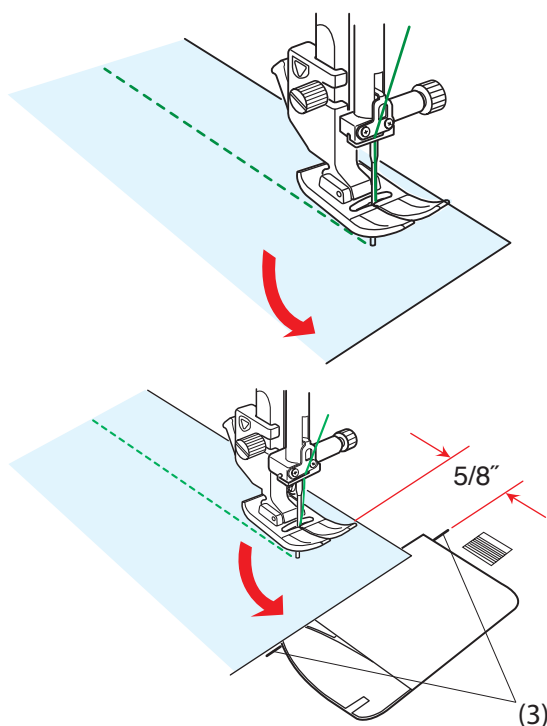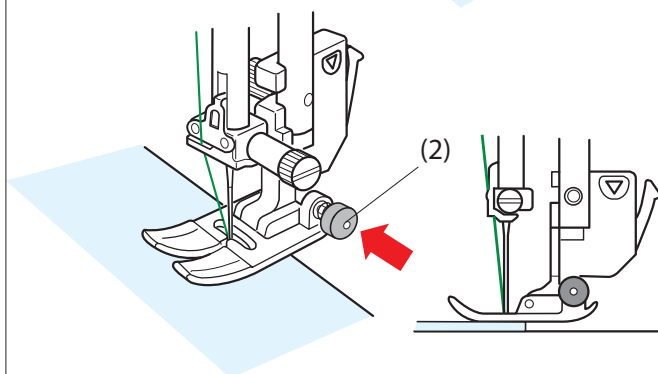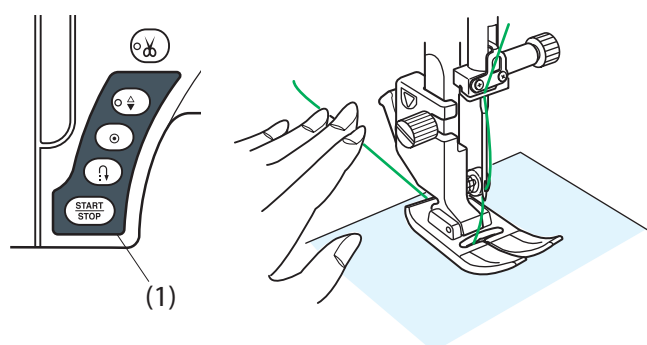

Uporabni šivi

Ravni šivi

Vzorci od U1 do U5 so ravni šivi. Za izbiro zelenega vzorca pritisnite pripadajočo tipko.

OPOMBA:

Kadar šivate fino blago, izberite vzorec U1, U2 ali U3 in uporabite vbodno položčo za ravne šive za boljše šivalne rezultate (glejte stran 19).

Pričetek šivanja

Dvignite tačko in postavite blago poleg linij na vbodni plošči. Spustite iglo na mesto, kjer želite pričeti s šivanjem.

Povlecite oba sukanca (iz igle in vretena) proti zadnjemu delu stroja. Spustite tako in pritisnite stopalko stroja ali na start/stop tipko. Narahlo vodite blago ob liniji na vbodni plošči.

(1) Start/stop tipka

OPOMBI:

- Sukanec povlecite v levo, kadar uporabljate tačko za saten F ali avtomatsko tačko za gumbnice R
- Po uporabi avtomatskega odreza sukanca ali po navijanju vretena, lahko pričnete s šivanjem brez da bi dvigovali sukanec iz čolnička. Vendar pa morate sukanec iz igle povleči proti zadnjemu delu stroja.

Šivanje po robu debelega materiala

Črni gumb na cikcak tački zaklene tačko v horizontalni poziciji.

To vam je lahko v veliko pomoč kadar šivate po robu debelega materiala ali šivanje preko robu.

Spustite iglo na tisto mesto v blagu, kjer želite pričeti s šivanjem. Spustite tačko, medtem pa pritisnite črni gumb. Tačka je zaklenjena v horizontalni poziciji, kar bo preprečevalo njeno zdrsavanje.

Po nakaj šivih se bo črni gumb samodejno sprostil.

(2) Črni gumb

Sprememba smeri šivanja

Ustavite stroj.

Dvignite tačko.

Zavrtite blago okoli igle, da spremenite smer šivanja.




Spustite tačko in pričnite s šivanjem v novi smeri.

Obračanje za 90 stopinj

Da bi ohranili 5/8" šiv potem, ko smo blago obrnili za 90 stopinj, si pomagajte s kotnimi linijami na vbodni plošči.

(3) Kotne linije

Ko sprednji del blaga doseže kotne linije, prenehajte s šivanjem. Dvignite tačko in blago obrnite za 90 stopinj. Spustite tačko in pričnite s šivanjem v novi smeri.

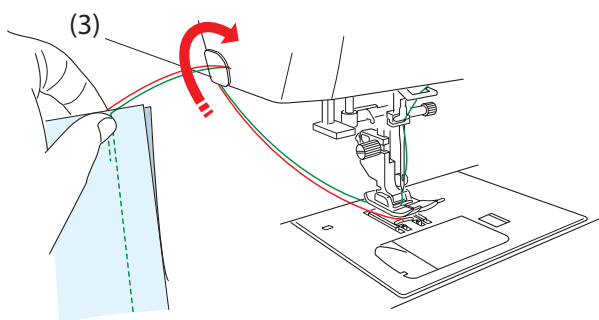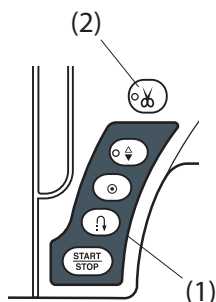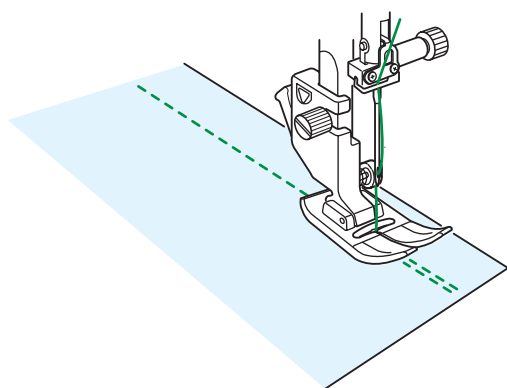

Zatrditev šiva

Za zatrditev zadnjih šivov pritisnite tipko za vzvratno šivanje in naredite nekaj vzratnih šivov.

Stroj bo toliko časa šival vzvratno, kolikor časa boste držali tipko za vzvratno šivanje

(1) Tipka za vzvratno šivanje

Tipko za vzvratno šivanje pritisnite enkrat, kadar šivate "lock-a-matic" šiv (vzorec U2) ali zaklanjeni šiv (vzorec U3) in stroj bo zaklenil šive in se nato samodejno ustavil.

Odrez sukanca

Pritisnite tipko za odrez sukanca, če želite da stroj odreže sukanec po zaključku šivanja. Po odrezu sukanca, se bo igla samodejno postavila v najvišjo pozicijo.

(2) Tipka za odrez sukanca

OPOMBI:

Ko je tačka dvignjena, tipka za odrez sukanca ne bo delovala.

Kadar uporabljate specialne ali debelejšše sukance, uporabite nožke za odrez sukanca, ki se nahaja na pokrovu glave stroja.

Če želite uporabiti nožek na pokrovu glave stroja, odstranite blago izpod tačke in ga povlecite proti zadnji strani stroja. Sukanec povlecite navzgor ter nato od zadaj med nožek in pokrovom glave stroja.

Sukance povlecite proti sebi, da jih odrežete.

(3) Nož za odrez sukanca na pokrovu glave stroja

Linije na vbojni plošči

Linije šivov so označene na vbojni plošči in pokrovčku lovilca.

Linije šivov 1/4", 3/8" in 5/8" so označene tudi na sprednjem delu vbojne plošče.

1 Linije šivov na sprednjem delu vbojne plošče

Številke na vbojni plošči označujejo razdaljo med sredinsko pozicijo igle v milimetrih in palcih.

2 Sredinska pozicija igle

Kotne linije so zelo uporabne pri šivanju pravih kotov.

3 Kotne linije


Kotne skale na vbojni plošči so uporabne pri šivanju krpank.

4 Kotne skale

Kotna skala na vbojni plošči

Koti so označeni s 45, 60, 90 in 120 stopinjami.







Uporabite prekinjene črte, ko sestavljate kose krpanke s 1/4" tačko O.

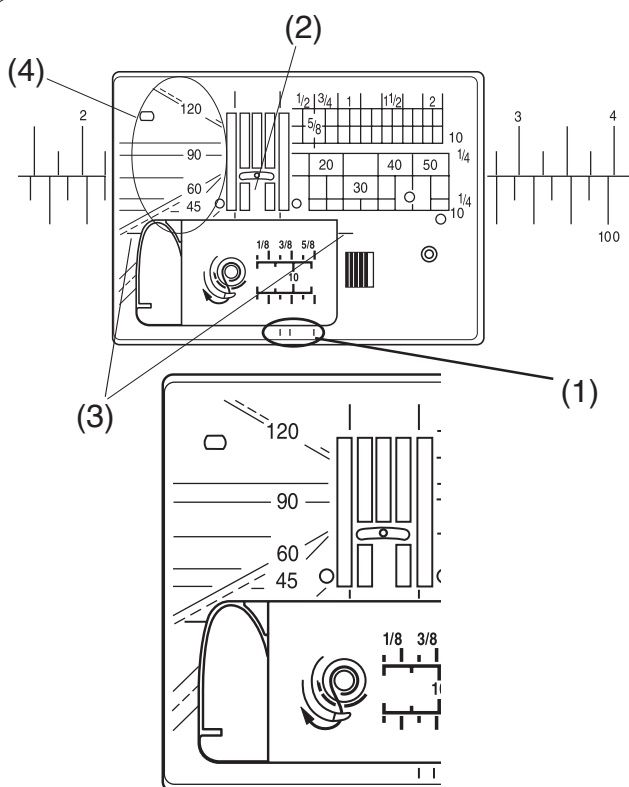

Vrste ravnih šivov

U1 Ravni šiv s centersko pozicijo igle

Ta šiv uporabljajte za sešivanje in zapognjeno robljenje.

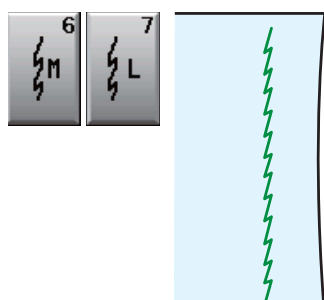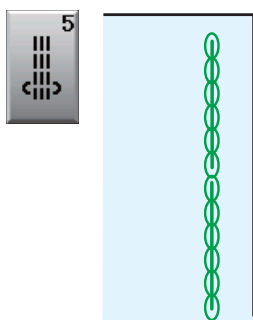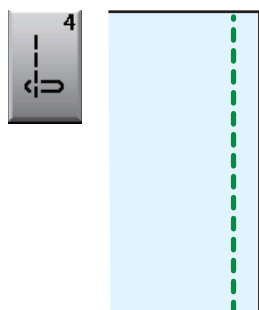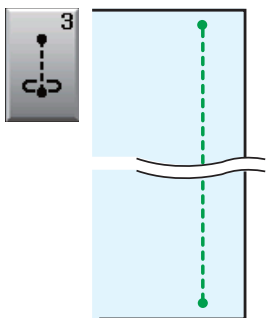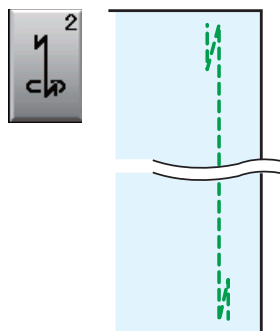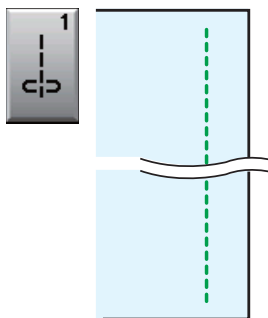

U2 "Lock-a-matic" šiv

Ta šiv uporabite če želite zaščititi začetek in konec šiva z vzvratnimi šivi.

Ko pridete do konca šiva, enkrat pritisnete tipko za vzvratno šivanje.

Stroj bo zašil 4 vzvratne šive, 4 šive naprej in se nato samodejno ustavil.

U3 Zaklenjeni šiv

Ta šiv se uporablja, ko potrebujete nevidni zaklenjeni šiv. Stroj bo na začetku zašil nekaj zaklenjenih šivo in nato nadaljeval s šivanjem.

Če pritisnete tipko za vzvratno šivanje na koncu šiva, bo stroj zašil nekaj zaklenjenih šivov na mestu in se nato samodejno ustavil.

U4 Ravni šiv z levo pozicijo igle

Ta šiv uporabljajte, ko želite šivati blago blizu robu.

U5 Trojni elastični šiv

Ta močan in obstojen šiv je uporaben, kadar potrebujete moč in elastičnost, da zagotovite udobnost in trajnost.


Uporabite ga, da ojačate predele okoli mednožja in šive okoli rokavov.

Uporabite ga lahko tudi za sestavljanje delov, kot npr. za nahrbtnike, kjer je tudi potrebna dodatna jakost šiva.

U6, U7 Elastična šiva

To sta ravna elastična šiva, narejena da preprečujeta gubanje na pletenih tkaninah in dvojnih šivih. Medtem pa omogočata, da šiv povsem razpremo.

Uporabite vzorec U7 za šivanje finih in elastičnih materialov.

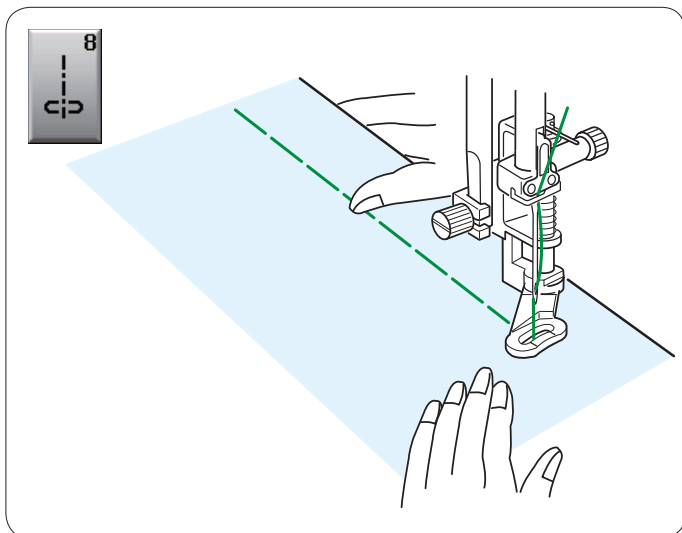


U8 Prostorčno šivanje (Basting)

Za navodila glejte stran 67.

Cikcak šivi


U9, U10 Cikcak šiva

Cikcak šivi se uporabljajo za raznovrstne potrebe, vključno z pošivanjem. Ti šivi se lahko uporabljajo na večini tkanin. Gosti cikcak šivi se lahko uporabljajo tudi za aplikacije.




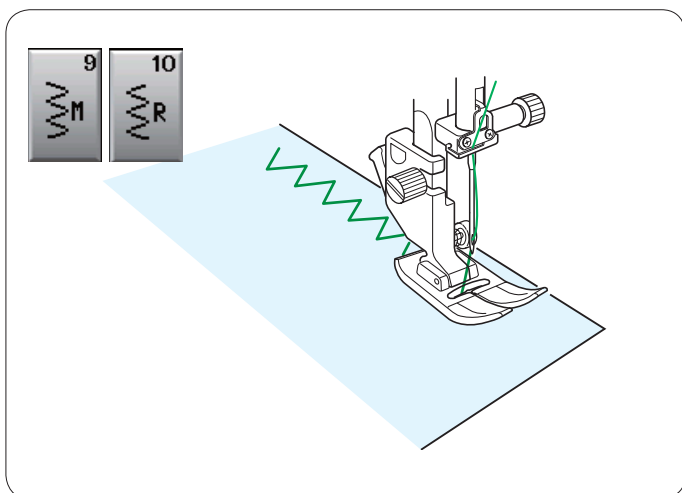


U11 Večkratni cikcak šiv

Ta šiv se uporablja za krpanje.

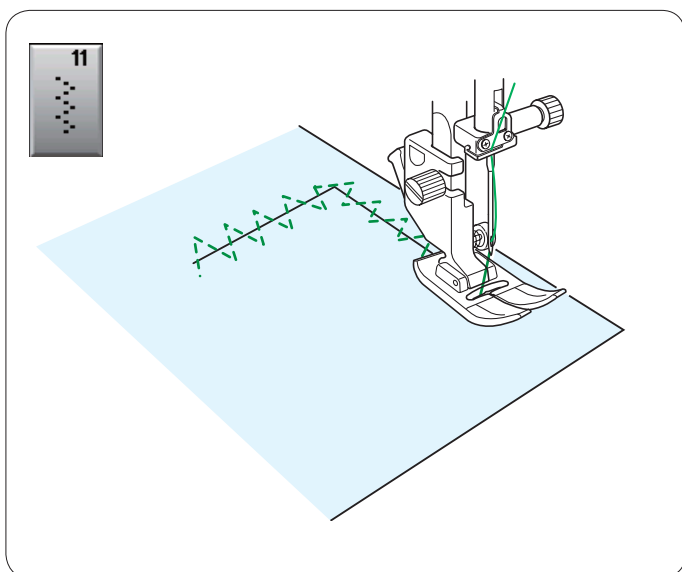

Vrste pošivnih šivov

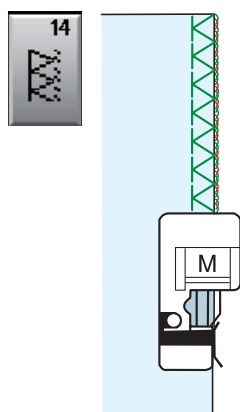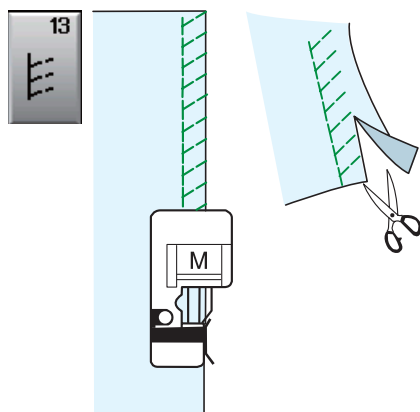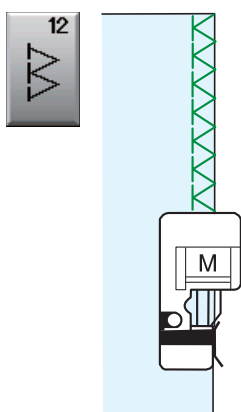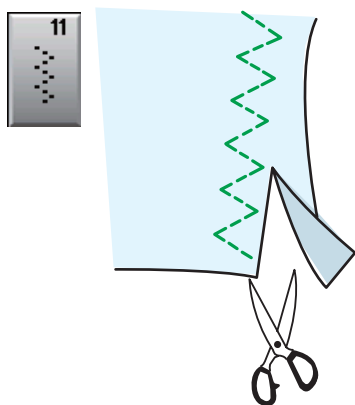

U11 Večkratni cikcak šiv: Cikcak tačka A

Ta šiv se uporablja za zaključevanje šivov na sintetičnih in drugih tkaninah, ki se rade gubajo.

Položite blago tako, da bo šiv oddaljen od roba cca 1,5 cm.

Odrežite ostanek blaga med robom in šivom, ter pazite da ne prerežete šivov.

U12 Pošivni šiv: Tačka za robljenje M

S tem šivom hkrati šivate in pošivate rob blaga.

Ta šiv uporabljajte, ko vam šivov ni potrebno razpreti.

Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte. Širine šiva ni možno nadaljevati.

U13 Šiv za pletenine: Tačka za robljenje M

Ta šiv priporočamo za šivanje sintetičnih pletenin in elastičnega velurja, ker zagotavlja veliko elastičnosti in trdnosti.

Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte.

Za boljši rezultat uporabiti cikcak tačko A in puščajte nekoliko prostora od roba.





Po končanem šivanju odstrijete prostor med robom blaga in šivi, ter pazite, da ne odrežete šivov.

U14 Overlock šiv: Tačka za robljenje M

Ta šiv zarobi robove blaga podobno kot komercialni overlock stroji - s profesionalnim izgledom.

Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte.

Širino šiva ni mogoče nadaljevati.

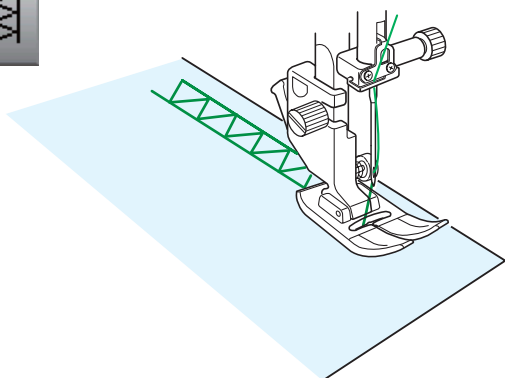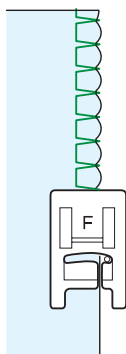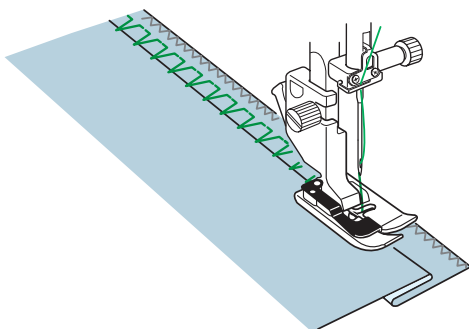

U15, U16 Slepí šív


Za podrobnejša navodila glejte stran 61 in 62.

U17 Školjkasti šív

Za podrobnejša navodila glejte stran 62.

U18 Roliran rob (volanci)

Ta šív uporabljajte za "fagoting" ali kot dekorativni šív.

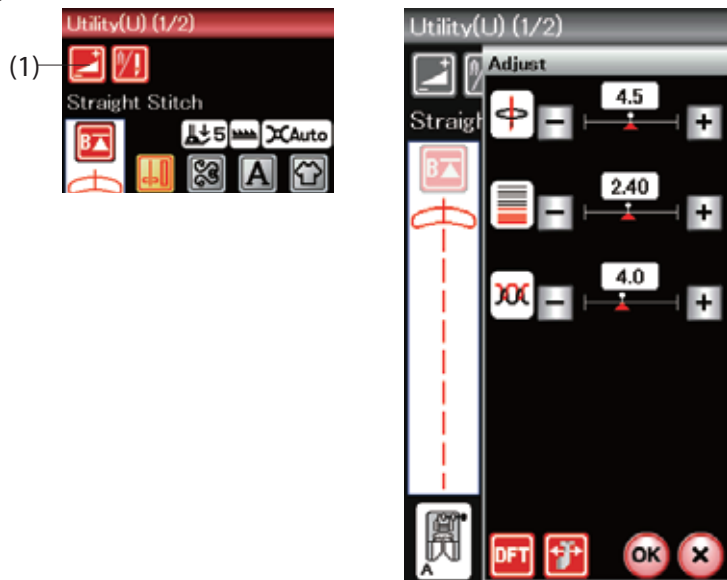

Ročne nastavitve šivanja

Ob pritisku tipke za prilagoditve, se bo na zaslonu pojavilo okno za ročne nastavitve šivanja.

(1) Tipka za prilagoditve

Nastavljate lahko širino šiva (ali pozicijo vboda igle za ravne šive), dolžino šiva in napetost sukanca igle. Pritisnite na “+” ali “-” poleg nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Spreminjanje pozicije vboda igle (ravni šivi)

Pritisnite “+”, če želite pozicijo vboda igle premakniti v desno.

Pritisnite “-”, če želite pozicijo vboda igle premakniti v levo.

Spreminjanje širine šiva

Pritisnite “+”, če želite povečati širino šiva.

Pritisnite “-”, če želite zmanjšati širino šiva.


OPOMBA:

Razpon nastavitve vzorcev U6, U7, U9, U10 in U11 je od 0,0 do 7,0.

Spreminjanje dolžine šiva

Pritisnite “+”, če želite povečati dolžino šiva.

Pritisnite “-”, če želite zmanjšati dolžino šiva.

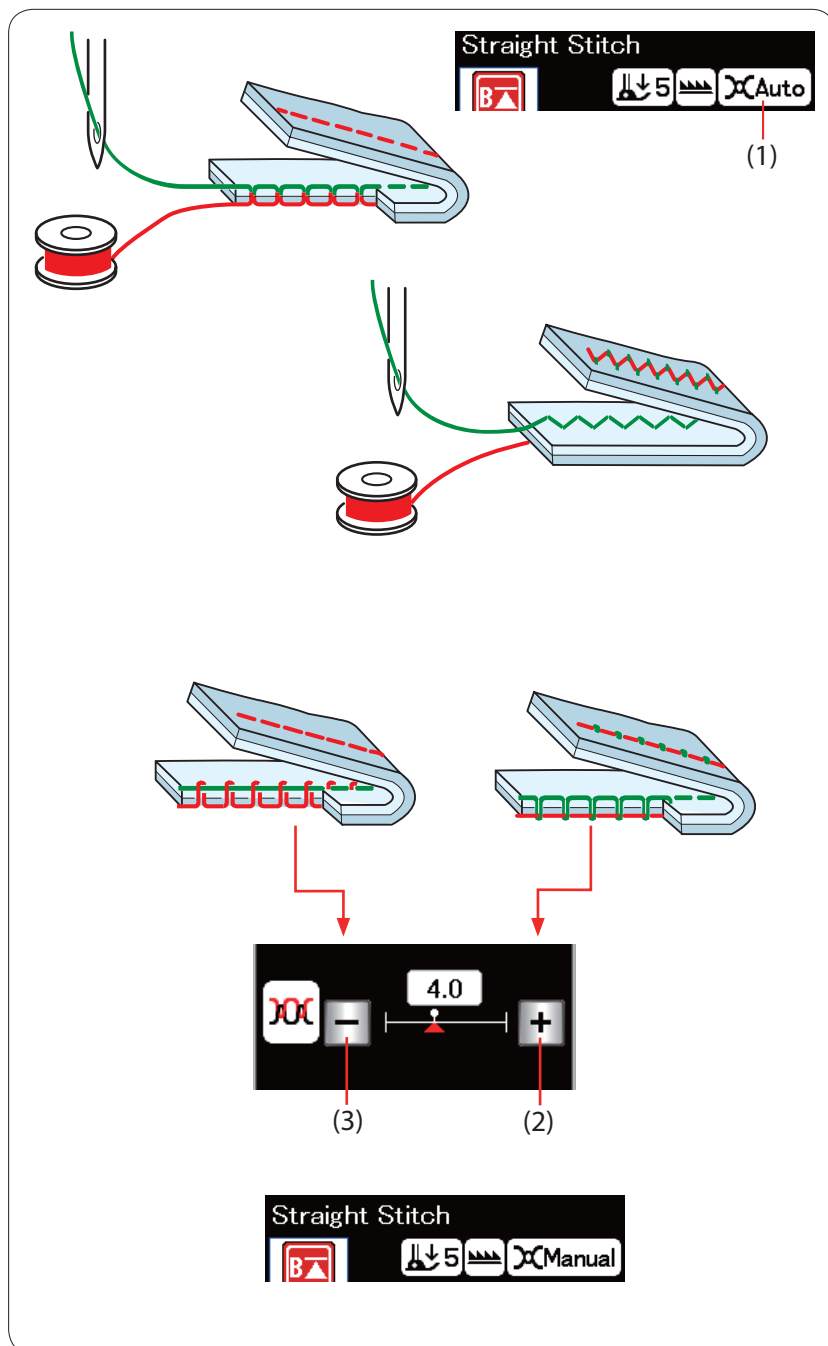

Spreminjanje napetosti igelnega sukanca

Stroj je opremljen z avtomatičnim napenjalcem sukanca, ki optimizira napetost sukanca za izbran vbod. Ko deluje avtomatsko napenjanje, je na zaslonu označena napetost **Auto**.

(1) Prikaz napetosti sukanca

Pravilna nastavitve napetosti sukanca

Ravni šiv:

Pri ravnem šivu se morata igelni sukanec in sukanec čolnička zaplesti na sredini šivanih plasti.

Cikcak šiv:



Pri cikcak vbodih se mora igelni sukanec pojaviti na hrbtni (narobni) strani blaga.

Pri nekaterih materialih ali zaradi vaših posebnih zahtev je včasih potrebna ročna prilagoditev napetosti igelnega sukanca.

(2) Pritisnite na "+", če je napetost premajhna.

(3) Pritisnite na "-", če je napetost prevelika.

Kadar je napetost sukanca ročno nastavljena, je na zaslonu označena napetost **Manual**.

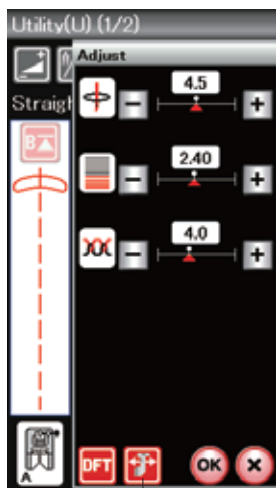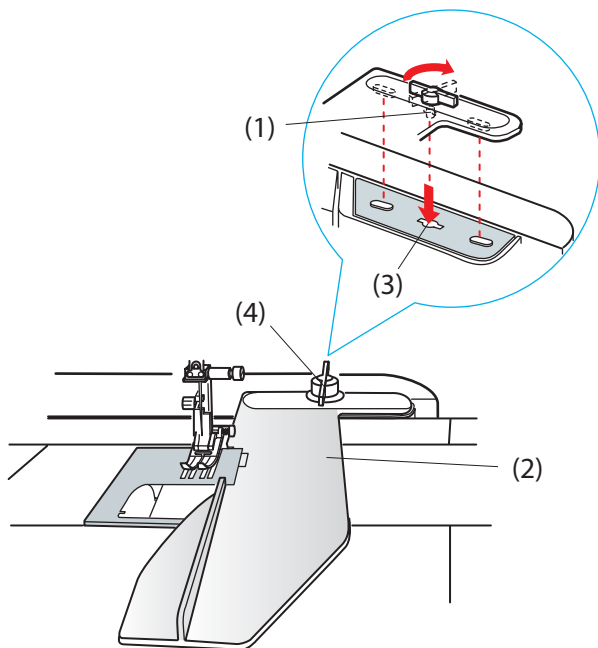

Vodilo blaga

⚠ POZOR:

Kadar uporabljate vodilo blaga, bodite pozorni, da bo na levi strani vedno dovolj prostora.

Ne uporabljajte vodila blaga, kadar je nameščena tačka za avtomatske gumnice R.

Ko je nameščeno vodilo blaga, mizice ne morete odpreti.

Pritrditev vodila blaga

Namestite enoto za vezenje (glejte str. 83).

Vstavite ključ na vodilo blaga v ključavnico na vozičku enote za vezenje

Obrnite ključ, da se vodilo pritrdi na voziček.

- (1) Ključ na vodilu blaga
- (2) Vodilo blaga
- (3) Ključavnica na vozičku
- (4) Ročica ključa

Nastavljanje položaja vodila blaga

Pritisnite tipko za nastavljanje, da se odpre nastavitveno okno. Pritisnite tipko za nastavljanje vodila blaga.

- (5) Tipka za nastavljanje vodila blaga

Na zaslonu se pojavi opozorilo. Pritisnite "OK". Odpre se okno za nastavljanje položaja vodila.

S pritiskanjem na tipke ◀ 1 ◀ 0.1 ali 0.1 ▶ 1 ▶ premaknite vodilo v želeni položaj. Vodilo se bo premaknilo za toliko, kolikor prikazujejo številke na tipkah.

Položaj vodila je prikazan na skali nad tipkami.

Številke nad skalo pomenijo oddaljenost med vodilom in središčnim položajem igle.

Prikazana je lahko v mm ali inčah.

OPOMBA:

Če je okno vodila blaga odprto, stroja ne morete pogrnati.

Če želite vodilo postaviti v začetni položaj (15 mm ali 5/8"), pritisnite tipko "DFT".

- (6) Tipka za začetni položaj

Ko končate šivanje z vodilom blaga, pritisnite tipko za povratek vodila v položaj za shranjevanje ter odstranite vodilo.

- (7) Tipka za povratek vodila v položaj za shranjevanje

Nastavljanje vodila zaključite s pritiskom na tipko "OK", da se nastavitve potrdijo ter se okno za nastavljanje zapre.

Gumbnice in specialni vbodi

Tipi gumbnic



B1 Senzorska pravokotna gumbnica

Najčešče se uporabljajo na srednjih do težkih materialih.

Velikost gumbnice je avtomatsko določena z namestitvijo gumba v nosilec gumba na tački R.

B2 Avtomatska pravokotna gumbnica

Gumbnica je enaka predhodni senzorski pravokotni gumbnici, le da tej gumbnici ročno določite dolžino, jo shranite v spomin ter nato izdelujete enake gumbnice brez uporabe tačke R.

B3 Polkrožna gumbnica

Ta gumbnica je primerna za tanke do srednje debele materiale, še posebno za bluže in otroška oblačila.

B4 Gumbnica za fine materiale

Gumbnica je zaokrožena na obeh straneh. Namenjena je za fine materiale, na primer svilo.

B5 Očesna ali krojaška gumbnica


Krojaška gumbnica se najčešče uporablja na srednjih do težkih materialih. Primerna je tudi za večje in debelejše gumbe.

B6 Raztegljive gumbnice

Te gumbnice so primerne za šivanje na raztegljive materiale. Uporabne so tudi kot okrasne gumbnice.

POMBA:

Gumbnice B3 do B6 so senzorske gumbnice in se šivajo po enakem postopku kot gumbnica B1.

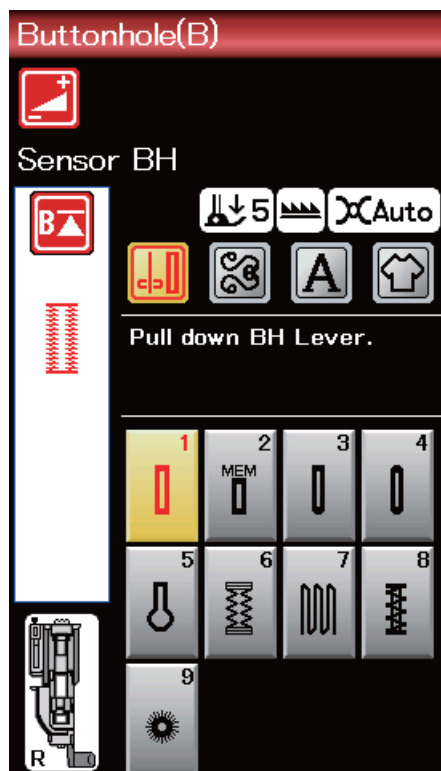

B1 Senzorska pravokotna gumbnica

1. Izvlecite zadnjo stranico nosilca gumba nazaj in vanj namestite gumb.
Potisnite zadnjo stranico tesno do gumba.

(1) Nosilec gumba

OPOMBA:

Na lahkih do srednjih materialih uporabljajte za šivanje gumbnic modri tip igle.

2. Namestite tačko za gumbnice R ter jo dvignite.

OPOMBE:

Velikost gumbnice je določena, ko v nosilec gumba na tački R vstavite gumb, za katerega šivate gumbnico. Vstavite lahko gumb s premerom od 1 cm do 2,5 cm. Vedno izdelajte najprej testno gumbnico na koščku odpadnega blaga, da preverite nastavitve. Preverite velikost testne gumbnice in prilagodite velikost, če je potrebno.

Če želite povečati velikost gumbnice, obrnite nastavitveni vijak v smeri proti črki "L".

Če jo želite zmanjšati, obrnite nastavitveni vijak v smeri proti črki "S".


(2) Nastavitveni vijak






(3) Oznaka

3. Označite položaj gumbnice na blagu in ga namestite pod tačko. Spustite iglo v začetno točko gumbnice z vrtenjem pogonskega kolesa proti sebi.

Povlecite igelni sukanec skozi in pod tačko na levo.

(4) Začetna točka gumbnice

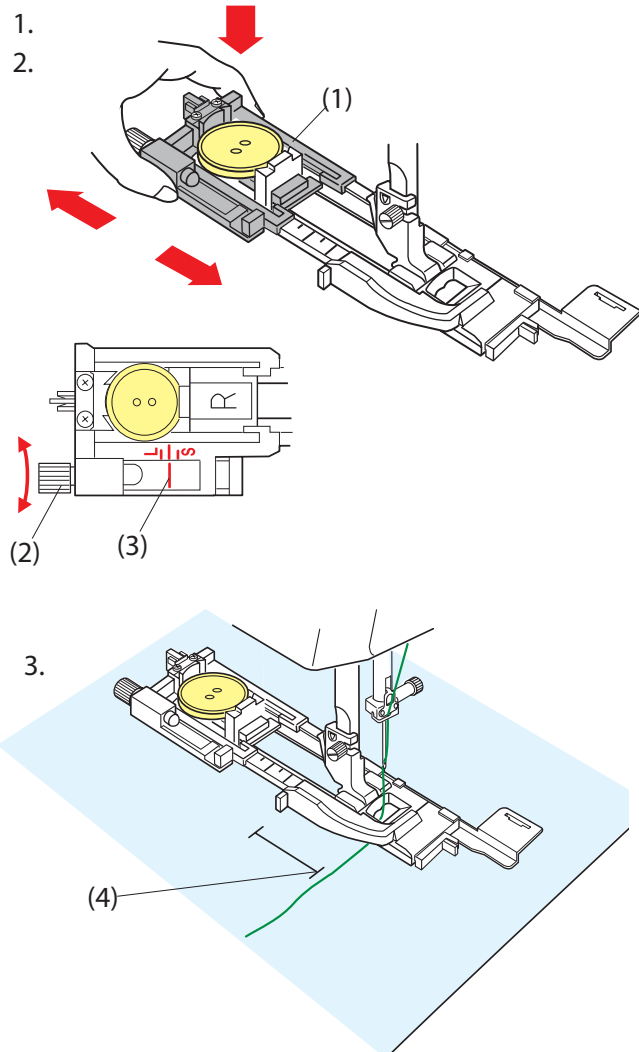

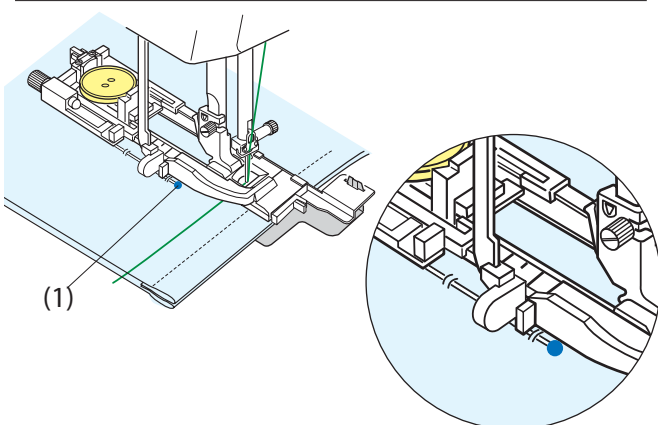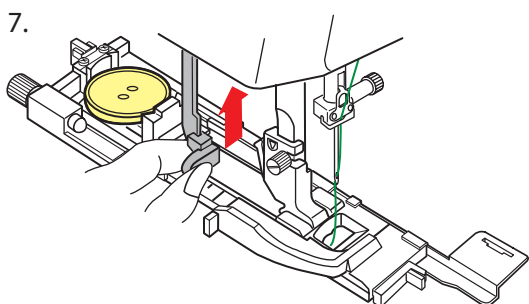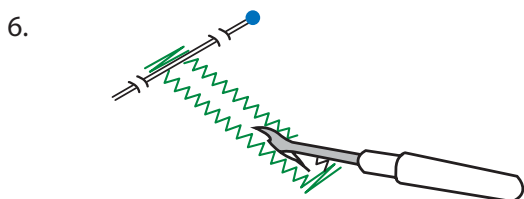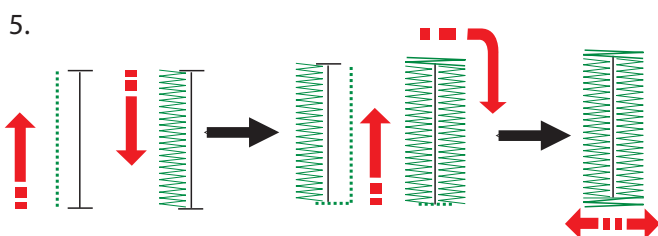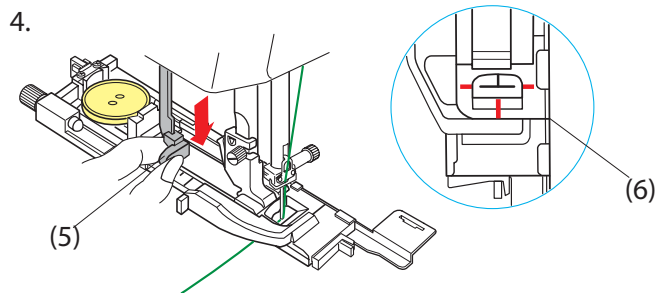

4. Spustite tačko za gumbnice in potistnite ročico gumbnice navzdol, kolikor je možno. Začnite šivati tako, da igelni sukanec rahlo vlečete v levo. Po nekaj vbodih sukanec izpustite in nadaljujte šivanje.

(5) Ročica gumbnice

OPOMBA:

Če začnete šivati, ne da bi izvlekli ročico gumbnice, se bo na zaslonu prikazalo opozorilo in stroj se bo ustavil. Pritisnite tipko "X" na opozorilnem oknu, izvlecite ročico in ponovno poženite stroj.

Bodite pozorni, da ne bo na začetku reže med drsnikom in sprednjim omejlcem. V nasprotnem primeru gumbnica ne bo narejena na pravem mestu ali pa bo zamik med levo in desno stranjo.

(6) Brez reže

5. Gumbnica se šiva samodejno, v prikazanem zaporedju šivov.

Ko je končana, se stroj ustavi z iglo v zgornjem položaju.

Pritisnite tipko za odrez sukanca in odstranite blago.

6. Tik pred mostička gumbnice zapičite buciko in prerežite odprtino z nožkom za paranje. Na ta način preprečite, da bi po nesreči prerezali mostička. Oko očesne gumbnice izrežite s škarijami ali prebijačem.

7. Ko končate šivanje gumbnic, potisnite ročico gumbnice do konca navzgor.

Gumbnice B3 do B6 so prav tako senzorske in se šivajo po enakem postopku, kot je opisan zgoraj.

Vendar pa se zaporedje posameznih šivov spreminja glede na tip gumbnice.

OPOMBA:

Kadar šivate debelo blago ali če šivate čez robove, uporabite stabilizacijsko ploščico (glejte stran 40).


OPOMBA:

Kadar šivate gumbnice na debelo blago, kot je npr. flis, bo lahko prihajalo do premikanja blaga proti ročici gumbnice, kar bo povzročilo deformacijo gumbnice. Uporabite buciko (1), da pričvrstite blago s čimer boste preprečili gubanje med podajanjem blaga. Poskrbite, da blago med šivanjem ne bo premikalo ročice gumbnice

Dvoplastna gumbnica

Če želite izdelati čvrstejšo gumbnico, enostavno zašijte preko prve plasti še eno plast. Ko je gumbnica gotova, ne pritisnite na tipko za odrez sukanca, niti ne dvigujte tačke ali ročice gumbnice. Samo še enkrat pritisnite na tipko start/stop.




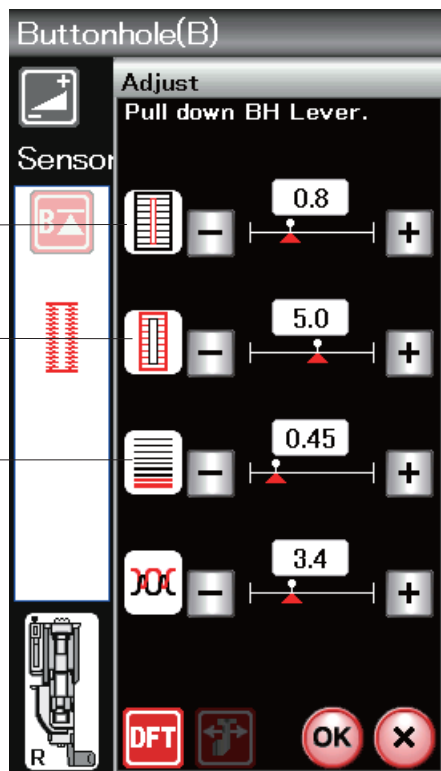

(1)

(2)

(3)

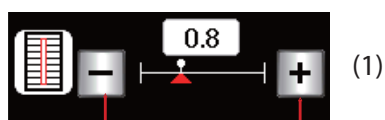

(1)



(2)



(3)

Ročne nastavitve

Pritisnite tipko za nastavitve, da se odpre nastavitveno okno.

(1) Nastavljanje širine odprtine gumbnice

Pritiskajte na tipko "+", da širite odprtino gumbnice.
Pritiskajte na tipko "-", da ožite odprtino gumbnice.

(2) Nastavljanje širine gumbnice

Pritiskajte na tipko "+", da širite gumbnico.
Pritiskajte na tipko "-", da ožite gumbnico.

(3) Nastavljanje gostote vbodov

Pritiskajte tipko "+", da zmanjšujete gostoto gumbnice.
Pritiskajte tipko "-", da povečujete gostoto gumbnice.

Pritisnite tipko "OK", da potrdite izbrane nastavitve.

OPOMBA:

Širina odprtine gumbnice je lahko nastavljena od 0,2 do 2,0.
Širina gumbnice je lahko nastavljena od 2,6 do 7,0.
Gostota gumbnice je lahko nastavljena od 0,30 do 1,00

Uporaba stabilizacijske ploščice

Stabilizacijska ploščica drži in podpira blago, zato je zelo uporabna pri šivanju gumbnic čez robove debelih materialov.

1. Vstavite zaviher stabilizacijske ploščice (1) v režo (2) na tački za gumbnice.


(1) Stabilizacijska ploščica
(2) Reža





2. Namestite gumb v nosilec gumba na tački za gumbnico. Namestite tačko za gumbnico na stroj. Vstavite blago med tačko za gumbnico ter stabilizacijsko ploščico. Sukanec igle povlecite v levo med tačko in stabilizacijsko ploščico.

3. Namestite blago med tačko in stabilizacijsko ploščico. Z obračanjem pogonskega kolesa spustite iglo v začetno točko gumbnice. Spustite tačko in ročico gumbnice. Poženite stroj medtem ko narahlo vlečete sukanec igle v levo. Po nekaj zašitih šivih, spustite sukanec in nadaljujte s šivanjem.

OPOMBA:

Postopek šivanja je popolnoma enak šivanju gumbnice B1 - senzorske (pravokotne) gumbnice.

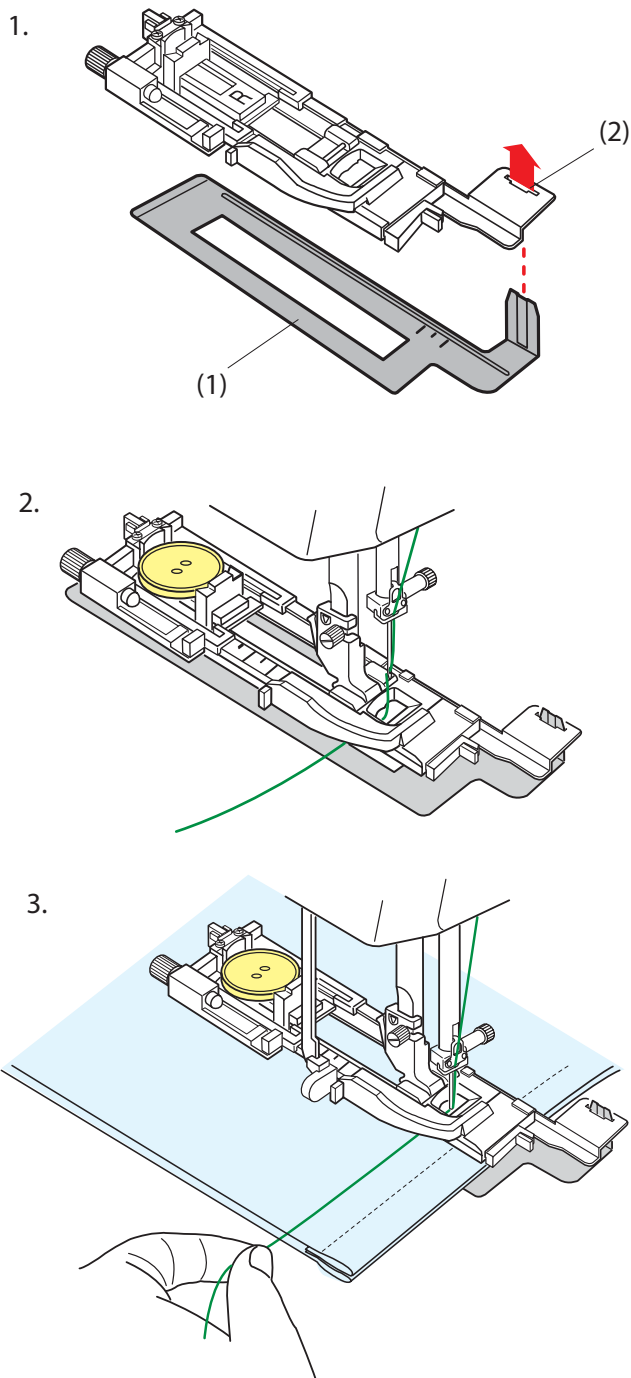

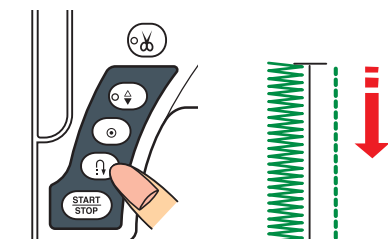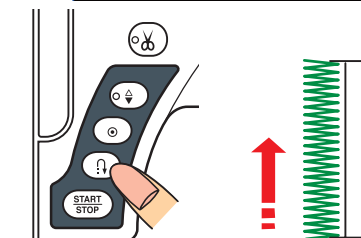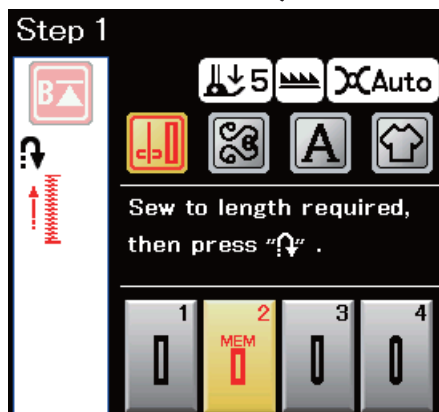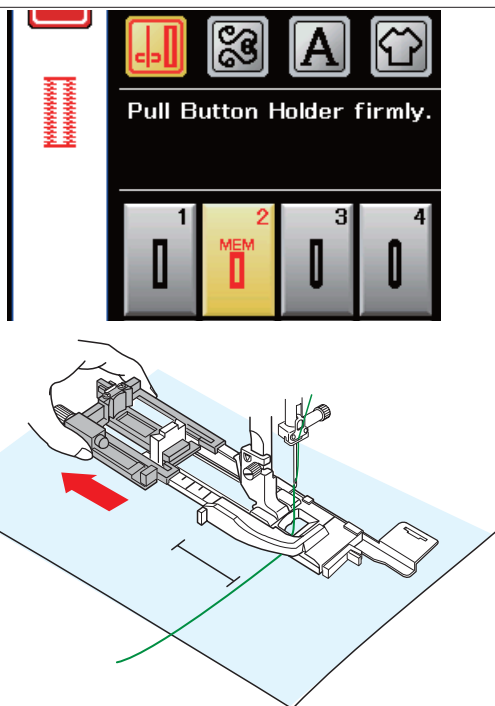

B2 Avtomatska pravokotna (spominska) gumbnica

Izvalcite nosilec gumba do konca.

Na blago narišite položaj gumbnice. Namestite blago pod tačko in spustite tačko v začetno točko gumbnice.

Spustite tačko in začnite šivati, medtem ko rahlo vlečete igelni sukanec v levo. Po nekaj vbodih spustite sukanec in nadaljujte šivanje.

OPOMBA:

Ročice gumbnice ni potrebno izvalči.

Če želite gumbnico daljšo, kot dopušča tačka R, uporabite tačko za satin vbod F.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0.

Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 7,0.

Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,30 do 1,00.

Korak 1

Šivajte levo stran gumbnice do zelene dolžine in ustavite stroj.






Pritisnite tipko za vzvratno šivanje.

Korak 2

Začnite ponovno šivati. Stroj bo šival vzvratne vbode z ravnim šivom.

Ustavite stroj, ko dospete do začetne točke.

Nato pritisnite tipko za vzvratno šivanje.

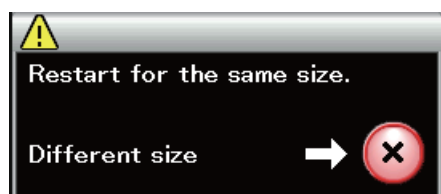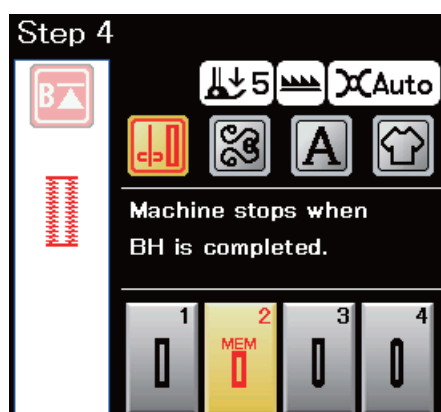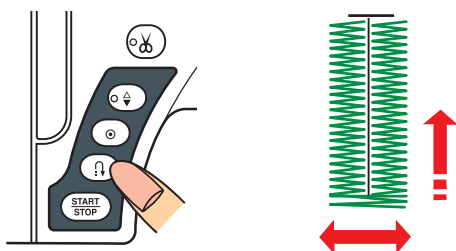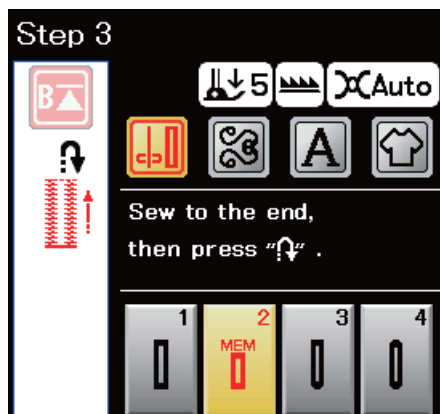

Korak 3

Ponovno poženite stroj. Stroj bo šival prednji mostič in desno stran gumbnice. Ustavite stroj, ko dosežete končno točko. Pritisnite tipko za vzratno šivanje.

Korak 4

Ponovno poženite stroj. Zašil se bo zadnji mostič ter zatrditveni vbod. Stroj se bo avtomatsko ustavil z iglo v zgornjem položaju.

Ko je gumbnica končana, se pojavi sporočilno okno.

Za izdelavo naslednje enake gumbnice premaknite blago ter ponovno poženite stroj. Sporočilno okno se bo zaprlo in stroj bo zašil novo enako gumbnico povsem samodejno in se na koncu ustavil.

Če želite šivati naslednjo gumbnico v drugačni velikosti, pritisnite tipko "X".

OPOMBA:

Za prerez odprtine gumbnice glejte navodila na strani 38.

Če dvignete tačko ali pritisnete tipko za ponovni start, preden je prva gumbnica končana, se vse že vnešene mere pozabijo.

Ostale gumbnice

B3 Polkrožna gumbnica in B4 Gumbnica za fine materiale

Postopek šivanja je enak kot za B1 pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 37). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 5,4.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,30 do 1,00.

B5 Krojaška gumbnica

Postopek šivanja je enak kot za pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 37). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

Oko gumbnice prebijte s prebijačem.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 5,6 do 7,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,30 do 1,00.

B6 Raztegljiva gumbnica

Postopek šivanja je enak kot za pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 37).

Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 7,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,50 do 1,00.

Gumbnica z vrvico

Gumbnico z vrvico šivate po enakem postopku kot senzorsko pravokotno gumbnico B1.

Izberite gumbnico B1.

Namestite gumb v držalo gumba na tački.

Dvignite tačko ter zapnite zanko polnilne vrvice za prednji nossek tačke.

Napeljite prosta konca polnilne vrvice pod tačko ter ju zapnite v režo med zadnjim noskom ter kovinski ploščici ob njem.

(1) Prednji nossek tačke

(2) Kovinski ploščici

Če je potrebno, uporabite stabilizacijsko ploščico in namestite tačko za gumbnice.

Spustite iglo v začetno točko gumbnice.

Spustite tačko in izvalcite ročico gumbnice.

Igelni sukanec vlecite rahlo v levo.

Poženite stroj.

Po nekaj vbodih sukanec spustite in nadaljujte s šivanjem.

Zašijte gumbnico preko vrvice.

Stroj se bo ustavil, ko bo gumbnica končana.

Odstranite blago iz stroja.






Odrežite polnilno vrvico čim bliže obema koncema gumbnice.

OPOMBE:

Širina odprtine gumbnice naj ne bo večja od 0,8.

Širina gumbnice naj bo primerna debelini uporabljene vrvice.

Odprtino gumbnice prerežite po navodilih na strani 38.

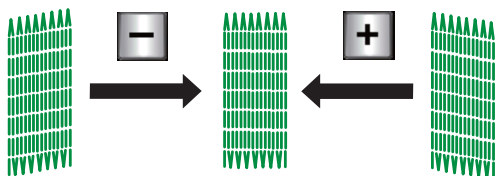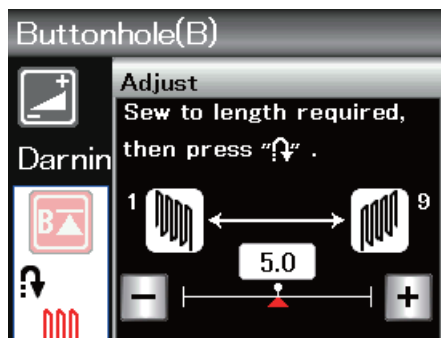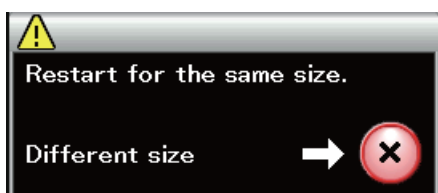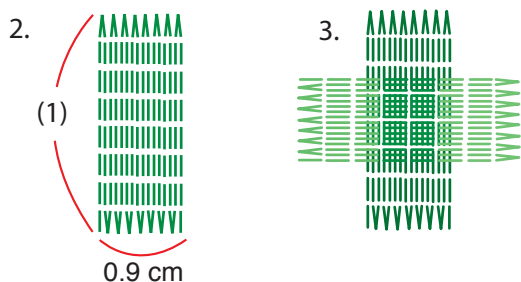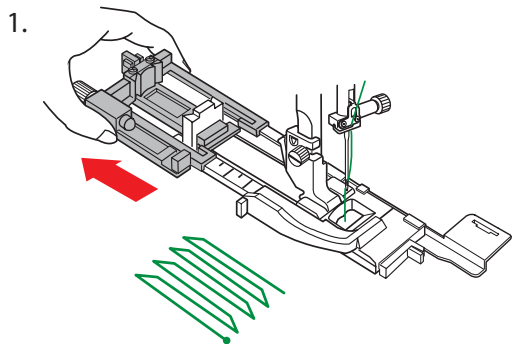

B7 Krpanje

1. Namestite tačko za avtomatsko gumbnico R in do konca izvlecite zadnjo stranico držala gumba.
2. Poženite stroj ter šivajte do zelene dolžine. Nato pritisnite tipko za vzvratno šivanje. S tem ste določili dolžino krpanja. Nadaljujte šivanje, dokler se stroj ne ustavi.
(1) Zelena dolžina
3. Zašijte naslednjo plast vbodov, pravokotno na prvo.

NOTE:

Največja dolžina krpanja je 2 cm, največja širina pa 0,9 cm.

Šivanje enakih dimenzij krpanja

Ko se šivanje zaključi, se odpre sporočilno okno. Ponovno poženite stroj, ki bo naredil enak krpasti šiv. Če želite naslednji krpasti šiv drugačnih dimenzij, pritisnite tipko "X".

Nastavljanje pravokotnosti krpalnega šiva

Če oblika krpalnega šiva ni pravokotna, lahko to korigirate s tipko za nastavitev dolžine vboda. Če je levi kot nižji od desnega, pritisnite na znak "-", da odpravite napako, in obratno.

OPOMBA:

Glejte tudi navodila za mostiče na strani 69.

B9 Očesce

S tem vbodom lahko oblikujemo luknje na pasovih in podobno. Namestite tačko za saten F.

Postavite blago pod tačko in spustite iglo v začetno točko. Šivajte, dokler se stroj sam ne ustavi.




(1) Začetna točka



Blago iz sredine očesca izrežite s koničastimi škarjami ali izsekajte s prebijačem.

Obliko korigirajte na naslednji način:

Če so vbodi na začetku očesca preredki, pritisnite znak "-" na tipki za nastavljanje dolžine vboda.

Če se vbodi na začetku očesca prekrivajo, pritisnite znak "+" na tipki za nastavljanje dolžine vboda.

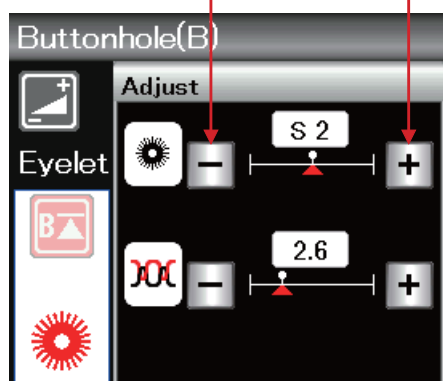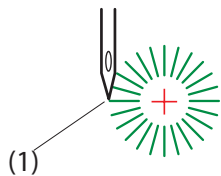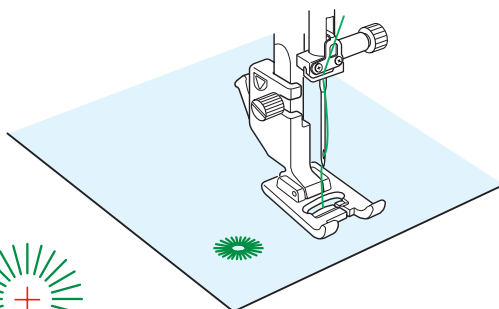

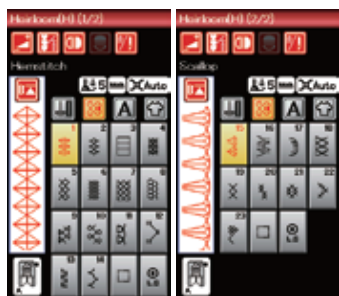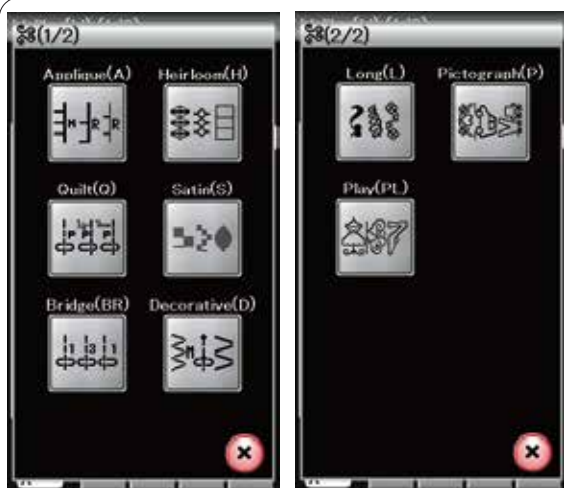

Dekorativni vbodi

Vbodi v tem delu so razdeljeni v 9 skupin.

S temi vbodi lahko programirate razne kombinacije in tako tvorite nize vbodov.

Vbodi za našitke (A): 1 stran

Te vbode uporabite za šivanje našitkov.

Podrobnosti glejte na strani 70.

Tradicionalni vbodi (H): 2 strani

V tej skupini so tradicionalni vbodi za ročna dela in križni vbodi za domače dekorje.

Vbodi za prešivanje (Q): 4 strani

Te vbode uporabljate za izdelavo krpank in prešivanje.

Podrobnosti glejte na strani 71 do 74.

Satin vbodi (S): 1 stran

Te vbode lahko podaljšate do 5X, pri čemer ostaja njihova gostota nespremenjena.

Podrobnosti glejte na strani 50.



Mostični vbodi (BR): 1 stran

Mostični vbodi se uporabljajo za vstavljanje ravnih vbodov med okrasne vbode.

Številka ob sliki vboda pove število vbodov igle za posamezni vbod, ki je programska enota.

Položaj igle in dolžina vboda BR5 in BR7 je odvisen od predhodnega vboda v nizu.



Dekoratívni vbodi (D): 4 strani

V tej skupini je več kot 50 atraktivnih vbodov.



Dolgi vbodi (L): 1 stran

Vbodi v tej skupini so idealni za okrasitev ter za urejanje robov.



Piktografski vbodi (P): 1 stran

“Play” vbodi (PL): 1 stran

Tu so na voljo srčkani in ljubki vbodi.

Prešivanje (Q)



Uporaba vodila za prešivanje

Vodilo za prešivanje zelo olajša šivanje vzporednih šivov.

Vodilo vstavite v odprtino na zadnji strani nosilca tačke ter ga namestite v taki razdalji od igle, kolikor želite razdalje med posameznimi šivi.

- (1) Vodilo za prešivanje
- (2) Odprtina v nosilcu tačke

Šivajte tako, da vodilo drsi po predhodnem šivu.

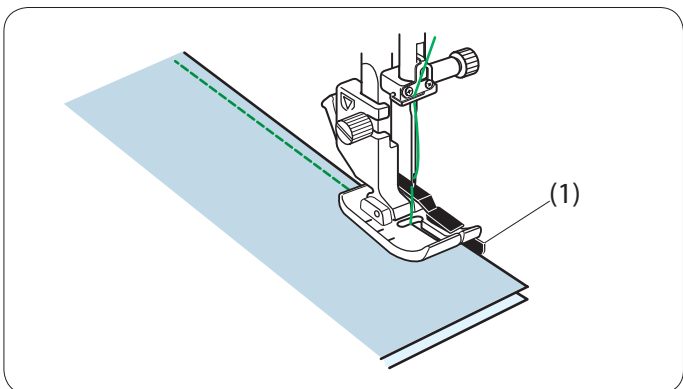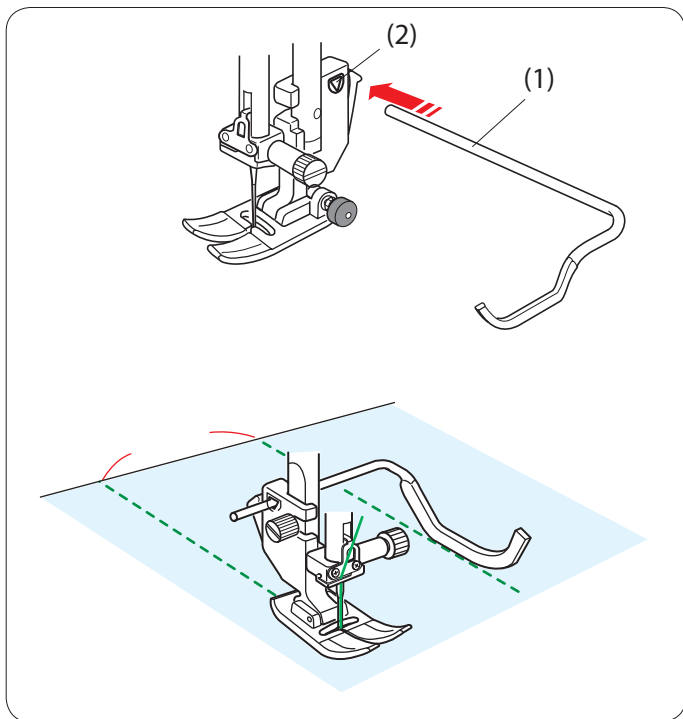

Q1 — Q3 Sestavljanje krpank

Vbodi Q1 do Q3 so specialni vbodi za šivanje kosov krpanke skupaj.

Vboda Q1 in Q3 sta namenjena sestavljanju sestavljanju kosov krpanke z 1/4" in 7 mm dodatka za šiv.

Za šivanje uporabite tačko za 1/4" rob "O".

Šivajte tako, da rob blaga drsi ob vodilu tačke.

S tem zagotavljate stalno širino dodatka za šiv.

- (1) Vodilo






Q43 do Q46 Ponarejeni ročni prešivni vbodi

Vbodi Q43 do Q46 so posebni vbodi, ki dajejo vtis, da so narejeni ročno.

Za igelni sukanec uporabite prozorno najlonsko nit, za sukanec čolnička pa običajen sukanec.

Sukanec čolnička se vidi na pravi strani blaga, kar daje vtis, da so vbodi narejeni ročno.

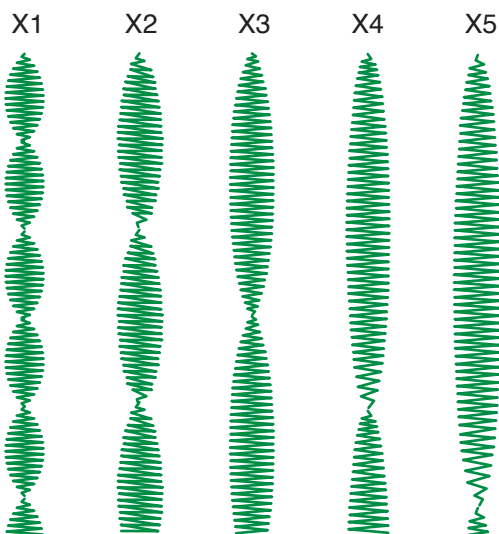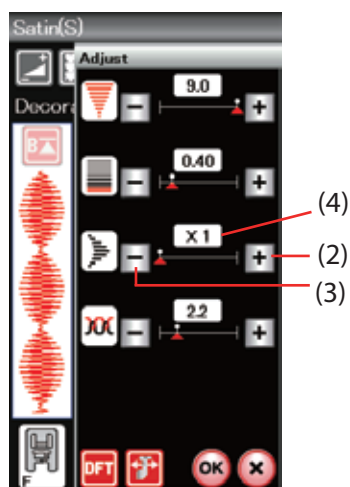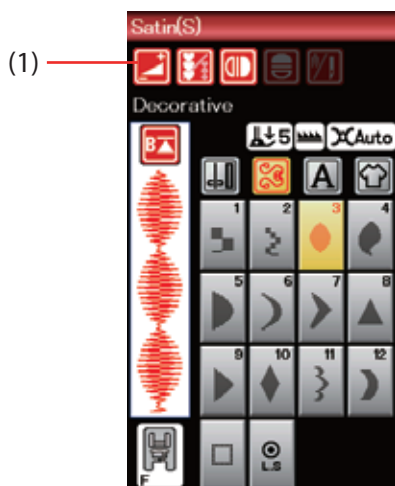

S1 do S12 Dekorativni satin vbodi

Vbode S1 do s12 lahko podaljšate do 5X, pri čemer ostaja njihova gostota nespremenjena.

Pritisnite nastavitveno tipko, da se odpre okno za ročne nastavitve.

(1) Nastavitvena tipka

Pritisnite na "+", da se vbod podaljša.

(2) "+" tipka za podaljševanje

Pritisnite na "-", da se vbod skrajša.


(3) "-" tipka za skrajševanje

Ko ste nastavili želeno dolžino vboda, pritisnite tipko "OK", da potrdite izbiro.

Vsak vbod lahko podaljšate do 5 krat. Faktor podaljšanja je prikazan v okencu.

(4) Faktor podaljšanja

V tem oknu lahko spremenite tudi gostoto in širino vboda.

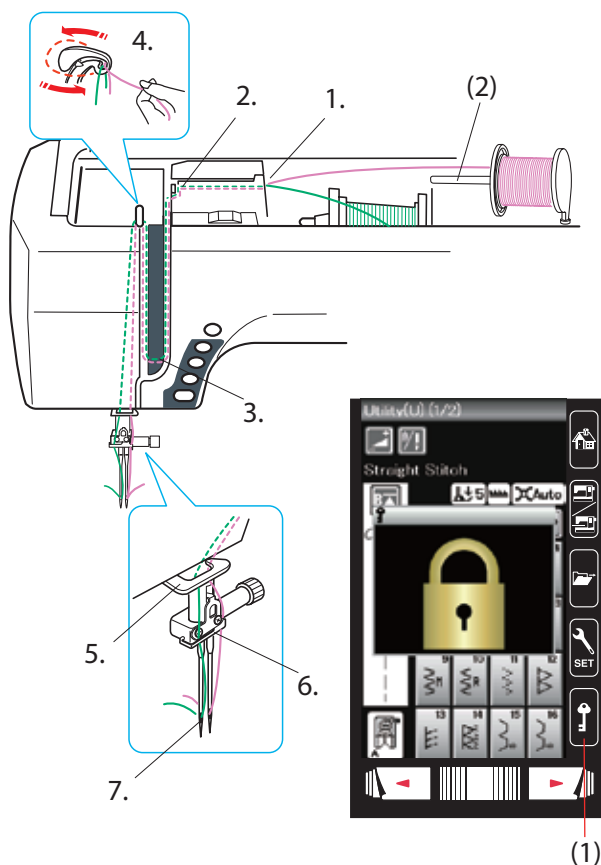

Šivanje z dvojno iglo

Nekateri uporabniški in dekorativni vbodi se lahko šivajo z dvojno iglo.

Zamenjajte običajno iglo z dvojno, ki ste jo dobili v standardnem priboru stroja.



POZOR:

Pred menjavo igle izključite stroj z glavnim stikalom ali pritisnite tipko za zaklepanje stroja.



Ne uporabljajte drugih dvojnih igel, razen takih, ki so enake igli v standardnem priboru stroja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da igla udari v vbodno ploščo, čolniček ali tačko in poči.

(1) Tipka za zaklepanje

Vstavite dodatni nosilec sukanca v luknjo poleg horizontalnega nosilca (glejte str. 10). Namestite nanj tulec s sukanecem ter ga učvrstite z držalom sukanca.

(2) Dodatni nosilec sukanca

Vlecite oba sukanca po poti za napeljevanje od 1. do 7. Sukanca vodite tako, da se ne bosta zapletala.

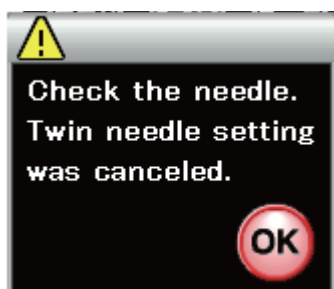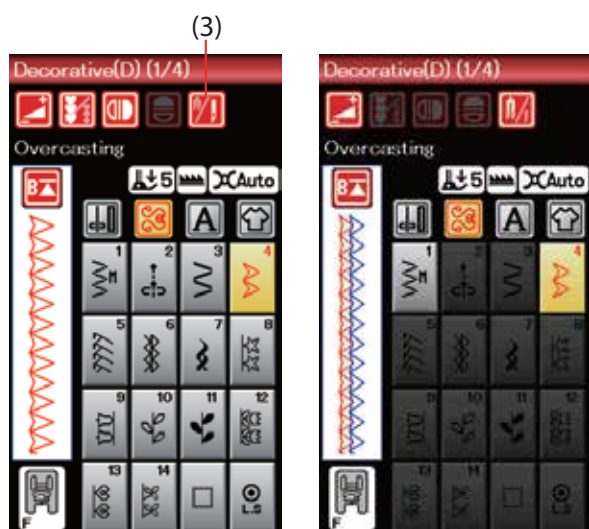

OPOMBA:

Točke 1. do 5. so iste, kot pri napeljavi enojne igle (glej stran 13).

Vpeljite en sukanec v vodilo sukanca na iglovki z leve strani in drugega z desne strani. Sukanca napeljite v očesi igel od sprednje strani proti zadnji.

OPOMBA:

Pri dvojni igli ne morete uporabljati avtomatskega vdevalca sukanca.




Pritisnite tipko za dvojno iglo in izberite vbod. Vbodov, ki niso primerni za dvojno iglo, ne morete izbrati (vbodi so prikazani v sivini). Taki vbodi so na primer gumbnice, krpalni vbod, očesca ali črke in številke.

(3) Tipka za dvojno iglo

OPOMBE:

- Kadar šivate z dvojno iglo, najprej testirajte vbod na kosu odpadnega blaga
- Uporabljajte cikcak tačko A ali tačko za satin vbode F.
- Uporabljajte sukanec 60 ali tanjši.
- Pri menjavi smeri šivanja dvignite tačko in iglo ter nato obrnite blago.
- Za odrez sukancev uporabljajte nožek na stranskem pokrovu.

Ko zaključite šivanje z dvojno iglo, pritisnite tipko za dvojno iglo. Pojavi se opozorilno okno. Pritisnite tipko "OK" ter zamenjajte dvojno iglo z enojno.

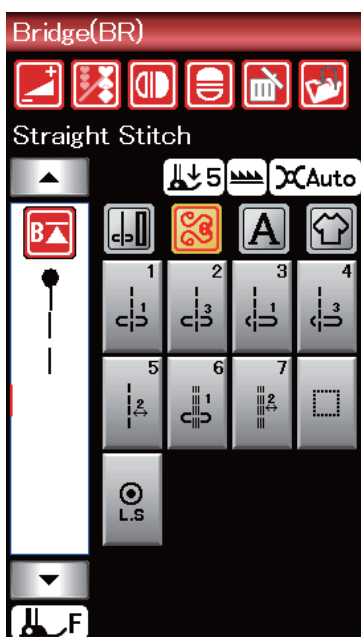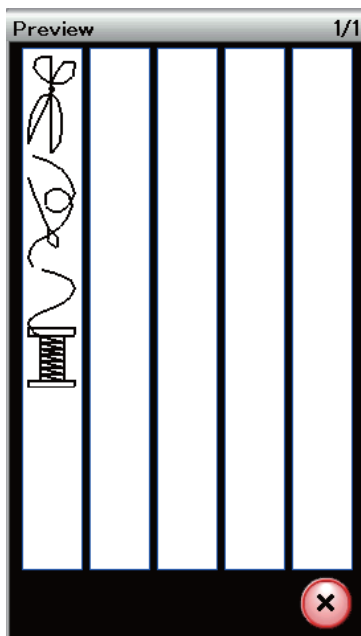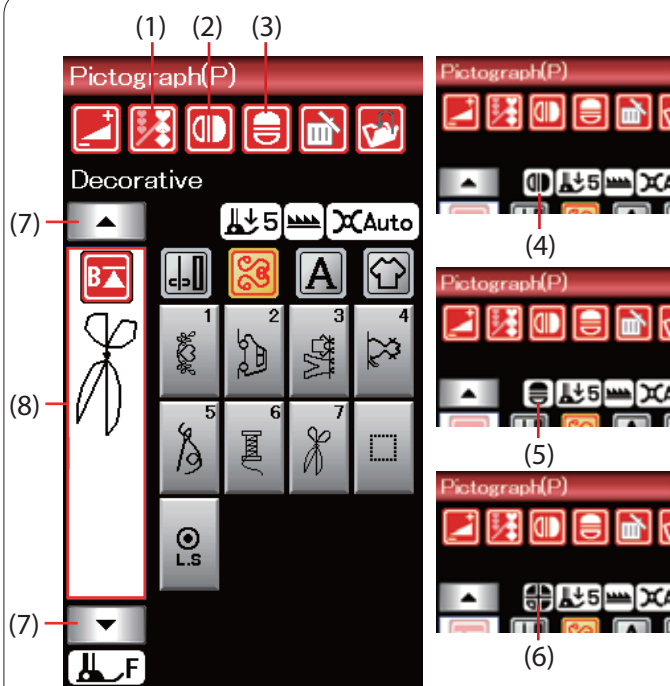

Programiranje vbodov v niz

Vbode iz skupine dekorativnih vbodov in črk lahko programsko sestavljate v niz. Pritisnite tipko za programiranje in izberite vbode, ki jih želite kombinirati v niz.

Slike izbranih vbodov se pokažejo na levi strani zaslona.

(1) Tipka za programiranje

Zrcaljenje vbodov

Če želite šivati ali programirati vbod kot zrcalni vbod, pritisnite tipko za vertikalno ali horizontalno zrcaljenje. Na zaslonu se prikaže simbol zrcaljenja, ki pove, da je funkcija zrcaljenja vključena.

Naslednji izbrani vbod bo zrcaljen.

Zrcaljenje preključite s ponovnim pritiskom na to tipko.

(2) Tipka za vertikalno zrcaljenje

(3) Tipka za horizontalno zrcaljenje


(4) Simbol vertikalnega zrcaljenja

(5) Simbol horizontalnega zrcaljenja

(6) Simbol hkratnega vertikalnega in horizontalnega zrcaljenja.

OPOMBE:

- Horizontalno zrcaljenje je možno samo za nekatere posebne vbode. Ti vbodi so na tabeli vbodov modro osenčeni.

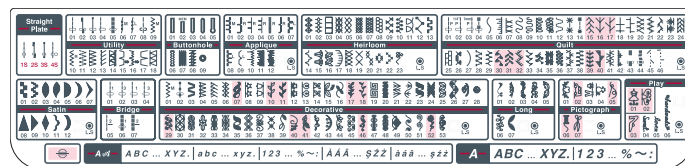

- Če izbrani vbod ni primeren za zrcaljenje, bo tipka za zrcaljenje neaktivna (obarvana sivinsko), simbol za zrcaljenje pa izgine iz zaslona.

Za ogled celotnega sprogramiranega niza vbodov, pritisnite tipke kazalke, da se pomikate po nizu, ali pritisnite v polje za urejanje, da se prikaže celoten niz naenkrat.

(7) Tipke kazalke

(8) Polje za urejanje

Mostični vbodi

Mostični vbod je ravni vbod, ki povezuje dva okrasna vboda.

Na primer, če želite med dvema francoskima vozloza (D2) več prostora, potem po izbiri vboda D2, izberite še vbod BR5. Za šivanjem vboda D2 se bo potem zašil še vbod BR5, to je, dva igelna vboda.

OPOMBA:


Dolžina vbodov in položaj igle pri šivanju je pri vbodih BR5 in BR7 odvisen od izbire predhodnega vboda.

Urejanje niza vbodov

Brisanje vboda

Vbod pred kazalko ali obarvan rdeče se bo ob pritisku na tipko za brisanje izbrisal iz niza.


- (1) Kazalka
- (2) Tipka za brisanje

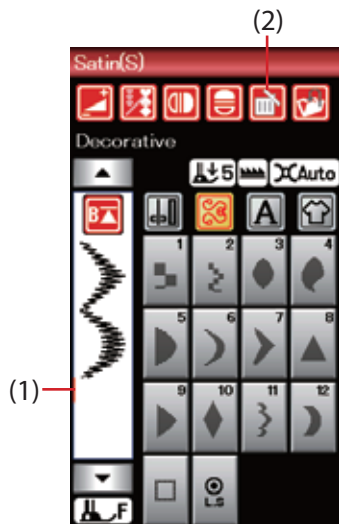

Da izbrisate vbod sredi niza, s kazalko izberite vbod. Vbod se bo obarval rdeče.

Pritisnite tipko za brisanje, da se bo vbod izbrisal.

- (3) Tipka kazalke
- (4) Izbrani vbod

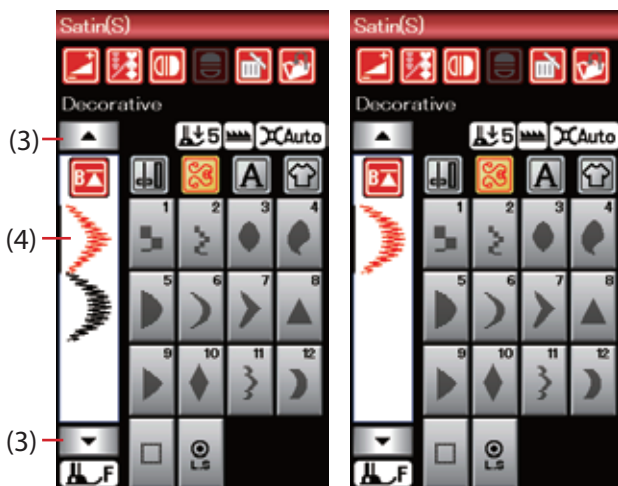



Vstavljanje vboda

S kazalko se pomaknete pod vbod, pred katerega želite vrniti nov vbod. Izberite vbod, ki ga želite vrniti.

Ko nanj pritisnete, se vrine pred v polju za izbiranje izbranem vbodu.

- (5) Vrinjeni vbod

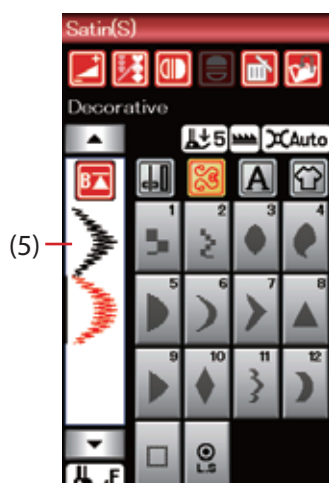

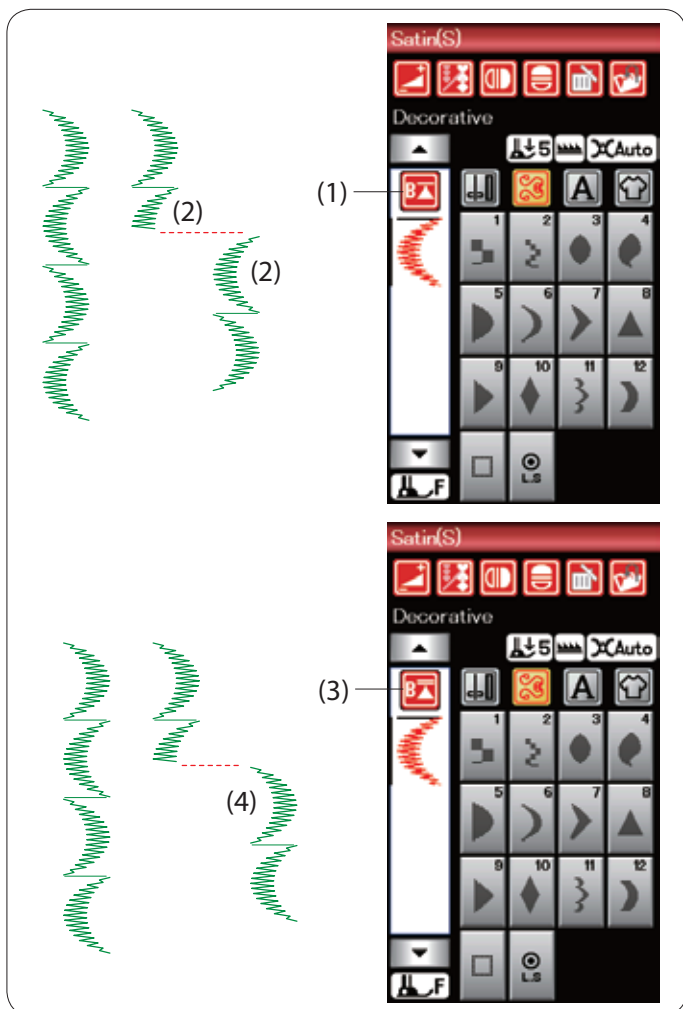

Tipka za ponovni start

To je dvofunkcijska tipka, s katero začnete šivati niz od začetka. Čim prenehate šivati niz, se tipka za ponovni start aktivira. Na tipki je prikazan trikotnik s črto, kar pomeni, da bo stroj nadaljeval šivanje od prvega vzorca v nizu.

Ponovni start od trenutnega vboda dalje

Če želite prekinjeni niz nadaljevati od vboda, pri katerem ste prekinili šivanje, pritisnite tipko za ponovni start enkrat ter poženite stroj

- (1) Tipka za ponovni zagon (od trenutnega vboda)
- (2) Trenutni vbod


Ponovni start od prvega vboda v nizu

Če želite začeti šivati prekinjeni niz od prvega vboda dalje, pritisnite tipko za ponovni start dvakrat in poženite stroj.

- (3) Tipka za ponovni zagon (od prvega vboda)
- (4) Prvi vbod

OPOMBE:

Če se je izvedla operacija avtomatskega odreza sukanca, bo stroj nadaljeval šivanje od prvega vboda v nizu dalje.

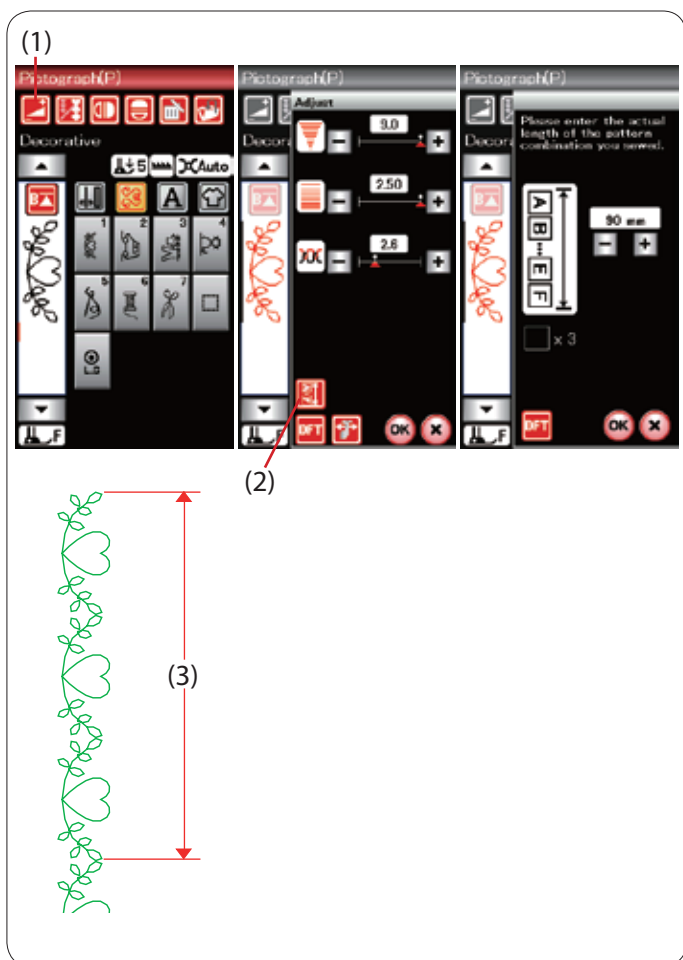

Preverjanje dolžine niza




Dolžino celotnega niza preverite tako, da pritisnete na tipko niza vbodov (2), ki se prikaže v oknu za ročne nastavitve. V to okno vstopite s pritiskom na tipko za nastavitve (1). Prikazana dolžina vboda je teoretična vrednost. Realna vrednost lahko od te odstopa glede na pogoje šivanja.

Na primer: programirajte vbod P1 trikrat in ta niz zašijte.

Če izmerjena dolžina vboda bistveno odstopa od izračunane, vnesite v polje s prikazom dolžine najbližjo vrednost izmerjeni s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

- (3) Dejanska dolžina

Pri merjenju dolžine naslednjega niza bo ta korekcija avtomatsko upoštevana (kombinacija vboda P1 x 3 na primer).

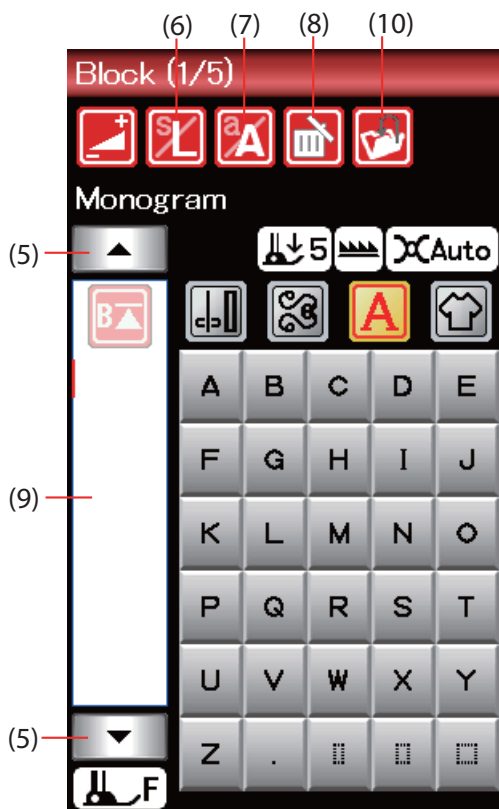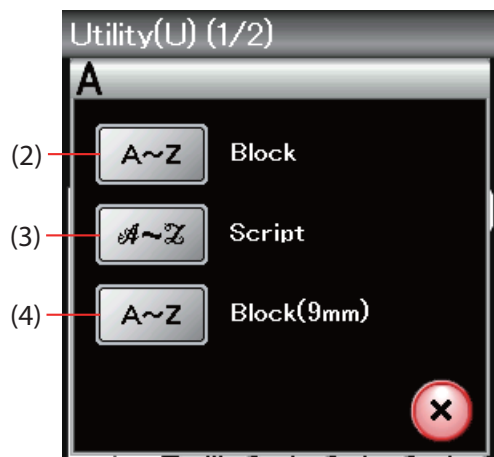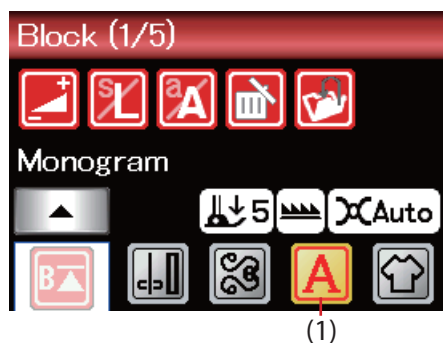

Črke in številke

Nize lahko sestavljate tudi iz črk in številk.

Pritisnite tipko za črke. Prikaže se okno za izbiro fonta (stila črk).

(1) Tipka za črke

Izbirate lahko med tremi tipi fontov.

Ustreznega izberete s pritiskom na njegovo tipko:

- (2) Block
- (3) Script
- (4) Block 9 mm

Odrpelo se bo okno za izbiro črk.

Funkcijske tipke

(5) **Tipke kazalke**

Z njimi premikate kazalko gor in dol.

(6) **Tipka za velikost črk**

Z njimi izbirate večje in manjše črke. Izbirate lahko med polno velikostjo (L) ali pomanjšanimi črkami (S).

(7) **Tipka za izbiro velikih/malih črk**

S to tipko preklapljate med velikim in malimi tiskanimi črkami.

(8) **Tipka za brisanje**

S to tipko brišete izbrano črko ali številko.

(9) **Polje za urejanje**

S pritiskom na to polje se prikaže celotni programirani niz.

(10) **Tipka za shranjevanje**

S pritiskom na to tipko se niz shrani kot datoteka.

OPOMBA:

Številke, simboli in črke z evropskimi akcenti so na poljih 2/5 do 5/5.



(1)

(2)

Ročno nastavljanje napetosti igelnega sukanca

Ta stroj je opremljen z napravo za avtomatsko nastavljanje napetosti sukanca. Vendar pa je potrebno včasih, zaradi izbire blaga ali sukanca, napetost nastaviti ročno.

Pritisnite nastavitveno tipko, da se odpre okno za ročne nastavitve.

Nastavitev napetosti za posamezno črko

Za nastavitev napetosti samo eni črki, izberite črko s kazalko. Pritisnite "+" ali "-", da povečate ali zmanjšate napetost. Pritisnite tipko "OK".

Nastavljena napetost se uporabi samo za to črko.

Nastavitev napetosti za celoten niz črk

Za nastavitev napetosti za celoten niz, ni potrebno izbirati posamezne črke.

Pritisnite tipko za skupinsko nastavljanje napetosti (1).

Tipka se obarva oranžno.

Pritisnite "+" ali "-", da povečate ali zmanjšate napetost. Pritisnite tipko "OK".

Nastavljena napetost se uporabi samo za ves niz.


Ko je uporabljena skupinsko nastavljena napetost, se bo okno za napetost sukanca obarvalo v oranžno (2).

OPOMBA:

Skupinsko nastavljanje napetosti igelnega sukanca se lahko uporablja samo za črke in številke.



(1)



(2)

(3)

(4)


Presledki

Presledke vnesete tako, da pritisnete eno od treh tipk za presledke v desnem spodnjem kotu okna za črke in številke.


- (1) Tipke za presledke
- (2) Ozki presledek
- (3) Srednji presledek
- (4) Širok presledek



Zmanjšanje višine črk

Da zmanjšate višino črk na približno 2/3 polne višine, pritisnite na tipko za višino črk (1).

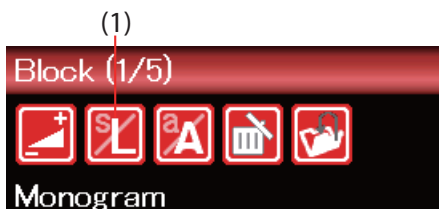

(1)



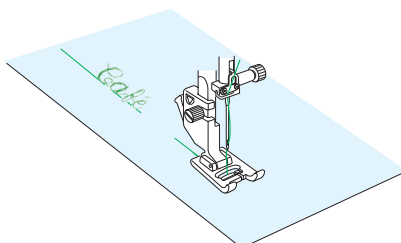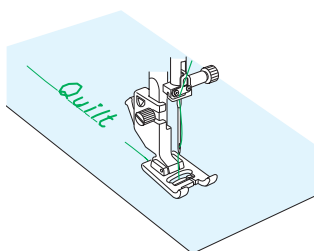

Programiranje besed

Črko ali številko vnesete v niz enostavno s pritiskom na tipko, ki jo označuje.

Primer 1: "Quilt" v Block fontu

Izberite Block font. Pritisnite tipko "Q".

Pritisnite tipko velike/male črke.

(1) Tipka velike/male črke

Pritisnite še na tipke "u", "i", "l" in "t".

Primer 1: "Café" v Script fontu

Izberite Script font. Pritisnite tipko "C".

Pritisnite tipko velike/male črke.



Pritisnite še na tipke "a" in "f".

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se pomaknete na stran 4 od 5.

Pritisnite "é".

OPOMBE:

Za šivanje besedil uporabljajte igle modrega tipa. Na raztegljivih in lahkih materialih uporabljajte stabilizator, ki ga lahko odtrgate po šivanju. Pred delom na svojem izdelku naredite testni šiv na kosu odpadnega blaga.

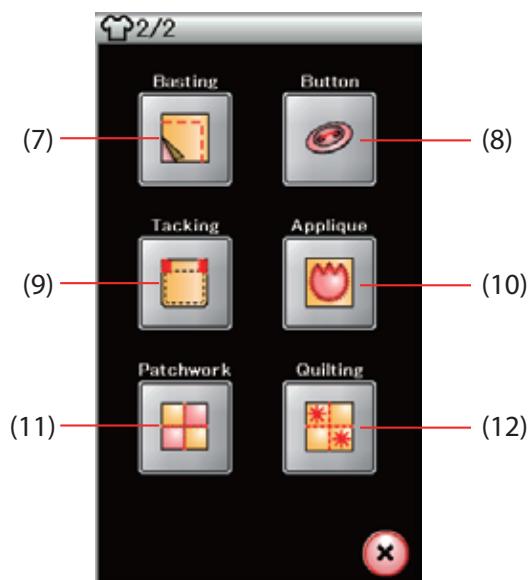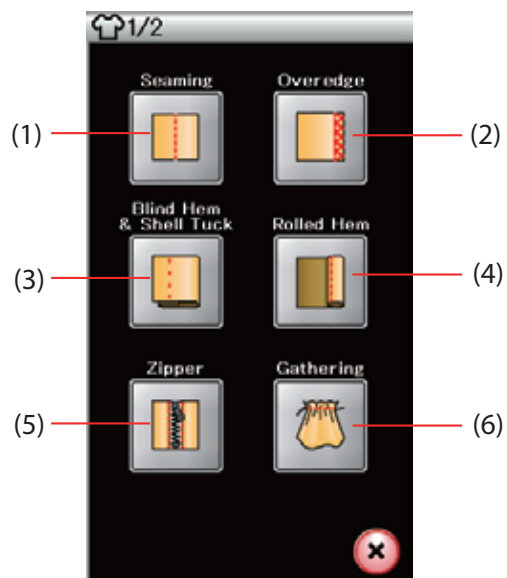

Šivalne aplikacije


Šivalne aplikacije je edinstvena funkcionalnost stroja, ki vam ponuja 12 zelo uporabnih metod šivanja.

Pritisnite tipko šivalnih aplikacij, da se prikaže nabor metod. S pritiskom na tipko za naslednjo stran, se prikaže še druga stran menija.


Teh 12 metod je sledečih:

- (1) Šivanje
- (2) Obrobljanje
- (3) Slepno robljenje in školjkast rob
- (4) Zviti rob
- (5) Šivanje zadrg
- (6) Nabiranje


- (7) Naudarjanje
- (8) Šivanje gumbov
- (9) Mostiči
- (10) Našitki
- (11) Krpanke
- (12) Prešivanje

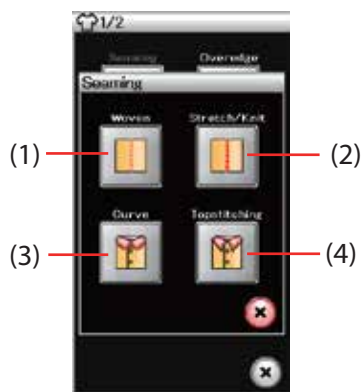

(1)

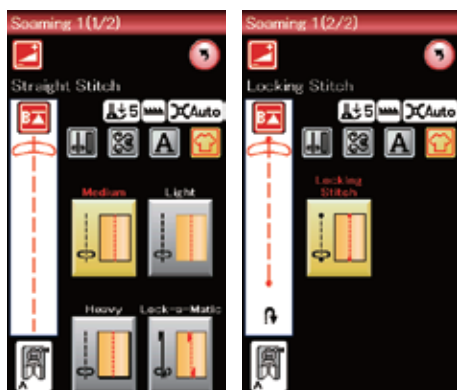

(2)

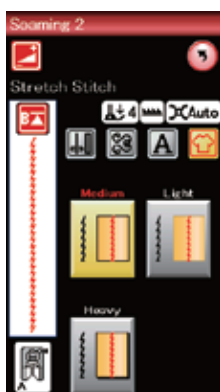

(3)



(4)



Šivanje

V tej skupini so štiri tipi vbodov, namenjeni za različne materiale.

(1) Tkani materiali

Ravni vbodi, namenjeni ravnim šivom na tkanih materialih, kot so na primer platna.

(2) Raztegljivi materiali in pletenine



Ozki raztegljivi vbodi za šivanje raztegljivih in pletenih materialov.

(3) Krivulje

Kratki ravni vbodi, namenjeni za šivanje ukrivljenih šivov.

(4) Ravni okrasni prešivni vbodi

Dolgi ravni vbodi, namenjeni za ravne okrasne prešivne vbode z debelim sukancem.

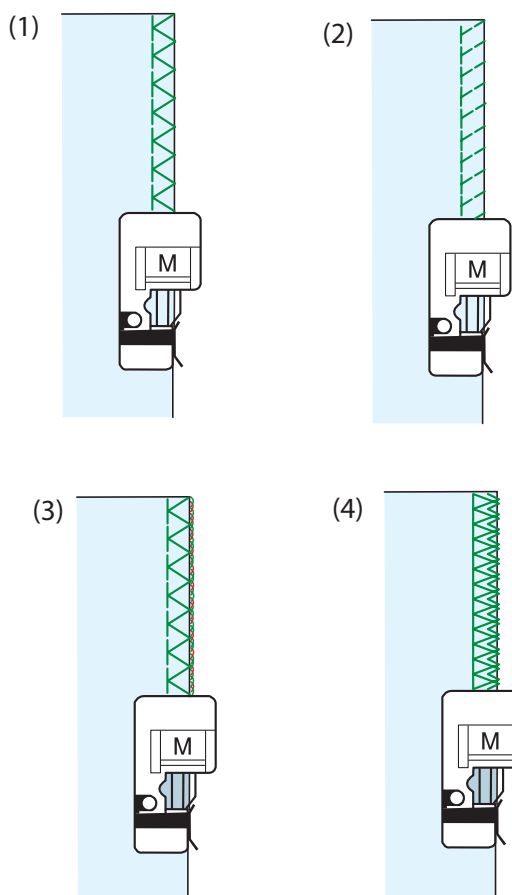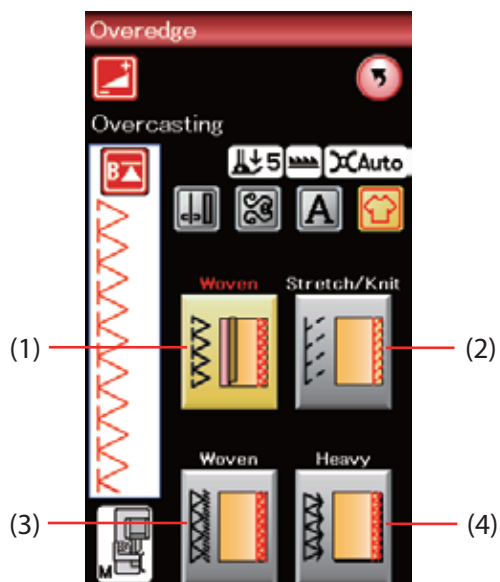

Obšivni vbodi

(1) **Vbod za tkane materiale**

Obšivni vbod za normalno tkane materiale

(2) **Vbod za raztegljive materiale in pletenine**

Pletilni vbod za zaključek surovih robov pletenin ali raztegljivih materialov.


(3) **Vbod za tkane materiale**

Obšivni vbod za normalno tkane materiale, podoben profesionalnemu overlock šivu.






(4) **Vbod za težke materiale**

Dvojni obšivni vbod za preprečitev cefranja težkih materialov kot so težka platna ali gabarden.

Navodila za šivanje teh vbodov glejte na strani 31.

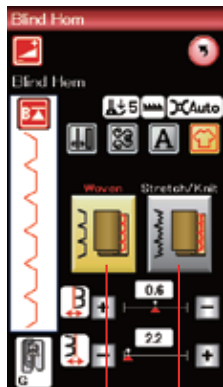

(1) (2)

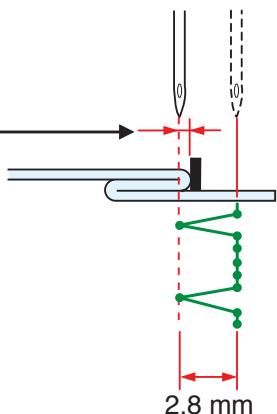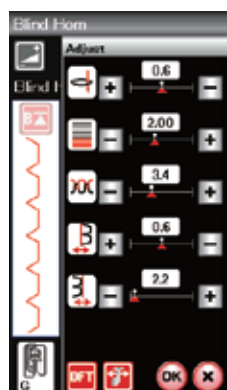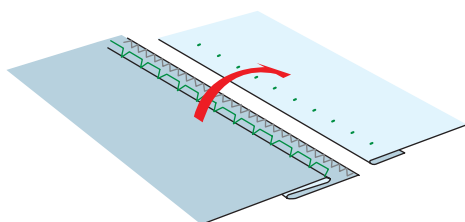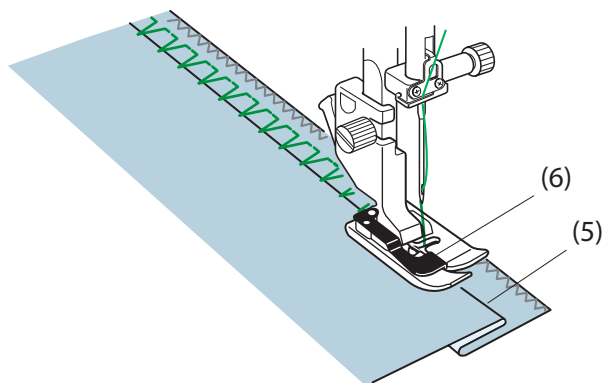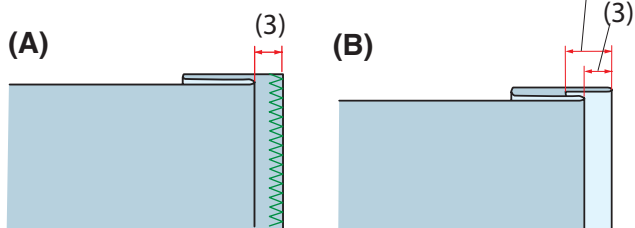

2.8 mm

Slepi šiv

Izberite "Slepi šiv"

Na voljo imate dve izbiri:

- (1) "Tkani"
za normalno tkane materiale
- (2) "Raztegljivi/pletenine"
za raztegljive ali pletene materiale.

Šivanje:

Pripnite tačko za slepi šiv G

Zapognite blago tako, kot prikazuje slika, da ostane 0,5 cm dodatka za šiv.

(3) 0,5 cm dodatka za šiv

(A) Srednji do težki materiali:

Surovi rob blaga mora biti obšit.

(B) Lahki materiali:

Zapognite surovi rob za 1 cm, da ga podšijete pod skriti šiv.

(4) 1 cm zapognjen surovi rob

Namestite blago pod tačko tako, da bo pregib na levi in ob vodilu tačke. Spustite tačko.

Z nastavitvijo položaja igle nastavite skrajni levi položaj igle tako, da bo igla ob prebitju blaga ravno še zajela rob (2 do 3 vlakna).

Šivajte tako, da pregib vodite ob vodilu.

(5) Pregib

(6) Vodilo

Razprite blago s pravo stranjo navzgor.

Šivi na pravi strani so skoraj nevidni.

Nastavljanje položaja igle

Pritisnite nastavitveno tipko, da se odpre okno ročnih nastavitvev.

Pritiskajte na oznako "+", da se igla pomika v levo.


Pritiskajte na oznako "-", da se igla pomika v desno.

Potrdite nastavev s pritiskom na tipko "OK".

Položaj igle se bo spremenil, medtem ko bo širina vboda (2,8 mm) ostala nespremenjena. Razdalja med vodilom tačke ter levim položajem igle je prikazana v milimetrih.

OPOMBA:

Širino vboda lahko spremenite s spremembo položaja igle na desni strani.

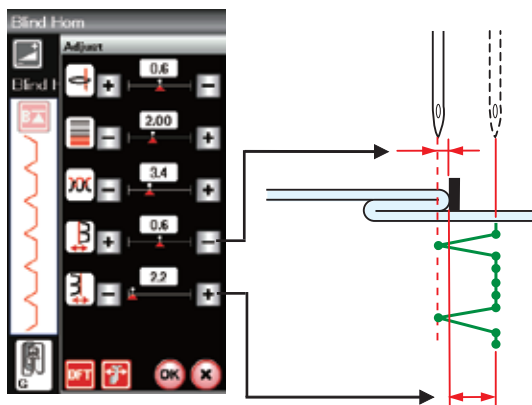

Nastavljanje širine slepega šiva

Pritiskajte na oznako "+" v spodnji vrstici, da se širina vboda povečuje.

Pritiskajte na oznako "-" v spodnji vrstici, da se širina vboda zmanjšuje.


OPOMBA:

Levi položaj igle lahko spreminjate s pritiskanjem na "+" in "-" v zgornji vrstici.




Školjkast rob

Izberite "Školjkast rob" (Shell Tuck). Pojavijo se tri izbire.

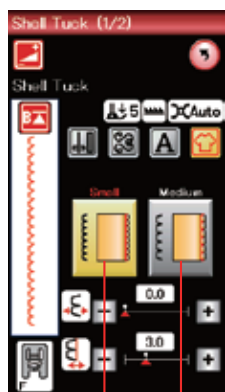

(1)

(2)

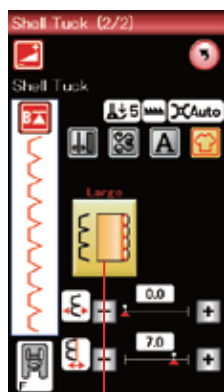

(3)

(1) Majhen



Ozek školjkast rob.

(2) Srednji

Srednja širina školjkastega roba.

(3) Veliki

Normalna širina školjkastega roba.





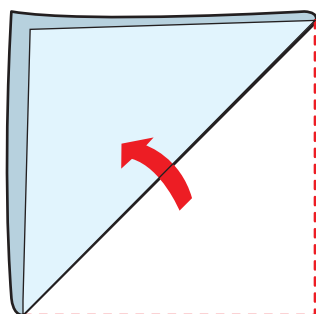


Šivanje:

Uporabite tanko blago (na primer triko). Prepognite blago kot prikazuje slika in šivajte po pregibu.

Igla naj ob šivanju na desni strani zabada tik ob pregibu, da se bodo tvorili lepi školjkasti vbodi.

Če želite šivati več vrst školjkastega vzorca, morajo biti posamezne vrste med seboj oddaljene vsaj 1,5 cm.

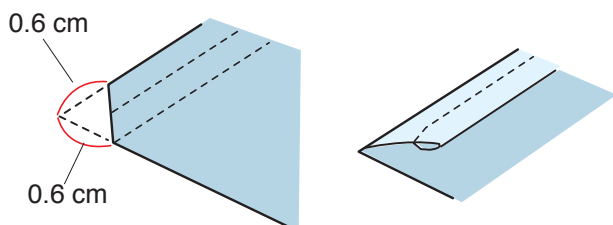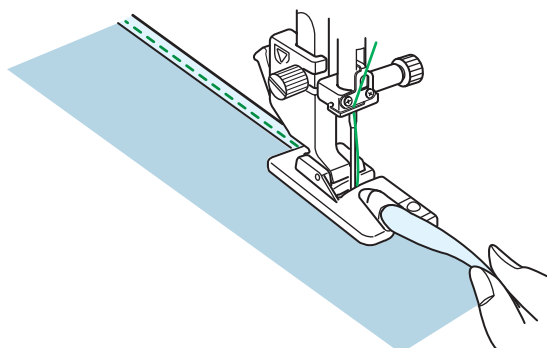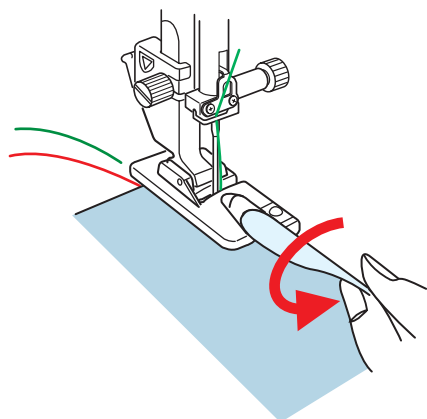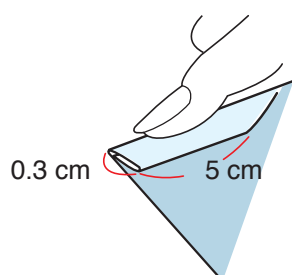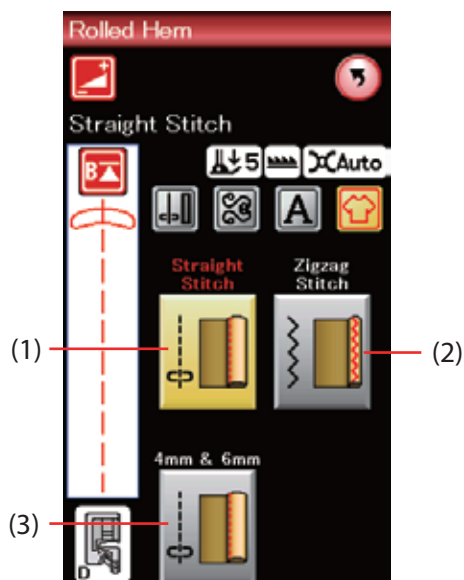

Rolled hem

(1) Ravni vbod

Zviti šiv z ravnim vbodom

(2) Cikcak vbod

Zviti rob z ozkim cikcak šivom

(3) 4 mm & 6 mm (opcijski)

Zvito robljenje z uporabo opcijskih tačk D1 in D2.

Šivanje:

Pripnite tačko za zviti šiv D.

V dolžini 5 cm dvakrat upognite blago v širini 3 mm kot kaže slika.

Namestite blago pod tačko tako, da rob zavitega blaga poravnate z vodilom na tački. Obračajte pogonsko kolo proti sebi, da spustite iglo v začetno točko šivanja. Spustite tačko in šivajte 1 do 2 cm ter istočasno vlecite oba sukanca nazaj, da pomagata pomikati blago.




Ustavite stroj in spustite iglo v blago.

Dvignite tačko ter vstavite zviti del v spiralo tačke.

Spustite tačko in nadaljujte šivanje tako, da privzdigujete rob blaga, da se blago gladko in enakomerno vpeljuje v spiralo tačke.

OPOMBA:

Pred zavijanjem blaga odrežite kot v dolžini 6 mm, da se izognete odebelitvi na vogalu.

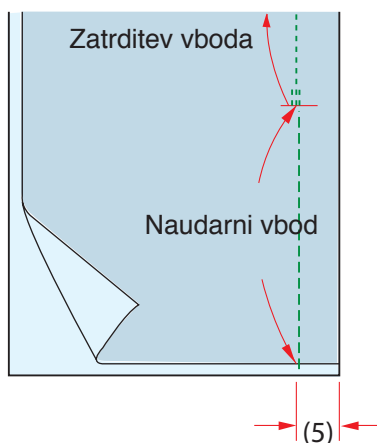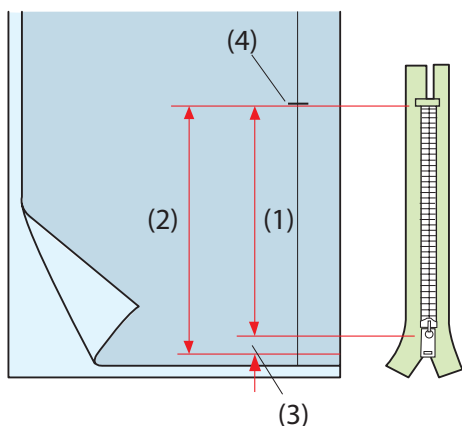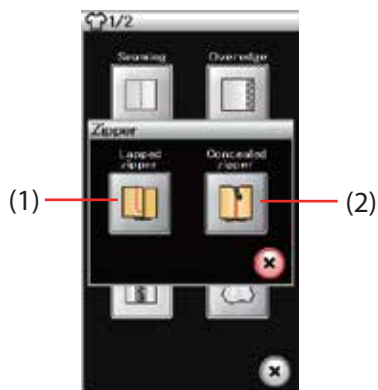

Šivanje zadrg

(1) Prekrita zadrga

Vbodi za šivanje prekrite zadrg s tačko za zadrg E.

(2) Skrita zadrga (opcija)

Vbodi za šivanje skrite zadrg s tačko za zadrg Z (opcija).

Šivanje prekrite zadrg

Pritisnite ikono za prekrito zadrgo (Lapped Zipper), da se odpre okno prekrite zadrg.

S pritiskanjem na ikone posameznega koraka šivanja zadrg se stroj samodejno nastavi na nastavitve za ta korak.

Priprava blaga

Odprtino za zadrg določite tako, da dolžini zadrg dodate 1 cm.

- (1) Dolžina zadrg
- (2) Dolžina odprtine za zadrgo
- (3) Dodatni 1 cm
- (4) Konec odprtine za zadrgo

Namestite cikcak tačko A.



Zatrditev vboda

Položite obe pravi strani blaga skupaj ter šivajte do konca odprtine za zadrg 2 cm od roba blaga.

- (5) 2 cm



Naudarni vbod

Z naudarnim vbodom zašijte odprtino za zadrgo.



Šivanje leve strani zadrge

Namestite tačko za zadrgo E.

Zapognite levi rob tik ob naudarnem šivu.





Desni rob zapognite nazaj tako, da nastane 2 do 3 mm širok zavihek.

Namestite zadrgo tik ob ta zavihek in jo pripnite z bucikami.

(1) 2 do 3 mm širok zavihek

(2) Zobje zadrge

(3) Zavihek

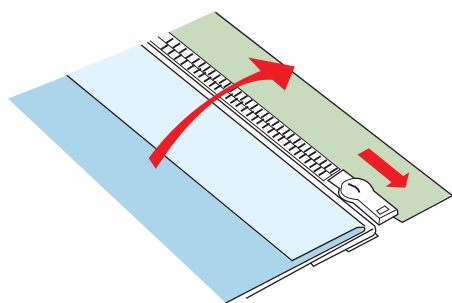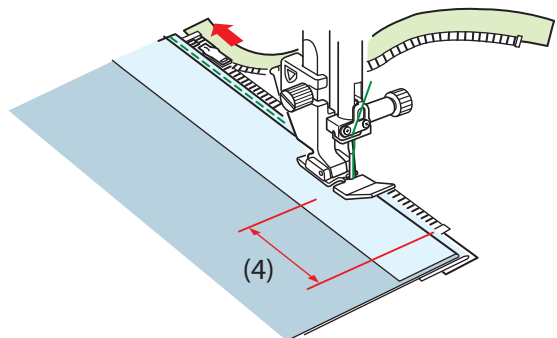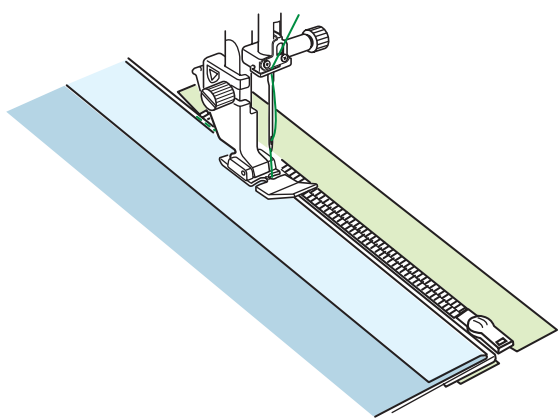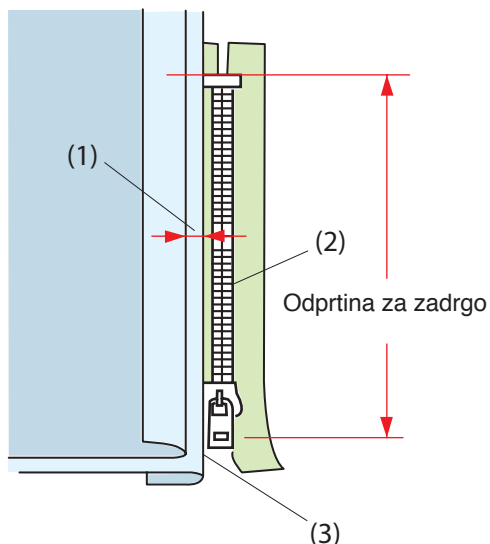

Spustite tačko na spodnji strani zadrge tako, da bo igla prebadala blago spodnjega zavihka in traku zadrge ob zgornjem zavihku.

Šivajte tako, da bodo zobje zadrge drseli ob robu tačke.

Šivajte skozi vse tri plasti, dokler se tačka za zadrgo ne približa drsniku zadrge na 5 cm.




(4) 5 cm

Spustite iglo v blago in dvignite tačko.

Potegnite drsnik zadrge na drugo stran igle (odprite zadrgo).

Spustite tačko in šivajte do konca zadrge.

Zaprte zadrge in raztegnite blago, da bo prava stran zgoraj.

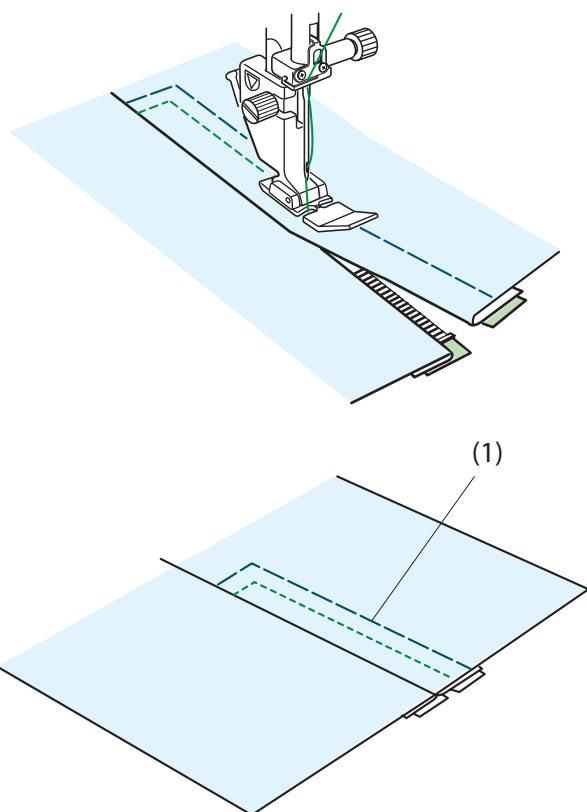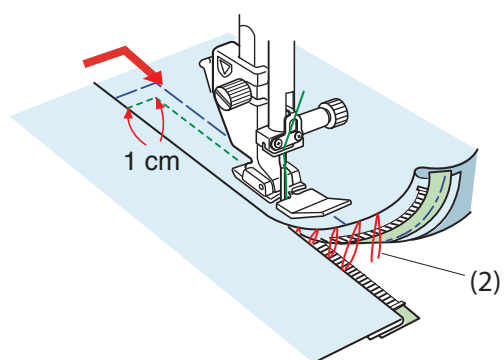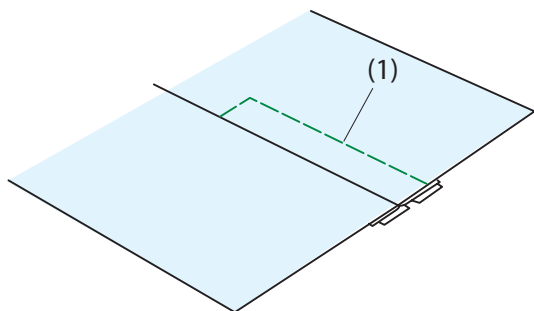

Naudarni vbod

Zamenjajte tačko s tačko za cikcak A.
Z naudarnim vbodom sešijte razprto blago in trak
zadrge skupaj.

(1) Naudarni vbod



Šivanje desne strani zadrge


Zamenjajte tačko A s tačko za zadrge E.
Po črti, ki označuje konec odprtine za zadrgo, zašijte in
utrdite z vzratnimi vbodi šiv v dolžini 10 mm ter obrnite
blago za 90 stopinj.
Šivajte skozi blago in trak zadrge tako, da zobje zadrge
drsijo ob robu tačke, dokler se tačka za zadrgo ne približa
drsniku zadrge na 5 cm. Odstranite naudarne vbode na
levi strani.

(2) Naudarni vbodi

Spustite iglo v blago, dvignite tačko in odprite zadrgo.

Spustite tačko in zašijte šiv do vrha zadrge.

Odstranite še preostale naudarne vbode.

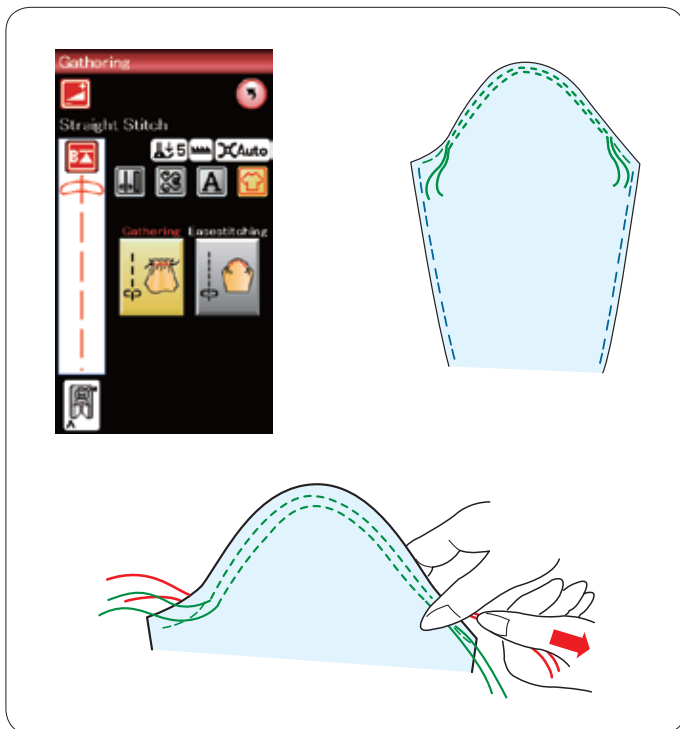

Nabiranje


Dodatno normalnim vbodom za nabiranje, je v tem delu na voljo dodaten vbod za nabiranje vrha rokava.

Poravnava vrha rokava

Izlecite sukanec čolnička (glejte stran 15). Zašijte dve liniji ob vrhu rokava, v medsebojni razdalji 3 mm (1/8").

Vlecite za sukance čolnička, da se vrh rokava skrči na mero odprtine za rokav na oblačilu.

Pazite, da se pri tem blago preveč ne naguba.

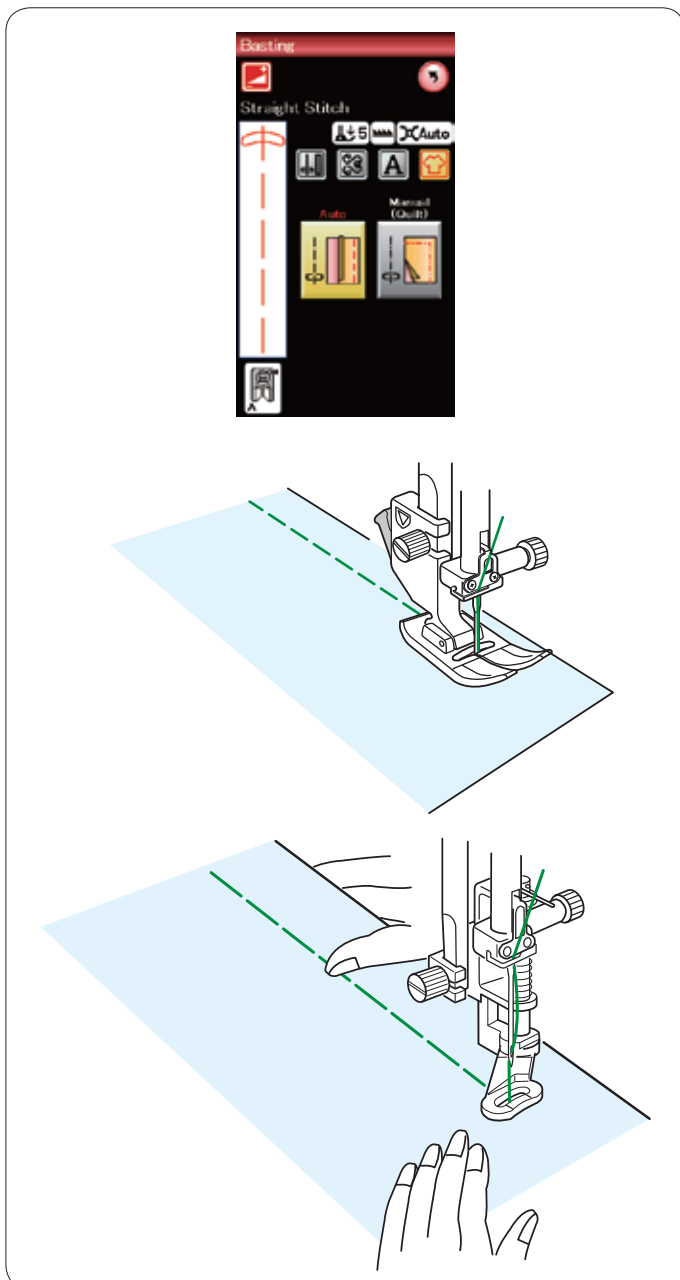

Naudarjanje

V tem delu sta na voljo dva naudarna vboda.

Naudarjanje (avtomatsko)

Ta vbod je namenjen za delo z zadrgami ali začasno spetje plasti blaga pri šivanju zadrge in podobnih delih.

Vbod se šiva na enak način kot ravni šiv.

Naudarjanje (Ročno/Prešivanje)

Namestite tačko za krpanje PH-D in spustite transportne zobce.

OPOMBA:

Navodila za pritrditev tačke PH-D glejte na strani 18.

Šivanje

Držite blago napeto in pritisnite stopalko. Stroj bo naredil en vbod in se ustavil.

Povlecite blago proti zadnji strani stroja za naslednji vbod.

Šivanje gumba



Kadar šivate gumbe na debele tkanine, je potrebno narediti steblo.

Za to uporabite šablono za šivanje gumbov.

Izberite steblo ("Shank"). Spustite transportne zobce.

Namestitev tačke za gumbe T



Pritisnite tipko za zaklepanje stroja.

Vstavite zadnji zatič na tački v zarezo na zadnji strani nosilca tačke.

- (1) Zadnji zatič na tački za gumbe
- (2) Zareza na zadnji strani nosilca tačke

Z ročico za dvig tačke spuščajte drog tačke, medtem pa z drugo roko pridržite tačko, da se tačka pripne.

Pritisnite gumb za zaklepanje stroja da odklenjete stroj.

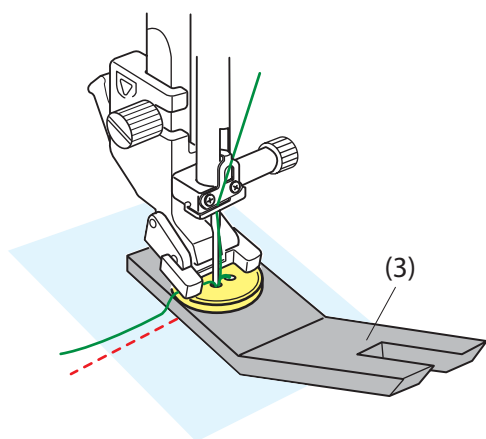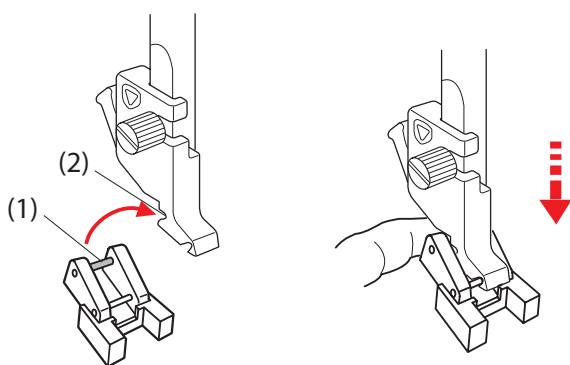

Namestite gumb na blago. Z obračanjem pogonskega kolesa proti sebi spustite iglo v levo luknjo gumba.

Vstavite pod gumb šablono za šivanje gumbov.

Spustite tačko, da drži gumb na mestu in v pravem položaju.

- (3) Šablona za šivanje gumbov

Z obračanjem pogonskega kolesa dvigujte iglo, dokler se ne postavi v skrajni desni položaj.


Pritiskajte tipko "+" ali "-" tako, da bo igla točno nad desno luknjo gumba.

Začnite šivati. Stroj se bo sam ustavil, ko bo gumb prišit.

Izvlecite blago iz stroja.

Sukance odrežite tako, da so konci dolgi vsaj 10 cm.





Začetne konce odrežite tik ob blagu.

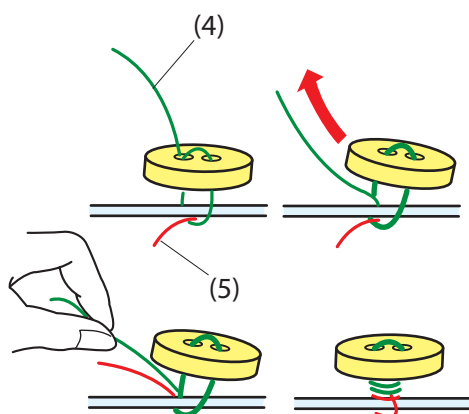

Povlecite igelni sukanec skozi levo luknjo gumba med gumb in blago. Povlecite ta sukanec, da izvlečete na pravo stran blaga še sukanec čolnička.

- (4) Igelni sukanec iz konca šivanja
- (5) Sukanec čolnička

Z navijanjem obeh sukancev oblikujte steblo ter jih na koncu zavozlajte.

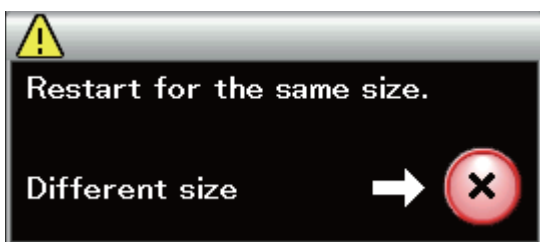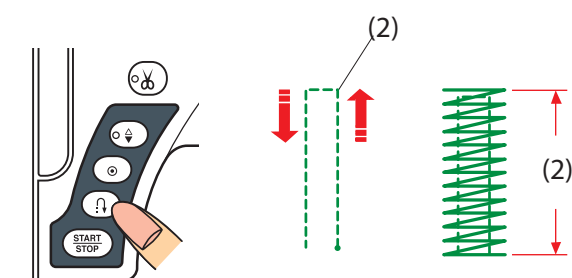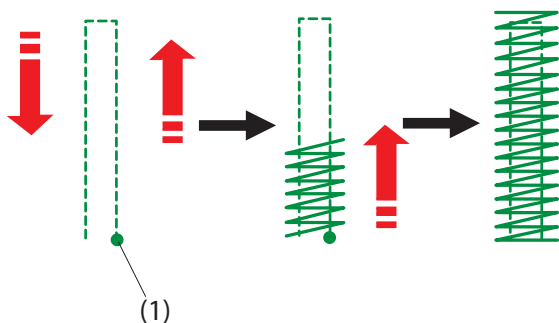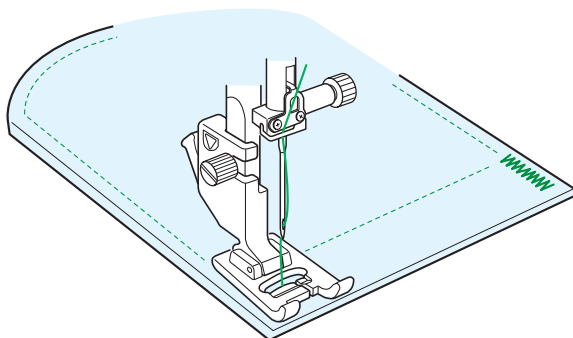

Mostiči

Mostiči so namenjeni za učvrstitev žepov, razkoraka pri hlačah, pritrditve nosilnih pasov.

Na voljo so trije avtomatski mostiči ter eden z ročno nastavljivo dolžino.

Pripnite tačko za satin vbod F.

Avtomatski mostič

Spustite iglo v blago na mestu začetka šivanja mostiča in začnite šivati.

Stroj bo zašil mostič izbrane dolžine in se ustavil.

(1) Začetna točka šivanja mostiča

Ročni mostič

Poženite stroj ter šivajte do zelene dolžine, potem pritisnite tipko za vzratno šivanje.

S tem ste nastavili dolžino mostiča.

Nadaljujte šivanje, dokler se stroj sam ne ustavi.

(2) Zelena dolžina mostiča

OPOMBA:

Največja dolžina mostiča je 1,5 cm.

Šivanje naslednjega mostiča enake dolžine

Za šivanje mostičev enake dolžine kot je prvi, samo ponovno poženite stroj ter šivajte, dokler se stroj ne ustavi.




Če želite naslednji mostič drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

Našitki

V tem delu je na voljo 6 vbodov za šivanje našitkov.

S pritiskom na tipko za položaj igle ob ustavitvi stroja lahko izbirate, ali se bo igla ustavila v blagu ali izven.

(1) Tipka za položaj igle ob ustavitvi

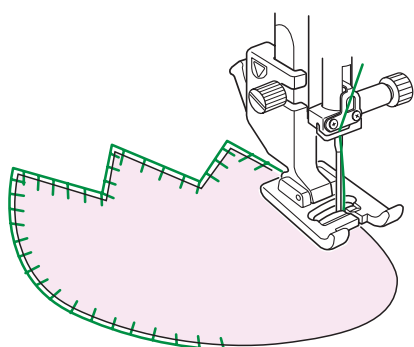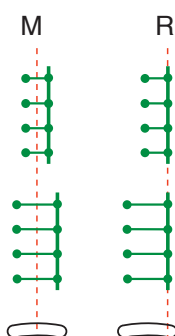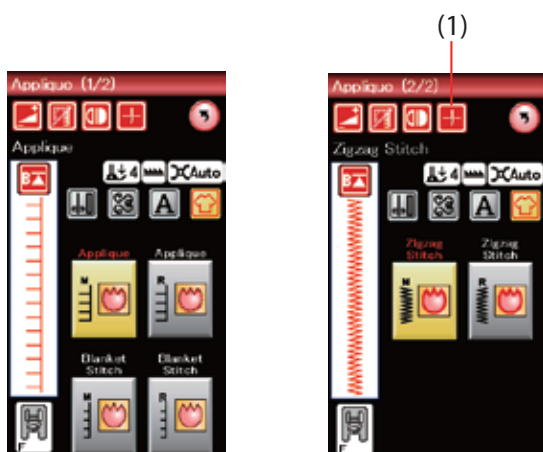

Črka nad sliko vboda pove osnovni položaj igle ob šivanju:

M: središčni položaj

R: desni položaj

Osnovni položaj igle lahko spreminjate s pritiskanjem na "+" in "-" v spodnji vrstici, ne da bi pri tem spremenili širino vboda.

OPOMBA:

Prepričajte se, da se stroj ustavi z iglo v spodnjem položaju na zunanjem robu našitka.

Ponovni zagon iz kota

Ko pridete do kota, pritisnite tipko za ponovni start preden po obračanju blaga spet poženete stroj.


S tem zagotovite, da se bo vboj začel šivati od začetka.

(2) Tipka za ponovni start

Za našitke sta na voljo dve možnosti ponovnega zagona.

S pritiskom na tipko za kotno šivanje izbirate med normalnim ponovnim startom ali kotnim ponovnim startom

(3) Tipka za kotno šivanje


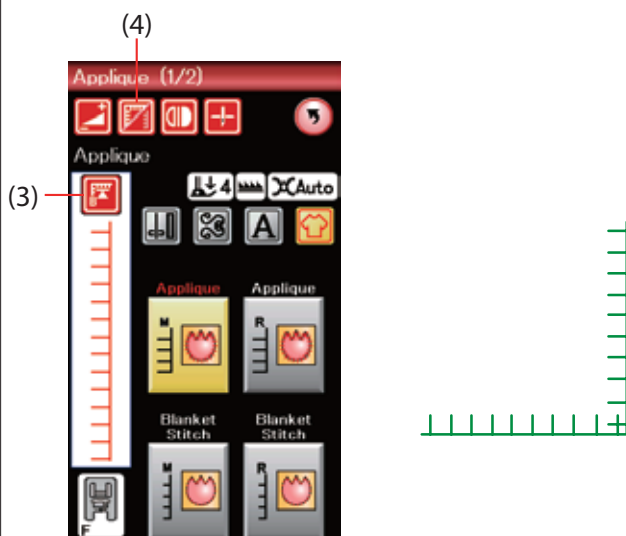


Normalni ponovni zagon

Zašije se zatrditveni vboj ter nato nadaljuje šivanje od začetka vboda.

Kotni ponovni zagon

Stroj začne šivati od začetka vboda, ne da bi pred tem naredil zatrditveni vboj.

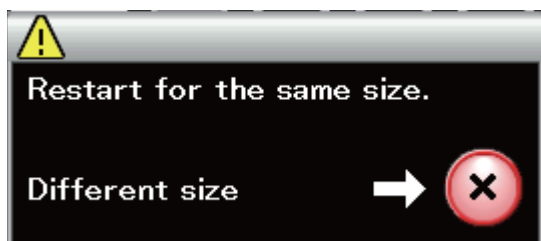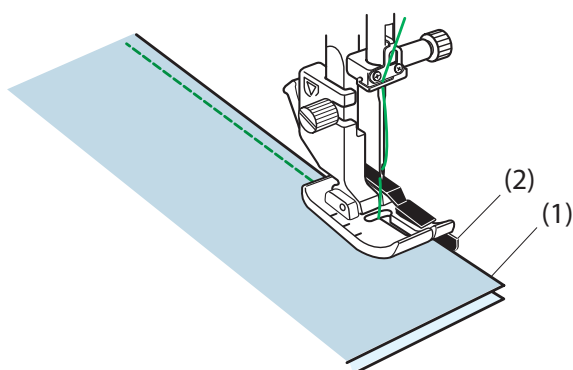

Krpanke

Sestavljanje krpank

Na izbiro so trije vbodi, namenjeni sestavljanju kosov krpank.

Prednastavljeni vbod je dolg 1,8 mm. Je idealen za sestavljanje, vendar lahko po želji spremenite njegovo dolžino s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

Namestite tačko O za 1/4" rob.

Postavite dva kosa krpanke enega na drugega s pravimi stranmi skupaj.

Namestite kose krpanke pod tačko tako, da rob blaga pokriva vodilo na tački.

Šivajte tako, da rob blaga drsi ob vodilu tačke.

- (1) Robovi blaga
- (2) Vodilo tačke

Ko ustavite stroj, se pokaže sporočilo.

Pritisnite tipko "OK", če želite da si stroj zapomni dolžino in naredi naslednjega enake dolžine.


Če želite naslednji šiv drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

Ko ste shranili dolžino šiva, se pojavi novo sporočilo.

Če želite šiv enake dolžine, začnite šivati.

Ko bo dolžina dosežena, se bo stroj ustavil.


Če želite šivati šiv drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

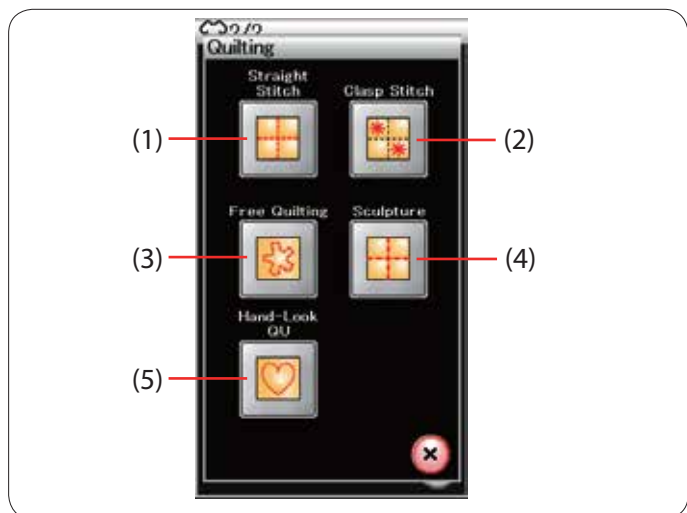

Prešivanje

V tej skupini je na voljo pet tipov vbodov, uporabljenih za prešivanje:

- (1) Ravni vbodi
- (2) Spojni vbodi
- (3) Ročni prešivni vbodi
- (4) Skulpturni vbodi
- (5) Ponarejeni ročni vbodi

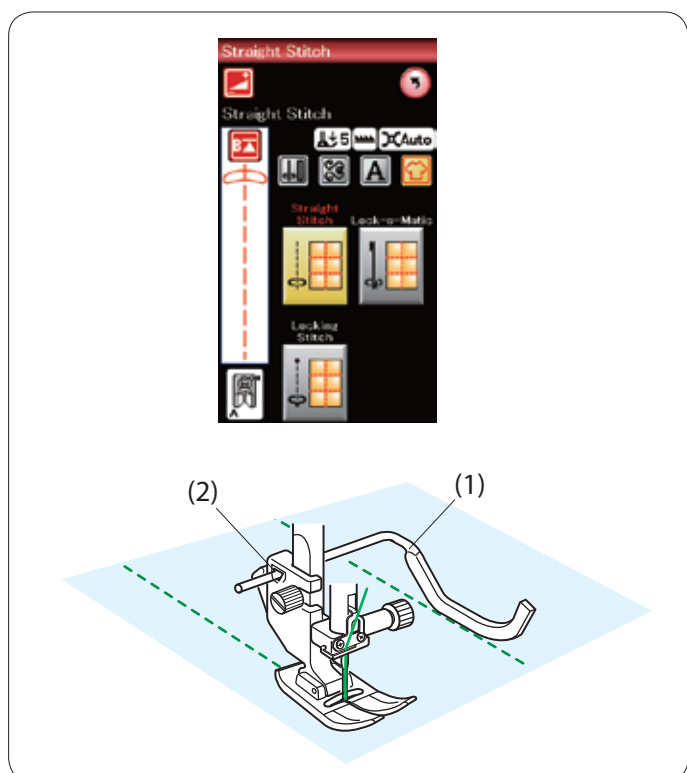

Ravni vbodi

Ravni vbodi v tej skupini so primerni za prešivanje več plasti.

Vodilo za prešivanje


Je zelo koristen pripomoček pri šivanju vzporednih, enakomerno porazdeljenih šivov.

Vstavite vodilo v luknjo na nosilcu tačke.

Potisnite ga tako globoko, da bo razdalja med drsnikom vodila in iglo tolikšna, kakršno želite razdaljo med šivi.

- (1) Vodilo za prešivanje
- (2) Luknja v nosilcu tačke

Šivajte tako, da drsni vodila drsi po predhodnem šivu.

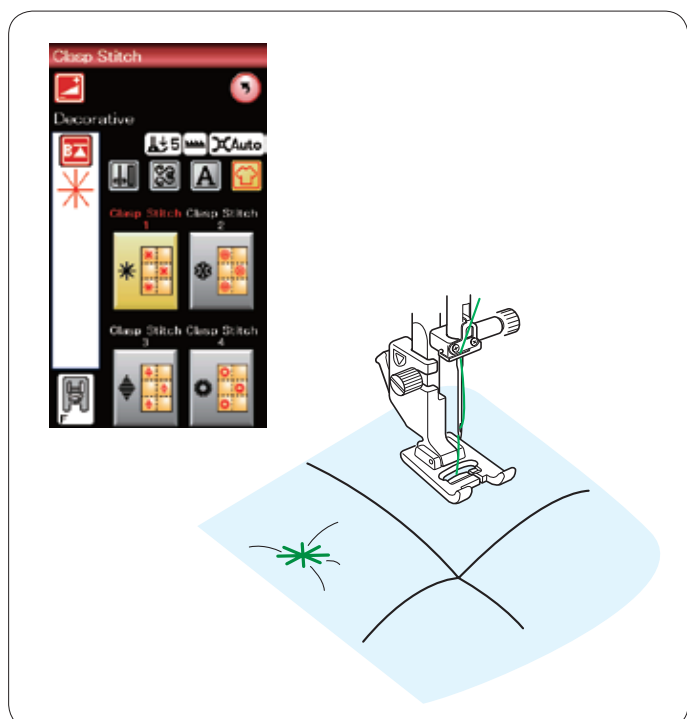




Spojni vbodi

Prešite plasti z vatiranjem lahko spojite tudi s spojnimi vbodi.

Uporabite tačko za satin vbode F.

Stroj zašije en vbod in se ustavi z iglo v zgornjem položaju.

(1)

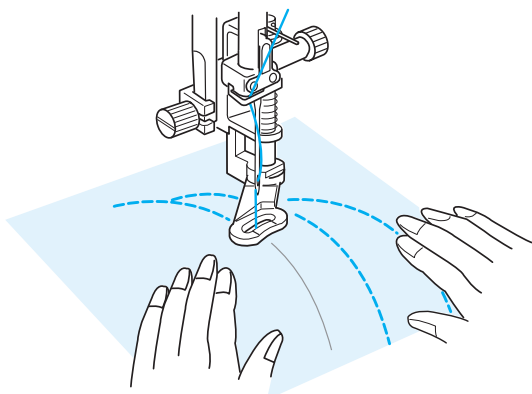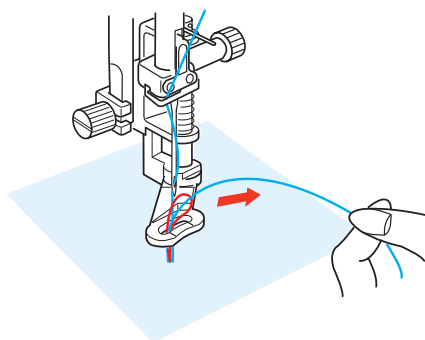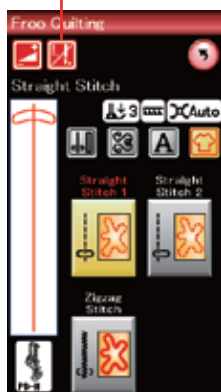

Ročni prešivni vbodi

Za ročno prešivanje namestite tačko za krpanje PH-D (glejte stran 18 za pritrditev).

Pred začetkom šivanja spustite transportne zobce.

Prvi vbod

Po prvem vbodu se stroj sam ustavi, da lahko izvlečete sukanec čolnička. S tem preprečite, da bi se zapletel v vozle na hrbtni strani blaga.

Pridržite igelni sukanec ter naredite prvi vbod. Stroj se ustavi. Potegnite za igelni sukanec, da izvlečete sukanec čolnička.

Pridržite oba sukanca ter naredite nekaj vbodov, da zatrdite začetek šiva.

Nato lahko odrežete začetke sukanca.

Ko boste nadaljevali šivanje, o stroj deloval brez prekinitev.

Če želite začeti šivati brez tega posebnega prvega vboda, pritisnite tipko prvega vboda, da funkcijo prekličete.

Ikona tipke prvega vboda se spremeni v .

Ko je funkcija prvega vboda aktivna, je ikona tipke naslednja: .

(1) Tipka prvega vboda

Šivanje

Šivajte pri srednji hitrosti.

Med šivanjem z rokami premikajte blago.

Za vsak vbod premaknite blago za 3 mm ali manj.



Skulpturni vbodi

Ti vbodi se uporabljajo za poudarjanje oblikovanja in kreiranje prešivnih vbodov, ki izgledajo, kot bi bili narejeni ročno.



Ponarejani ročni prešivni vbodi

Za igelni sukanec uporabite prozorno najlonsko nit, za sukanec čolnička pa običajni sukanec. Pri šivanju s to kombinacijo je sukanec čolnička viden na zgornji strani in vbodi izgledajo, kot bi bili narejeni ročno.

PRILAGODITVE STROJA

Pritisnite tipko za nastavitve, da vstopite v način za prilagajanje nastavitev.

Izbirate lahko med različnimi nastavitvami, da prilagodite stroj svojim potrebam.

(1) Nastavitvena tipka

Pritisnite na eno od tipk, s katerimi izbirate področje, ki si ga želite prilagoditi.

(2) Skupne nastavitve

V tem načinu spreminjate nastavitve stroja za šivalni in vezilni način delovanja stroja.

(3) Nastavitve za šivalni način

V tem načinu spreminjate nastavitve stroja za šivalni način delovanja stroja.

(4) Nastavitve za vezilni način

V tem načinu spreminjate nastavitve stroja za vezilni način delovanja stroja (za vezenje glejte navodila na straneh 114 do 116).

(5) Nastavitve jezika

V tem načinu določate, v katerem jeziku bodo sporočila na zaslonu.

Za listanje po straneh posameznega menija nastavitev, pritisnite tipke za naslednjo ali prejšnjo stran.


(6) Tipka za prejšnjo stran



(7) Tipka za naslednjo stran

Potrditev izbranih nastavitev

Za potrditev vseh izbranih nastavitev pritisnite tipko "OK".

Če želite nastavitve preklicati, pritisnite "X", okno za nastavitve se bo zaprlo.

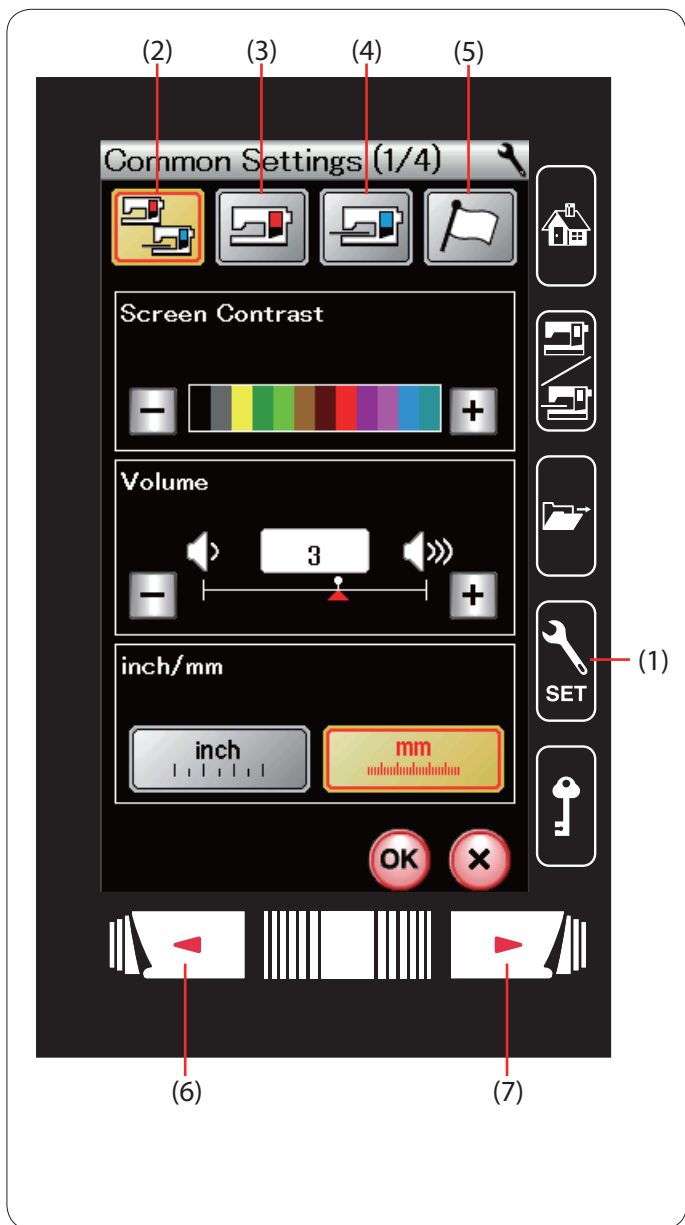

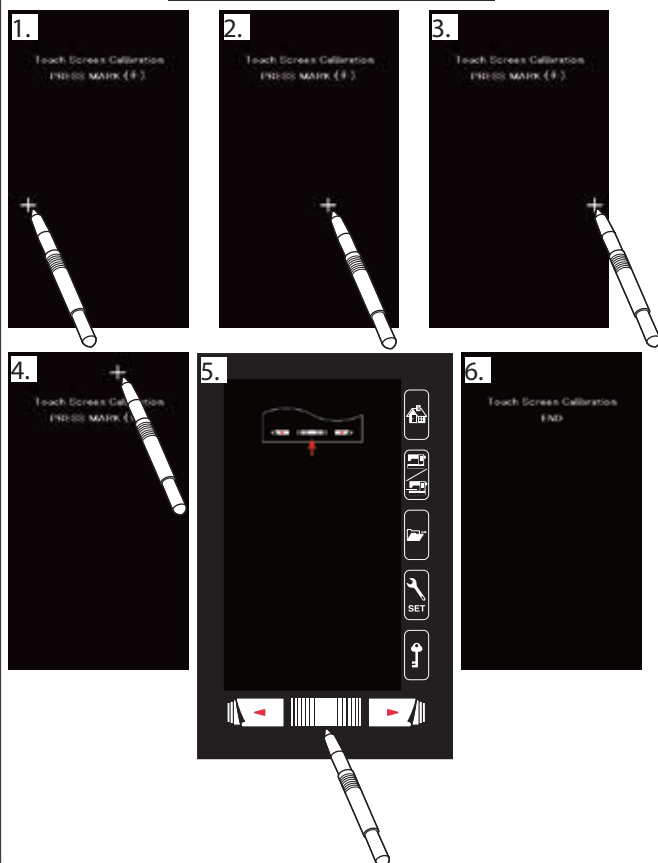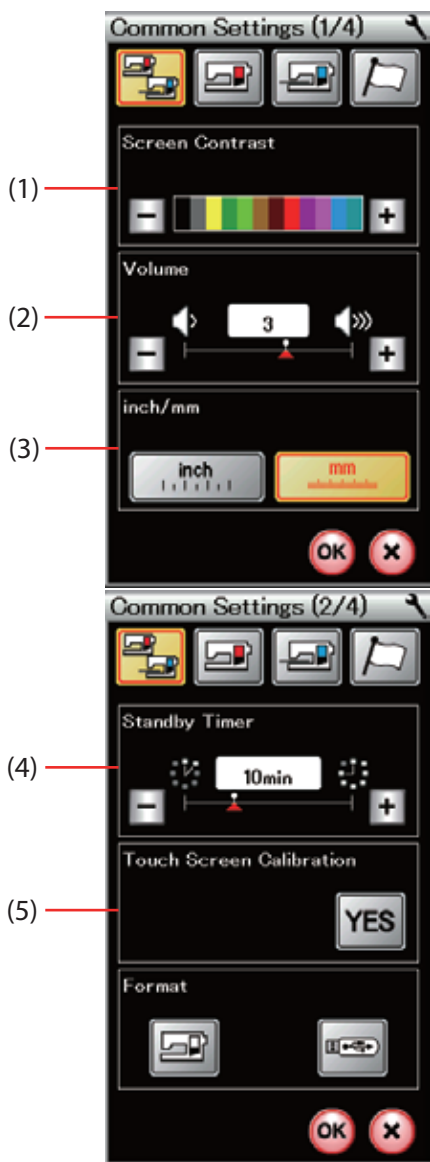

Skupne nastavitve

(1) Nastavljanje kontrasta

Kontrast zaslona nastavljate s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

(2) Jakost zvočnega signala

Jakost zvočnega signala nastavljate s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

Če želite zvočni signal izklopiti, nastavite vrednost "0".

(3) Izbira inči/milimetri

Pritisnite tipko, v katerih enotah se naj prikazujejo mere. Tovarniško so nastavljeni milimetri.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se vam prikaže naslednji meni.

(4) Časovnik

Če dlje časa ne uporabljate stroja, bo ugasnila osvetlitev delovnega mesta in zaslon bo potemnel. Čim izvedete kakršno koli operacijo na stroju, se bo le ta spet postavil v delovno stanje. Po kolikem času se zgodi prehod v mirovanje, je odvisno od nastavitve časovnika.

Nastavite ga lahko od 1 do 30 minut.

Če želite časovnik izklopiti, Pritisnite in tiščite tipko "+", dokler se v polju s prikazom časa ne pojavi napis "OFF".


(5) Kalibracija zaslona na dotik

Če se zaslon na dotik ne odziva povsem pravilno, ga ponovno kalibrirajte.

Pritisnite tipko "YES", da se odpre okno za kalibracijo.

Na zaslonu se pojavi znak "+". Pritisnite v njegovo središče s pisalom za LCD zaslon ter nadaljujte postopek v korakih 1. do 5.

Ko pritisnete na zadnji "+", se na zaslonu prikaže "END" 6. in kalibracijsko okno se zapre.

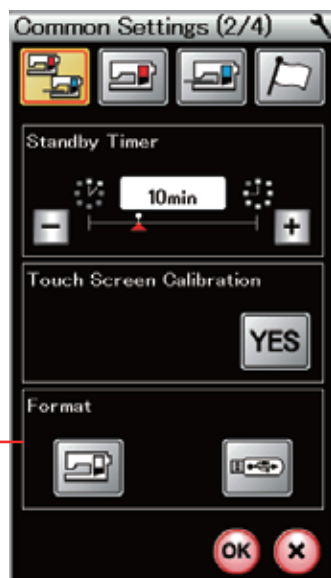

(6) Formatiranje spomina

Če notranji spomin ali USB ključ ne delujeta pravilno zaradi napake v spominskem delu, ju lahko ponovno usposobite s formatiranjem.

Za formatiranje notranjega spomina stroja pritisnite na ikono stroja. Pojavilo se bo potrditveno okno. Pritisnite tipko "OK", da se izvede formatiranje.


Za formatiranje USB ključa pritisnite ikono USB ključa. Pojavi se potrditveno okno. Pritisnite na tipko "OK", da se izvede formatiranje.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se pokaže naslednji meni.



POZOR:

Med formatiranjem ne izklaplajte stroja ali odstranjujte USB ključa, ker lahko poškodujete spominsko enoto.

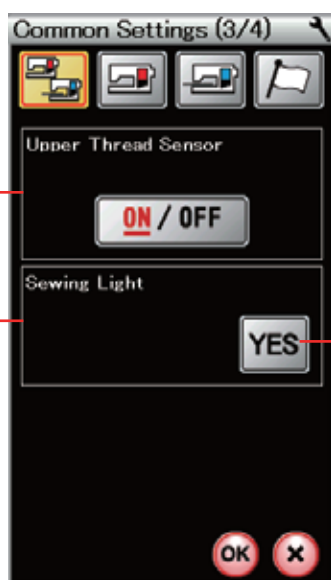

(7) Senzor igelnega sukanca


Če morate poganjati stroj brez igelnega sukanca, izklopite njegov senzor s pritiskom na tipko ON/OFF.

Po spremembi nastavitve pritisnite tipko "OK", da se nova nastavev uveljavi.

(8) Luči za osvetlitev delovnega prostora

Pritisnite tipko "YES", da se odpre okno za vklop in izklop posamezne luči.

(A) YES key

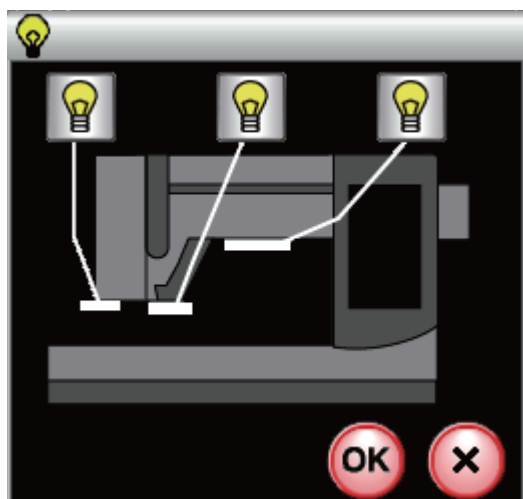

Posamezno luč prižgete in ugasnete s pritiskom na njeno ikono.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija.

(9) Barva ozadja

Izbirate lahko med črnim, zelenim ali vijoličnim ozadjem s pritiskom na ustrezno ikono.

(9)





(10) Povrnitev vseh vrednosti na tovarniške nastavitve

Če želite vse spremembe preklicati in povrniti tovarniške nastavitve, pritisnite tipko "YES".

Pritisnite tipko "OK", da zapustite nastavitveni način.

(10)



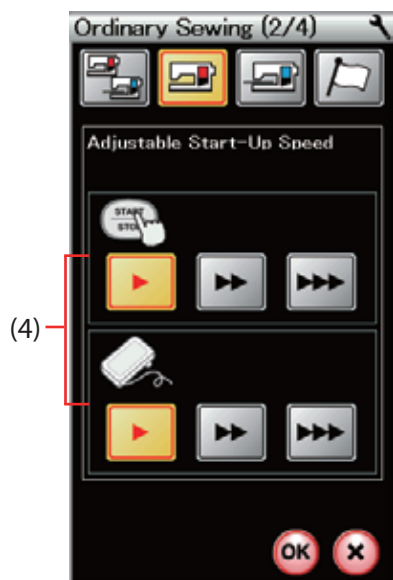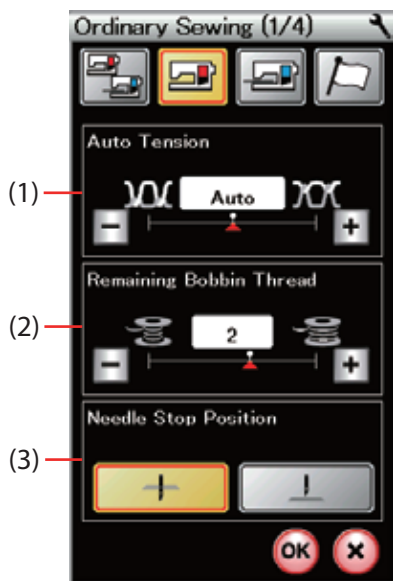

Nastavitve za šivalni način

(1) Avtomatsko napenjanje sukanca

Stroj ob izbiri vboda avtomatsko nastavi napetost sukanca.

Raven avtomatske napetosti sukanca lahko uravnavate s tipkami "+" in "-".

(2) Indikacija sukanca čolnička

Stroj zaznava in prikaže opozorilo, ko je količina sukanca na vretenu majhna.

Nivo količine sukanca ob opozorilu lahko spremenite s pritiskanjem tipk "+" in "-".

Pri debelejših sukanjih nastavite nivo na višje vrednosti, pri tanjših pa na nižje vrednosti.

Senzor za indikacijo sukanca na vretenu lahko izklopite, če držite tipko "-", dokler se ne pojavi "OFF".

(3) Položaj igle ob ustavitvi šivanja


Stroj se vedno ustavi z iglo v spodnjem položaju, razen pri šivanju gumbic, besedil in še nekaj specialnih vbodih. S pritiskom na tipko za položaj igle "gor", to lahko vedno spremenite.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija.

(4) Nastavljanje začetne hitrosti

Ko poženetе stroj, le ta začne šivati počasi, potem pa postopno povečuje hitrost. Začetno hitrost lahko izbirate od počasne, normalne do visoke. Izbirate posebej za start stroja s tipko start/stop ter posebej za start s stopalko.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija.

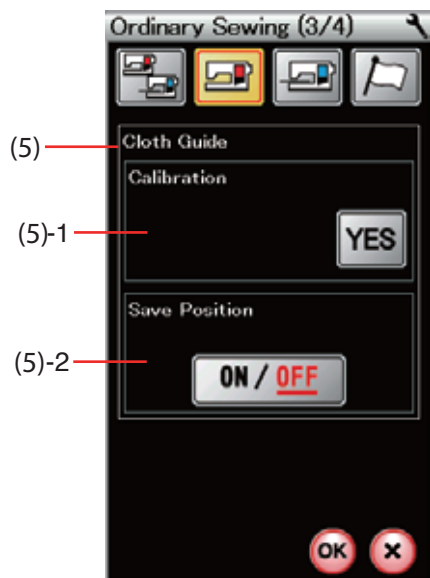

(5) Vodilo blaga

(5)-1 Kalibracija začetnega položaja

Priklopite enoto za vezenje

Tovarniška nastavitve vodila blaga je 15 mm od središčnega položaja igle.

Vendar lahko ta položaj popravite.

Pritisnite tipko "YES". Pojavi se opozorilno sporočilo (Odmaknite roke. Voziček se bo premaknil v začetni položaj).

Pritisnite tipko "OK" in voziček se bo premaknil v začetni položaj.

S pritiskanjem na tipko ◀ ali tipko ▶ nastavite položaj vodila.

S pritiskom na tipko **DFT** se vrednosti povrnejo nazaj na tovarniške nastavitve.


Pritisnite tipko "OK" in voziček se bo vrnil v položaj za shranjevanje.

(5)-2 Shranjevanje priljubljenega položaja vodila

Če v oknu za ročne nastavitve nastavite drugačno oddaljenost vodila od igle, npr. 6,4 mm (glejte str. 35) lahko ta položaj shranite za prihodnjo uporabo.

S pritiskanjem na tipko ON/OFF preklopite na ON.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija.

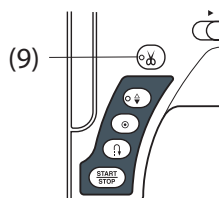

(6) Odrez sukanca po avtomatski zatrditvi

Kadar je ta funkcija vključena stroj avtomatsko odreže sukanec, kadar koli je izbrana avtomatska zatrditev sukanca. Kadar je ta funkcija vključena sveti LED lučka v tipki za avtomatski odrez sukanca (9).

(7) Priljubljene nastavitve vbodov

Če želite shraniti ročne nastavitve vbodov, vključite to funkcijo s postavitvijo tipke na ON. Če želite ročne nastavitve počistiti, pritisnite na ikono za brisanje (10).

OPOMBA:

Ta izbira je na voljo za vse vbode na področju šivanja razen za črke in številke.

(8) Ohranitev zadnjega vboda

Kadar je ta funkcija vključena, si stroj zapomni zadnji vbod, ki ga je šival pred izklopom.



Ko ponovno vključite stroj, se pojavi potrditveno sporočilo. Če želite nadaljevati z zadnjim šivanjem vbodom, pritisnite tipko "OK".

Ko ste končali z nastavitvami, pritisnite tipko "OK", da jih potrdite in omogočite spremembe.





Izbira jezika

Izberite jezik in pritisnite tipko "OK". Prikazana obvestila in opozorila bodo v izbranem jeziku.

OPOMBA:

Sprememba jezika ni možna med programiranjem besedila v vezilnem načinu.

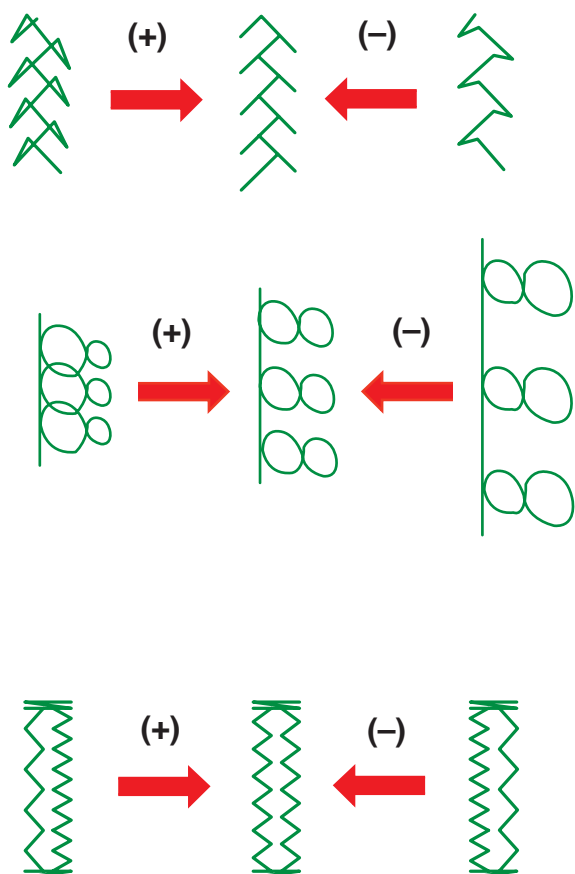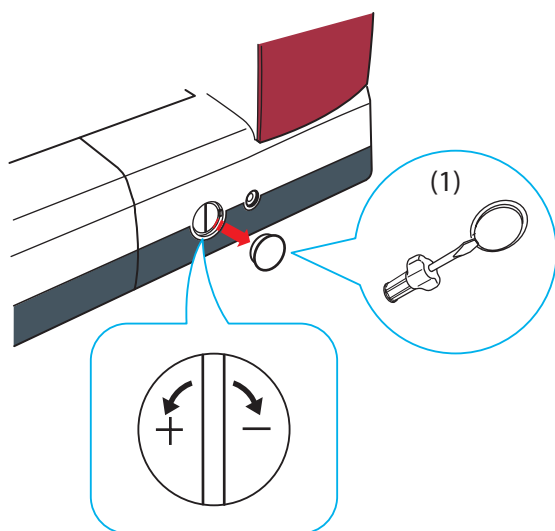

Korekcija napak pri šivanju vbodov

Izgled šivanih vbodov je odvisen od mnogih pogojev, kot na primer hitrosti šivanja, vrste materiala, števila šivanih plasti in tako dalje.

Zato vedno pred šivanjem napravite test na koščku odpadnega materiala enake kakovosti, kot je blago, s katerim delate.

Če so raztegljivi vbodi, črke ali raztegljiva gumbnica popačeni, jih korigirajte z vijakom za fino nastavljanje vboda.

Odstranite z izvijačem kapico, ki pokriva vijak za fino nastavitev. Pri tem bodite pazljivi, da ne opraskate stroja

(1) Kapica

Dekoratívni raztegljivi vbodi

Če je vbod stisnjen, obrnite vijak za fino nastavitev v "+".

Če je vbod raztegnjen, obrnite vijak za fino nastavitev v "-".

Številke in črke

Če je vbod stisnjen, obrnite vijak za fino nastavitev v "+".

Če je vbod raztegnjen, obrnite vijak za fino nastavitev v "-".

Raztegljive gumbnice


Enakomernost leve in desne strani gumbnice je odvisna od večih šivalnih pogojev. Če obe strani nista enaki, ju uravnovesite z vijakom za fino nastavitev

Če je stisnjen desni rob gumbnice, obrnite vijak za fino nastavitev v "+".

Če je stisnjen levi rob gumbnice, obrnite vijak za fino nastavitev v "-".

OPOMBA:

Ko zaključite šivanje, vrnite vijak za fino nastavljanje vboda vedno v središčni položaj in namestite nazaj kapico.

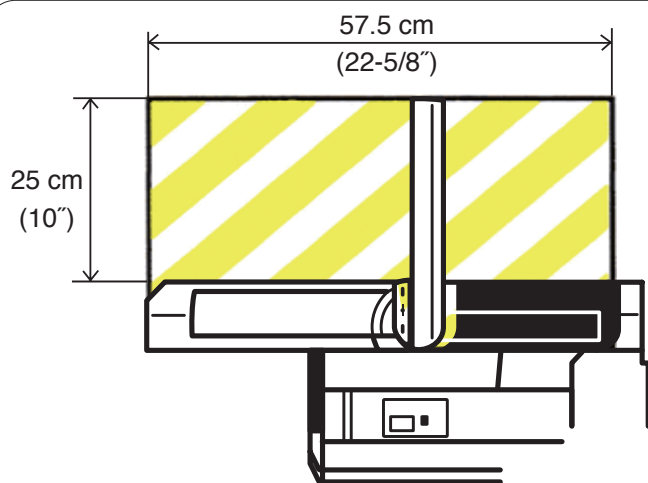

VEZILNI NAČIN

Vezilna enota

OPOMBA:

Pustite dovolj prostora okoli stroja, da se bo lahko vezilni obroč prosto premikal.
Ničesar ne postavljajte v prostor, prikazan na levi.

Namestitev vezilne enote

Izključite glavno stikalo.


Odstranite pokrov.

(1) Glavno stikalo

(2) Pokrov

OPOMBA:

Vedno namestite mizico, razen kadar uporabljate obroč za rokavnik (opcija).

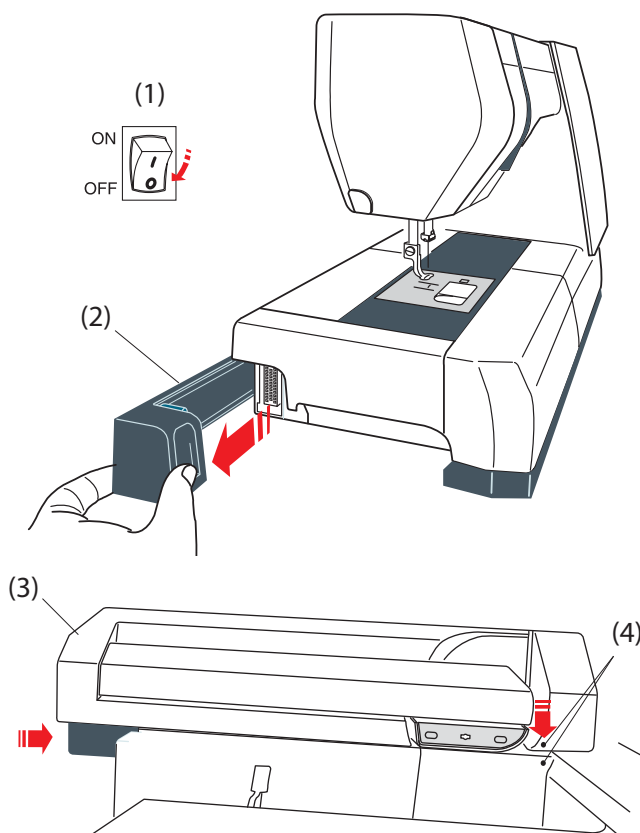


Namestite vezilno enoto na zadnjo stran stroja tako, da se točki za nastavitev ujemata.

(3) Vezilna enota

(4) Točki za namestitev

Potisnite vezilno enoto ob stroju na desno.


Čvrsto jo pritisnite na svoje mesto, da sede v svoje ležišče.

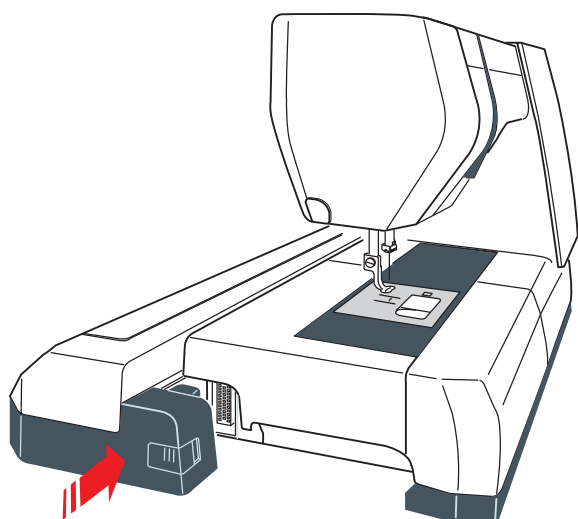



Izteg vezilne ročice

Pritisnite na vzvod za sprostitve vezilne roke, da se ročica sprosti.

- (1) Vzvod za sprostitve vezilne roke
- (2) Vezilna roka

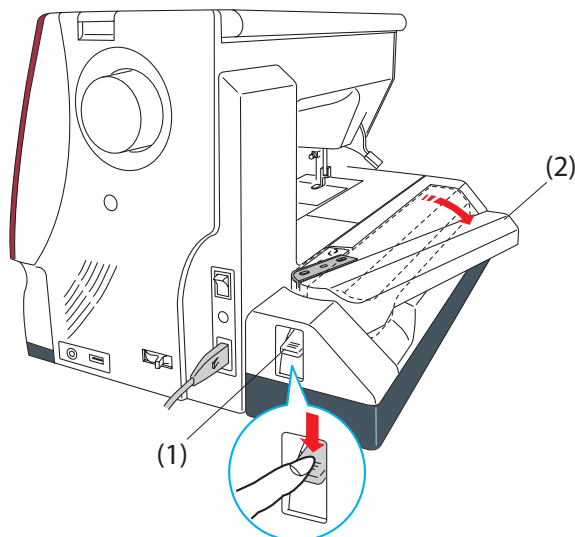

Obrnite roko, da se zaskoči v polno iztegnjenem položaju.

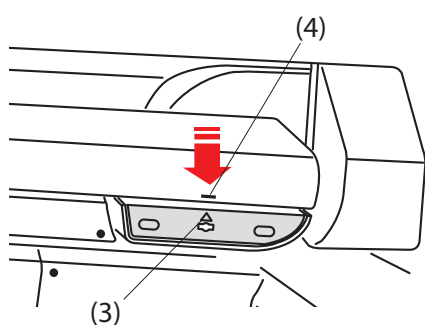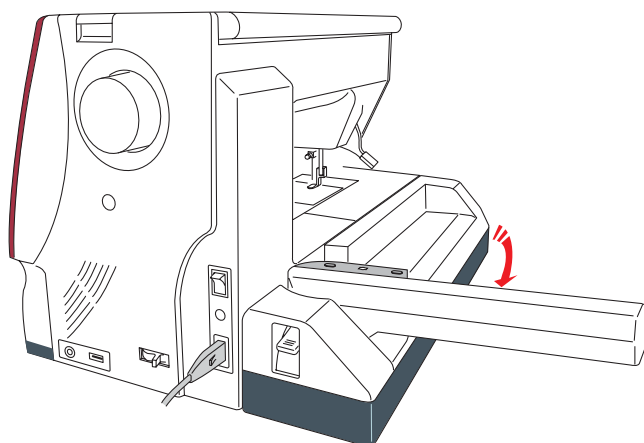

POZOR:






Ne pritiskajte na roko, ko je iztegnjena.
Ne premikajte na silo roke ali vozička z roko.
Ne prijemajte roke ali vozička med njegovim premikanjem.
Če storite karkoli od zgoraj naštetega, lahko poškodujete mehanizem za premikanje vozička.



POZOR:

Nikoli ne premikajte vozička z roko, ne glede na to, ali je stroj vključen ali izključen. S tem se lahko pri odpiranju roke stroj poškoduje. Preverite, da je voziček v položaju za shranjevanje, ko iztegujete roko (trikotna značka na vozičku se mora ujemati s črtico na roki).

- (3) Trikotna značka na vozičku
- (4) Črtica na roki

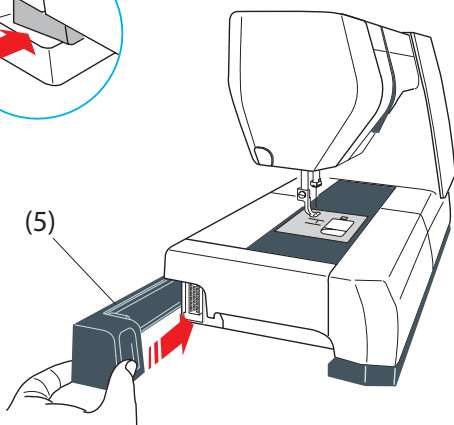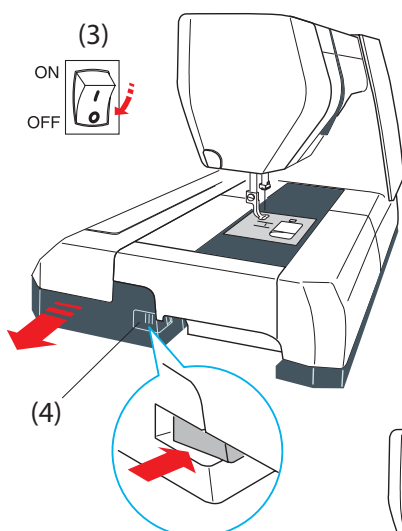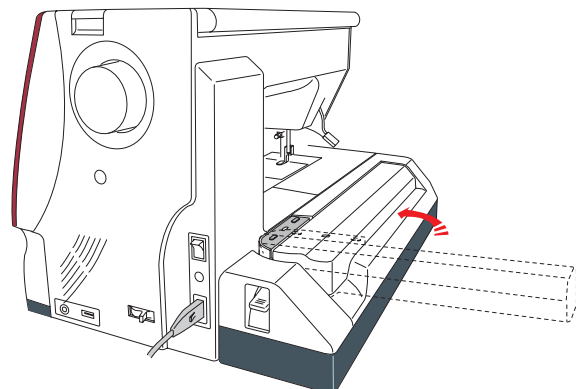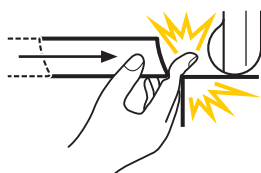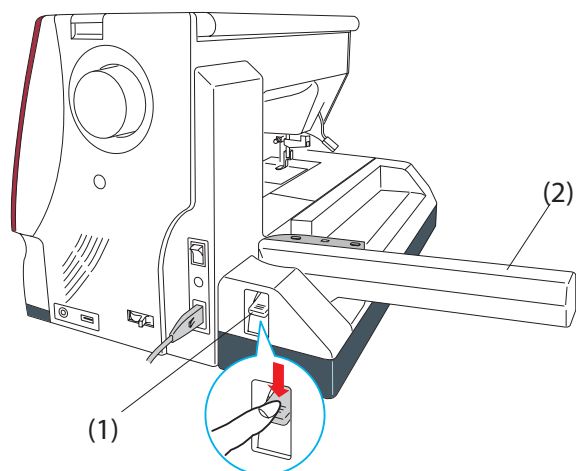

Odstranjevanje vezilne enote

OPOMBA:

Pred prenašanjem ali shranjevanjem šivalnega stroja vedno snemite vezilno enoto.

Odstranite vezilni obroč z vozička ter pritisnite tipko za izbiro načina, da se voziček vrne v položaj za shranjevanje.

OPOMBI:

Če je igla v spodnjem položaju, jo dvignite v zgornji položaj s pritiskom na tipko gor/dol. Transportni zobci se bodo dvignili samodejno.

Pritisnite na vzvod za sprostitve vezilne roke, da roko sprostite iz iztegnjenega položaja.

- (1) Vzvod za sprostitve roke
- (2) Vezilna roka



OPOZORILO:

Pazite, da se vaš prst ne ujame med vezilno enoto in podnožje stroja med vračanjem vozička v položaj za shranjevanje.

Potisnite roko v položaj za shranjevanje.



POZOR:

Nikoli ne premikajte vozička z roko, ne glede na to, ali je stroj vključen ali izključen. S tem se lahko pri zapiranju roke stroj poškoduje. Preverite, da je voziček v položaju za shranjevanje, ko shranjujete roko (trikotna značka na vozičku se mora ujemati s črtico na roki).


Izključite glavno stikalo.

Pritisnite na gumb za sprostitve vezilne enote. Povlecite enoto v levo in jo odstranite.

- (3) Glavno stikalo
- (4) Gumb za sprostitve vezilne enote

Namestite na mesto vezilne enote pokrov.

- (5) Pokrov

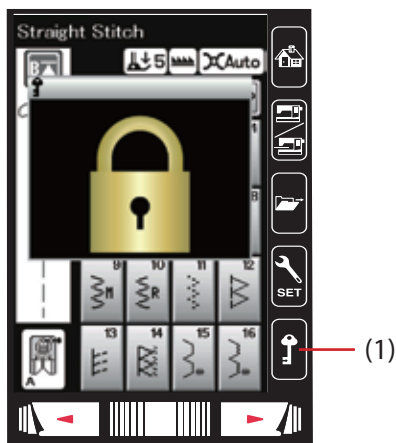


Pritrditev tačke za vezenje

Za vezenje uporabljajte tačko za vezenje P

Dvignite iglo in tačko.

Izklopite glavno stikalo ali pritisnite tipko za zaklepanje.


(1) Tipka za zaklepanje

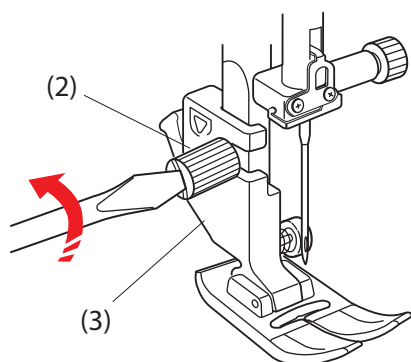

Z izvijačem nekoliko odvijte vijak nosilca tačke ter odstranite nosilec.


(2) Vijak nosilca tačke

(3) Nosilec tačke

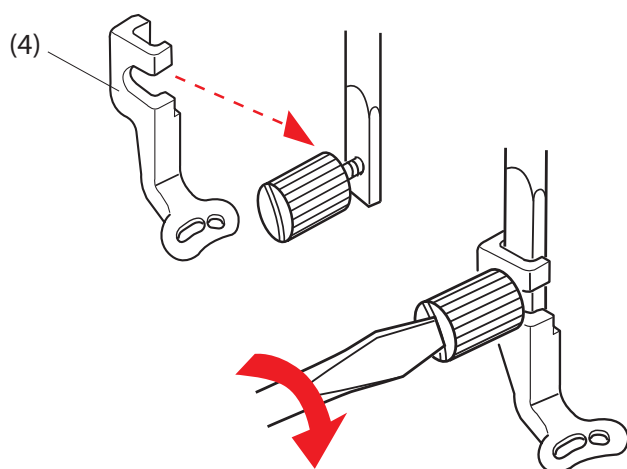

Namestite tačko za vezenje P iz zadnje strani na igelni drog. Privijte jo z vijakom nosilca tačke.

(4) Tačka za vezenje P



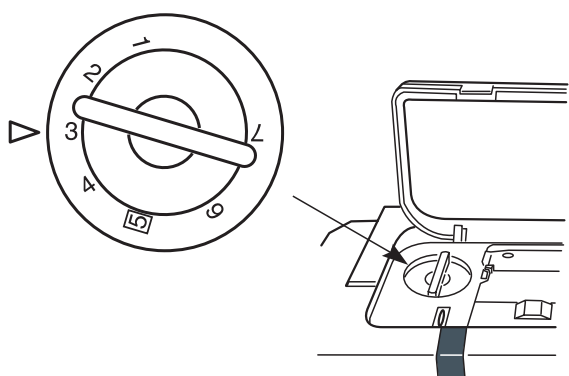


Pritisk tačke

Gumb za pritisk tačke nastavite na "3".



(1)

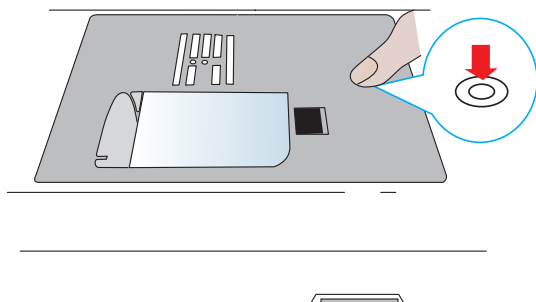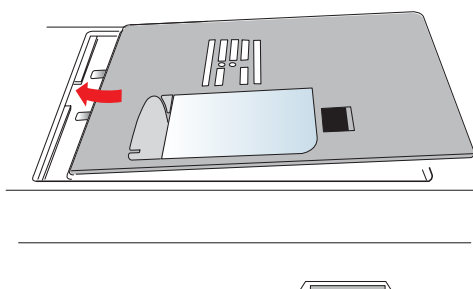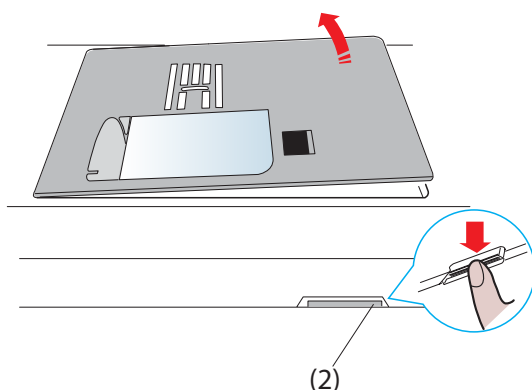

Nameščanje vbodne plošče za ravni šiv

Za vezenje uporabljajte vbodno ploščo za ravni šiv

Dvignite iglo in tačko. Pritisnite tipko za zaklepanje stroja.

(1) Tipka za zaklepanje stroja

Odstranite mizico.

Pritisnite na vzvod za sprostitev vbodne plošče, da se le-ta dvigne.

Na zaslonu se prikaže opozorilo, da vbodna plošča ni pritrjena.

Odstranite vbodno ploščo.

(2) Vzvod za sprostitev vbodne plošče

Namestite vbodno ploščo za ravni šiv tako v odprtino za vbodno ploščo. Namestite jo tako, da poravnate levi rob odprtine s ploščo.


Pritisnite na oznako na vbodni plošči tako, da se zaskoči na svoje mesto.

Opozorilo na zaslonu se zamenja z obvestilom, da je nameščena vbodna plošča za ravni šiv.

Pritisnite "X" in samodejno se nastavi vbod za ravni šiv.

OPOMBA

Za lažjo menjavo vbodne plošče dvignite tačko še za dodatni dvig.

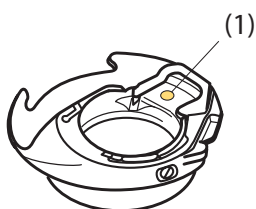


Posebno ležišče vretena za vezenje

Kadar za vezenje uporabljate sukance za čolniček drugega proizvajalca kot Janome, uporabljajte posebno ležišče za vretena. Če delate z Janomejevimi sukanci, uporabljajte standardno ležišče za vreteno.

OPOMBA:

Posebno ležišče za tuljavice je označeno z rumeno piko.


(1) Rumena pika

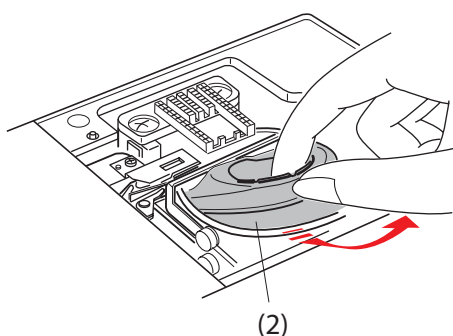

Odstranite vbodno ploščo (glejte prejšnjo stran).

Izlecite standardno ležišče za vreteno.

(2) Standardno ležišče za vreteno

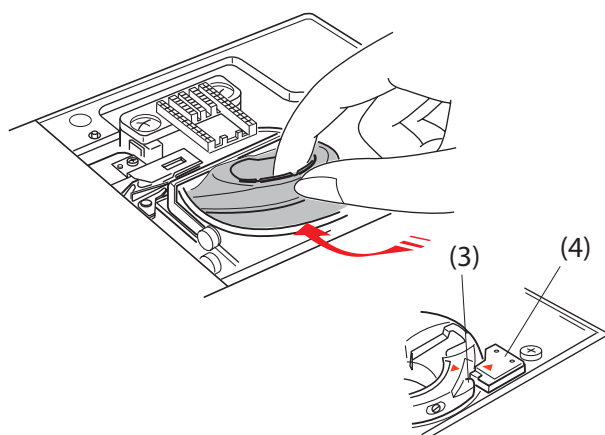

Vstavite v čolniček posebno ležišče za vretena.

Nosek a ležišču se mora ujeti z omejlcem na čolničku.

Namestite vbodno ploščo.


(3) Nosek na ležišču

(4) Omejilec na čolničku


OPOMBA:

Pri šivanju čipk in prešivanju, kjer uporabljate enak sukanec v igli in čolničku, uporabljajte standardno ležišče vretena.

(1)

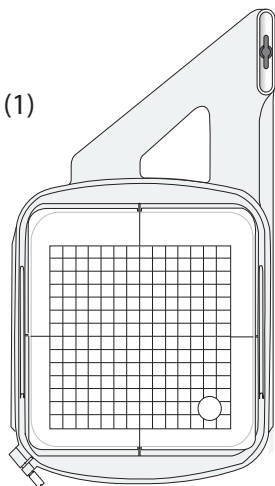

(2)

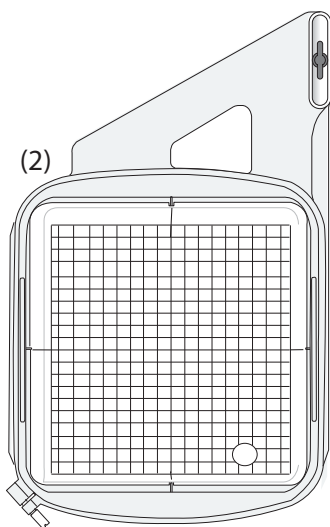

Vezilni obroči


V standardnem priboru sta na voljo dva obroča.

(1) Vezilni obroč SQ14a

Vezilni obroč z vezilnim področjem v obliki kvadrata s stranico 14 cm.

(2) Vezilni obroč RE20a

Pravokoten vezilni obroč z vezilnim področjem 20 x 17 cm.

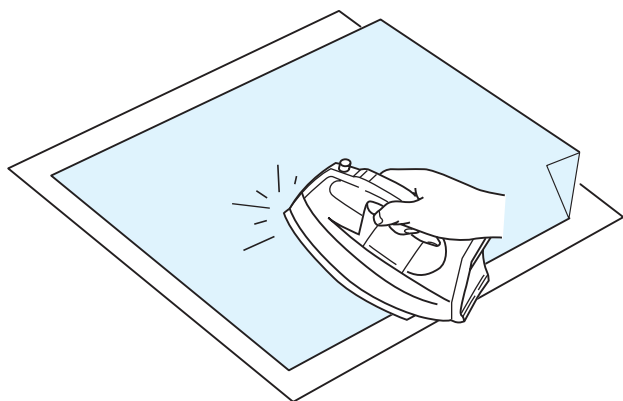

Stabilizatorji

Za izdelavo kakovostnih vezenin je pomembna uporaba stabilizatorjev (centilinov).

Kako jih uporabljati:

Namestite stabilizator na hrbtno stran blaga.

Morda bo potrebno uporabiti več kot samo eno plast.

Za čvrste materiale lahko uporabite za stabilizator list tankega papirja.

Nelepljive tipe stabilizatorjev uporabljajte tam, kjer blaga ne smete likati oziroma pri materialih, ki jih je težko likati.

Vedno odrežite večjo površino stabilizatorja, kot je površina obroča, da ga lahko čvrsto vpnete.

Pritrditev lepljivega stabilizatorja

Postavite svetlečo stran stabilizatorja na hrbtno stran blaga.

Zapognite en vogal stabilizatorja in ga prilepite z likalnikom.

OPOMBI:

Zapognite en vogal stabilizatorja, da ga boste kasneje lažje odtrgali.

Temperatura likalnika je odvisna od vrste lepila na stabilizatorju.






Vrste stabilizatorjev

Vrsta	Uporaba	Lastnosti
Trgalni	Čvrsti tkani materiali	Izdelani iz vlaken, ki se z lahkoto trgajo.
Lepljivi	Pletenine in drugi nestabilni materiali	Lepi se jih z likalnikom.
Odrezljivi	Pletenine in drugi nestabilni materiali	Netkani material, ki se ne da trgati.
Vodotopni	Rešilje in vezenje čipk Prava stran frotirjev, da se izogne vrivanju zank skozi vezenino	Tanki stabilizator, ki se pri pranju raztopi v vodi.

OPOMBA:

Lepljive stabilizatorje uporabljajte samo za majhne kose blaga, ki jih ne morete varno vpeti v obroč ter za žamet in druge kosmate materiale, kjer bi vpenjanje v obroč lahko pustilo trajne sledi.

Po vezenju z lepljivim stabilizatorjem očistite ležišče vretena ostankov lepila iz stabilizatorja.

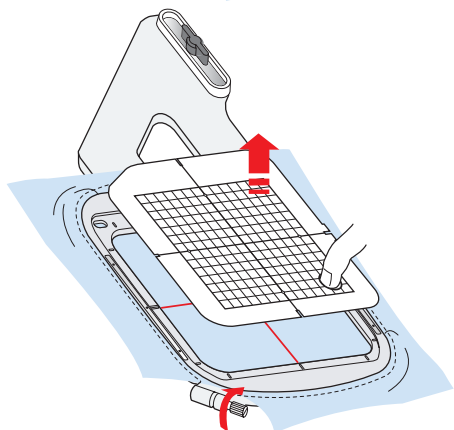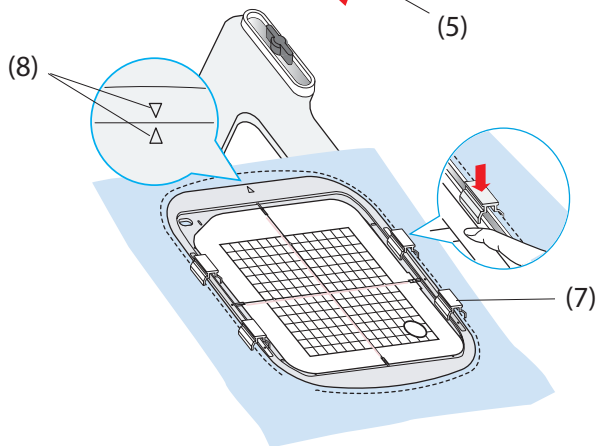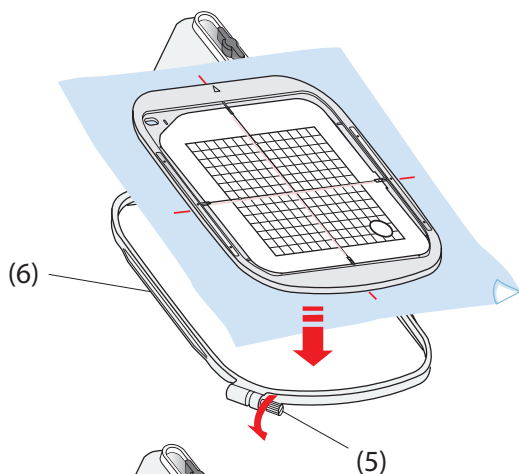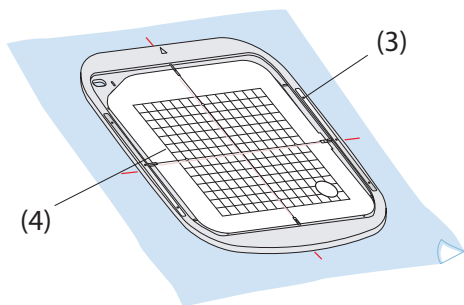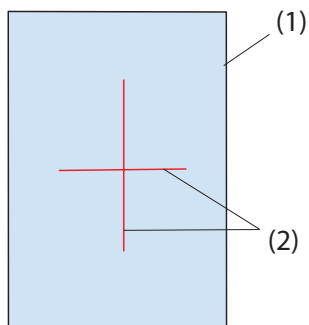

Nameščanje blaga v vezilni obroč

Pripravite blago s stabilizatorjem na hrbtni strani. Blago in stabilizator morata biti večja od površine obroča. S krojaško kredo označite središče blaga s centrirnim križem.

- (1) Blago
- (2) Centrirni križ

Položite notranji obroč s šablono tako, da se bosta centriralna križa na šablono in blagu prekrivala.

- (3) Notranji obroč vezilnega obroča
- (4) Šablona

Popustite vijak za pritrdjevanje na zunanjem obroču.

Potisnite notranji obroč z blagom in šablono v zunanji obroč.

- (5) Vijak za pritrdjevanje
- (6) Zunanji obroč vezilnega obroča

Rahlo pritegnite vijak za pritrdjevanje ter napnite blago, da bo napeto kot na bobnu. Do konca pritegnite vijak za pritrdjevanje.

Z magnetnimi sponkami pritrdite blago k obroču.

- (7) Magnetne sponke

OPOMBA:

Pri vstavljanju notranjega obroča v zunanjega pazite, da se bosta ujela znački na obeh obročih.

- (8) Znački na obročih

Odstranite šablono


OPOMBA:

Pri vezenju na zelo debele materiale, na primer na več prešitih plasti, bodite pozorni na to, da obroč v skrajnem desnem položaju ne bo oviran.

Pritrditev vezilnega obroča na stroj



(1)

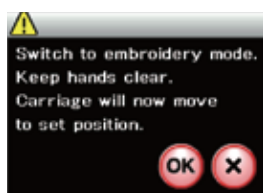


Vključite glavno stikalo in odprite roko vezilne enote. Pritisnite na tipko za izbiro načina. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Pritisnite "OK" in voziček se premakne v začetni položaj. Transportni zobci se samodejno spustijo. Zaslona preide v način za vezenje.

(1) Tipka za izbiro načina

OPOMBA:

Ko se transportni zobci spustijo, se premakne tudi vzvod za izklop zobcev.

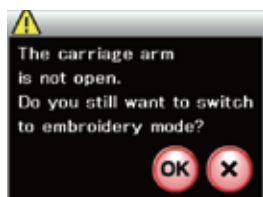

OPOMBA:

Če pritisnete tipko za izbiro načina preden iztegnete roko, se pojavi potrditveno okno: "**Roka ni iztegnjena.**"

Še vedno želite preklopiti v vezilni način?"



Ne pritiskajte na nobeno od tipk, temveč samo odprite vezilno roko.

Namestite obroč na stroj tako, da ključ na obroču vstavite v ključavnico na vozičku roke za vezenje.

Obrnite ključ v smeri vrtenja urinega kazalca, da pripnete obroč na voziček.

(2) Ključ na vezilnem obroču

(3) Ključavnica na vozičku

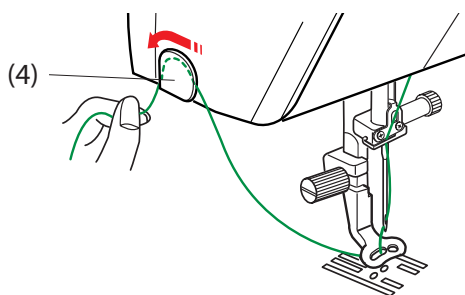
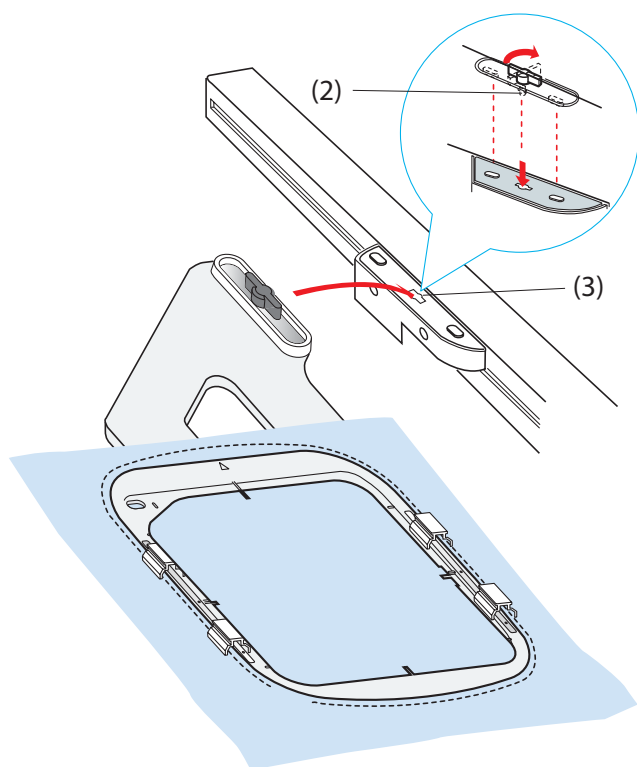


Držalo sukanca

Da se izognete šivanju preko prostega konca igelnega sukanca, le-tega zapnete v držalo sukanca na stranskem pokrovu stroja.

(4) Držalo sukanca

Napeljite sukanec skozi tačko za vezenje in ga potegnite do držala. Obesite konec sukanca od sprednje strani nazaj.

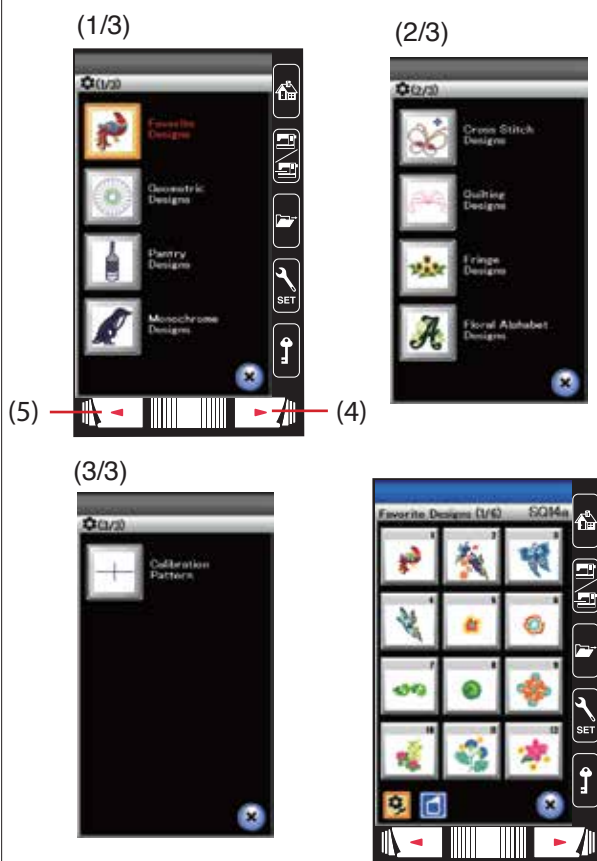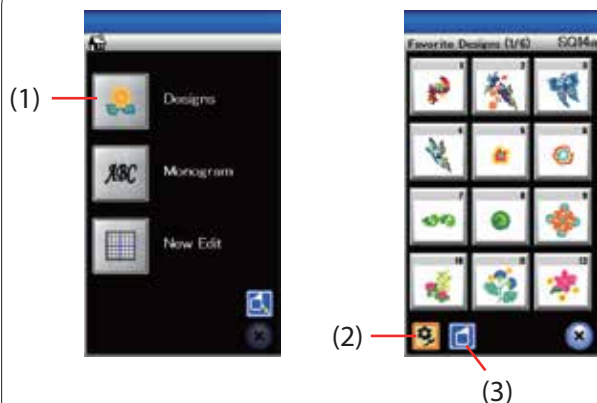

Izbiranje vgrajenih vezilnih dizajnov

Pritisnite tipko za vgrajene dizajne. Odpre se prva stran seznama dizajnov iz skupine Priljubljeni (Favorite).

(1) Tipka za vgrajene dizajne

Pritisnite tipko za skupino dizajnov, da listate med skupinami, ali pa pritisnite tipko za izbiro po obroču, da listate po dizajnih glede na velikost obroča.

(2) Tipka za skupino dizajnov

(3) Tipka za izbiro po obroču

Skupine dizajnov

Pritisnite tipko za izbiro skupine dizajnov , da se prikaže seznam skupin. Med skupinami listate s pritiskom na tipko za predhodno ali naslednjo stran.

(4) Tipka za naslednjo stran

(5) Tipka za predhodno stran

Stran 1 od 3:

- Priljubljeni dizajni
- Geometrični dizajni
- Shrambeni dizajni
- Enobarvni dizajni

Strani 2 od 3

- Dizajni s kržciji
- Dizajni za prešivanje
- Resasti dizajni
- Dizajni cvetlične abecedi

Stran 3 od 3

- Šablona za kalibriranje

Pritisnite na izbrano skupino in odpre se okno za izbiro dizajna.

Po seznamu dizajnov se premikate s pritiskom na tipko za predhodno in naslednjo stran. Dizajn pa izberete s pritiskom na ikono dizajna.

Izbiranje po velikosti obroča

Pritisnite tipko za izbiro dizajnov po obroču , da se prikaže seznam vbodov po obročih. Izbirajte po seznamu za obroč, katerega imate pritrjenega na stroju

Med posameznimi stranmi seznama listate s pritiskom na tipko za predhodno ali naslednjo stran. Dizajn izberete s pritiskom na ikono dizajna. Na zaslonu se prikaže potrditveno okno za izbrani obroč.

Črke in številke

Pritisnite na tipko za abecedo (Monogramming).

Odpri se bo okno za abecedo z izbranim "Gothic" fontom.

Pritisnite na tipko za izbiro fontov, da se odpre okno za njihovo izbiro.

(1) Tipka za abecedo (Monogramming)

(2) Tipka za izbiro fontov

Izbirate lahko med tremi fonti za besedila ter fonti za dvo in tročrkovne monograme, vbode za okvirje in standardno šivane vbode.

Na voljo so naslednji font in vbodi:

- Font Gothic (5 strani)
- Font Script (5 strani)
- Font Cheltenham (5 strani)
- 2-črkovni monogram (1 stran)
- 3-črkovni monogram (1 stran)
- Vbodi za okvir (2 strani)
- Standardno šivani vbodi (2 strani, vbodi enaki vbodom v načinu šivanja)


OPOMBA:

Če izberete ruski jezik za obvestila in opozorila, lahko izberete v fontu Gothic tudi cirilico

Pritisnite na ikono izbranega fonta, da se odpre okno za izbiro črk.

Med posameznimi stranmi seznama listate s pritiskom na tipko za predhodno ali naslednjo stran.

Vnašate lahko črke, številke, simbole ter črke z evropskimi akcenti.

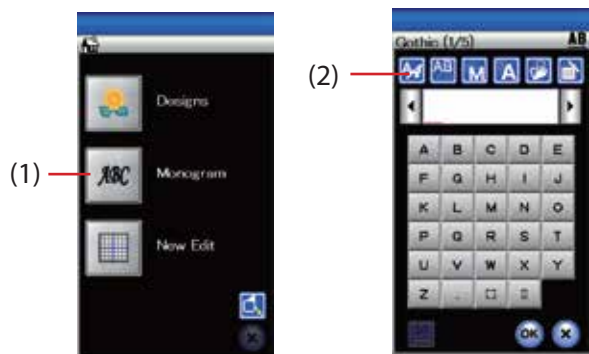

(1/2)



(2/2)





Funkcijske tipke

(1) Tipka za izbiro fonta

S pritiskom na to tipko se odpre okno za izbiro fonta

(2) Tipka za orientacijo napisa

S to tipko izbirate med vodoravno in navpično orientacijo napisa.

(3) Tipka za izbiro višine črk

Na voljo so tri višine črk.

Višina je podana za veliko tiskano črko:

L (Large-Velika): 30 mm

M (Medium-Srednja): 20 mm

S (Small-Mala): 10 mm

(4) Velike/Male črke

S to tipko preklapljate med velikimi in malimi tiskanimi črkami.

(5) Tipka trajnega spomina

S to tipko odprete okno, kjer lahko shranite svoj tekst ali monogram kot datoteko

(6) Tipka za brisanje

S to tipko brišete znak, ki je nad kazalko.

(7) Tipke kazalke

S to tipko premikate kazalko.

(8) Potrditvena tipka

S to tipko potrdite svoj vnos in odprete okno za vezenje.

(9) Tipka za nastavljanje presledka

Ta tipka je aktivna samo pri vnosu presledka.

Če so razdalje med znaki neenakomerne, vstavite presledek med dva znaka ter z njim uravnajte razdaljo.

Ko pritisnete tipko za presledek, se odpre okno za nastavev njegove širine.

Za povečanje presledka pritisnite na "+".

Za zmanjšanje presledka pritisnite na "-".



(9)



OPOMBA:

Širina presledka je prikazana samo v milimetrih.

(1)



(2)



Programiranje besedil

Primer: Programiranje **R&B** s fontom Gothic.

Vnesite "**R**", kazalka se pomakne v desno in "**R**" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite tipko za izbiro črk in izberite najmanjšo velikost (S).

(1) Tipka za izbiro velikosti črk

Vnesite "**&**" in kazalka se pomakne v desno in "**&**" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite tipko za izbiro črk in izberite srednjo velikost (M).

Vnesite "**B**" in kazalka se pomakne v desno in "**B**" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite potrditveno tipko OK. Pojavilo se bo opozorilo.

Ponovno pritisnite OK in voziček se bo z obročem pomaknil na začetno mesto.

Zaslon se bo preklapljal v način "Pripravljen na vezenje".

Pokazalo se bo potrditveno okno.

Pritisnite tipko OK.

Sprememba barv

Če pred začetkom šivanja pritisnete tipko za spreminjanje barv, lahko šivate vsako črko s svojo barvo.

Stroj se bo ustavil vsakič, ko bo izvezena cela črka.

Zamenjajte sukanec in nadaljujte vezenje.

(2) Tipka za spreminjanje barv

Postavitev besedila

Izbirate lahko med tremi postavitvami oziroma poravnavi besedila: leva, središčna in desna poravnava.

(1) Leva poravnava

Pritisnite tipko  da začnete šivati od levega konca referenčne črte na šabloni.

(2) Središčna poravnava

Pritisnite tipko  da šivate v središču obroča.

(3) Desna poravnava

Pritisnite tipko  da začnete šivati od desnega konca referenčne črte na šabloni.

(1)



(2)



(3)





Dvočrkovni monogram

Primer: Dve črki v osmerokotniku

Pritisnite tipko za izbiro fonta.

Izberite dvočrkovne monograme (2-Letters).

Izberite osmerokotnik.

Vnesite "A" in "B".

Pritisnite potrditveno tipko OK.

Pojavilo se bo opozorilo.

Ponovno pritisnite OK in voziček se bo z obročem pomaknil na začetno mesto.

Zaslon se bo preklopil v način "Pripravljen na vezenje".

Pokazalo se bo potrditveno okno.

Pritisnite tipko OK.

NOTES:

Monogram s tremi črkami se šiva na enak način kot monogram z dvema črkama.


Začetni položaj za šivanje dvo in tročrkovnih monogramov je v središču vezilnega obroča.

Urejanje besedila

Brisanje znakov: Brisanje črke "R" iz besede "MART"


Pomaknite kazalko pod črko "R".

(1) Tipke za premikanje kazalke

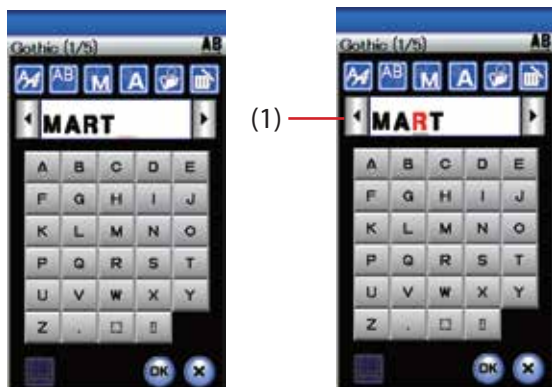

Pritisnite tipko za brisanje. Črka "R" se izbriše.

(2) tipka za brisanje

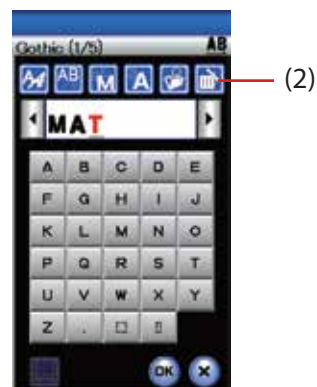

Vstavljanje znakov: Vstavite črko "E" v besedo "MAT"




Premaknite kazalko pod črko "A".



Vstavite črko "E",

Črka "E" se vrine pred črko "A".



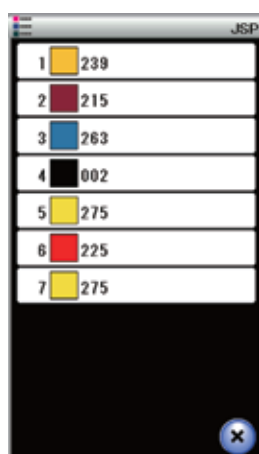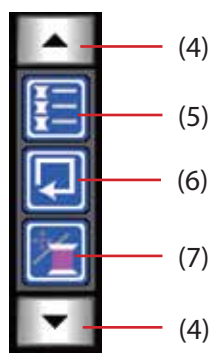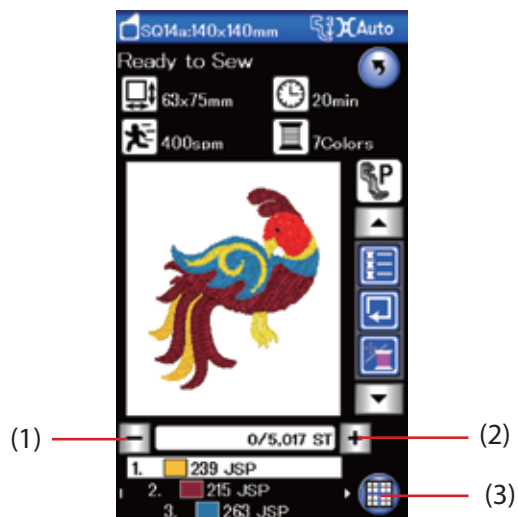

Okno "Pripravljen za šivanje"

V tem oknu so funkcijske tipke potrebne pri vezenju ter informacije o pripravljenem dizajnu.

Tipka vbod nazaj/naprej

S pritiskom na "-" pomaknete obroč za en vbod nazaj.
S pritiskom na "+" pomaknete obroč za en vbod naprej.

Z vsakim pritiskom se obroč premakne za en vbod naprej ali nazaj.

Če tipko tiščite, bo začel preskakovati najprej po 10 vbodov, nato pa po 100 vbodov nazaj ali naprej.

S temi tipkami premikate obroč, če se med vezenjem sukanec utrga ali ga zmanjka, da se pomaknete na mesto nastanka napake.

(1) Tipka za vbod nazaj

(2) Tipka za vbod naprej

Tipka za urejanje

S to tipko odprete okno za urejanje (glejte str. 107).

(3) Tipka za urejanje

Funkcijske tipke

Funkcijske tipke so prikazane na desnem robu zaslona.

Če tipka ni vidna, se do nje pomaknete s pritiskom na tipko s puščico.

(4) Tipke s puščico

Tipka za seznam barv

S pritiskom na to tipko se prikaže seznam barv, uporabljenih v izbranem dizajnu.

(5) Tipka za seznam barv

Sledilna tipka

S to tipko preverite področje vezenine brez šivanja ali naudarjanja (glejte str. 101).

Ob pritisku nanjo se odpre sledilno okno.

(6) Sledilna tipka

Tipka za preklap med krmilno in korekcijsko funkcijo


S pritiskom na to tipko se funkcija krmilnih tipk spremeni v funkcijo "Vbodi nazaj/naprej" in obratno.

S krmilnimi tipkami postavite vezilni obroč v položaj, da je igla točno na sredini referenčnih črt na blagu.

Če želite uporabiti krmilne tipke po startu stroja, ga ustavite ter vrnite števec vbodov na 0 s pritiskom na tipko za vračanje vbodov nazaj ali tipko za listanje po straneh nazaj.

(7) Tipka za preklap med krmilno in korekcijsko funkcijo

(8) Krmilne tipke

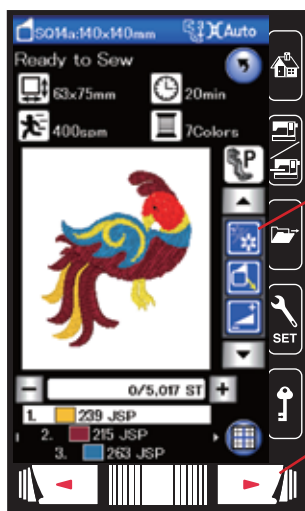

(1)




(2)



(3)



(4)

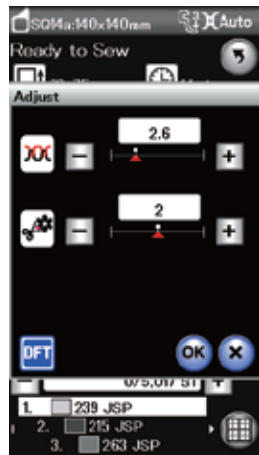

Tipka barvnih sekcij

S pritiskom na to tipko izbirate med prikazom celotne slike izbranega dizajna ali delno sliko za vsako barvo (element) posebej.

Za ogled naslednje barve (elementa) pritisnite na tipko za naslednjo stran. Z vsakim pritiskom na to tipko se prikaže naslednja barva oziroma element.

(1) Tipka barvnih sekcij

(2) Tipka za naslednjo stran

Tipka za vračanje vezilnega obroča

Če se je igla ustavila v spodnjem položaju, jo dvignite s pritiskom na tipko Igla gor/dol.

Pritisnite na tipko za vračanje obroča, da se odpre okno za vračanje obroča.

Če pritisnete eno od naslednjih tipk , se bo voziček postavil v stanje mirovanja.

Če pa boste pritisnili tipko , se bo voziček postavil v položaj za shranjevanje.

V tem primeru se bo na zaslonu pojavilo opozorilo.

Pritisnite "OK" in voziček se bo premaknil v položaj za shranjevanje.

(3) Tipka za vračanje vezilnega obroča

OPOMBA

V tem primeru se transportni zobci ne bodo samodejno dvignili.

Nastavitvena tipka

Ko pritisnete na to tipko, se odpre okno za ročne nastavitve, kjer lahko nastavljate naslednje parametre:

(4) Nastavitvena tipka

Nivo avtomatske napetosti sukanca

Napetost korigirate s pritiskanjem na "+" ali "-".

Dolžina odreza sukanca pri skokih

Ta izbira je na voljo, kadar je vključena funkcija "dolžina odreza pri skoku".

Dolžino odreza korigirate s pritiskanjem na "+" ali "-".



(1)



Sledenje dizajna

Velikost vezilnega področja lahko določite brez šivanja ali naudarnih vbodov.

Pritisnite tipko za sledenje, da se odpre okno sledenja.

(1) Sledilna tipka

Na voljo so tri izbire:

1. Sledenje brez vbodov

Pritisnite tipko , da se odpre okno za sledenje brez vbodov.

Pritisnite tipko , da začnete slediti obrisom dizajna, ali pritisnite eno od tipk za pomik v vogal obrisa dizajna.

2. Sledenje in naudarjanje (enkratno)

Pritisnite tipko , da se odpre okno za sledenje in naudarjanje (enojno).

Pritisnite tipko start/stop, da stroj označi velikost vezilnega področja z naudarnimi vbodi.

3. Sledenje in naudarjanje (dvojno)

Pritisnite tipko , da se odpre okno za sledenje in naudarjanje (dvojno).

Pritisnite tipko start/stop, da stroj označi velikost vezilnega področja z naudarnimi vbodi. Najprej označi notranjost področja, v drugem koraku pa še zunanje linije.

OPOMBE:


Pri šivanju naudarnih vbodov stroj doda k dejanskim meram dizajna 5 mm dodatka. Vendar se dodatek ne dodaja, če področje vezenja izbranega dizajna presega mejo vezenja izbranega obroča.

Za zapiranje sledilnega okna pritisnite "X".

Podatki o dizajnu

Na zaslonu so prikazani naslednji podatki:

- (1) Velikost obroča
- (2) Pritisk tačke
- (3) Napetost sukanca
- (4) Dimenzije dizajna
- (5) Pričakovan čas vezenja
- (6) Največja šivalna hitrost
- (7) Število barv sukancev (št. elementov)
- (8) Število vbodov igle
- (9) Trenutna barva sukanca


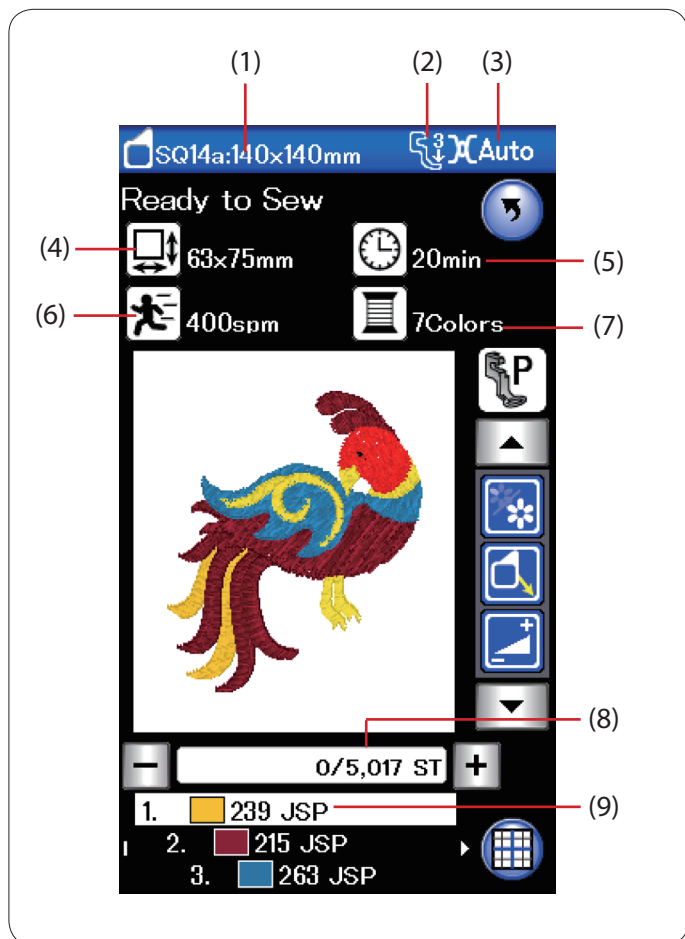


Začetek vezanja


Izberite želeni dizajn

Pritisnite tipko za prekllop krmilne/korekcijske funkcije, da se prikažejo krmilne tipke.

(1) Tipka za prekllop krmilne/korekcijske funkcije

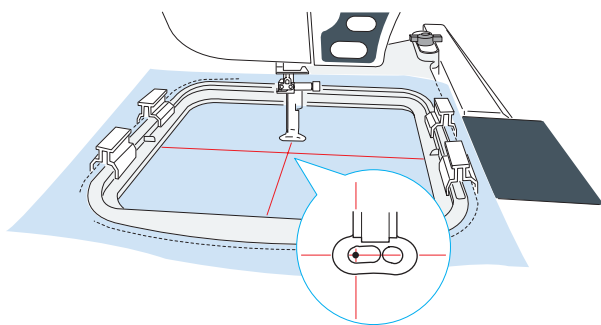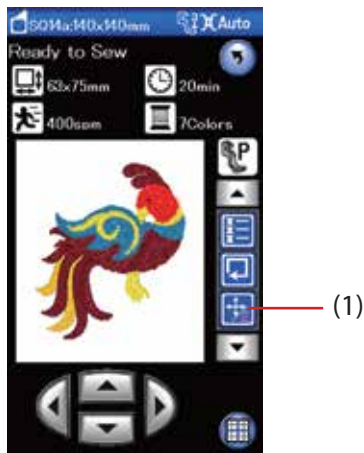


S krmilnimi tipkami premaknite obroč tako, da bo igla na sredini centrirnega križa na tkanini.

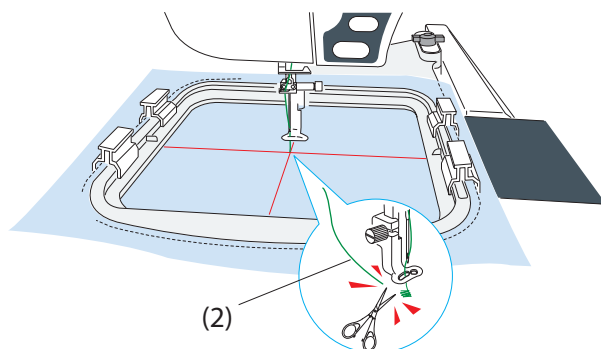

Pritisnite start/stop tipko in naredite 5 do 6 vbodov. Ponovno pritisnite tipko start/stop, da se stroj ustavi.

Dvignite tačko. Odrežite prosti konec sukanca tik ob začetni točki vezanja.

(2) Prosti konec sukanca

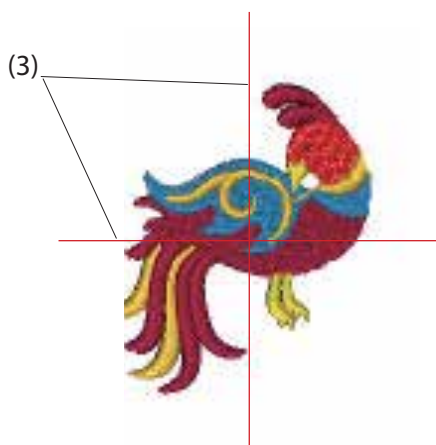

Spustite tačko in ponovno poženite stroj s pritiskom na start/stop tipko.

Stroj se bo ustavil (ter odrezal sukanec, če je vključena funkcija avtomatskega odreza), ko bo zašil vse v tej barvi sukanca.

Zamenjajte sukanec in ponovite postopek.



Rezultat vezanja

Dizajn je izvezen po centrirnem križu, narisanim na blagu.

(3) Centrirni križ na blagu

OPOMBA:

Vklop avtomatskega odreza sukanca glejte na strani 115.

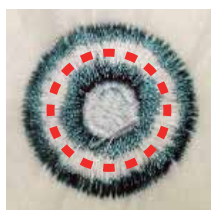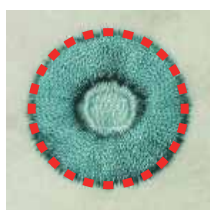

Resasti dizajn

Resasti dizajn je poseben dizajn, ki omogoča resice na končnem izdelku.

Primer: Resasti dizajn SQ14a – 125

Izberite resasti dizajn SQ14a – 125 in ga šivajte kot običajen dizajn, običajno vezenino.

Odstranite blago iz obroča.

Prerežite igelni sukanec po rdeči črtkani črti na zunanjem robu vezenine, kot prikazuje slika.

Razmršite sukance, da dobite resice.




Primer: Resasti dizajn SQ14a – 126

Izberite resasti dizajn SQ14a – 126 in ga šivajte kot običajen dizajn, običajno vezenino.

Odstranite blago iz obroča.

Prerežite sukanec čolnička po rdeči črtkani črti kot prikazuje slika.

Izlecite igelni sukanec na zgornjo stran in iz zank naredite resice.

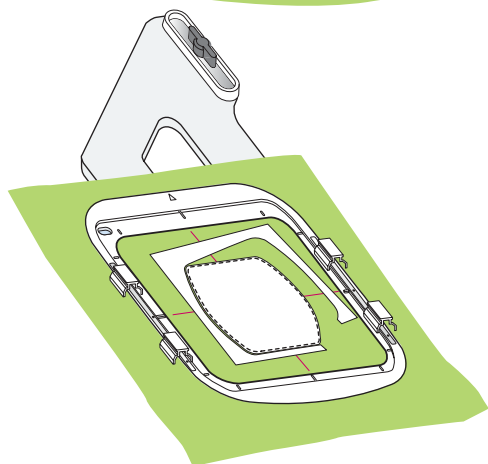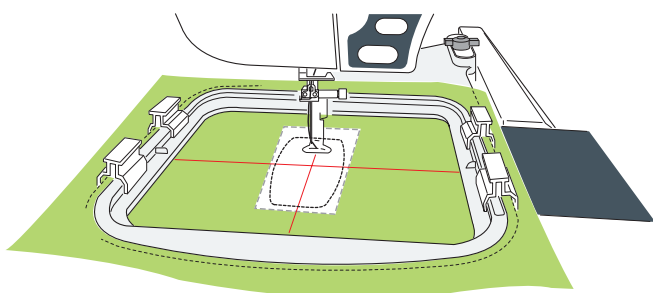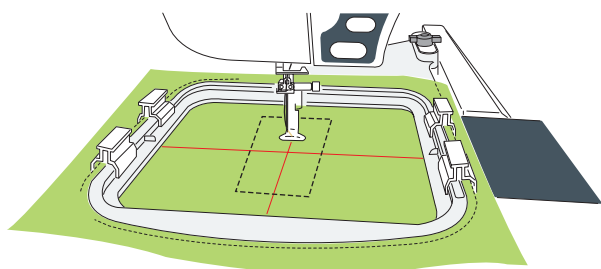

Dizajni za našitke

Dizajni SQ14a-75, -76, -77, -127 in -128 so posebni dizajni za strojno šivanje našitkov v vezenine. Istočasno pritrdite našitek na osnovno blago in zašijete vezenino za okvir.

Primer: Dizajn za našitke SQ14a-76

Pripravite osnovno blago in blago za našitek. Izberite dizajn za našitke SQ14a-76 in namestite osnovno blago v vezilni obroč.

Namestite obroč na voziček in pritisnite tipko za sledenje. Pritisnite tipko , da izberete sledenje z naudarjanjem (enojnim). Poženite stroj, da označi področje vezenja z naudarnim vbodom.

Izrežite kos blaga za aplikacijo v enaki velikosti, kot je označeno področje vezenja. Namestite to blago na področje vezenja ter zašijte prvo barvo sukanca.

OPOMBA:

Kos za našitek pritrdite na osnovno blago z bucikami ali lepilom v spreju.

Snemite obroč iz stroja, vendar ne odpenjajte blaga iz obroča. Odstranite naudarne vbode ter odrežite višek blaga za našitek čim bliže šivu.

Priprnite obroč nazaj na voziček. Zašijte še preostale barve sukancev.

Alternativna metoda

Pripravite kos blaga za aplikacije, ki je večji od obroča ter ga vpnite vanj.
Zašijte samo prvo barvo dizajna.



Odpnite obroč iz stroja in odstranite iz obroča blago za našitek.
Izrežite obšiti del, da dobite sam našitek.

V obroč vpnite osnovno blago ter obroč pripnite na voziček.
Pritisnite na tipko za predhodno stran ter še enkrat zašijte samo prvo barvo, da označite položaj našitka.


(1) Tipka za predhodno stran




Namestite našitek na označeno mesto.
Pritrdite ga z bucikami ali lepljivim trakom.

Zašijte še preostale barve dizajna za našitek.

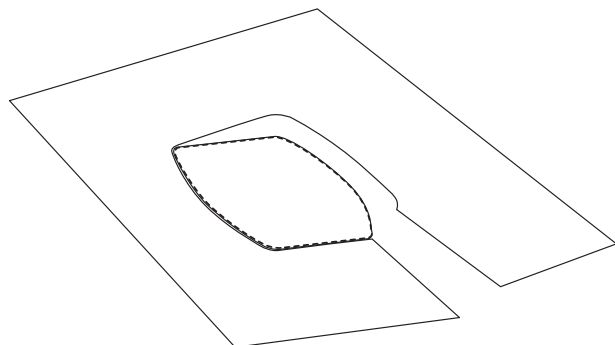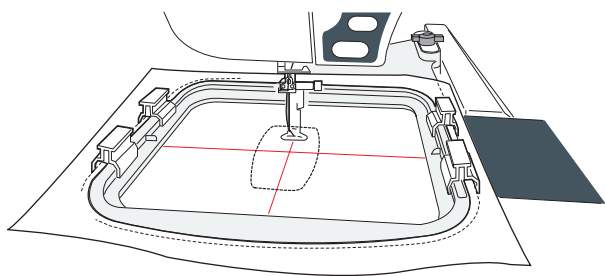

(1)

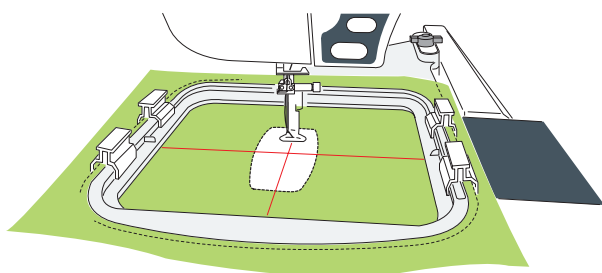

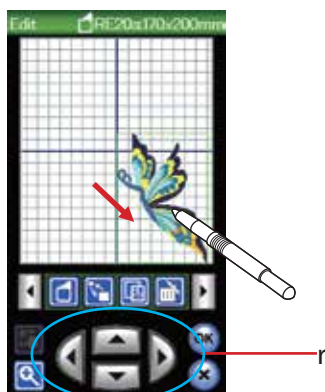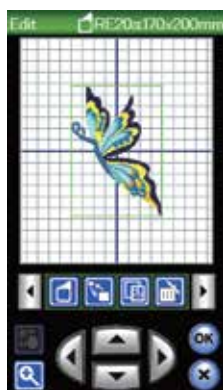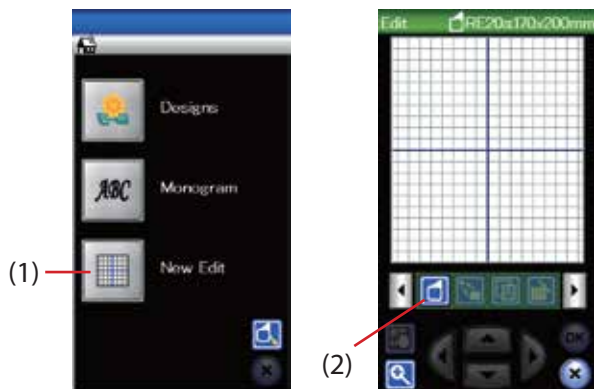

Urejevalni način

V urejevalnem načinu lahko prirejate in kombinirate originalne dizajne in tako kreirate nove lastne dizajne.

Pritisnite tipko za urejanje. Odpre se okno za obroč RE20a.

(1) Tipka za urejanje

Izberete lahko drug obroč tako, da pritisnete tipko za izbiro obroča. Odpre se okno za izbiro obroča.

Obroč izberete s pritiskom na njegovo ikono.

(2) Tipka za izbiro obroča

OPOMBI:

Obroč za rokavnik FA10a je dodatni pribor.

V urejevalnem načinu ne morete izbrati dizajna, večjega od izbranega obroča.

Odpiranje dizajnov

V oknu za urejanje lahko odpirate originalne dizajne iz stroja ali lastne, ki jih imate na USB ključu.

Pritisnite tipko "Domov".

Iz ponujenega seznama izberite svoj dizajn (glejte podrobnosti na strani 93). Zaslom se bo vrnil v urejevalni način s prikazanim izbranim dizajnom.

Če želite dodati še en dizajn, ponovno pritisnite tipko "Domov" in ponovite postopek izbire.

(3) Tipka Domov

Izbira dizajna za urejanje

Dizajn, ki ga želite urediti, izberete tako, da na zaslonu pritisnete na njegovo sliko.

Okoli njega se pokaže okvir.

Premikanje dizajna

Dizajn po zaslonu premikate tako, da nanj pritisnete s pisalom za LCD zaslon ali prstom in ga potegnete na želeno mesto.


OPOMBA:

Ne vlecite dizajnov po zaslonu z ostrimi predmeti.


Izbrani dizajn lahko premikate tudi s tipkami za premikanje

(4) Tipke za premikanje

Ob pritiskanju na tipke za premikanje se voziček ne bo premikal, dokler premikate dizajn glede na vezilni obroč in ne glede na stroj.

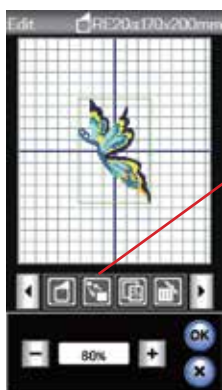


(1)

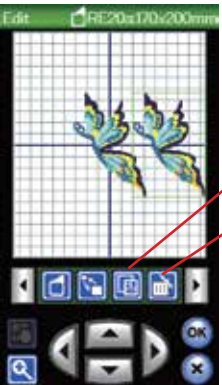


(2)


(3)

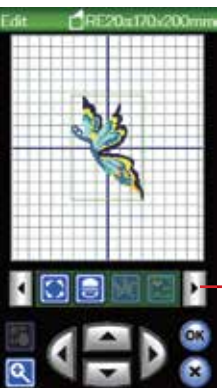

(4)

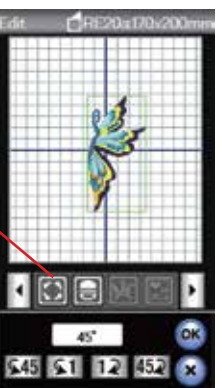

(5)

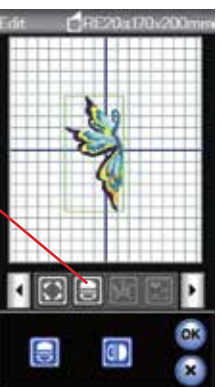

(6)

Spreminjanje velikosti dizajna

Pritisnite tipko za velikost dizajna.

Odpri se okno za spreminjanje velikosti.

(1) Tipka za velikost dizajna

Velikost dizajna lahko spreminjate v območju od 80% do 120% originale velikosti s pritiskanjem na tipke "+" ali "-". Z vsakim pritiskom na tipko se velikost spremeni za 1%. Za hitrejšo spreminjanje pritisnite in tiščite tipko.

Spremembo potrdite s pritiskom na tipko OK.

Podvojitev dizajna

S pritiskom na tipko za podvojitev naredite kopijo izbranega dizajna.

(2) Tipka za podvojitev

OPOMBA:

Kopija dizajna leži na originalu, zato je takoj ne vidite. Premaknite kopijo, da vidite obe sliki.

Brisanje dizajna

Izberite dizajn, ki ga želite zbrisati in pritisnite tipko za brisanje.

(3) Tipka za brisanje

Pritisnite tipko s puščico v desno, da se prikaže naslednji set orodij za urejanje.

(4) Tipka s puščico v desno

Rotiranje dizajna

Pritisnite tipko za rotiranje, da se odpre okno rotiranja.

(5) Tipka za rotiranje

S pritiskom na eno od naslednjih tipk izbirate obračanje za 45° ali 1° v smeri urinega kazalca ali v obratni smeri:




Pritisnite tipko OK, da potrdite izbiro.

Zrcaljenje dizajna

pritisnom na tipko za zrcaljenje , se odpre okno, kjer izbirate med vodoravnim ali navpičnim zrcaljenjem.

(6) Tipka za zrcaljenje

Potrdite izbiro s pritiskom na tipko OK.

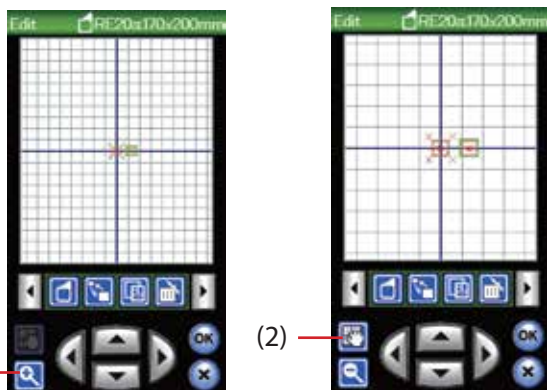

Zoomiranje v urejevalnem oknu

S pritiskom na tipko za zoomiranje se poveča slika v urejevalnem oknu. S ponovnim pritiskom na to tipko se slika spet zmanjša.


(1) Tipka za zoomiranje

Za premikanje povečane slike pritisnite tipko za premikanje. Sliko lahko sedaj premikate s tipkami za premikanje.

(2) Tipke za premikanje



(1)

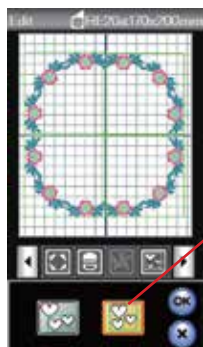

(2)



(3)



Združevanje v skupino

Več dizajnov lahko združite v eno skupino.

Pritisnite tipko za združevanje, da se odpre okno za združevanje dizajnov v skupino.

(1) Tipka za združevanje

Pritisnite tipko za združitev vseh dizajnov v oknu ter pritisnite tipko OK.

Vsi dizajni so združeni v eni skupini.

(2) Tipka za združitev vseh dizajnov

Če želite združiti v skupino samo nekatere dizajne, pritisnite tipko za selektivno združevanje, nato izberite dizajne, ki jih želite imeti v skupini.

Izbiri potrdite s pritiskom na tipko OK.


(3) Tipka za selektivno združevanje

Ko ste selektivno združili dizajne v skupino, ostali dizajni posivijo in jih ne morete več izbrati.

Dizajne v skupini premikate, podvajate, obračate... kot bi bil eden.

Za preklic združitve pritisnite ponovno na tipko za združitev.

(1)

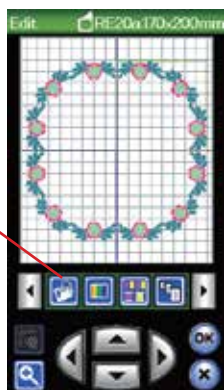

Shranjevanje datotek

Dizajne, ki ste jih kreirali v vezilnem načinu ali programirane nize vbodov, ki ste jih kreirali v šivalnem načinu, lahko shranite v trajni spomin stroja in/ali na USB ključ (glejte stran 117).

(1) Tipka trajnega spomina

(1)



Prيرهjanje prikazanih barv

Na zaslonu lahko prikazete barve blaga in sukancev s prirejanjem barv v urejevalnem oknu.

Pritisnite tipko za upravljanje barv, da se odpre okno za barvno upravljanje

(1) Tipka za upravljanje barv

Pritisnite tipko za nastavljanje barv. S tipkami za premikanje med elementi vezenine poiščite element, ki mu želite spremeniti barvo. Element se pojavi v oknu za predogled.

(2) Tipka za nastavljanje barv

(3) Tipka za premikanje med elementi

Barvo izberete s pritiskom na eno od 12 obarvanih polj. Svetlost barve določite s premikanjem drsnika pod poljem z barvami.

(4) Barvna polja

(5) Drsnik za svetlost barve.

Prirejeno barvo lahko poimenujete s pritiskom na tipko za poimenovanje.

(6) Tipka za poimenovanje

Za spremembo barve ozadja pritisnite tipko za spremembo ozadja.



Barvo izberete s pritiskom na eno od 12 obarvanih polj. Svetlost barve določite s premikanjem drsnika pod poljem z barvami.

(7) Tipka za spremembo ozadja

OPOMBA:

Če odpirate dizajn v *.JPX formatu, prikazete sliko ozadja v urejevalnem oknu s pritiskom na tipko ozadja (za podrobnosti glejte navodila za program JANOME Digitizer MBX).

(8) Tipka ozadja

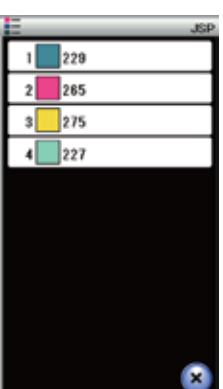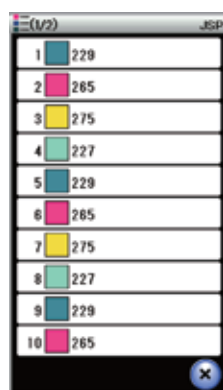

Združevanje barv

Pri združevanju dizajnov lahko število elementov zmanjšate z združevanjem barv.

Na primer, tale kombinirani dizajn je sestavljen iz 16 elementov, od katerih so nekateri enake barve.


Pritisnite tipko za združevanje barv, da se odpre okno za združevanje po barvah.
Pritisnite tipko OK, da se elementi enake barve združijo.
Ponovno se odpre okno "Pripravljen na šivanje".

(1) Tipka za združevanje po barvah

Število elementov je sedaj zmanjšano na 4.

OPOMBA:

Združevanje po barvah se prekliče, če ponovno odprete okno za urejanje.


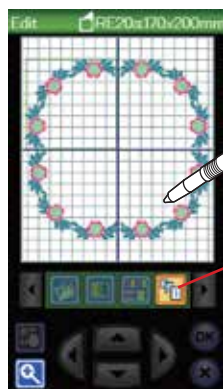


Šivalno zaporedje

Šivalno zaporedje posameznih elementov lahko spreminjate.

Pritisnite na tipko šivalnega zaporedja, nato pa s pisalom za LCD ekran pritiskajte na posamezne elemente. Šivali se bodo v zaporedju, kot boste pritiskali nanje. S ponovnim pritiskom na tipko šivalnega zaporedja se boste vrnili v predhodno okno.

(1) Tipka šivalnega zaporedja

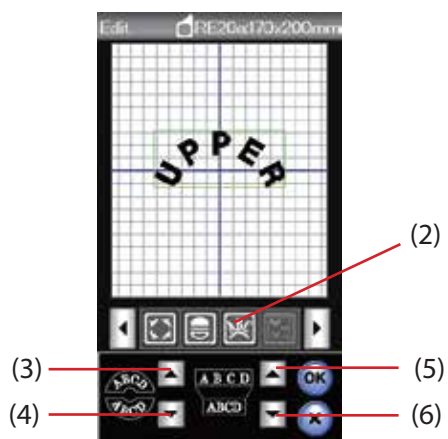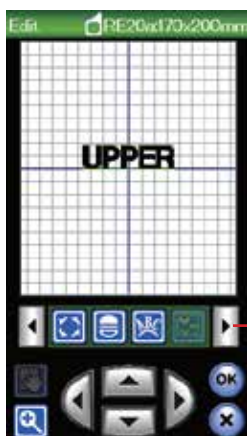

Besedila v loku

V urejevalnem načinu lahko izdelujete besedila v navzgor ali navzdol obrnjenem loku.

Vnesite besedilo in pritisnite tipko OK.

Vneseno besedilo se prikaže v oknu za urejanje. Pritisnite tipko s puščico v desno, da se prikaže naslednji set orodij.

(1) Tipka s puščico v desno

Pritisnite tipko za urejanje loka, da se odpre okno za urejanje besedila za lok.

(2) Tipka za urejanje loka

Pritiskajte tipke za usmeritev loka in stiskanje besedila, da dobite želeni učinek:



(3) Tipka za lok navzgor

(4) Tipka za lok navzdol



(5) Tipka za razširitev besedila

(6) Tipka za stiskanje besedila

Pritisnite tipko OK, da potrdite nastavitve.

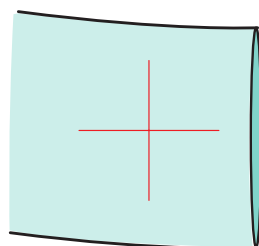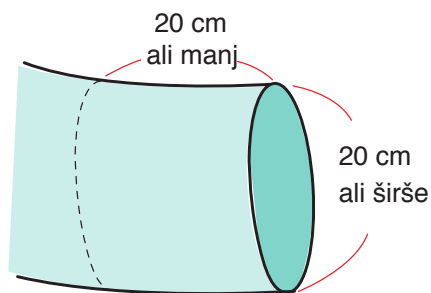

(2)

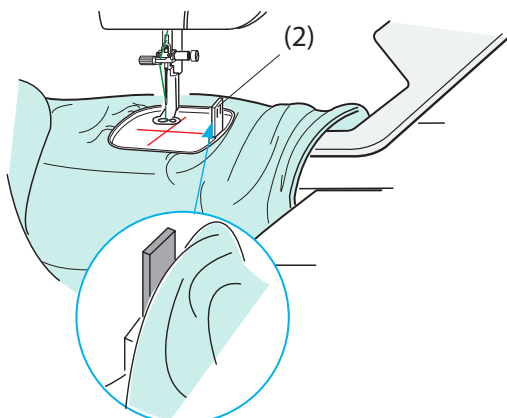

Obroč za rokavnik (dodatni pribor)

Obroč za rokavnik FA10a je posebej oblikovan za vezenje na cevaste izdelke, kot so hlačnice ali rokavi.

Preverite vaše oblačilo. Širina odprtine mora biti vsaj 20 cm ali več, šivalno področje pa je lahko največ 20 cm od roba.

Širina odprtine

Če je odprtina velika 20-25 cm, je potrebno področje vezenine omejiti, da ne bi blago oviralo gibanja vezilnega obroča.

Pritisnite tipko za širino odprtine in izberite širino odprtine s pritiskanjem na "+" ali "-" tipko.

Pritisnite tipko OK, da potrdite podatek.

(1) Tipka za širino odprtine

Vezenje na rokavniku

S krojaško kredo označite centrni križ na blagu.

Odprite urejevalno okno in izberite obroč FA10a. Izberite mali dizajn, ki se lahko odpre.

Pritisnite tipko OK, da se odpre okno "Pripravljen na šivanje".

Odstranite mizico.

Namestite blago na vezilni obroč FA10a, kot kaže slika. Centrni križ na blagu naj se ujema s centrirnim križem na šabloni v obroču.

Namestite blago preko rokavnika in pripnite obroč FA10a na voziček.

Zvijte manšeto, da se ne bo mečkala ob vrat rokavnika. Namestite zaščitno ploščico, ki bo preprečila zvijanje manšete v področje vezenja.

(2) Zaščitna ploščica

Pritisnite tipko start/stop in vezite. Pazite, da se oblačilo premika prosto okoli rokavnika.

Ko je šivanje končano, odprite obroč iz vozička ter snemite oblačilo iz rokavnika.

PRILAGODITVE STROJA

Prilagoditve v vezilnem načinu

Pritisnite tipko za nastavitve v vezilnem načinu delovanja stroja (glejte str. 75).

(1) Nivo avtomatskega napenjanja sukanca

Nivo avtomatskega napenjanja sukanca spreminjate s pritiskanjem na tipke "+" ali "-".

Povečajte vrednost, če imate v igli in čolničku enaka sukanca.

(2) Indikacija sukanca čolnička

Nivo količine sukanca ob opozorilu lahko spremenite s pritiskanjem tipk "+" in "-".

Pri debelejših sukancah za šivanje čipk ali prešivanje nastavite nivo na 3-4.

Senzor za indikacijo sukanca na vretenu lahko izklopite, če tiščite "-", dokler se ne pojavi "OFF".

(3) Največja hitrost vezanja

Največjo hitrost vezanja lahko nastavite med 400 in 800 vbodov na minuto v intervalih po 100 vbodov na minuto s pritiskanjem na tipke "+" ali "-". Tudi med samim šivanjem lahko hitrost spreminjate z drsnikom za nastavljanje hitrosti.

OPOMBA:

Zmanjšajte največjo hitrost pri šivanju ozkih cikcak vbodov.

(4) Prvi vbod vklop/izklop

Po prvem vbodu se stroj sam ustavi, da lahko izvlčete sukanec čolnička, preden nadaljujete šivanje.

(5) Združevanje zaporednih barv v skupino vklop/izklop

Če uvoženi dizajni vsebujejo zaporedne elemente v enaki barvi, se ti elementi pri odpiranju, shranjevanju ali prehodu v "Pripravljen na šivanje" samodejno združijo v eno skupino kot en element.

Ta funkcija ni možna pri kombiniranju vgrajenih in zunanjih dizajnov.

Če tega združevanja ne želite, izključite to funkcijo.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

(6) Potrditev izbire obroča

Pred odpiranjem okna "Pripravljen na šivanje" se vedno odpre potrditveno okno obroča. To funkcijo lahko iz izbire "OFF" izključite.

(7) Kalibriranje vezilnega obroča

Kalibrirate središčni položaj obroča. Najprej vstopite v vezilni način, šele nato nastavljanje v vezilnem načinu.

Iztegnite vezilno roko in pritisnite tipko "YES"

(7)-1 Tipka YES

Voziček se pomakne v središčni položaj.




Pritisnite tipko za izbiro obroča. Odpre se okno izbire vezilnega obroča.


(7)-2 Tipka za izbiro obroča

Izberite obroč in ga pritrdite na voziček. Vstavite šablono.

S krmilnimi tipkami premikajte voziček tako, da bo igla točno nad luknjico v šabloni in pritisnite tipko OK.


Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

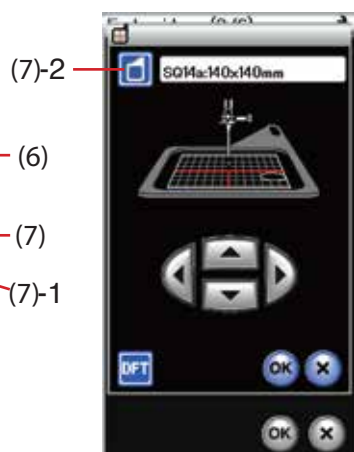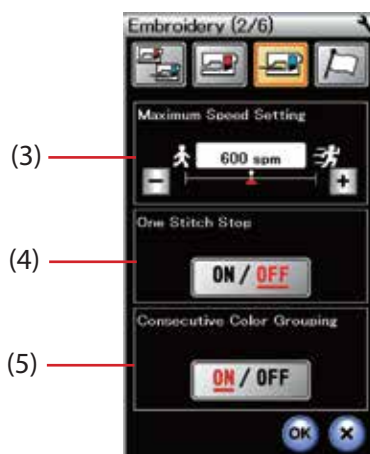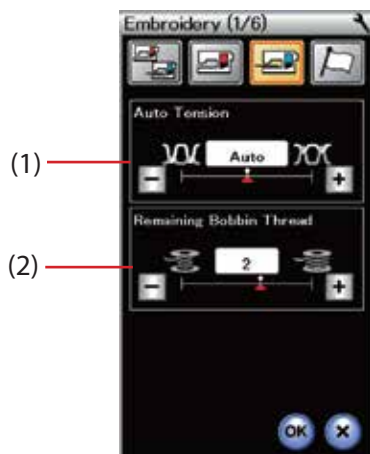

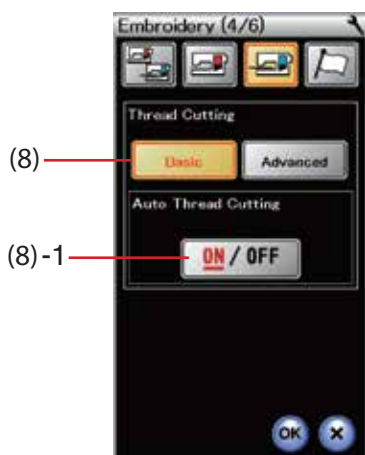

(8) **Avtomatski odrez sukanca (osnovni)**

Kadar je vklopljena ta funkcija, stroj avtomatsko odreže sukanec, ko se stroj ustavi zaradi menjave sukanca. Funkcijo lahko izklopite s pritiskom na tipko ON/OFF
(8)-1 Tipka za izklop funkcije odreza sukanca

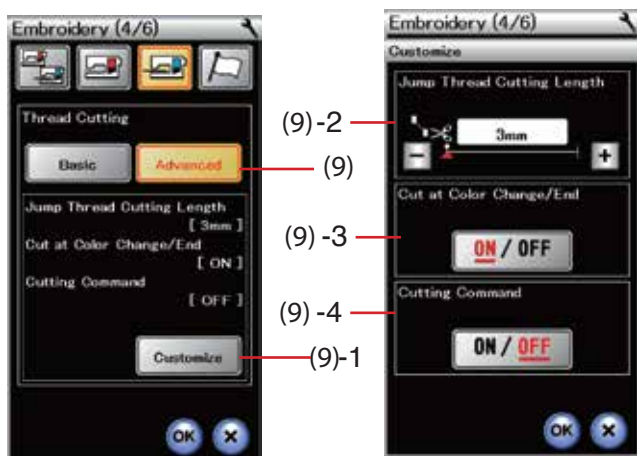

(9) **Avtomatski odrez sukanca (napredno)**

Pritisnite tipko za prilagoditev, da se odpre okno za napredno nastavljanje funkcije za odrez sukanca.
(9)-1 Tipka za prilagoditev

(9)-2 **Dolžina odreza pri skoku**


Dolžino odrezanega sukanca pri menjavi barve lahko nastavite s pritiskanjem tipk "+" ali "-". Nastavljate lahko v območju od 3 do 30 mm ali funkcijo izklopite. Če vključite ukaz za odrez, postavite dolžino odreza na "OFF".

(9)-3 **Ukaz za odrez ob menjavi barve**

Stroj avtomatsko odreže sukanec po koncu šivanja in ob ustavitvi, ko je potrebno zamenjati barvo sukanca, če je ta funkcija vključena.

(9)-Ukaz za odrez vklop/izklop

Če vsebuje uvožen dizajn ukaz za odrez sukanca že v kodi (ukaz Trim), postavite to izbiro na ON, da bo stroj odrezal sukanec v skladu s podatki v uvoženi datoteki. Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

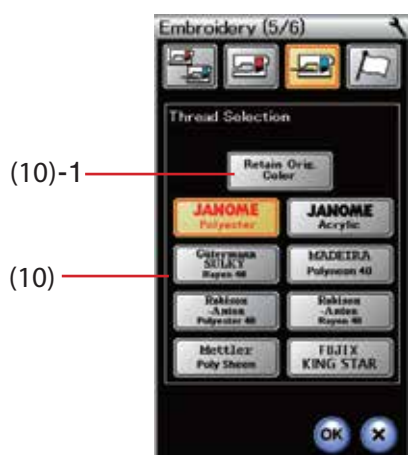


(10) **Izbira sukanca**

Izbirate lahko med 8 tipi sukancev. Pritisnite na tipko sukanca, ki ga želite uporabljati. Pri šivanju se v polju barve sukanca pokaže koda barve izbrane blagovne znamke.

Če uvoženi dizajn vsebuje pravilne podatke o tipu sukancev s katerimi delate, pritisnite tipko "Retain original color", da ohranite te informacije

(10)-1 Tipka Retain Orig. Color

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

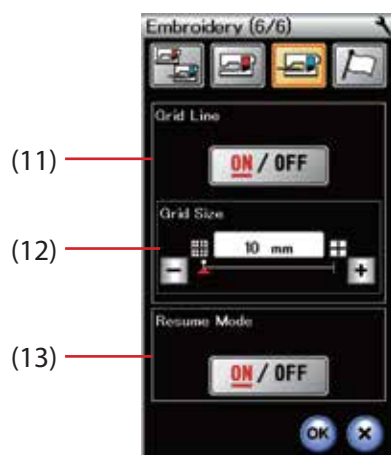

(11) **Vklop in izklop mreže**

S to funkcijo prikazujete in skrivате mrežo v oknu za urejanje

(12) **Velikost mreže**

Velikost okenc v mreži lahko spreminjate s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

(13) **Ohranitveni način**

Kadar je vključen ohranitveni način, se bo v spominu ohranil zadnji vbod pred izklopom stroja in se obnovil ob ponovnem vklopu.

Ob vklopu se odpre potrditveno okno. Če želite obnoviti zadnji vbod, pritisnite OK.

Pritisnite OK, da potrdite vse nove nastavitve.

Če se želite vrniti v vezilni način brez sprememb, ki ste jih naredili, pritisnite "X".

UPRAVLJANJE Z DATOTEKAMI

Shranjevanje in odpiranje datotek

Shranjevanje datotek

Programirane nize vbodov v šivalnem načinu ter svoje lastne dizajne v vezilnem načinu lahko shranite v trajni spomin stroja ali na USB ključ.

Pritisnite tipko trajnega spomina, da se odpre okno za upravljanje datotek.

(1) Tipka trajnega spomina

Na zaslonu se prikaže mapa "Ordf" (šivalni način) ali "Embf" (vezilni način).

Pritisnite tipko trajnega spomina ali tipko USB ključa, da izberete mesto, kamor želite shraniti datoteko.

(2) Tipka trajnega spomina stroja

(3) Tipka USB ključa

Mapo izberite s pritiskom na njeno ikono.

(4) Ikona mape

Datoteki, ki jo shranjujete, se samodejno pripiše ime, ki vsebuje črko M in zaporedno številko, začenši z M_001.

Pritisnite tipko OK, da se datoteka shrani.

Če želite datoteko poimenovati z drugačnim imenom, pritisnite tipko za preimenovanje.

(5) Tipka za preimenovanje


Odpre se virtualna tipkovnica.

Vnesite novo ime ter pritisnite tipko OK.

Datoteka je shranjena pod novim imenom.

Če želite shraniti datoteko pod imenom, ki že obstaja, se pojavi potrditveno sporočilo "Datoteka s tem imenom že obstaja. Ali jo prepišem?"

Pritisnite OK, če želite, da se jo prepiše, oziroma X, če želite staro datoteko ohraniti.

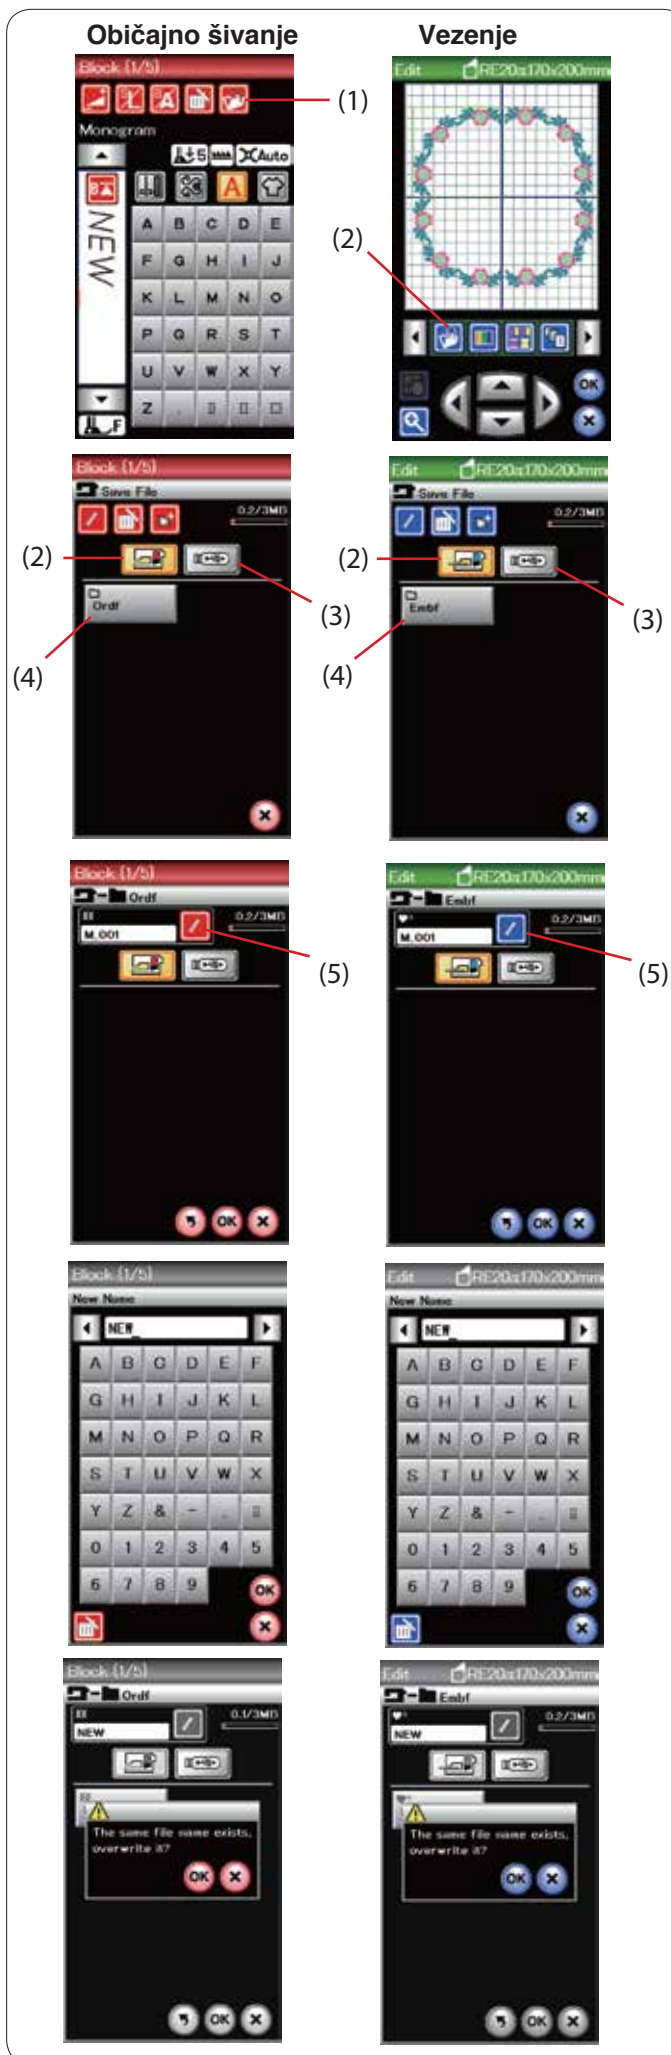

Običajno šivanje



(1)



(2)



Vezenje



(2)



(2)



Kreiranje nove mape

Pritisnite tipko za kreiranje nove mape, da se odpre virtualna tipkovnica.

(1) Tipka za kreiranje nove mape

Vnesite ime nove mape in pritisnite OK

Pojavi se nova mapa z imenom, ki ste ga vnesli.

Brisanje mape ali datoteke

Izberite datoteko ali mapo. Pritisnite tipko za brisanje.

(2) Tipka za brisanje

Prikaže se potrditveno sporočilo: "Ste prepričani, da želite izbrisati to mapo?".

Pritisnite OK, da se datoteka ali mapa izbriše.

Običajno šivanje



(4)

Vezenje



(3)



(4)

Odpiranje datoteke

Če želite odpreti shranjene datoteke, pritisnite tipko trajnega spomina.

(1) Tipka trajnega spomina

Izberite lokacijo datoteke v trajnem spominu stroja ali na USB ključu.

Pritisnite na ikono mape, v kateri se želena datoteka nahaja, da jo odprete.

Prikaže se seznam datotek.

Datoteko odprete s pritiskom na njeno ikono.

(2) Ikona datoteke

V vezilnem načinu si lahko ogledate tudi atribut datoteke, če pritisnete ikono , da se pokažejo velike ikone datoteke.

(3) Atribut (končnica) datoteke

Atributi (končnice datotek):

 : *.JEF (Janome embroidery format)

 : *.JEF+ (editable Janome embroidery format)

 : *.JPX (*.JEF+ s sliko ozadja)

 : *.JPX (*.JEF+ z omejitvami za obroč FA10a)

Imena datotek

V seznamu datotek so njihova imena prikazana z največ 8 črkami.

Če je ime daljše in ni prikazano v celoti, pritisnite tipko za dolga imena , da se prikaže celotno ime.

(4) Tipka za dolga imena

S pritiskom na dolgo ime je lahko prikažejo tudi imena v cirilici.

Običajno šivanje

(1)



Vezenje

(1)



Preimenovanje datotek ali map

Pritisnite tipko trajnega spomina in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.

Pritisnite tipko za preimenovanje

(1) Tipka za preimenovanje

Odpre se virtualna tipkovnica.

Vnesite novo ime in pritisnite OK.

Ime datoteke ali mape se spremeni.

Če ste vnesli ime, ki že obstaja, se pojavi potrditveno sporočilo: "Datoteka s tem imenom že obstaja. Ali jo prepišem?"

Pritisnite X ter vnesite novo ime.


VZDRŽEVANJE

Čiščenje čolnička

Čolniček očistite vsaj enkrat mesečno.
Izključite glavno stikalo in izvlecite vtikač.
Odstranite vbojno ploščo (glejte str. 19).
Odstranite iglo in tačko.



OPOMBA:

Ne odpirajte stroja več, kot je opisano v teh navodilih.

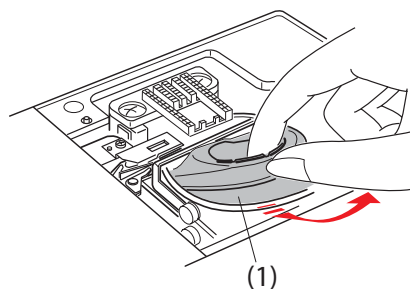

Izvlecite vreteno in njegovo ležišče.

(1) Ležišče vretena

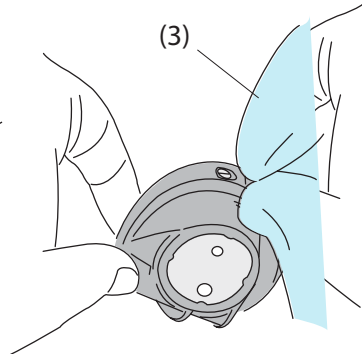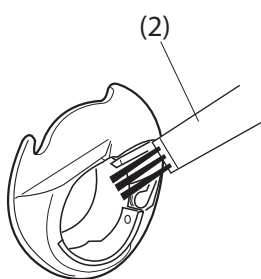


S krtačko očistite ležišče vretena.

Uporabite par kapljic čistila za ležišče vretena (standardni pribor) na mehki krpi in očistite ležišče z zunanje in notranje strani.

(2) Krtačka za čiščenje


(3) Mehka krpa

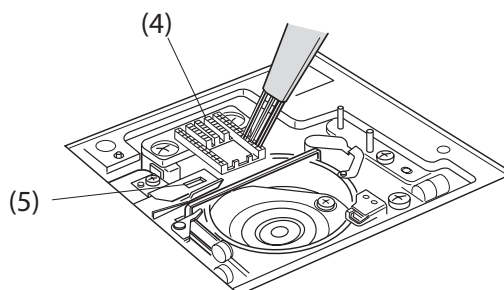


Očistite transportne zobce in škarjice za avtomatski odrez sukanca s krtačko za čiščenje.

(4) Transportni zobci

(5) Škarjice za avtomatski odrez sukanca

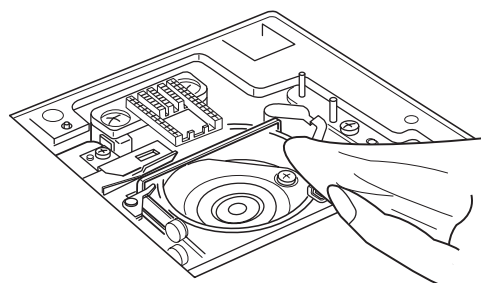

Očistite notranjost čolnička z mehko krpo.

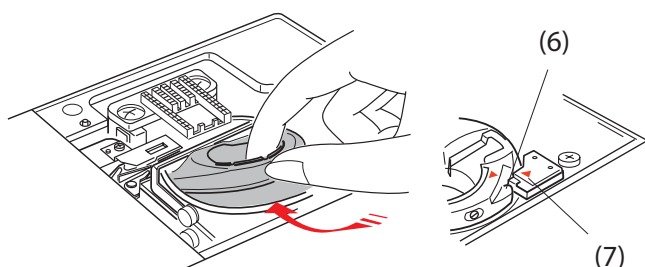

Vstavite ležišče vretena tako, da se bo nasek na ležišču prilegal omejitcu na čolničku.

Vstavite vreteno.

(6) Nosek na ležišču vretena

(7) Omejilec na čolničku


Pritrdite vbojno ploščo, tačko in iglo.

Čiščenje notranjosti vodila sukanca

Notranjost vodila sukanca pod zgornjim pokrovom čistite vsaj enkrat na mesec.


Odstranite igelni sukanec ter nato še ploščo vodila igelnega sukanca tako, da jo povlečete navzgor.

(1) Plošča vodila sukanca

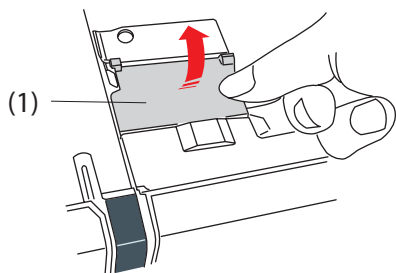


Odstranite umazanijo iz krtačke, ki je na plošči vodila sukanca.

(2) Krtačka na plošči vodila sukanca

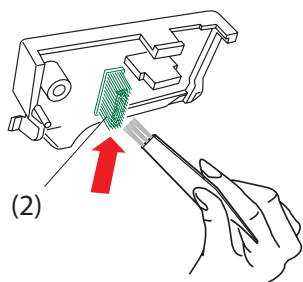


S krtačko za čiščenje očistite področje pod in okoli listne vzmeti za prednapenjanje sukanca

(3) Listna vzmet za prednapenjanje sukanca

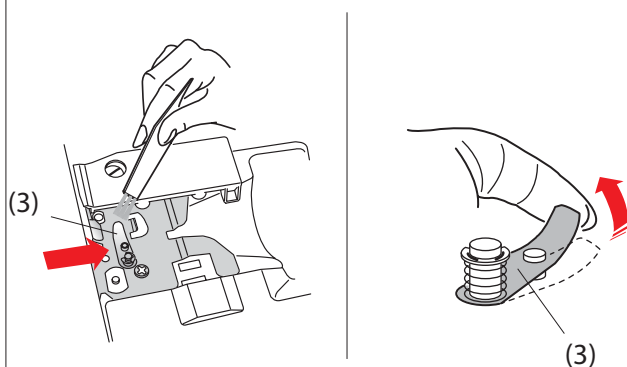

Namestite vodilno ploščo na stroj tako, da bodo zatič sedel v pripadajočo režo. Potisnite ploščo navzdol, da zaskoči.

(4) Zatič

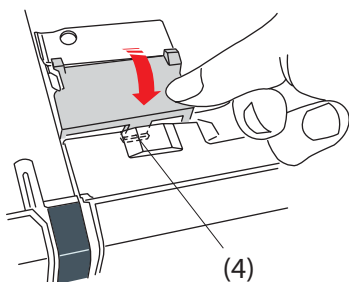

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Glejte stran:
Stroj je glasen	1. Sukanec se je zapletel v čolničku 2. Nabrana umazanija v čolničku	121. 121.
Igelni sukanec se trga	1. Igelni sukanec ni pravilno napeljan 2. Prevelika napetost igelnega sukanca 3. Igla je zvita ali topa 4. Igla je nepravilno vstavljena 5. Predebel sukanec za izbrano iglo 6. V vezilnem načinu sukanec ni bil zataknjen za držalo sukanca pred začetkom šivanja	13. 34. 16. 16. 16. 92.
Sukanec čolnička se trga	1. Sukanec čolnička ni pravilno napeljan 2. V ležišču vretena je nabrana umazanija 3. Vreteno je poškodovano in se ne obrača gladko	12. 121. Zamenjajte vreteno
Igle se lomijo	1. Igla je nepravilno vstavljena 2. Igla je ukrivljena ali skrhana 3. Popustil je vijak za pritrditev igle 4. Prevelika napetost sukanca 5. Pretanka igla za uporabljeno blago	16. 16. 16. 34. 16.
Slika na zaslonu ni jasna	1. Kontrast ni pravilno nastavljen	76.
Izpuščanje vbodov	1. Igla je nepravilno vstavljena 2. Igla je zvita ali topa 3. Igla in/ali sukanec ni primeren za material, s katerim delate 4. Niste uporabili modri tip igle pri šivanju raztegljivega, sintetičnega ali zelo finega blaga 5. Igelni sukanec ni pravilno napeljan 6. Igla je slabe kakovosti 7. Vezilni obroč ni pravilno nameščen 8. Blago v obroču ni dovolj napeto 9. Za šivanje težkih materialov ni uporabljen vijolični tip igle	16. 16. 16. 16. 13. Zamenjajte iglo 92. 91. 16.
Gubanje šiva	1. Prevelika napetost igelnega sukanca 2. Nepravilno napeljan igelni sukanec ali sukanec čolnička 3. Uporabljate predebelo iglo 4. Predolg vbod za izbrano blago 5. Preširok vbod 6. Blago v vezilnem obroču ni dovolj napeto	34. 12-13. 16. Skrajšajte vbod Zmanjšajte širino vboda 91.

Težava	Vzrok	Stran:
Blago se ne podaja gladko	1. Transportni zobci so zapacani z umazanijo 2. Prekratki vbodi 3. Transportni zobci so spuščeni	121. Podaljšajte vbod 21.
Stroj ne deluje	1. Stroj ni priključen na električno omrežje. 2. Sukanec se je zapletel v čolničku 3. Pri vključeni stopalki ste pritisnili tipko Start/stop	6. 121. 8.
Med delovanjem stroja se sliši škrtanje	1. Nekaj se je ujelo med voziček in vezilno roko 2. Voziček je zadel ob oviro	Odstranite oviro 83.
Vbodi so popačeni	1. Igelni sukanec je premalo napet 2. Dolžina vboda ni primerna za material, ki ga šivate 3. Vijak za fino nastavitev ni pravilno nastavljen 4. Šivate na raztegljiv ali lahek material brez stabilizatorja 5. Vezilni obroč ni dobro pritrjen 6. Vezilni obroč je zadel ob oviro 7. Blago v vezilnem obroču ni dobro napeto 8. Blago se je med vezenjem v nekaj zapelo	34. 33. 82. Uporabite stabilizator 92. 83. 91. Ustavite stroj in sprostite blago
Gumbnica ni pravilno zašita	1. Gostota vboda ni primerna za uporabljeno blago 2. Vijak za fino nastavitev ni pravilno nastavljen 3. Pri raztegljivem ali sintetičnem materialu ni uporabljen stabilizator	39. 82. Uporabite stabilizator
Tipke za izbiro vbodov ne delujejo	1. Elektronsko vezje ne deluje pravilno 2. Tipke niso kalibrirane	Izključite in ponovno vključite glavno stikalo 76.
Pri točkovnem spajanju se sukanec nabira v vozle	1. Minimalna dolžina odreza pri skoku je prekratka	115.

Pri prenašanju stroja držite stroj za ročko za prenašanje z eno roko, z drugo pa podpirajte stroj od spodaj.

Zunanost stroja čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil.

Shranjujte stroj in pribor v hladnem suhem prostoru.

Ne shranjujte troja v vlažnih prostorih, blizu radiatorja ali na direktni sončni svetlobi.


Napajalni kabel, stopalka in vezilni obroči imajo prostor za shranjevanje v poltrdem pokrivalu za stroj.

Preden stroj izključite, preverite, da je roka vezilne enote v položaju za shranjevanje.

SEZNAM VBODOV

Običajno šivanje


Uporabniški vbodi (U)




Gumbnice (B)




Našitki (A)



Tradicionalni vbodi (H)




Prešivanje (Q)

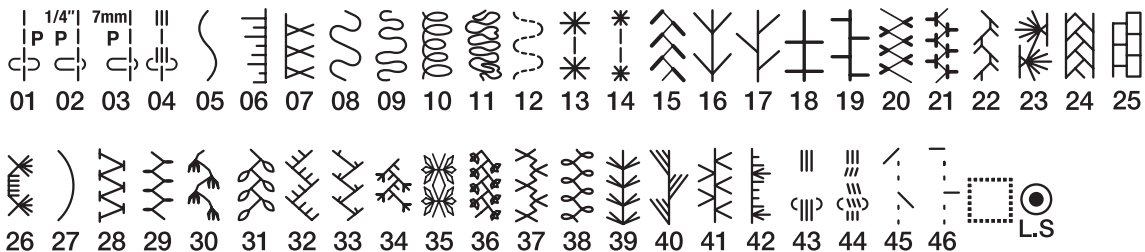


SEZNAM VBODOV

Običajno šivanje


Satin vbodi (S)



Mostični vbodi (BR)




Dekorativni vbodi (D)

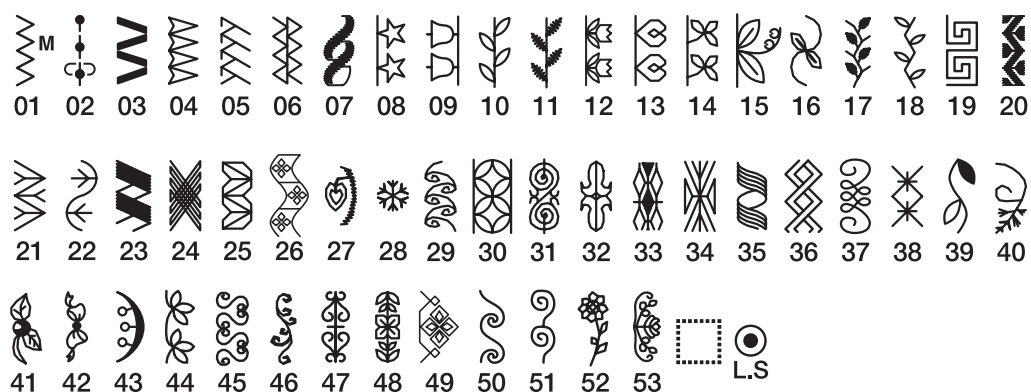


Dolgi vbodi (L)



Piktogrami (P)



“Play” vbodi (PL)

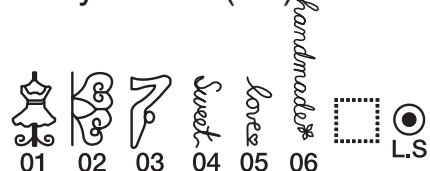

SEZNAM VBODOV

Običjano šivanje

Block font

A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
 a b c d e f g h i j k l m n
 o p q r s t u v w x y z . □ □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . .
 , ? ! i ' ' < > () - + = / // % ~ :
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
 Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
 Ł ł Ń ņ Œ œ Š š Ž ž
 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
 ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
 ł ł Ń ņ Œ œ Š š Ž ž

Script font

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . .
, ? ! i ' ' < > () - + = / // % ~ :
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ł ł Ń ņ Œ œ Š š Ž ž
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ł ł Ń ņ Œ œ Š š Ž ž

Block (9 mm) font

A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . .
 , ? ! i ' ' < > () - + = / // % ~ :

SEZNAM DIZAJNOV Vezenje

Slike dizajnov niso v merilu

Priljubljeni dizajni



MADE WITH MY Created By Produced By

(SQ14a)



(RE20a)

Geometrični dizajni



(SQ14a)

Shrambeni dizajni



(SQ14a)



(RE20a)

SEZNAM DIZAJNOV

Vezenje

Slike dizajnov niso v merilu

Enobarvni dizajni




(SQ14a)




(RE20a)

Dizajni s križci

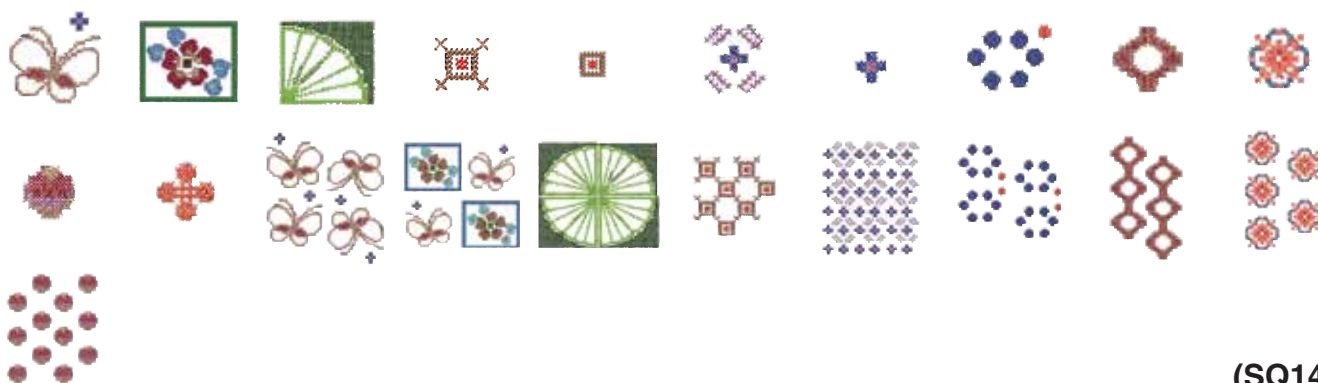

(SQ14a)

Dizajni za prešivanje

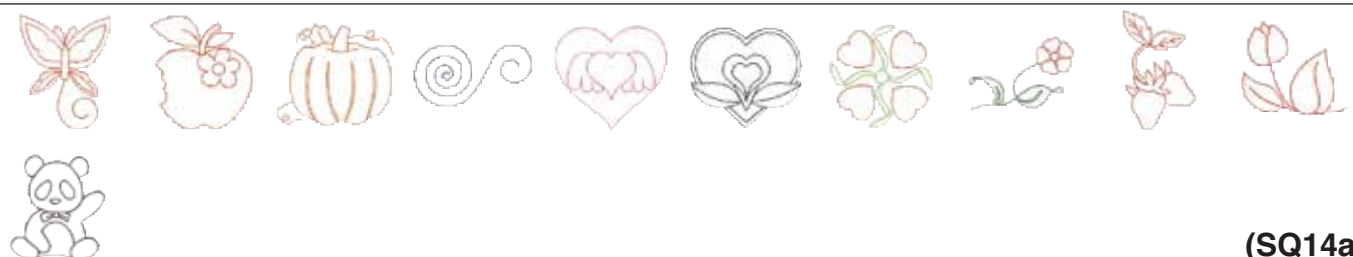

(SQ14a)



(RE20a)

Resasti dizajni



(SQ14a)



(RE20a)

SEZNAM DIZAJNOV
Vezenje

Slike dizajnov niso v merilu

Dizajni cvetlične abecede



(SQ14a)



SEZNAM DIZAJNOV

Vezenje

Gothic

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
.	•	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-
=	/	//	%	~	:								
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
Î	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À
É	Ğ	İ	İ	Ł	Ń	Œ	Š	Š	Ž	Ž			
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í
î	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à
é	ğ	ı	ij	ı	ñ	œ	š	š	ž	ž			

Script

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
.	•	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-
=	/	//	%	~	:								
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
Î	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À
É	Ğ	İ	İ	Ł	Ń	Œ	Š	Š	Ž	Ž			
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í
î	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à
é	ğ	ı	ij	ı	ñ	œ	š	š	ž	ž			

Cheltenham

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@
.	•	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-
=	/	//	%	~	:								
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
Î	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À
É	Ğ	İ	İ	Ł	Ń	Œ	Š	Š	Ž	Ž			
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í
î	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à
é	ğ	ı	ij	ı	ñ	œ	š	š	ž	ž			

Dvo-črkovni/ Tri-črkovni



Obrobe



Normalno šivanje

