


Navodila za uporabo

JANOME SKYLINE S9

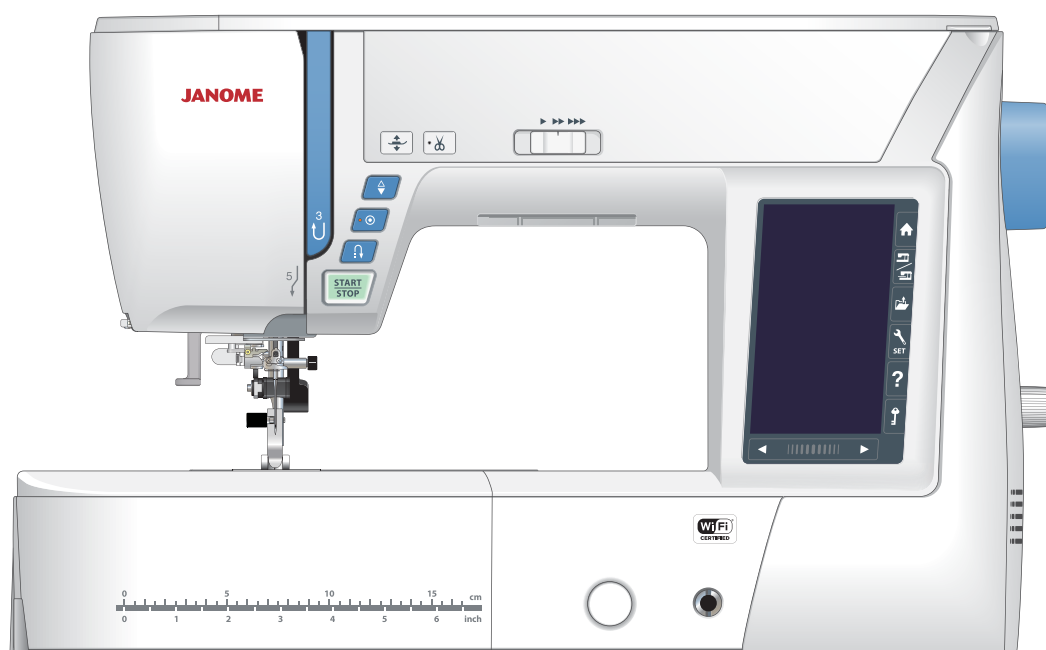

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ob uporabi električnih strojev je vedno potrebno slediti osnovnim varnostnim ukrepom ter prav tako:

Prebrati vsa varnostna navodila pred uporabo tega stroja

PREVIDNO

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
2. Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W)

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

1. Stoj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
2. Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v tem priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v tem priročniku.
3. Nikoli ne uporabljajte šivalnega stroja, če ima poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
4. Ne uporabljajte stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
5. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
6. Ne uporabljajte ga na prostem.
7. Ne uporabljajte ga v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
8. Za izklop stroja vsa stikala prestavite v "Off" ("O") pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
9. Ob izklopu ne vlecite za kabel, temveč primite za vtikač.
10. Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebej bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
11. Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
12. Ne uporabljajte skrivljenih igel.
13. Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
19. Vedno izklopite ("O") šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr.: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
15. Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitev omenjenih v tem priročniku, vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

POMEMBNO:

Za šivalne stroje je potrebno uporabljati le kvalitetne sukanke, kajti stroji so tehnološko izredno dovršeni in delujejo na višjih obratih.

Najdebelejši sukanec, ki ga lahko uporabljate, naj bo debeline #80.

V primeru uporabe debelejših sukancev (< #80), reklamacij ne upoštevamo!

SHRANITE TA VARNOSTNA NAVODILA



Ob prenehanju uporabe je potrebno ta proizvod varno reciklirati v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na električne/elektronske proizvode. Če ste v dvomih, kontaktirajte prodajalca za navodila. (Velja za Evropsko unijo)

KAZALO

SESTAVNI DELI STROJA

Imena delov	4-5
Torba za spravilo vezilne enote	5
Standardni pribor	6-7
Predal za shranjevanje	8
Podaljšana mizica	8
Šivanje na rokavniku	8

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priklop na električno omrežje	9
Navodila za vklop	9
Nastavljanje hitrosti šivanja	10
Stopalka	10
Krmilne tipke	11
Tipke na zaslону na dotik	12
Navijanje vretena	13-14
Nameščanje vretena v čolniček	15
Vdevanje sukanca	16
Vgrajeni vdevalec sukanca	17
Izvek sukanca čolnička	18
Manjava igel	19
Izbira sukanca in igle	19
Menjava tačke	20
Menjava nosilca tačke	21
Nameščanje tačke z zg. transportom	22
Nameščanje tačke za krpanje PD-H	23
Nameščanje tačke za vezenje P	23
Nameščanje tačke za couching PC1 ali PC-2	23
Menjava vbodne plošče	24
Dvig in spust šivalne tačke	25
Kolenski dvig tačke	25
Spust transportnih zobcev	26

OBIČAJEN NAČIN ŠIVANJA

Običajni vbodi	27
Funkcijske tipke v običajnem načinu šivanja	28-29
Uporabni vbodi	30
Ravni vbodi	30
Šivanje po robu debelega materiala	30
Sprememba smeri šivanja	30
Obračanje za 90 stopinj	30
Zatrditev šiva	31
Odrež sukanca	31
Linije na vbodni plošči	31
Vrste ravnih vbodov	32
Šivanje s tačko z zgornjim transportom	33
Cikcak vbodi	34
Vrste pošivnih vbodov	35
Ročne nastavitve šivanja	36
Nastavljanje napetosti igelnega sukanca ..	37
Nastavljanje pritiska tačke	37
Dvig tačke za obračanje blaga okoli svoje osi	37

Priključene nastavitve vbodov	38
Vodilo blaga	39
Ostali uporabni vbodi	40-41
Vrste gumbnic	42
B1 Senzorska pravokotna gumbnica	43-46
Uporaba stabilizacijske ploščice	47
B2 Avtomatska pravokotna (spominska) gumbnica	48-49
Ostale gumbnice	50
B11 Paspulirna gumbnica	51-52
Gumbnica z vrvico	53
Posebni vbodi	54-55
B13 Krpanje	54
B15, B16 Očesce	55
Dekorativni vbodi	56-65
Dekorativni vbodi	56-60
Prešivanje (Q)	61
Uporaba vodila za prešivanje	61
Q1-Q3 Sestavljanje krpank	61
Kotne vodilne črte na vbodni plošči	61
Q54 - Q55 Ponarejeni ročni prešivni vbodi	61
S1 - S20 Dekorativni satin vbodi	62
Podaljšanje vbodov	62
Koničenje	63
Ustvarjeni vbodi (SC)	64
Šivanje z dvojno iglo	65

PROGRAMIRANJE VBODOV V NIZ

Zrcaljenje vbodov	66
Mostični vbodi	66
Urejanje niza vbodov	67
Brisanje vboda	67
Vstavljanje vboda	67
Tipka za ponovni start	68
Preverjanje dolžine niza	69
Monogrami (črke in številke)	70
Funkcijske tipke	70
Ročno nastavljanje napetosti igelnega sukanca	71
Nastavitev napetosti za posameno črko	71
Nastavitev napetosti za celoten niz črk	71
Presledki	71
Zmanjševanje višine črk	71
Programiranje besed	72
Shranjevanje niza vbodov	73
Odpiranje shranjenega niza vbodov	74

ŠIVANJE APLIKACIJ

Šivanje aplikacij	75
Šivanje	76
Obšivni vbodi	77
Slepi šiv	78-79
Školjkasti rob	79
Zviti rob	80
Šivanje zadrž	81-83

Šivanje skrite zadrge (opcijsko)	84-85
Nabiranje	86
Naudarjanje	86
Šivanje gumba	87
Mostiči	88
Našitki	89
Krpanke	90
Prešivanje	91
Ravni vbodi (z zgornjim transportom)	91
Spojni vbodi	91
Ročni prešivni vbodi	92
Prvi vbod	92
Višina tačke pri prostoročnem prešivanju	92
Skulpturni vbodi	92
Ponarejeni ročni prešivni vbodi	93
Spremenljivi cikcak vbod	93
Nastavitev največje širine cikcak vboda	93

PRILAGODITVE STROJA

Način za prilagajanje nastavitev	94
Skupne nastavitve	94-97
Nastavitve za šivalni način	98-101
Nastavitve Wi-Fi	102-104
Način izbire jezika	105
Korekcija napak pri šivanju vbodov	105

VEZILNI NAČIN

Vezilna enota	106-108
Namestitev vezilne enote	106
Izteg vezilne ročice	107
Odstranjevanje vezilne enote	108
Pritrditev tačke za vezenje	109
Nameščanje vbodne plošče za ravni šiv	110
Posebno ležišče vretena za vezenje	111
Vezilni obroči	112
Stabilizatorji	113
Vrste stabilizatorjev	113
Nameščanje blaga v vezilni obroč	114
Pritrditev vezilne obroča na stroj	115
Držalo sukanca	115
Izbiranje vgrajenih vezilnih dizajnov	116
Črke in številke (Monograming)	117
Funkcijske tipke	118
Programiranje besedil	119
Postavitev besedila	119
Dvočrkovni monogram	120
Urejanje besedila	121
Okno "Pripravljen za šivanje"	122
Funkcijske tipke	122
Podatki o dizajnu	122
Tipka vbod nazaj/naprej	123
Tipka za preskok	123
Križec (trenutna točka vezenja)	123
Tipka barvnih sekcij	123
Sledenje dizajna	124-125
Preklop med krmilnimi tipkami in barvami sukanca	125
Pozicioniranje in naklon vzorca	126

Vrtenje dizajna	126
Premikanje dizajna	126
Tipka za seznam barv	127
Nastavitvena tipka	127
Tipka za vračanje vezilnega obroča	128
Tipka tačke za vezenje	129
Začetek vezenja	130
Urejevalni način	131
Izbira velikosti obroča	131
Odpiranje dizajnov	131
Orodna vrstica urejanja	132
Izbira vzorca	132
Premikanje vzorca	132
Zoomiranje v urejevalnem oknu	133
Podvajanje vzorca	133
Izbris vzorca	134
Spreminjanje velikosti vzorca	134
Vrtenje dizajna	135
Zrcaljanje dizajna	135
Besedila v loku	136
Šivalno zaporedje	137
Središčna pozicija	137
Postavitev v vogale	137
Prirejanje prikazanih barv	138
Združevanje vzorcev	139
Združevanje barv	140
Vezenje z eno samo barvo	141
Čipke	142-143
Vodila za postavitve "Dizajnov za tkanine" ("Designst for fabric")	143
Čipke RE20a-1	144-147
Nizanje čipk RE20B-1 (Vzorci za vodotopne stabilizatorje)	145-147
Obroč za rokavnik	148
Couching vzorci (všivanje vrvic)	149-151

PRILAGODITEV STROJA V NAČINU VEZENJA

Prilagoditve v vezilnem načinu	152-156
Shranjevanje in odpiranje datotek	157
Kreiranje nove mape	157
Brisanje mape ali datoteke	158
Odpiranje datoteke	158
Preimenovanje datoteke ali mape	159
Neposredna povezava računalnika s strojem (Direct PC-Link)	159

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje čolnička	160
Težave in opozorilni signali	161
Odpravljanje težav	162-163

TABELA VZORCEV

Običajno šivanje	164-167
------------------------	---------



TABELA VZORCEV

Vezenje	168-177
---------------	---------

SESTAVNI DELI STROJA

Imena delov

- (1) Podajalnik sukanca
- (2) Tabela z oznakami vbodov
- (3) Zgornji pokrov stroja
- (4) Prostor za shranjevanje pisala za LCD zaslon
- (5) Prostor za shranjevanje tačk
- (6) Nožek za odrez sukanca vretena B
- (7) Navjalec sukanca vretena
- (8) Nožek za odrez sukanca vretena A
- (9) Luknjica za dodatno stojalo sukanca
- (10) Nosilec sukanca
- (11) Držalo sukanca (veliko)
- (12) Stranski pokrov stroja
- (13) Nožek za odrez sukanca
- (14) Podaljšana mizica (predal za pribor)
- (15) Vzvod za odstranjevanje vbodne plošče
- (16) Start/stop tipka
- (17) Tipka za vzvratno šivanje
- (18) Tipka za avtomatsko zatrditev šiva
- (19) Tipka za pozicijo igle (za dvig/spust igle)
- (20) Tipka za dvig tačke
- (21) Tipka za odrez sukanca
- (22) Gumb za nastavljanje transportnih zobcev
- (23) Vtičnica za kolenski dvig tačke
- (24) Drsnik za nastavitev hitrosti šivanja
- (25) Zaslon na dotik
- (26) Spodnje vodilo sukanca
- (27) Vijak za pritrditev igle
- (28) Igla
- (29) Cikcak tačka A
- (30) Vbodna plošča
- (31) Vzvod za sprostitve pokrovčka čolnička
- (32) Pokrovček čolnička
- (33) Transportni zobci
- (34) Nosilec tačke
- (35) Vijak za pritrditev nosilca tačke
- (36) Vdevalo sukanca
- (37) Ročica za gumbnice

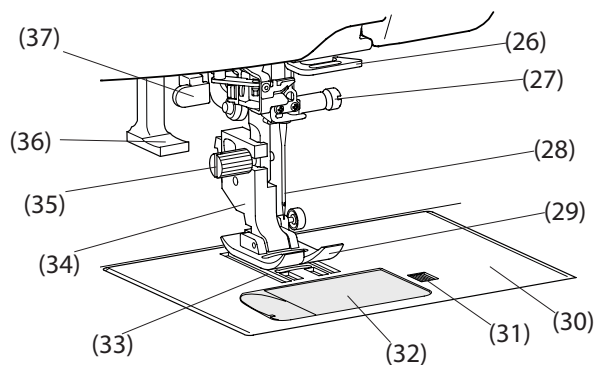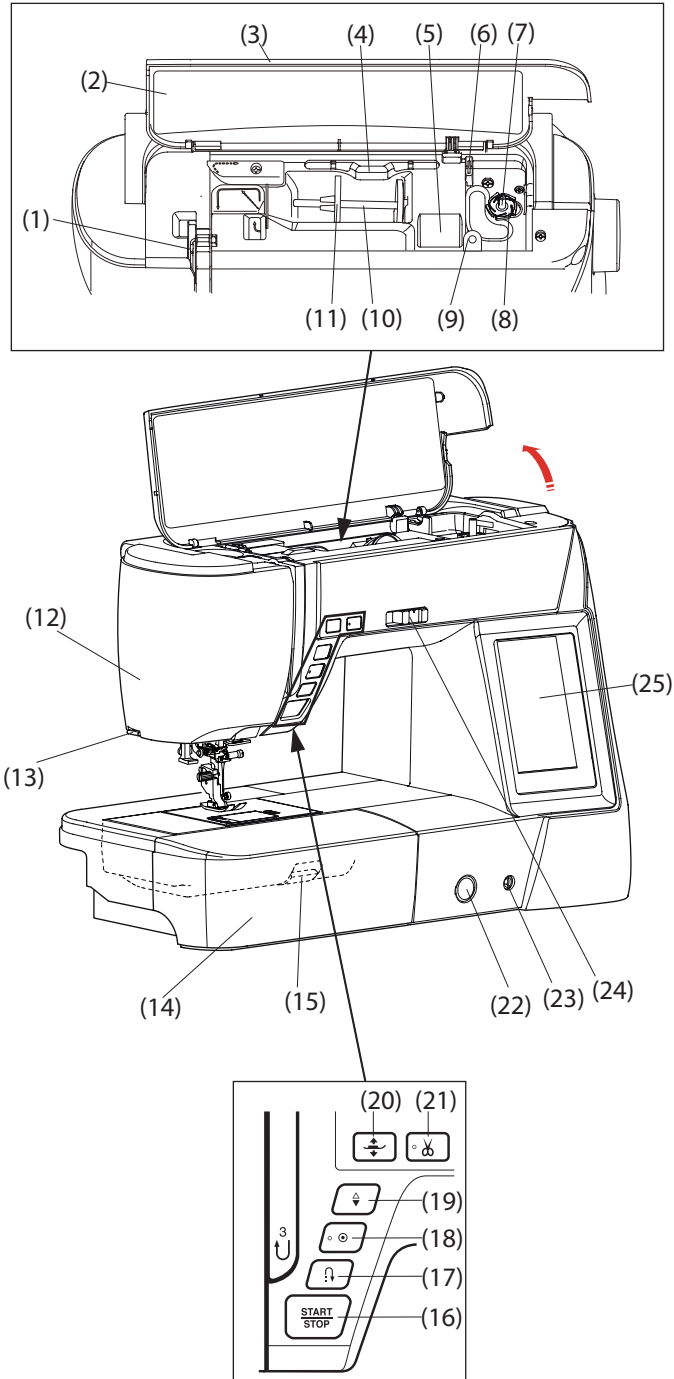


OPOMBA:

Pri prenašanju stroja ga z eno roko držite za ročaj za prenašanje, z drugo roko pa stroj podpirajte od spodaj.


OPOMBA:

Oblika stroja in specifikacija se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

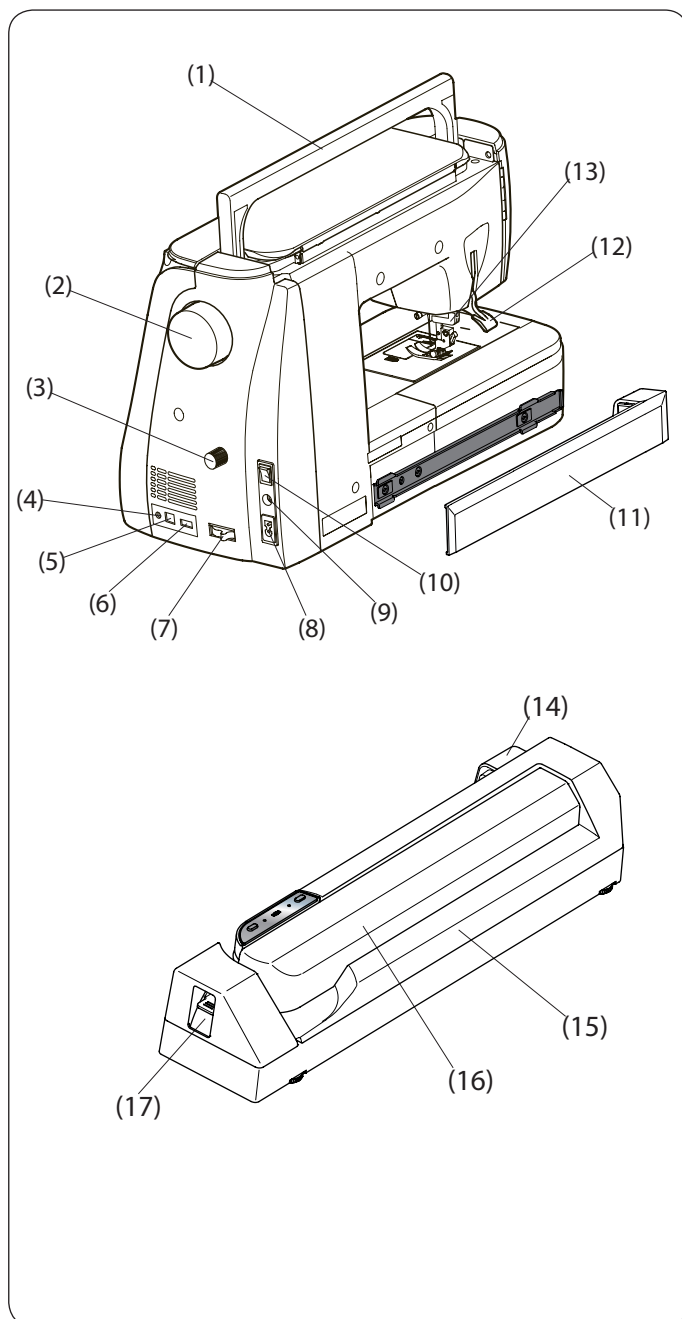

- (1) Ročaj za prenašanje stroja
- (2) Pogonsko kolo
- (3) Gumb za nastavitev razmerja diferenciala
- (4) Vtičnica za priključitev zunanje stikala za odrez sukanca*
- (5) USB port (tip B)
- (6) USB port (tip A)
- (7) Gumb za spust transportnih zobcev
- (8) Vtičnica napajalnega kabla
- (9) Vtičnica stopalke
- (10) Glavno stikalo
- (11) Zadnji pokrov
- (12) Ročica za dvig tačke
- (13) Pogon zgornjega transporta
- (14) Prikluček enote za vezenje
- (15) Vezilna enota
- (16) Roka za vezenje
- (17) Gumb za sprostitve roke

* Zunanje stikalo za odrez sukanca sodi v dodatni pribor in ni priloženo stroju.

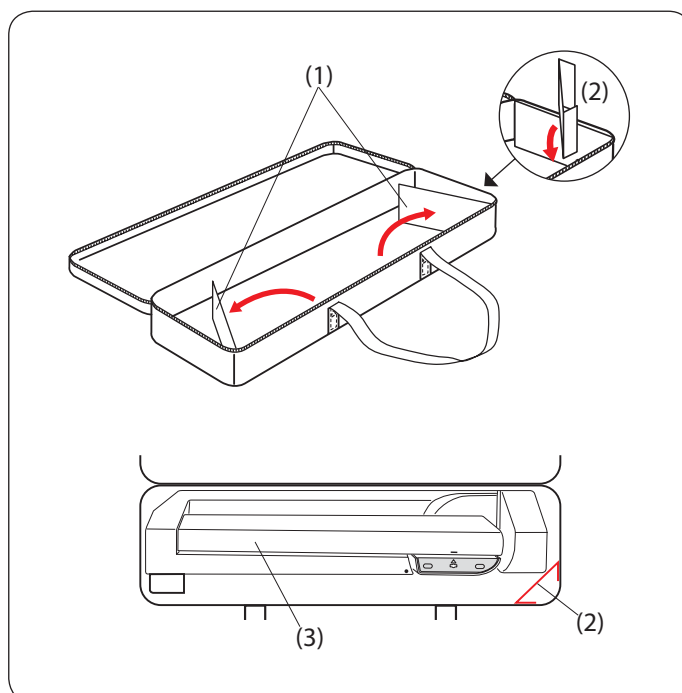



Torba za spravilo vezilne enote

Razprite lopute.

Namestite podpore, kot je prikazano.

Namestite vezilno enoto, kot je prikazano tako, da podpore preprečujejo premikanje vezilne enote med prenašanjem.

- (1) Lopute
- (2) Podpora
- (3) Vezilna enota














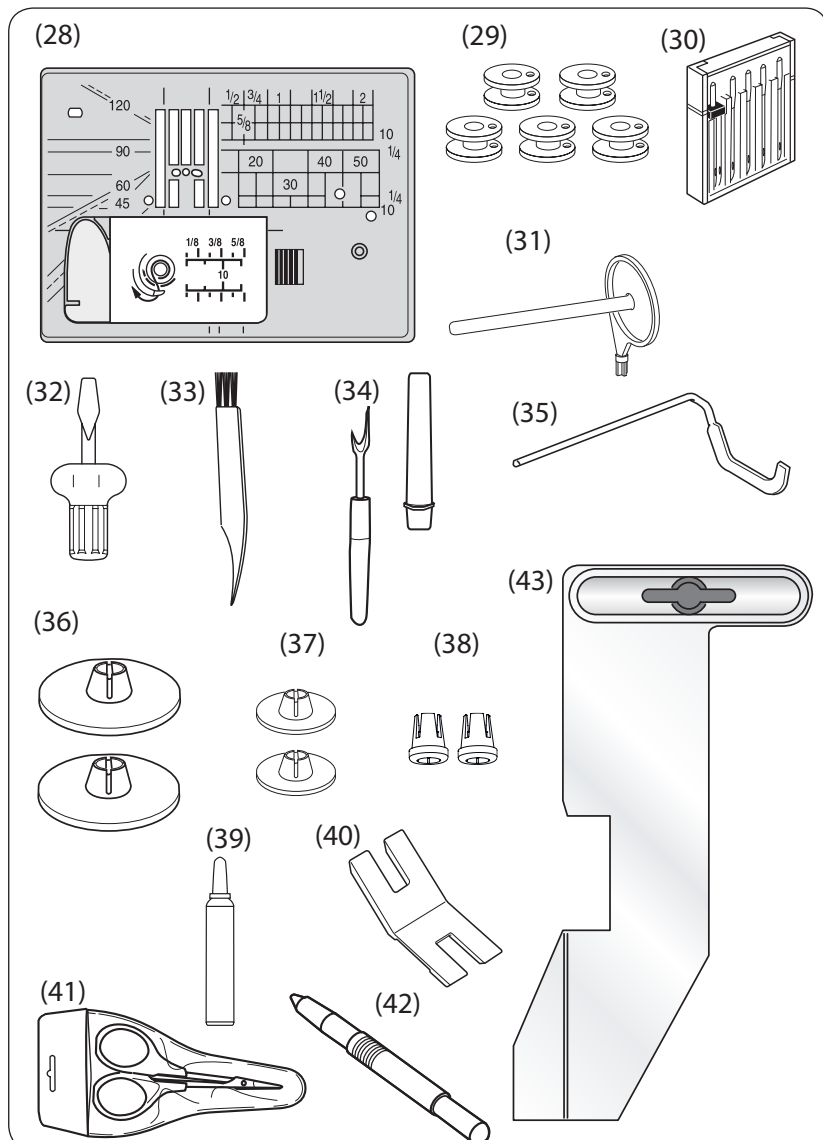
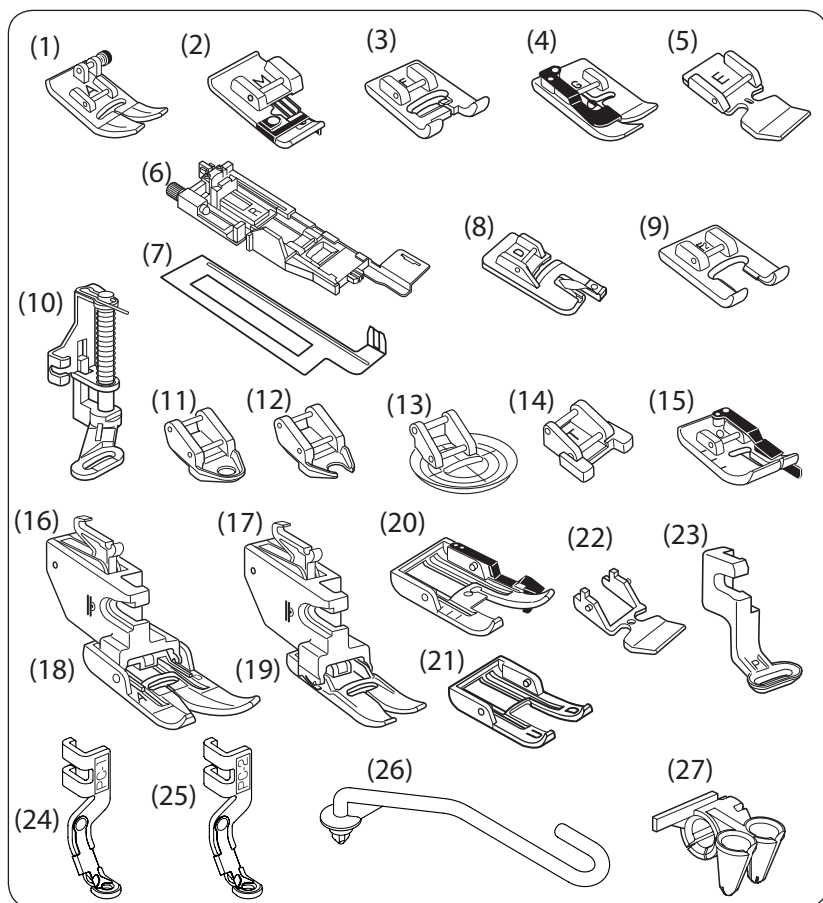


Standardni pribor

- (1) Cikcak tačka A (nameščena na stroju)
- (2) Tačka za obšivanje M
- (3) Tačka za satin F
- (4) Tačka za slepi šiv G
- (5) Tačka za zadrga E
- (6) Tačka za avtomatske gumbnice R
- (7) Plošča za stabilizacijo gumbnice
- (8) Tačka za zviti rob D
- (9) Odprta tačka za satin F2
- (10) Tačka za krpanje PD-H
- (11) Zaprta tačka za prostoročno prešivanje QC
- (12) Odprta tačka za prostoročno prešivanje QO
- (13) Cikcak tačka za prostoročno prešivanje QV
- (14) Tačka za šivanje gumbov T
- (15) Tačka za 1/4" rob O
- (16) Držalo tačke z zgornjim transportom (široko)
- (17) Držalo tačke z zgornjim transportom (ozko)
- (18) Tačka z zgornjim transportom AD (široka)
- (19) Tačka z zgornjim transportom VD (ozka)
- (20) Tačka z zgornjim transportom za sestavljanje prešivanje OD (široka)
- (21) Odprta tačka za zgornje podajanje UD (dvojna)
- (22) Tačka z zgornjim transportom za zadrga ED (ozka)
- (23) Tačka za vezenje P
- (24) Tačka za couching PC-1 (všivanje vrvice)
- (25) Tačka za couching PC-2 (všivanje vrvice)
- (26) Drog vodila za prejo (vrvice)
- (27) Vodilo za prejo (vrvice)
- (28) Vhodna plošča za ravni šiv
- (29) Vretna 5 kos. (1 kos namaščen na stroju)
- (30) Set igel
- (31) Dodatni nosilec sukanca
- (32) Izvijač
- (33) Krtačka za čiščenje
- (34) Nožek za paranje (gumbnic)
- (35) Vodilo za prešivanje
- (36) Držalo sukanca (veliko), 2 kosa (1 kos namaščen na stroju)
- (37) Držalo sukanca (malo), 2 kosa
- (38) Držalo sukanca (specialno), 2 kosa
- (39) Čistilec za vložišča vretena
- (40) Šablona za šivanje gumbov
- (41) Škarje
- (42) Pisalo za zaslon na dotik (stylus)
- (43) Vodilo za blago

Standardni pribor

- (1) Obroč za vezenje SQ14a (s predlogo)
- (2) Obroč za vezenje RE20a (s predlogo)
- (3) Obroč za vezenje FA10a (s predlogo)
- (4) Ležišče vretena za vezenje
- (5) Magnetne objemke (4 kos)
- (6) Filc
- (7) Stabilizator
- (8) Spodnji sukanec za vezenje
- (9) USB kabel
- (10) Kabel za napajanje
- (11) Originalna navodila za uporabo
- (12) Tabela vzorcev
- (13) Kolenski dvig tačke
- (14) Stopalka
- (15) Torba za spravilo vezilne enote
- (16) Platnena prevleka za stroj
- (17) Video navodila DVD (v angleškem jeziku)
- (18) Acutools S CD-ROM (program)

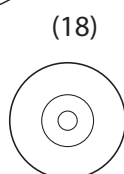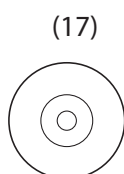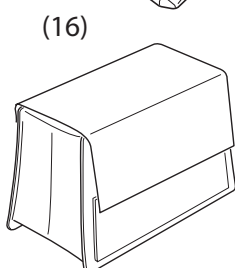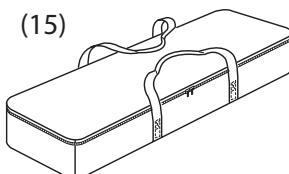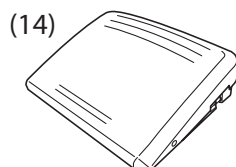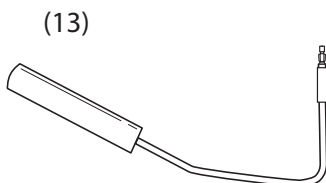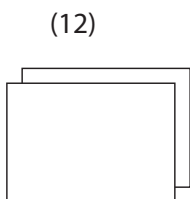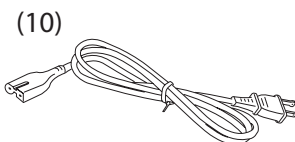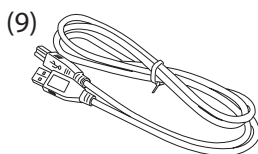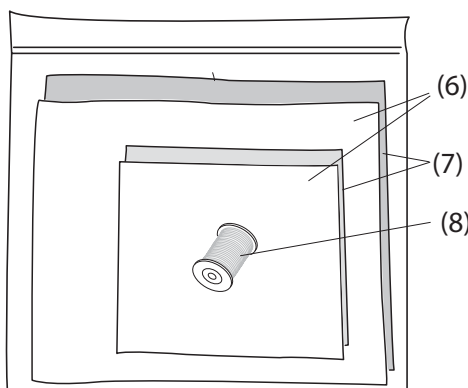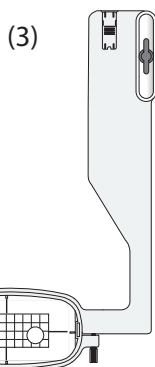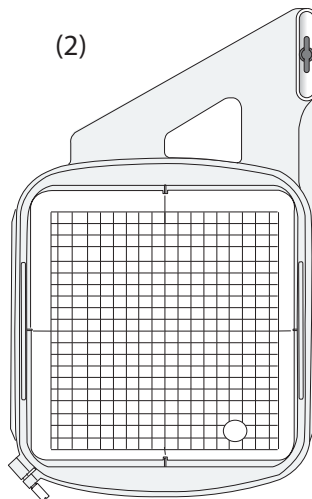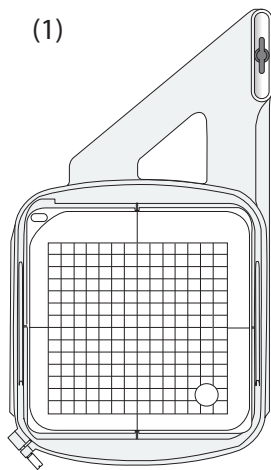

*Napajalni kabel ki je priložen stroju se la razlikuje tega na sliki.


Predal za shranjevanje

Pribor lahko priročno shranite v predalčku v podaljšani mizici in predalčke pod pokrovom stroja.

Predalček v podaljšani mizici odprete tako, da pokrov potisnete navzgor proti vam.

- (1) Tačka
- (2) Pološča za stabilizacijo gumbnice
- (3) Tačka za avtomatske gumbnice R
- (4) Tačka z zgornjim transportom AD
- (5) Vhodna plošča za ravni šiv
- (6) Vreteno
- (7) Dodatni nosilec sukanca

Tudi ostali pribor lahko shranite v predalčku v podaljšani mizici.

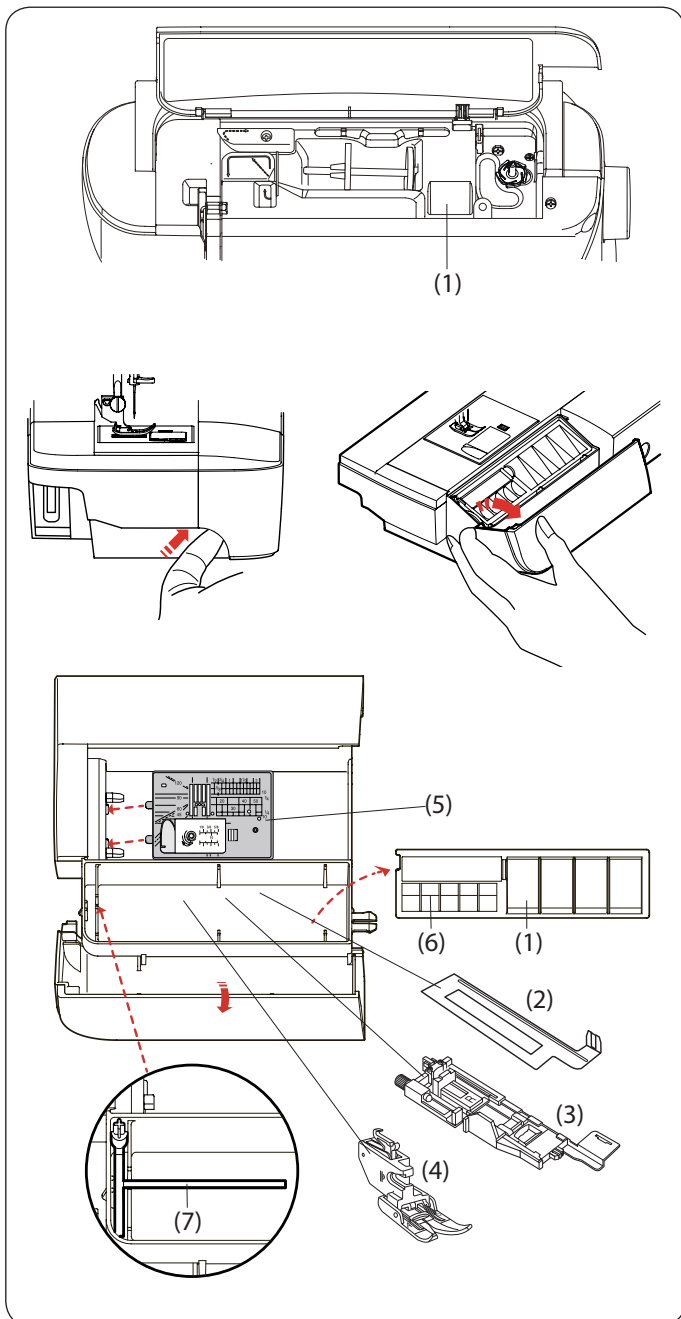

Podaljšana mizica

Podaljšana mizica vam ponuja večjo delovno površino za šivanje, ob odstranitvi pa vam daje možnost šivanja na rokavniku.

- (1) Podaljšana mizica
- (2) Rokavnik

Odstranitev:

Povlecite mizico proti levi.


Pritrditev:

Zadrsajte mizico proti desni, da se čep zakleči na svoje mesto v reži.

Šivanje na rokavniku

Uporablja se pri šivanju rokavov in hlačnic ter pri vseh drugih cevastih oblačilih. Priročen je tudi za krpanje nogavic, kolen na hlačnicah ali komolcev na rokavih.

- (2) Rokavnik

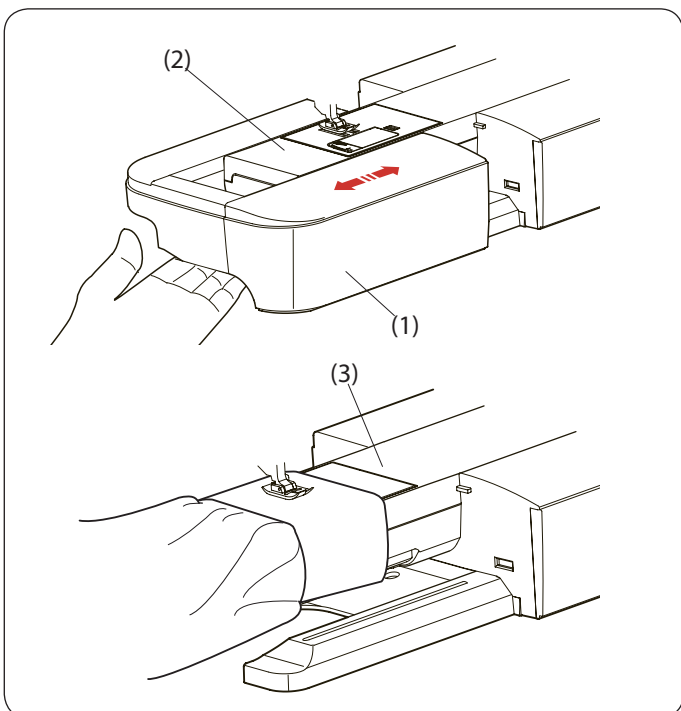

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

Priklop na električno omrežje

[1] Preverite, da je glavno stikalo (1) izklopljeno.

[2] Vstavite vtikač (2) v vtičnico na stroju (3).

[3] Vstavite vtikač (4) v zidno vtičnico (5) ter vklopite glavno stikalo (1).

- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtikač stroja
- (3) Vtičnica na stroju
- (4) Zidni vtikač
- (5) Zidna vtičnica

OPOMBA:

Preverite, da je priključni kabel dobavljen s strojem. Kadar izklopite glavno stikalo, počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.



POZOR!

Med delom bodite vedno pozorni na področje šivanja in se ne dotikajte gibajočih delov. V naslednjih primerih vedno izvlecite vtikač iz zidne vtičnice:

- če je stroj brez nadzora,
- če je stroj brez nadzora,
- kadar stroj čistite

Ne postavljajte česarkoli na stopalko!

Če želite uporabiti stopalko, povlecite kabel iz stopalke in vstavite vtikač stopalke v vtičnico na stroju.

[1] Izklopite glavno stikalo (1).

[2] Vstavite vtikač stroja (2) v vtičnico na stroju (3).

[3] Povlecite kabel iz stopalke in vstavite vtikač stopalke (4) v vtičnico na stroju (5).

[4] Vstavite zidni vtikač (6) v zidno vtičnico (7) in vklopite glavno stikalo (1).


- (1) Glavno stikalo
- (2) Vtikač stroja
- (3) Vtičnica na stroju
- (4) Vtikač stopalke
- (5) Vtičnica stopalke na stroju
- (6) Zidni vtikač
- (7) Zidna vtičnica

OPOMBA:

Kadar je priključena stopalka, tipka Start/Stop ne deluje.

Navodila za vklop

Simbol "O" na glavnem stikalu, pomeni izklop stikala.

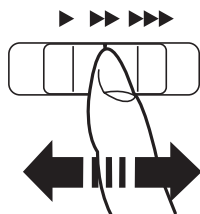



Nastavljanje hitrosti šivanja

Drsnik za nastavitev hitrosti

Z drsnikom nastavljate največjo hitrost šivanja.

Če želite hitrost povečati, drsnik premaknite v desno.

Če želite hitrost zmanjšati, drsnik premaknite v levo.

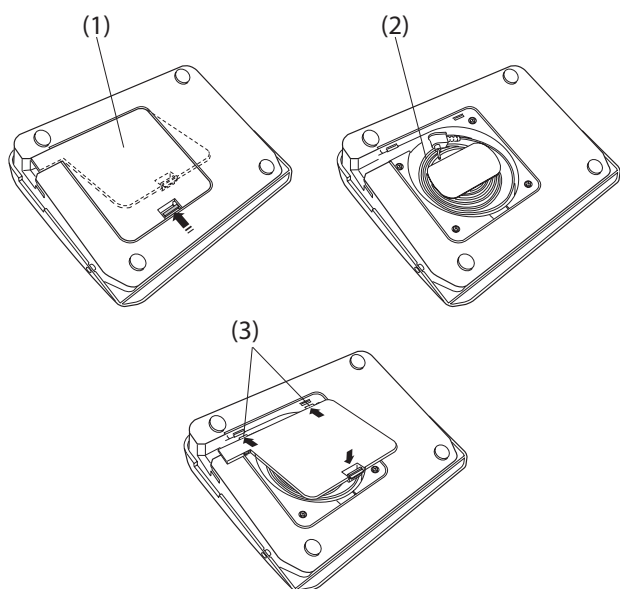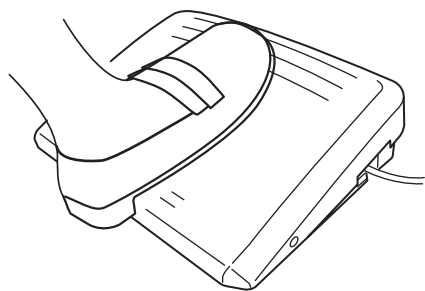

Stopalka

S pritiskanjem na stopalko, uravnavate hitrost šivanja.

Bolj kot pritisnete na stopalko, hitreje bo stroj šival.

OPOMBA:

Največja hitrost, ki jo pri tem dosežete, je hitrost, ki ste jo pred tem nastavili z drsnikom na nastavitev hitrosti. Stroj je opremljen z samodejnim izklopom za preprečitev pregrevanja stroja ob preobremenitvah. Takrat sledite varnostnim navodilom, ki se bodo pojavila na zaslonu.


Spravilo kabla

Kabel stopalke lahko priročno shranite pod spodnji pokrov stopalke.

- (1) Spodnji pokrov
- (2) Kabel
- (3) Kaveljčki

Delovno navodilo

Za ta stroj uporabljajte stopalko z oznako 21380.

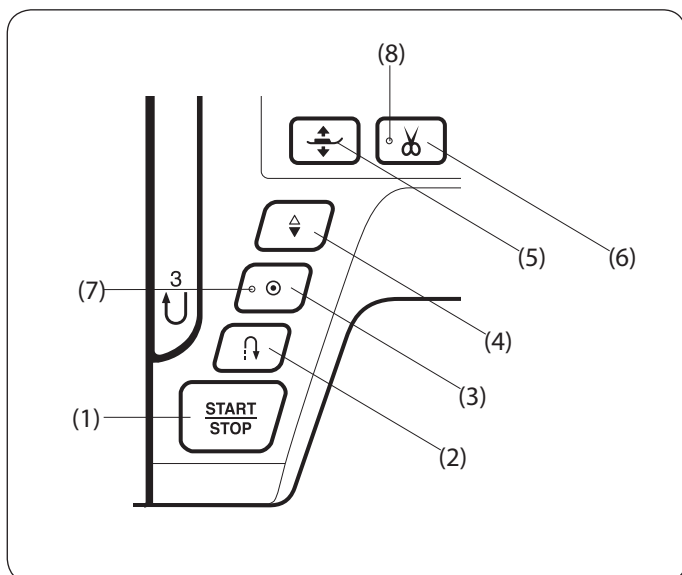

Krmilne tipke

(1) Start/stop tipka

S to tipko poženete ali ustavite stroj. Stroj zašije prve vbode počasi, nato pospeši do hitrosti, nastavljene z drsnikom za nastavitve hitrosti šivanja. Počasno šivanje traja, dokler držite tipko.

Ko stroj deluje, sveti v tipki rdeča lučka. Ko se stroj ustavi, sveti zelena.

Če med delovanjem stroja pritisnete to tipko in jo držite, bo stroj upočasnil delovanje. Ko boste tipko spustili, se bo stroj ustavil.

OPOMBI:

- Start/stop tipke ne morebe uporabljati, kadar je na stroj priključena stopalka.
- Izbirate lahko med tremi začetnimi hitrostmi šivanja, počasi, srednje in hitro (glejte stran 98).

(2) Tipka za vzvratno šivanje

- Kadar imate izbrane vbode U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, BR1-BR5 ali D1:

U: Q: BR: D:

Stroj bo šival vzvratno, dokler boste držali to tipko. Spustite tipko, da pričnete šivati naprej.

Ko boste ustavili stroj in stopalka ni priključena na stroj, bo stroj počasi šival vzvratno, dokler boste držali tipko. Spustite tipko, da se stroj ustavi.

- Kadar imate izbrane katere koli druge vbode

Če pritisnete tipko za vzvratno šivanje, ko imate izbran kateri koli drug vbod, bo stroj takoj naredil zatrditveni vbod in se nato samodejno ustavil.

OPOMBA:

Kadar imate izbran vbod U2, U3, B2, B13, ali B14, bo imela ta tipka posebne funkcije. Glejte strani 32, 48, 54 in 88 za podrobnejša navodila.

(3) Tipka za zatrditev

- Kadar imate izbrane vbode U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, ali BR1-BR5:

U: Q: BR: D:

Pritisnite tipko za zatrditev, če želite da stroj takoj naredi zatrditveni vbod in se nato samodejno ustavi.

Ko je stroj ustavljen, pritisnite tipko za zatrditev, da se posveti led lučka (7) v tipki. Stroj bo takoj naredil zatrditveni vbod in se samodejno ustavil takoj, ko boste pognali stroj.

- Kadar imate izbrane katere koli druge vbode

Pritisnite tipko za zatrditev, če želite da stroj naredi zatrditveni vbod ob koncu trenutno izbranega vzorca in se nato samodejno ustavi.

Ko je stroj ustavljen, pritisnite tipko za zatrditev, da se posveti led lučka (7) v tipki. Stroj bo naredil zatrditveni vbod ob koncu vzorca in se samodejno ustavil takoj, ko boste pognali stroj.

Če je vključena izbira avtomatskega odreza sukanca, bo stroj sukanec odrezal takoj po izvedbi zatrdilnega vboda (stran 101).

(4) Tipka za pozicijo igle (spust/dvig)

S to tipko dvignete ali spustite iglo v skrajni položaj ali nastavite v katerem položaju naj se igla ustavi po končanem šivanju - v skrajno dvignjenem ali skrajno spuščnem položaju (glejte stran 98).

(5) Tipka za dvig tačke

S pritiskom na to tipko boste spustili ali dvignili tačko. Za dvig in spust tačke lahko uporabite tudi ročko za dvig in spust tačke ali pa ročico za kolenski dvig tačke (glejte stran 25).

(6) Tipka za odrez sukanca

S pritiskom na to tipko, odrežete sukanec po končanem šivanju. Pri tem se iglovka samodejno dvigne (glejte stran 31).


LED lučka (8) v tipki utripa, ko stroj odreže sukanec.

OPOMBA:

Tipka za odrez sukanca ne deluje v naslednjih primerih:

- takoj po vklopu stroja
- ko ste z ročko za dvig tačke dvignili tačko
- ko ste tipko pritisnili 3-krat zaporedoma

Pri uporabi sukancev debeline #30 ali debelejših, uporabljajte za odrez sukanca nožek na stranskem pokrovu (glejte stran 31).

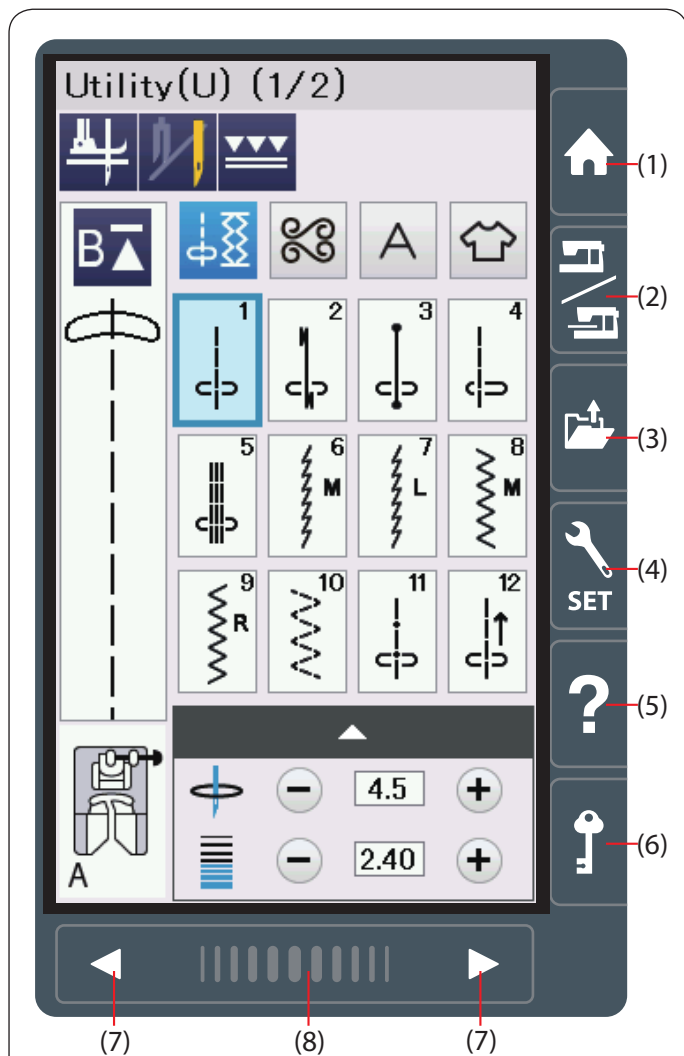

Tipke na zaslonu na dotik



OPOZORILO:

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so npr. navadni svinčnik, izvijač in podobno. Uporabljajte posebno priloženo pisalo nameneno prav zaslonu na dotik.

(1) Domov

Pritisnite to tipko, kadar se želite vrniti na začetno stran navadnega šivanja ali način vezenja.

(2) Tipka za spremembo načina šivanja

Pritisnite to tipko za preklap med načinom vezenja in med načinom običajnega šivanja.

(3) Odpri datoteko

Ko pritisnete to tipko, se bo odprlo okno za odpiranje datotek. Odprete lahko vzorce, monogramske vzorce in vezilne vzorce shranjene v notranjem spominu stroja ali na USB ključku.

(4) Tipka za nastavitve

Za vstop v nastavitve stroja pritisnite to tipko. Nastavljate lahko jezik, običajen način šivanja, način vezenja, Wi-Fi® *...

(5) Tipka za pomoč

Pritisnite to tipko za osnovno slikovno pomoč "korak za korakom".

(6) Tipka za zaklep stroja

Pritisnite to tipko, kadar vdevate sukanec, menjate dodatke na stroju itd.

Takrat so vsi ostali gumbi in tipke deaktivirani, da se prepreči možnost poškodb.


Za ponovni odklep stroja, ponovno pritisnite to tipko.

(7) Tipki za obračanje strani

Pritisnite to tipko, da se postavite na naslednjo ali prejšnjo stran. Pritisnite in držite tipko, za neprekinjeno obračanje strani.

(8) Drsnik na dotik

Pritisnite na drsnik in povlecite v levo ali desno, za izpis naslednje ali prejšnje strani.

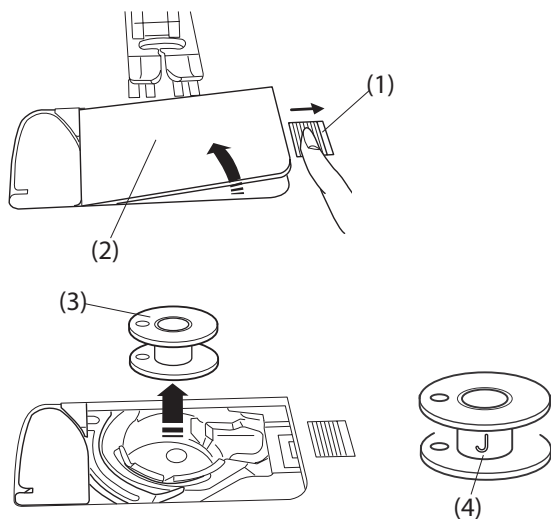

Navijanje vretena

Odstranjevanje vretena

Potisnite vzvod za sprostitve pokrovčka vretena v desno in pokrovček odstranite.

- (1) Vzvod za sprostitve pokrovčka vretena
- (2) Pokrovček vretena

Vzemite vreteno iz ležišča

- (3) Vreteno

OPOMBA: Uporabljajte samo plastična vretena za horizontalne čolničke (označene s črko J (4)) ali "Easy" vretena za enostavno navijanje. Uporaba drugačnih vreten, kot na primer prednavitih papirnatih vreten, lahko povzroča težave pri šivanju in/ali poškodbo ležišča vretena.

Namestitev tulca sukanca

Privzdignite nosilec sukanca. Namestite tulec na nosilec.

Namestite veliko držalo sukanca ter ga pritisnite tesno ob tulec sukanca.

- (1) Veliko držalo sukanca

Za manjše tulce uporabite malo držalo sukanca.

- (2) Malo držalo sukanca

Za posebne dimenzije tulcev uporabite posebno držalo.

Premeri luknje tulca so od 9,5 do 10,5 mm ter dolžine od 70 do 75 mm.

- (3) Posebno držalo sukanca
- (4) Premer luknje tulca (9,5 do 10,5 mm)
- (5) Dolžina tulca (70 do 75 mm)

Dodatno držalo sukanca

Dodatno držalo sukanca uporabite, kadar želite navijati vreteno, ne da bi izpeljali igelni sukanec iz stroja med delom na svojem projektu.

Vstavite dodatni nosilec (1) v luknjo na stroju (2), kot prikazuje slika. Nato na nosilec namestite tulec in ga zavarujte z držalom sukanca kot prikazuje slika.

- (1) Dodatni nosilec sukanca
- (2) Luknja za dodatni nosilec
- (3) Držalo sukanca

OPOMBA: Dodatni nosilec sukanca se uporabi tudi pri šivanju z dvojno iglo.

Navijanje vretena

OPOMBA:

Drsnik za nastavitev hitrosti šivanja nastavite na najvišjo hitrost (glejte stran 10).

[1] Potegnite nit iz tulca.

Primite nit z obema rokama ter jo napeljite v vodilno režo (1). Povlecite nit v levo in naprej okoli vodila sukanca (2). Povlecite nit nazaj in nato desno okoli in pod vodilno ploščico (3).

- (1) Vodilna reža
- (3) Vodilo sukanca
- (3) Vodilna ploščica

[2] Nit primite z obema rokama in jo čvrsto povlecite v desno.

[3] Namestite vreteno (4) na navijalec sukanca (5).

- (4) Vreteno
- (5) Navijalec sukanca

[4] Držite sukanec z obema rokama.

Potegnite ga do vretena ter naredite nekaj ovojev v smeri urinega kazalca.

[5] Zapnite konec sukanca v režo (7) na prirobnici pod vretenom (6) ter potegnite, da se konec sukanca odreže.

- (6) Prirobnica
- (7) Reža na prirobnici

[6] Potisnite vreteno v desno. Na LCD zaslonu se pokaže simbol vretena

[7] Poženite stroj.

Stroj ustavite, ko je vreteno polno.

Potisnite navijalec sukanca v levo na prvotno pozicijo.







[8] Odstranite vreteno ter odrežite sukanec z nožkom za odrez sukanca B (8).

- (8) Nožek za odrez sukanca B

OPOMBA:

Iz varnostnih razlogov se bo navijanje vretena samodejno ustavilo po minuti in pol navijanja.

Nameščanje vretena v čolniček

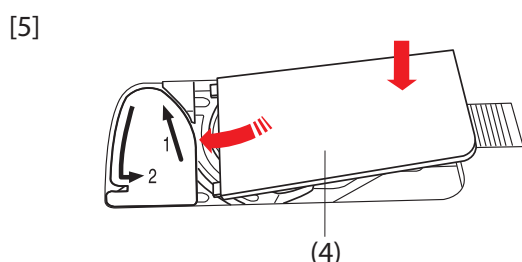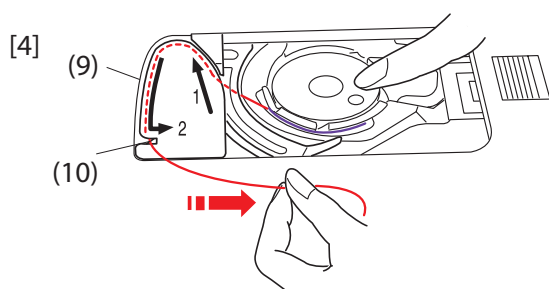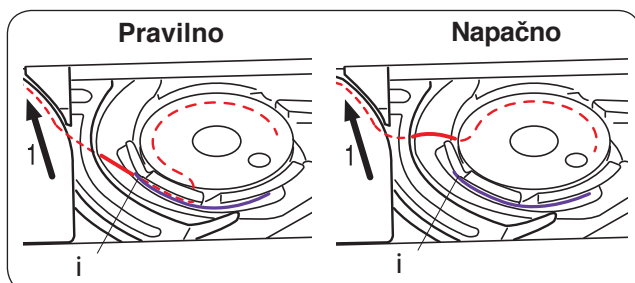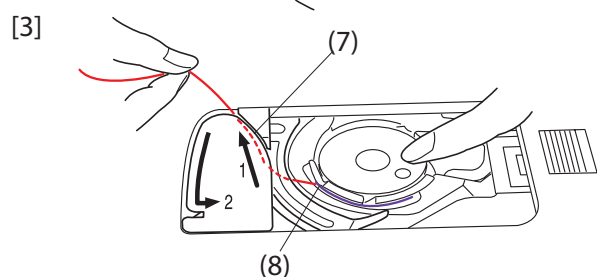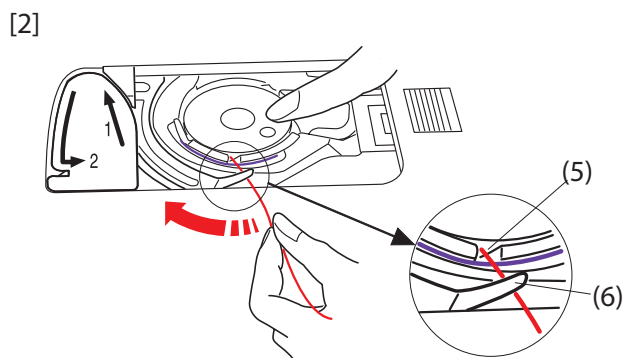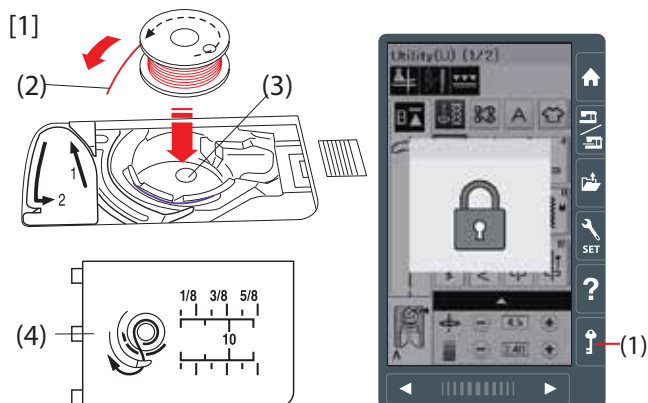

[1] Pritisnite tipko za zaklepanje stroja.

Vstavite vreteno v ležišče vretena tako, da se bo sukanec odvijal v nasprotni smeri urinega kazalca tako, kot je prikazano na sliki.

- (1) Tipka za zaklepanje stroja
- (2) Konec sukanca
- (3) Ležišče vretena
- (4) Pokrovček čolnička

[2] Pridržite s prstom vreteno, da se ne bo moglo vrteti. Napeljite sukanec skozi prednjo režo na ležišču vretena. Potegnite sukanec v levo, da vskoči pod vodilo.

- (5) Sprednja reža na ležišču vretena
- (6) Vodilo

[3] Vpeljite sukanec na levo po poti označeni z "1". Sukanec mora izstopiti iz ležišča vretena skozi stransko režo (8).

- (7) Pot, označena z "1"
- (8) Stranska reža

OPOMBA:

Če sukanec ne izstopi skozi stransko režo, ponovite postopek od koraka [1] dalje.

[4] Vlecite sukanec vzdolž poti "2" ter ga potegnite desno v režo. Sukanec se bo odrezal na primerno dolžino in bo pritrjen na mesto.

- (9) Pot označena z "2"
- (10) Reža (nožek za odrez sukanca)

[5] Namestite zatiče pokrovčka čolnička v njihovo ležišče na levi ter pritisnite pokrovček navzdol, da se zaskoči.

OPOMBA:

Če v navodilih ne piše drugače, začnite šivati, ne da bi izvlekli sukanec čolnička. Navodila za izvlek sukanca čolnička glejte na strani 18.

Vdevanje sukanca



POZOR:

Pred vdevanjem sukanca vedno pred tem pritisnite tipko za zaklep stroja.

Pritisnite tipko za pozicijo igle, da dvignete napenjalec sukanca v najvišjo pozicijo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja. Tačka se bo spustila in diski zgornje napetosti sukanca se bodo odpri.

(1) Tipka za zaklep stroja

Napeljite sukanec v vrstnem redu od [1] do [7].

[1] Držite sukanec z obema rokama in ga povlecite skozi režo (2).

(2) Reža

[2] Držite sukanec z obema rokama in ga povlecite okoli vogala vodila.

Čvrsto povlecite vodilo proti sebi vzdolž desnega kanalčka, dokler se sukanec ne zaskoči.

(3) Vogal vodila

(4) Desni kanalček

[3] Napeljite sukanec dol vzdolž desnega kanalčka in okoli spodnjega dela plošče vodila sukanca.

Napeljite sukanec gor vzdolž levega kanalčka.

(4) Desni kanalček

(5) Plošča vodila sukanca

(6) Levi kanalček

[4] Medtem, ko držite sukanec blizu tulca, čvrsto povlecite sukanec navzgor na zadnji del natezalca sukanca. Nato sukanec povlecite naprej skozi uho natezalca sukanca.

(7) Uho natezalca sukanca

[5] Povlecite sukanec navzdol vzdolž levega kanalčka in nato skozi spodnje vodilo sukanca.


(8) Spodnje vodilo sukanca

[6] Povlecite sukanec skozi vodilo sukanca na igelni osi iz desne smeri proti levi.


(9) Vodilo sukanca na igelni osi

[7] Vdenite sukanec v iglo z vdenjevalom sukanca (glejte naslednjo stran).


[1]

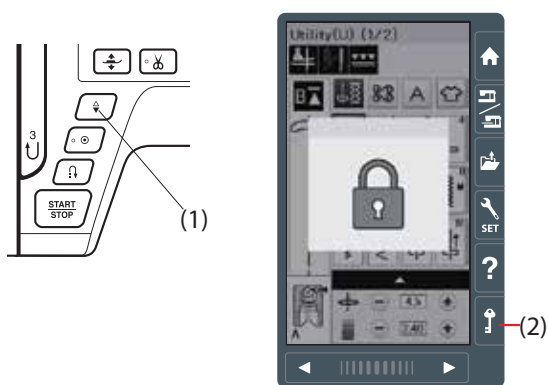


[2]

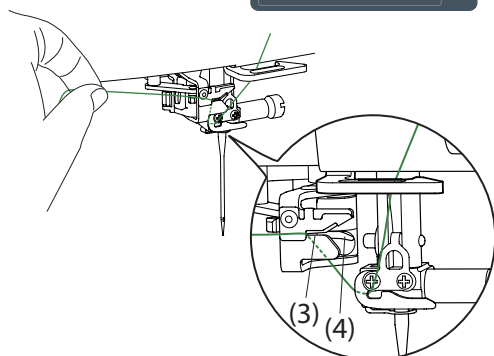


[3]

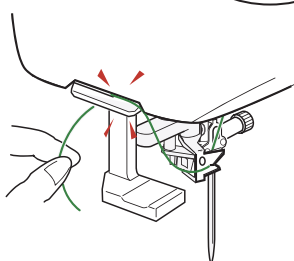


[4]

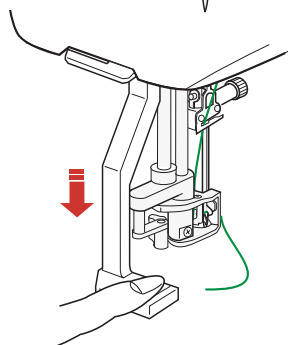

[5]

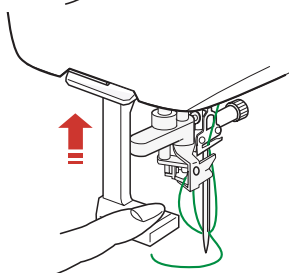

[6]

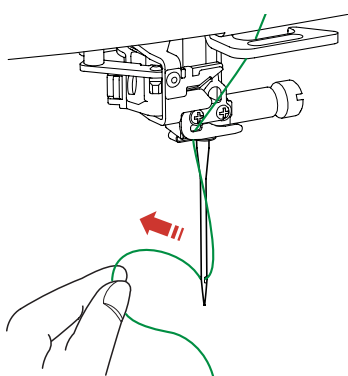

Vgrajeni vdevalec sukanca

OPOMBE:

Vdenjevalo sukanca lahko uporabljate z iglami #11 do #16.

Priporočljiva debelina sukanca je od 50 do 90.

Ne uporabljajte sukanca debelejšega od 30.

Vdenjevalo sukanca ne morete uporabiti pri dvojni igli.

[1] Pritisnite tipko za pozicijo igle, da dvignete iglo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja.

(1) Tipka za pozicijo igle

(2) Tipka za zaklep stroja

[2] Peljite sukanec skozi režo (3) na vdevalcu sukanca.

Sukanec mora iti pod kaveljčkom (4).

(3) Reža

(4) Kaveljček

[3] Povlecite sukanec navzgor ter med nožke za odrez sukanca. Potegnite ga proti sebi, da odrežete sukanec.

[4] Povlecite navzdol ročico za vdevanje sukanca kolikor je mogoče.


[5] Počasi dvignite vdevalec, tako da bo zanka sukanca povlečena skozi šivankino uho.

[6] Povlecite za zanko sukanca, tako da boste konec sukanca izvlekli iz šivankinega ušeca proti zadnji strani.

OPOMBA:

Če se sukanec ujame v kaveljček in se ne tvori zanka sukanca, odstranite sukanec iz kaveljčka in povlecite, da boste dobili konec sukanca ven skozi šivankino uho.

[1]

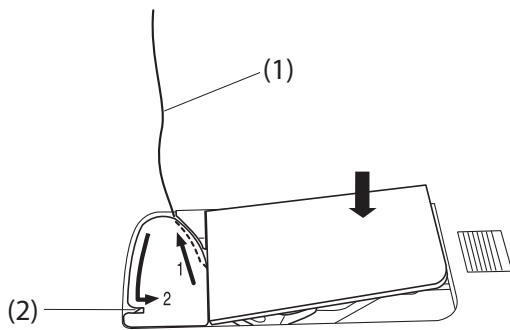

Izvlek sukanca čolnička

Kadar se sukanec odreže z avtomatskimi škarjicami, lahko nadaljujete šivanje, ne da bi posebej izvlekli sukanec čolnička. Vendar pa je izvlek sukanca potreben pri šivanju vbodov za nabiranje in podobnih.


[1] Odstranite vreteno. Ponovno napeljite sukanec po navodilih na strani 15, a tokrat pustite 10 cm prostega sukanca, kot kaže slika.

(1) Sukanec čolnička

OPOMBA: ne režite sukanca z nožkom na stroju ob čolničku

(2) Nožek za odrez sukanca ob čolničku

[2]

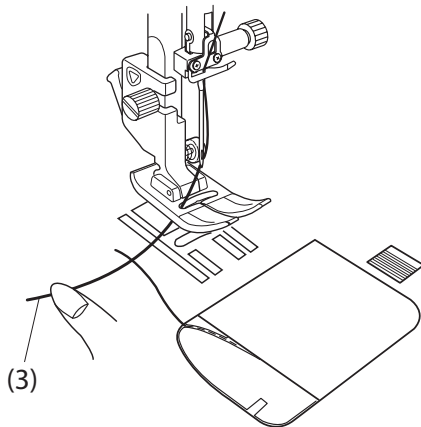


[2] Dvignite tačko.

Pridržite prosti konec igelnega sukanca s prsti.

(3) Igelni sukanec


[3]

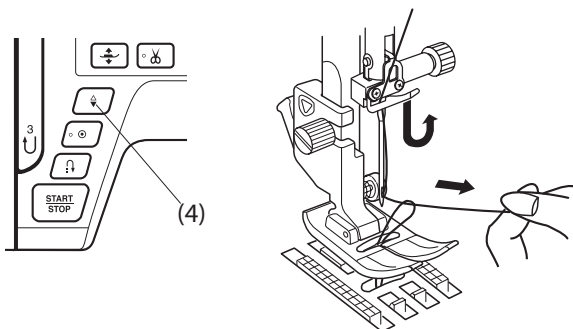

[3] Dvakrat pritisnite tipko za pozicijo igle gor/dol, da zapnete sukanec čolnička

(4) Tipka za pozicijo igle

[4]

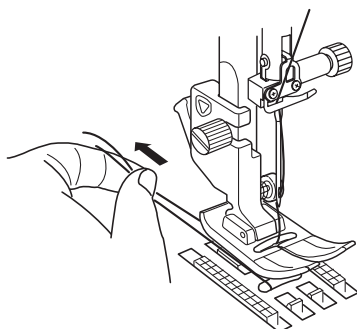

[4] Izvlecite približno 10 cm obeh sukancev in jih položite pod tačko proti zadnji strani stroja.

Menjava igel



POZOR:

Pred menjavo igel vedno pritisnite tipko za zaklep stroja ali izklopite glavno stikalo.

Dvinite iglo s pritiskom na tipko za pozicijo igle. Pritisnite tipko za zaklep stroja.

(1) Tipka za zaklep stroja

Odvijte vijak za iglo in odstranite iglo iz vložišča.

(2) Vijak igle

Vstavite novo iglo v vložišče tako, da je ploski del igle zadaj.

(3) Ploski del igle

Ko vstavljate iglo v vložišče, jo potisnite do konca navzgor in čvrsto privijte vijak igle.

Če želite preveriti ravnost igle, postavite plosko stran igle na nekaj ravnega (vobodno ploščo, stekleno površino, ipd.). Vrzel med iglo in ravno površino mora biti enakomerna. Nikoli ne uporabljajte upognjenih ali topih igel.

(4) Vrzel

Nikoli ne uporabljajte tope ali krive igle!

Izbira sukanca in igle

	Tekstil	Sukanec	Šivanka
Lahek	triko volna poliester	Svila	# 9/65 - 11/75
		Bombaž	
		Sintetični	
Srednji	bombaž volna poliester fini jersy	Svila	# 11/75 - 14/90
		Bombaž	
		Sintetični	# 14/90
		Bombaž	
Težak	denim jersy za obleke	Svila	# 14/90 - 16/100
		Bombaž	
		Sintetični	# 16/100
		Svila	
		Bombaž	


OPOMBA:

1 x dvojna igla, 2 x igla z modro konico (#11/75), 1 x igla z rdečo konico (#14/90) in 1 x igla z vijolično konico (#14/90) so vključene v set, ki je ob stroju.


Za vezenje

- Uporabljajte igle z modro konico
- Za vezenje z gostimi šivi uporabljajte igle z rdečo konico.


[1]

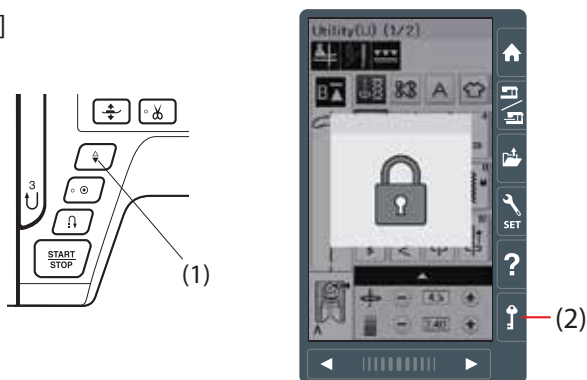


[2]

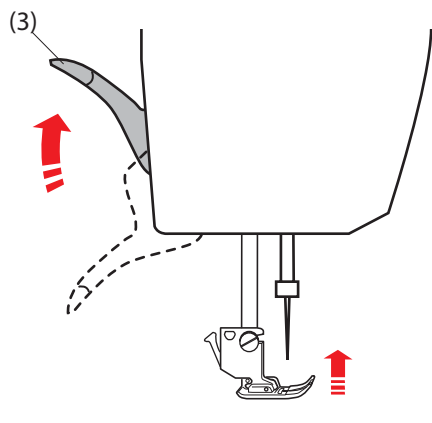

[3]

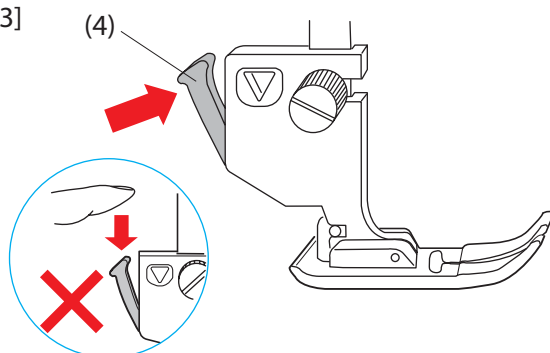

[4]

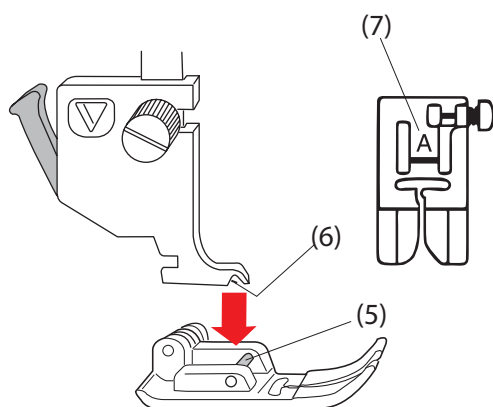

Menjava tačka



POZOR:

Pred menjavo tačke vedno pritisnite tipko za zaklep stroja.

Za izbrani vbod uporabite primerno tačko.

Izbira napačne tačke lahko povzroči lomljenje igle.

[1] Dvignite iglo s pritiskom na tipko za pozicijo igle. Pritisnite tipko za zaklep stroja.

(1) Tipka za pozicijo igle

(2) Tipka za zaklep stroja

[2] Dvignite ročko za dvig tačke.

(3) Ročka za dvig tačke

[3] Pritisnite na črno ročko za menjavo tačke na zadnji strani držala tačke. Tačka se bo snela iz držala tačke.

(4) Ročka za menjavo tačke



POZOR

Ne pritiskajte navzdol na ročko za menjavo tačke, ker jo lahko poškodujete.


[4] Namestite želeno tačko pod držalo tačke tako, da zatič tačke leži točno pod zarezo na držalu tačke.

Spustite ročko za dvig tačke, da se tačka zatakne na držalo. Vsaka tačka je označena z identifikacijsko črko.

(5) Zatič

(6) Zareza

(7) Identifikacijska črka

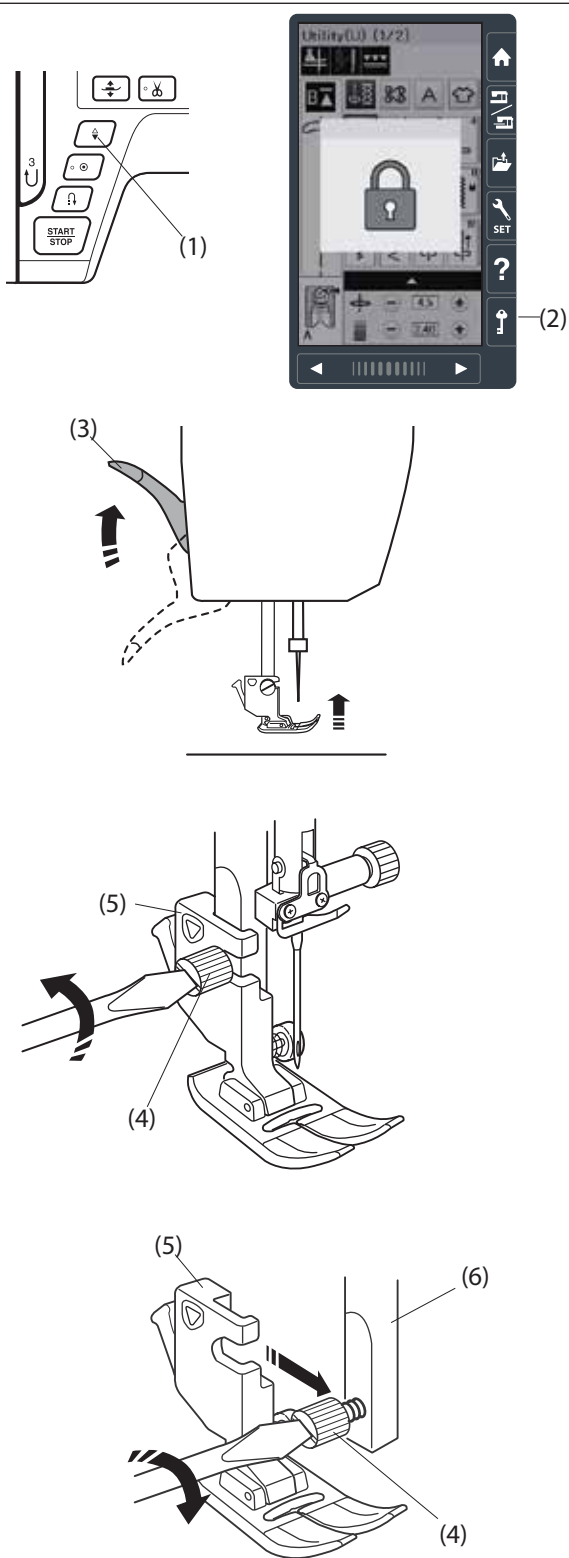

Menjava nosilca tačke

Zamenjajte nosilec tačke, če uporabljate tačko za krpanje ali tačko z zgornjim transportom.



POZOR:

Pred menjavo nosilca tačke vedno pritisnite tipko za zaklep stroja.

Odstranjevanje nosilca tačke

S pritiskom na tipko za pozicijo igle, dvignite iglo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja in dvignite tačko z ročico za dvig tačke.

- (1) Tipka za pozicijo igle
- (2) Tipka za zaklep stroja
- (3) Ročica za dvig tačke

Odvijte vijak in odstranite nosilec tačke.

- (4) Vijak
- (5) Nosilec tačke

Nameščanje nosilca tačke

Namestite nosilec tačke z zadnje strani tlačnega droga. Čvrsto privijte vijak s priloženim izvijačem.

- (6) Tlačni drog

Nameščanje tačke z zgornjim transportom

[1] Tačko z zgornjim transportom namestite na tlačni drog.

(1) Tačka z zgornjim transportom

[2] S prsti privijte vijak.

Potisnite spojko zgornjega transporta tako, da jo spojite s pogonom zgornjega transporta.

(2) Spojka zgornjega transporta

(3) Pogon zgornjega transporta

[3] Spustite tačko. Z obračanjem pogonskega kolesa spustite iglo v njeno najnižjo pozicijo.

[4] Z izvijačem čvrsto pritrdite vijak.


Nameščanje tačke z dvojnim transportom

Povlecite tačko proti sebi, da jo odstranite.

Vstavite zatiče tačke v zareze na nosilcu tačke in nežno potisnite tačko, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

(1) Zatič

(2) Zareza

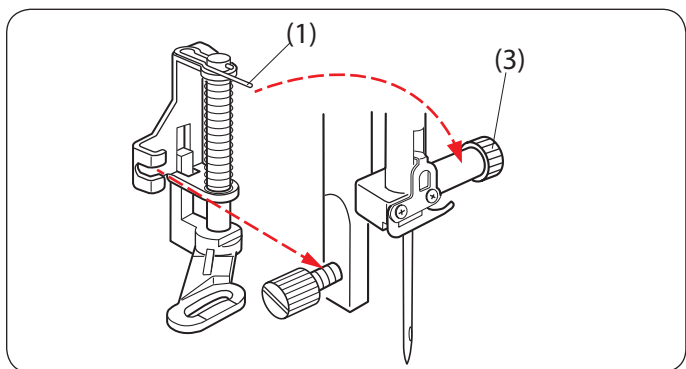


Nameščanje tačke za krpanje PD-H

Tačko za krpanje namestite na tlačni drog tako, da zatič tačke postavite na vijak za pričvrstitev igle.

(1) Zatič

(2) Vijak za pričvrstitev igle


Z izvijačem čvrsto pritrdite vijak.

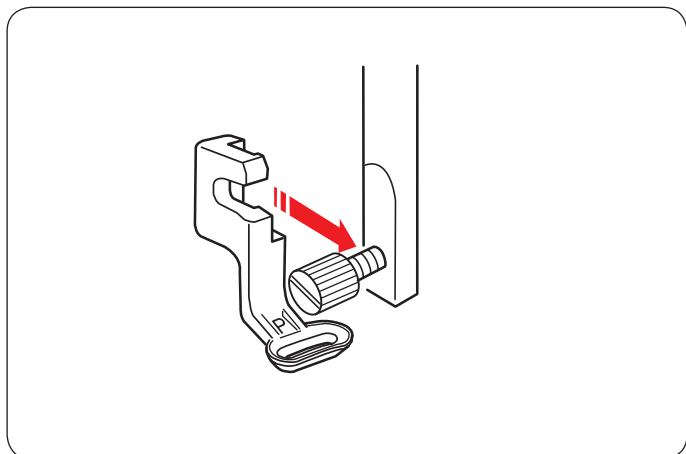

Nameščanje tačke za vezenje

Tačko za vezenje namestite na tlačni drog od zadaj (glejte stran 109).

Z izvijačem čvrsto pritrdite vijak.

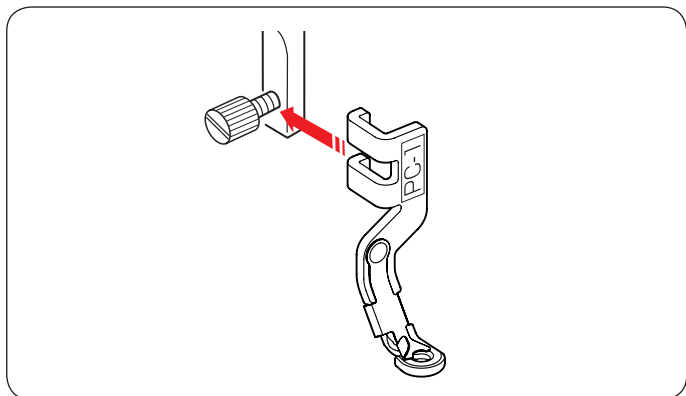


Nameščanje tačke za couching PC-1 ali PC-2


Tačko za couching namestite na tlačni drog od spredaj (glejte stran 149).

Z izvijačem čvrsto pritrdite vijak.


[1]

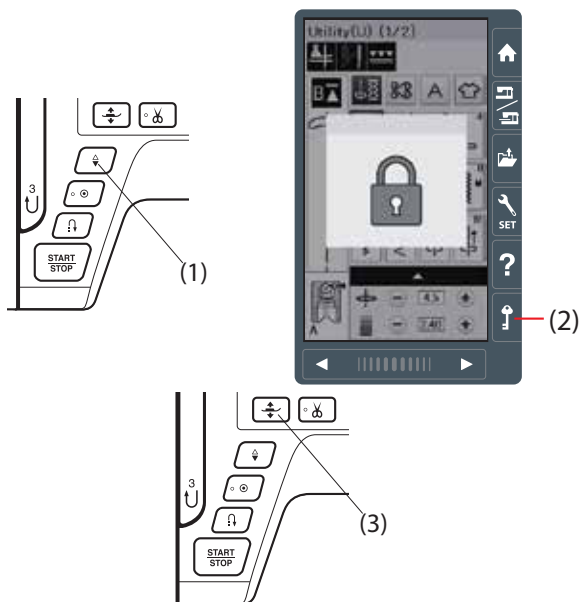


[2]

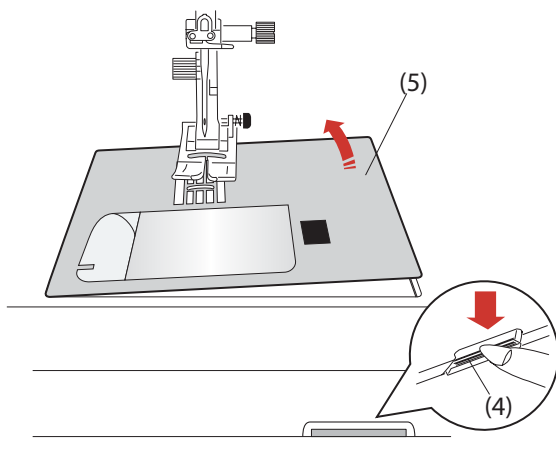

[3]

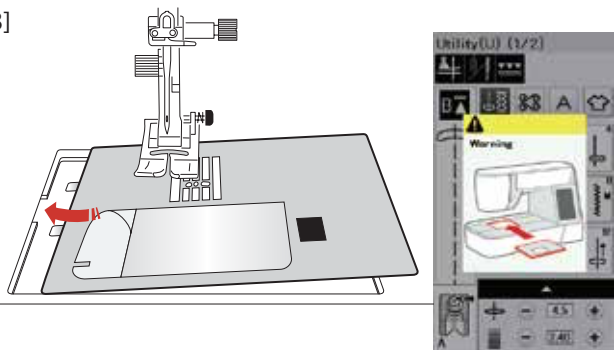

[4]

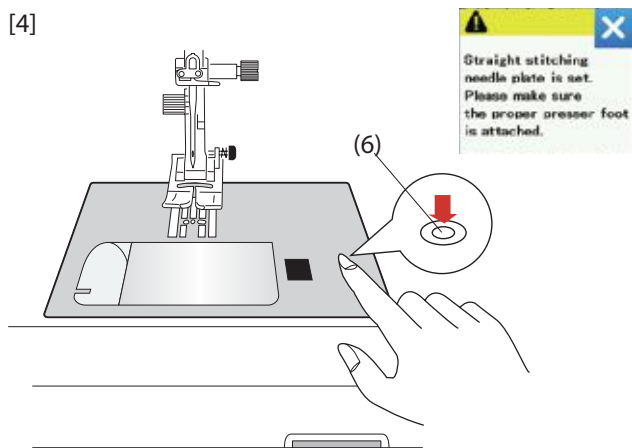

Menjava vbodne plošče

Kadar šivate s tačko z zgornjim transportom, uporabljajte vbodno ploščo za ravni šiv.



POZOR:

Pred menjavo vbodne plošče vedno pritisnite tipko za zaklep stroja.

OPOMBA:



Ko imate na stroj nameščeno vbodno ploščo za ravni šiv, ne boste mogli izbrati vbodov, ki niso primerni za vbodno ploščo za ravni šiv.

- [1] Pritisnite tipko za pozicijo igle, da dvignete iglo.
Pritisnite tipko za zaklep stroja.
Pritisnite tipko za dvig tačke, da dvignete tačko.
 - (1) Tipko za pozicijo igle
 - (2) Tipka za zaklep stroja
 - (3) Tipka za dvig tačke
- [2] Odstranite podaljšano mizico tako, da jo potisnete v levo. Potisnite dol vzvod za sprostitev vbodne plošče, da se le-ta sname.
 - (4) Vzvod za sprostitev vbodne plošče
 - (5) Vbodna plošča
- [3] Na zaslonu se bo pojavilo opozorilo, da vbodna plošča ni pritrjena. Odstranite vbodno ploščo po desni strani. Namestite na stroj vbodno ploščo za ravni šiv. Namestite levi rob vbodne plošče v odprtino.
- [4] Potisnite na oznako na vbodni plošči, da se le-ta zapne na svoje mesto. Preverite, da je opozorilo na zaslonu izginilo in da je avtomatsko izbrana vbodna plošča za ravni šiv. Počasi obrnite pogonsko kolo in preverite, da igla ne zadane ob vbodno ploščo. Ponovno pritisnite tipko za zaklep stroja, da odklenete stroj.
 - (6) Oznaka na vbodni plošči



POZOR:

Nikoli ne pritisnite vzvoda za sprostitev vbodne plošče medtem, ko šivate!

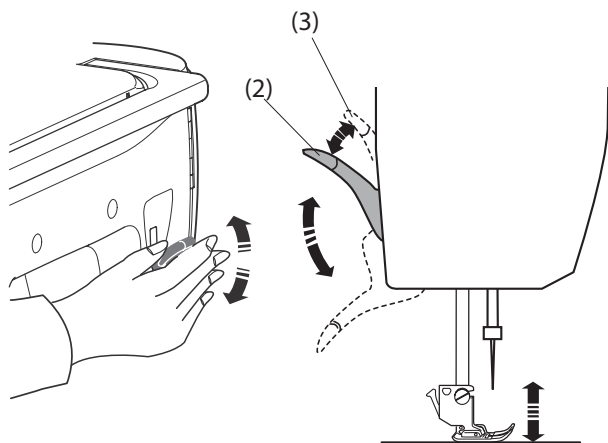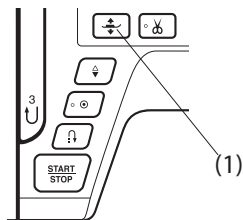

Dvig in spust šivalne tačke

Tačko lahko spustite in dvignete s tipko za dvig/spust tačke, z ročico za dvig/spust tačke ali z ročico za kolenski dvig/spust tačke.

- (1) Tipka za dvig/spust tačke
- (2) Ročica za dvig/spust tačke
- (3) Dodatno dvignjena pozicija dviga tačke

Tačko lahko dvignete za približno 7 mm višje, kot je običajno dvignjena pozicija.



To je priročno za postavljanje debelejših materialov pod tačko ter ob menjavanju vbodne plošče.

OPOMBA:

Tačke ni mogoče spustiti z ročico za dvig/spust tačke, kadar ste tačko dvignili s tipko za dvig/spust tačke.

OPOMBA:

Kadar je tačka v dodatno dvignjeni poziciji, ne obračajte pogonskega kolesa in ne pritiskajte tipke za pozicijo igle.

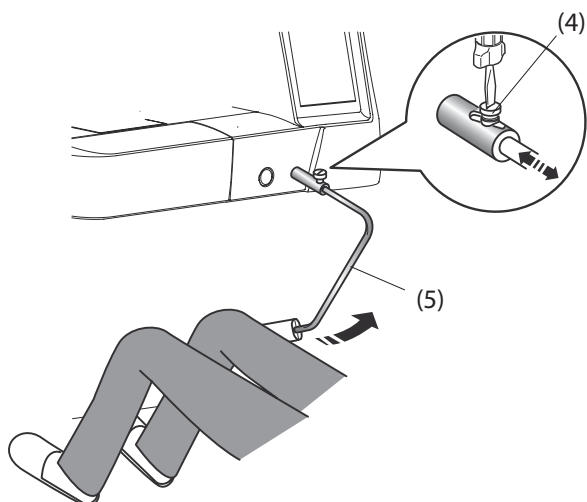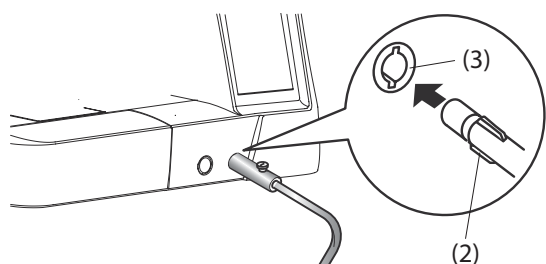

Kolenski dvig tačke

Kolenski dvig tačke je izredno priročen pri šivanju krpanke, prešivanju itd. saj imate roke proste za ravnanje z blagom, s kolonom pa dvigujete in spuščate tačko.

Namestitev ročice za kolenski dvig

Poravnajte zarezi v puši z grebenoma na ročici za kolenski dvig in jo potisnite do konca v pušo.

- (1) Ročica za kolenski dvig
- (2) Greben na ročici za kolenski dvig
- (3) Puša

Nastavitev ročice za kolenski dvig


Kot ročice za kolenski dvig lahko nastavite kot vam ustreza. Popustite vijak na ročici ter nastavite začetni kot pri spuščeni tački. Nato vijak spet čvrsto privijte.

- (4) Vijak
- (5) Ročica za kolenski dvig

Uporaba kolenskega dviga tačke

Z odrivanjem ročice za kolenski dvig enostavno dvigujete in spuščate tačko.

S tem, koliko odrinete ročico, nadzirate tudi višino dviga tačke.

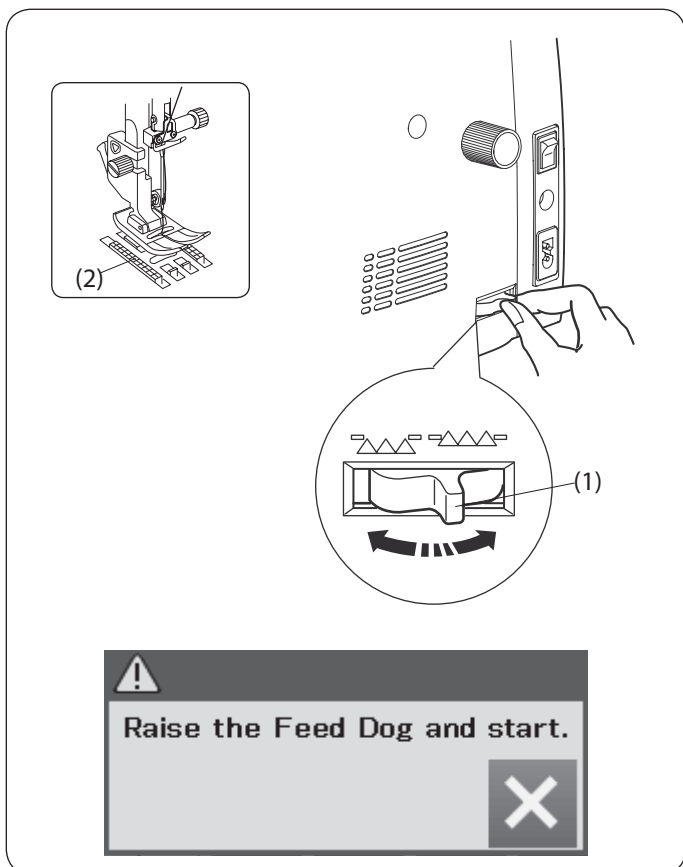

Spust transportnih zobcev

Transportne zobce lahko spustite za šivanje gumbov, prostoročno prešivanje ipd.

Gumb za spust transportnih zobcev potisnite v smeri proti vam, da spustite zobce.

(1) Gumb za spust transportnih zobcev


(2) Transportni zobci

Gumb za spust transportnih zobcev potisnite stran od sebe, da dvignete zobce. Zobci se bodo dvignili, ko boste pognali stroj.


OPOMBA:

Če boste pognali stroj medtem, ko bodo zobci spuščeni, se bo na zaslonu pojavilo sporočilo, ki je na sliki levo.

(1) 

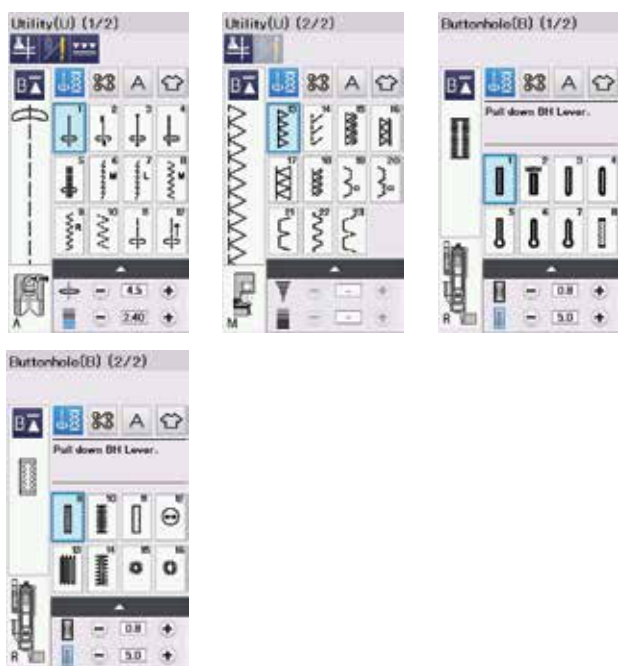

(2) 

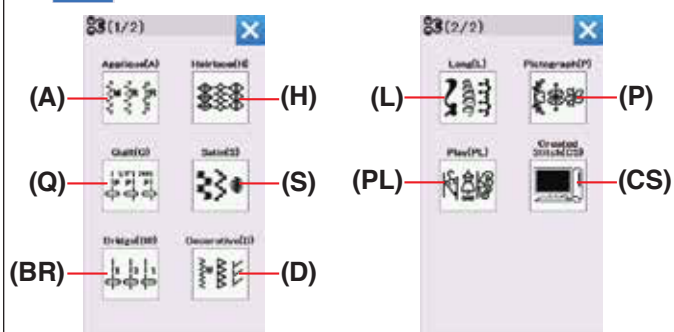

(3) 



OBIČAJEN NAČIN ŠIVANJA

Običajni vbodi

V običajnem načinu šivanja so na voljo 4 kategorije:

1. Uporabni vbodi, gumbnice in posebni vbodi
2. Dekorativni vbodi in vbodi za prešivanje
3. Monogrami
4. Šivanje aplikacij

Za izbiro kategorije, pritisnite njeno ikono.

OPOMBA:

V teh navodilih je oznaka vboda označena z začetno črko posamične kategorije.

Na primer: vboj št. 15 v kategoriji gumbnic in posebnih šivov je označen kot vboj B15.

(1) Uporabni vbodi, gumbnice in posebni vbodi

V tej kategoriji lahko izbirate med uporabnimi vbodi (U), gumbnicami in posebnimi vbodi (B).

(2) Dekorativni vbodi in vbodi za prešivanje

To kategorijo sestavlja naslednjih 9 skupin:

- Aplikacijski vbodi (A)
- “Heirloom” vbodi (H)
- Vbodi za prešivanje (quilting) (Q)
- Satenasti vbodi (S)
- Povezovalni vbodi (BR)
- Dekorativni vbodi (D)
- Dolgi vbodi (L)
- Znakovni vbodi (P)
- Prikazni vbodi (PL)
- Ustvarjeni vbodi (CS)*

(3) Monogrami

Programirate lahko črke, kot tudi kombinacijo znakov.

(4)




(4) Šivanje aplikacij

Izmed aplikacij v tej kategoriji lahko izberete ustrezen vbod za zelen šivalni projekt in vrsto šivanega materiala.

(1) (2) (3)


(4)

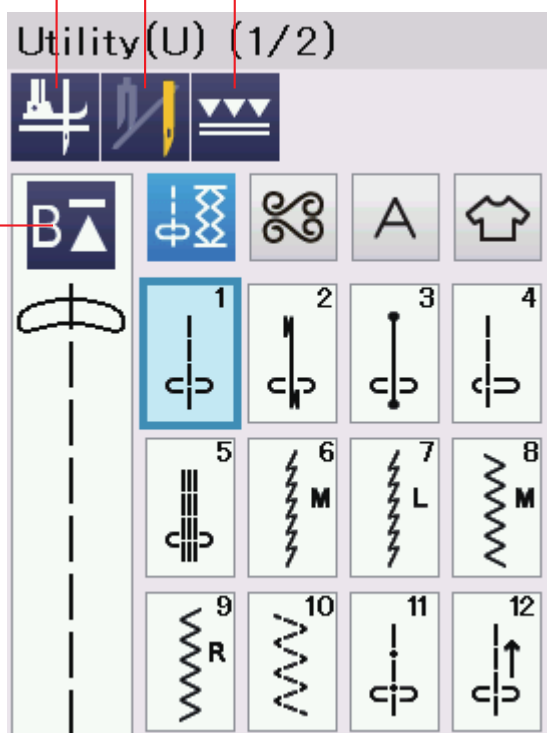

(5)

(6)

(7)

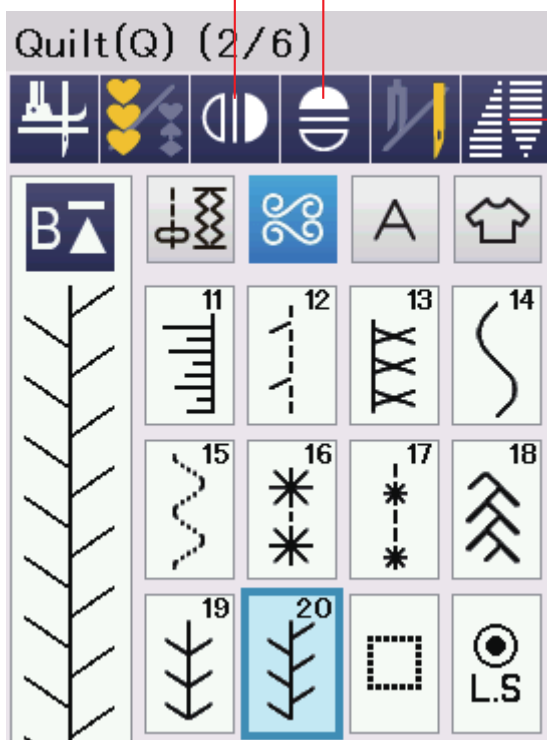

Funkcijske tipke v običajnem načinu šivanja

(1) Tipka za dvig tačke

Če je ta opcija vključena, se bo igla ustavila v najnižjem položaju, tačka pa se bo samodejno dvignila, po tem, ko boste ustavili stroj.

Pritisnite to tipko, če želite to opcijo vključiti ali izključiti (glej stran 37).

(2) Tipka za šivanje z dvojno iglo

Pritisnite to tipko, da nastavite širino šiva primerno za šivanje z dvojno iglo (glej stran 65).

(3) Tipka za šivanje s tačko z zgornjim transportom

Pritisnite to tipko, za šivanje s tačko z zgornjim transportom (glej stran 33).

(4) Tipka za ponovni start

Če s šivanjem prenehate na sredini zašitega vzorca in želite od tu naprej šivati od začetka vzorca, pritisnite to tipko. Pritisnete tipko enkrat, če želite začeti s šivanjem od začetka trenutnega vzorca. Pritisnite tipko dvakrat, če želite začeti od začetka prvega vzorca v kombinaciji vzorcev (glejte stran 68).

(5) Tipka za vertikalno zrcaljenje


Pritisnite to tipko, če želite zašiti vertikalno zrcaljen izbrani vzorec (glejte stran 66).

(6) Tipka za horizontalno zrcaljenje

Pritisnite to tipko, če želite zašiti horizontalno zrcaljen izbrani vzorec. Če izbranega vzorca ni mogoče zrcaliti, bo tipka obarvana s sivo barvo (glejte stran 66).

(7) Tipka za koničenje

Pritisnite to tipko, da se odpre pogovorno okno za koničenje (glej stran 63).

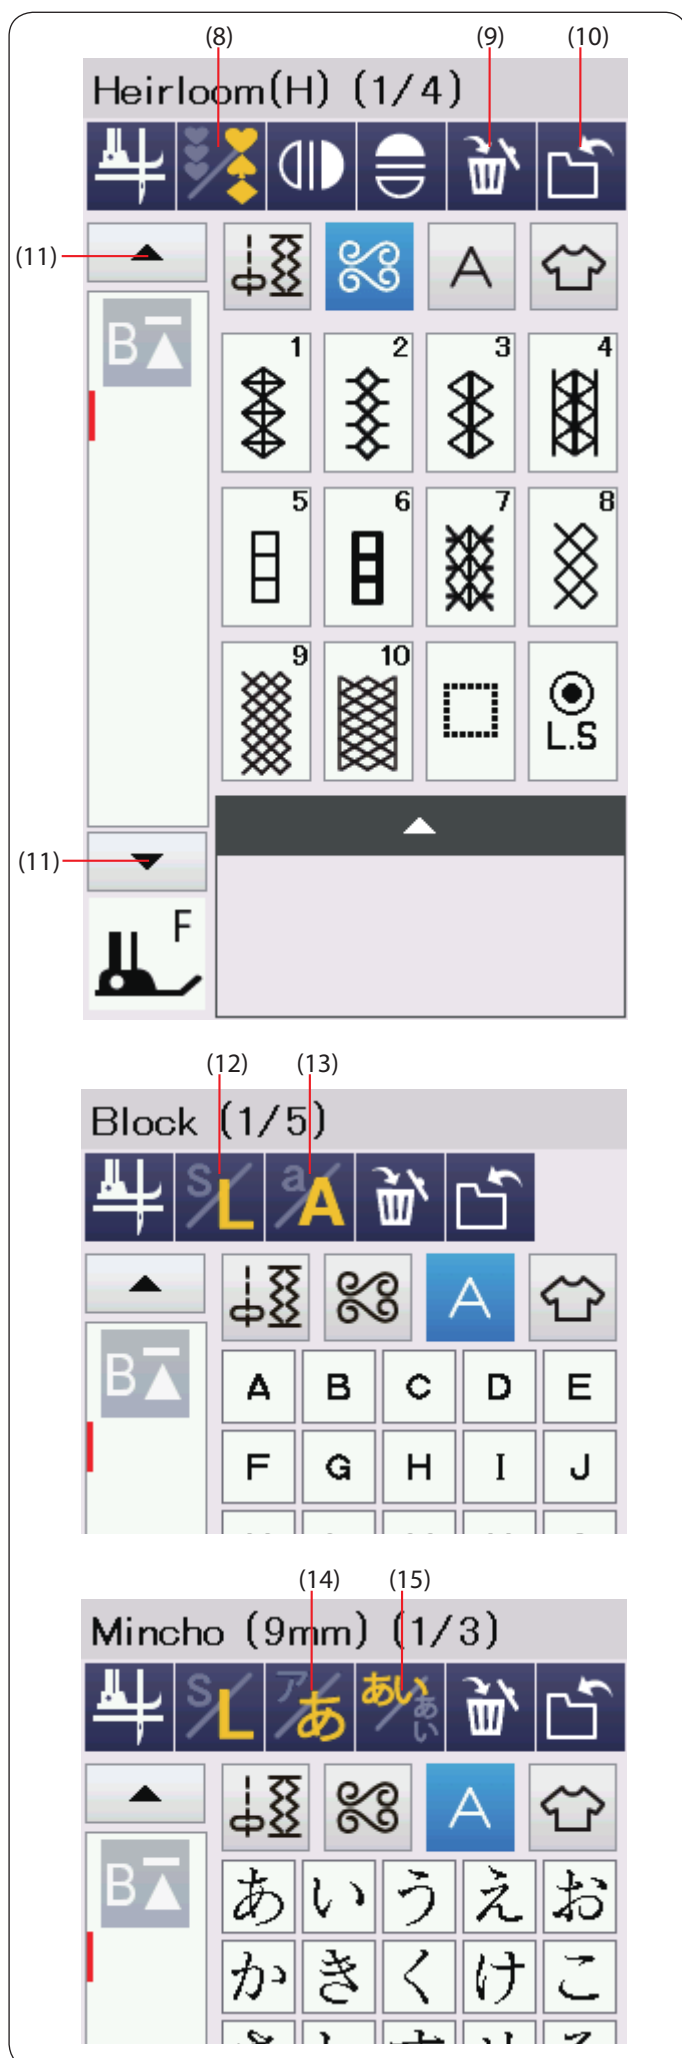

(8) Tipka za programiranje

Pritisnite to tipko, če želite sprogramirati kombinacijo vzorcev. Ko je ta tipka pritisnjena, se pojavijo tipke za izbris, tipka za shranjevanje in kurzorska tipka.

(9) Tipka za izbris

Pritisnite to tipko, če želite izbrisati vzorec iz kombinacije vzorcev.

(10) Tipka za shranjevanje

Pritisnite to tipko, če želite shraniti kombinacijo vzorcev.

(11) Kurzorski tipki

Pritisnite eno izmed kurzorskih tipk, če želite premakniti kurzor gor ali dol.

(12) Tipka za velikost črk

Pritisnite to tipko, če želite nastaviti velikost črk (večje črke - L, manjše črke - S).

(13) Tipka za male in velike črke

Pritisnite to tipko, če želite spremeniti pisavo v male ali velike črke.

OPOMBA:

Hiragana/Kanakana tipka in tipka za usmeritev črk sta na voljo, ko imate izbran Japonski nabor znakov (Mincho (9 mm) ali Marumoji (9 mm)).





(14) Tipka za Hiragana/Katakana

Pritisnite to tipko, če želite izbrati Hiragana ali Katakana pisavo.

(15) Tipka za usmerjenost črk

Pritisnite to tipko, če želite preklopiti med horizontalno in vertikalno usmerjenostjo črk.

Utility(U) (1/2)

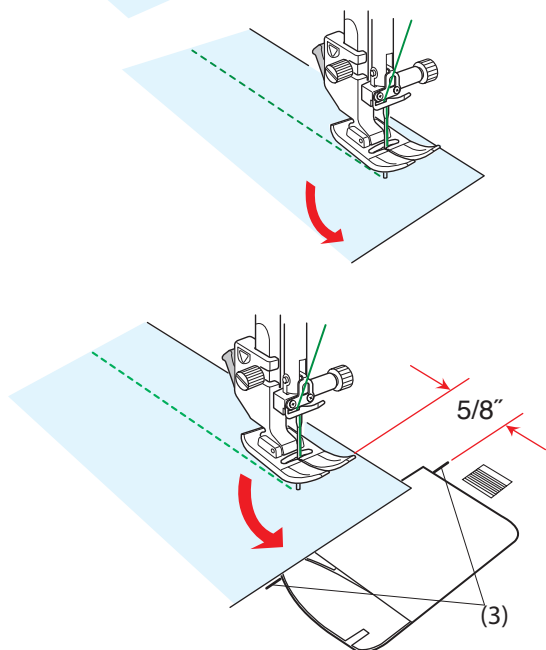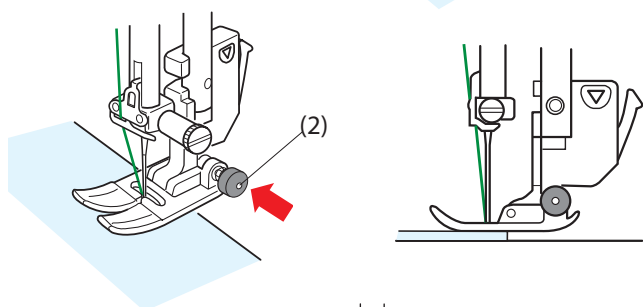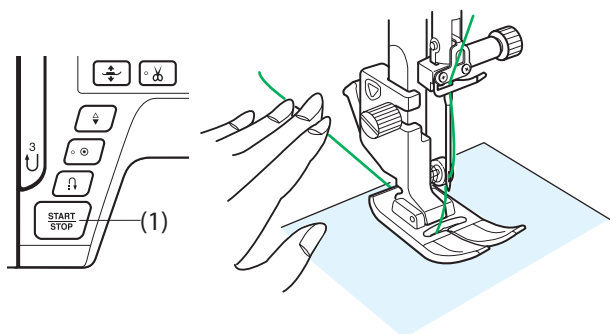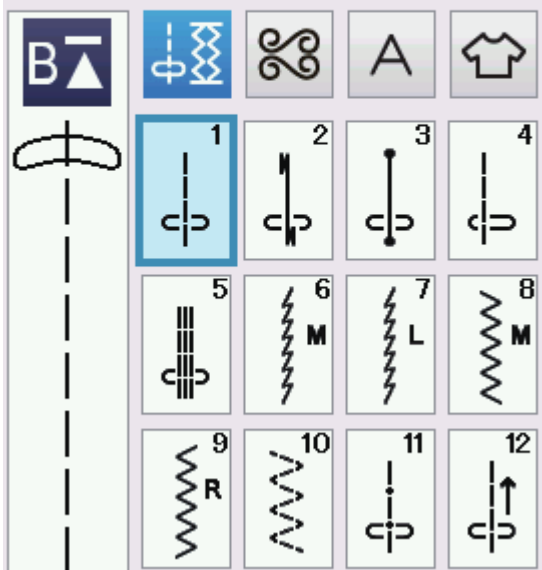

UPORABNI VBODI

Ravni vbodi

Vzorci od U1 do U5 so ravni vbodi. Za izbiro želenega vzorca pritisnite pripadajočo tipko.

Pričetek šivanja

Dvignite tačko in postavite blago poleg linij na vbodni plošči. Spustite iglo na mesto, kjer želite pričeti s šivanjem.

Povlecite oba sukanca (iz igle in vretena) proti zadnjemu delu stroja.

OPOMBA:

Sukanec igle povlecite v levo, kadar uporabljate tačko za satin F, odprto tačko za satin F2, tačko z zgornjim transportom ali avtomatsko tačko za gumbnice R.

Spustite tačko in pritisnite stopalko stroja ali na start/stop tipko. Narahlo vodite blago ob liniji na vbodni plošči.

(1) Start/stop tipka

Šivanje po robu debelega materiala

Črni gumb na cikcak tački zaklene tačko v horizontalni poziciji.

To vam je lahko v veliko pomoč kadar šivate po robu debelega materiala ali šivanje preko robu.

Spustite iglo na tisto mesto v blagu, kjer želite pričeti s šivanjem. Spustite tačko, medtem pa pritisnite črni gumb. Tačka je zaklenjena v horizontalni poziciji, kar bo preprečevalo njeno zdrsavanje.

Po nakaj šivih se bo črni gumb samodejno sprostil.

(2) Črni gumb

Sprememba smeri šivanja

Ustavite stroj.

Dvignite tačko s pritiskom na gumb za dvig tačke.

Zavrtite blago okoli igle, da spremenite smer šivanja.

Spustite tačko in pričnite s šivanjem v novi smeri.

OPOMBA:

Če boste vključili opcijo dviga tačke, se bo tačka dvignila samodejno, po tem ko se bo stroj ustavil (glej stran 37)

Obračanje za 90 stopinj

Da bi ohranili 5/8" šiv potem, ko smo blago obrnili za 90 stopinj, si pomagajte s kotnimi linijami na vbodni plošči.

(3) Kotne linije

Ko sprednji del blaga doseže kotne linije, prenehajte s šivanjem. Dvignite tačko s pritiskom na gumb za dvig tačke in blago obrnite za 90 stopinj.

Spustite tačko in pričnite s šivanjem v novi smeri.

Zatrditev šiva

Za zatrditev zadnjih šivov pritisnite tipko za vzvratno šivanje in naredite nekaj vzvratnih šivov.

Stroj bo toliko časa šival vzvratno, kolikor časa boste držali tipko za vzvratno šivanje

(1) Tipka za vzvratno šivanje

Tipko za vzvratno šivanje pritisnite enkrat, kadar šivate "lock-a-matic" vbod (vzorec U2) ali zaklanjeni vbod (vzorec U3) in stroj bo zaklenil šive in se nato samodejno ustavil.

Odrez sukanca

Pritisnite tipko za odrez sukanca, če želite da stroj odreže sukanec po zaključku šivanja. Po odrezu sukanca, se bo igla samodejno postavila v najvišjo pozicijo in tačka se bo dvignila..

(2) Tipka za odrez sukanca

OPOMBA:

Ko je tačka dvignjena ali ko je LED signalna lučka (3) izklopljena, tipka za odrez sukanca ne bo delovala. Kadar uporabljate specialne ali debelejše sukance, uporabite nožke za odrez sukanca, ki se nahaja na pokrovu glave stroja.

(3) LED signalna lučka

Če želite uporabiti nožek na pokrovu glave stroja, odstranite blago izpod tačke in ga povlecite proti zadnji strani stroja. Sukanec povlecite navzgor ter nato od zadaj med nožek in pokrovom glave stroja. Sukance povlecite proti sebi, da jih odrežete.

(4) Nož za odrez sukanca na pokrovu glave stroja

Linije na vbodni plošči

Vodilne črte so narisane na vbodni plošči, rokavniku in pokrovčku čolnička.

Na sprednji strani vbodne plošče so oznake za 1/4", 3/8" in 5/8" (1).

Te številke označujejo razdaljo od središčnega položaja igle (2).



(2) Središčni položaj igle

Vodila za pravi kot so uporabna za spremembo kota šivanja za 90 stopinj.

(3) Vodila za pravi kot

Kotne vodilne črte so zelo uporabne pri šivanju pod kotom, na primer za krpanke (glejte str. 61).

(4) Kotne vodilne črte

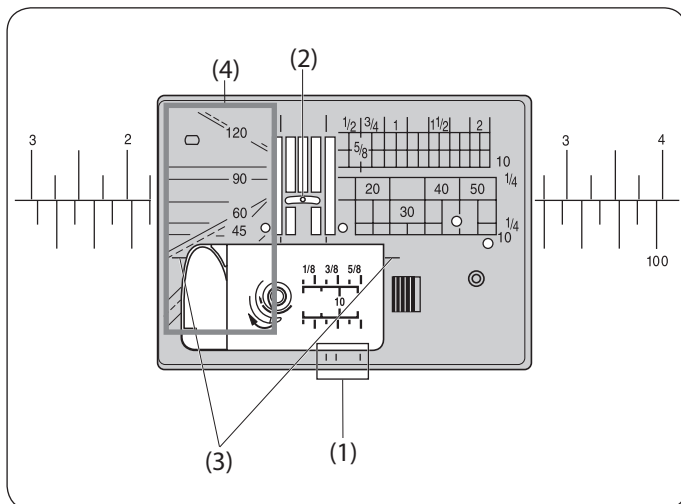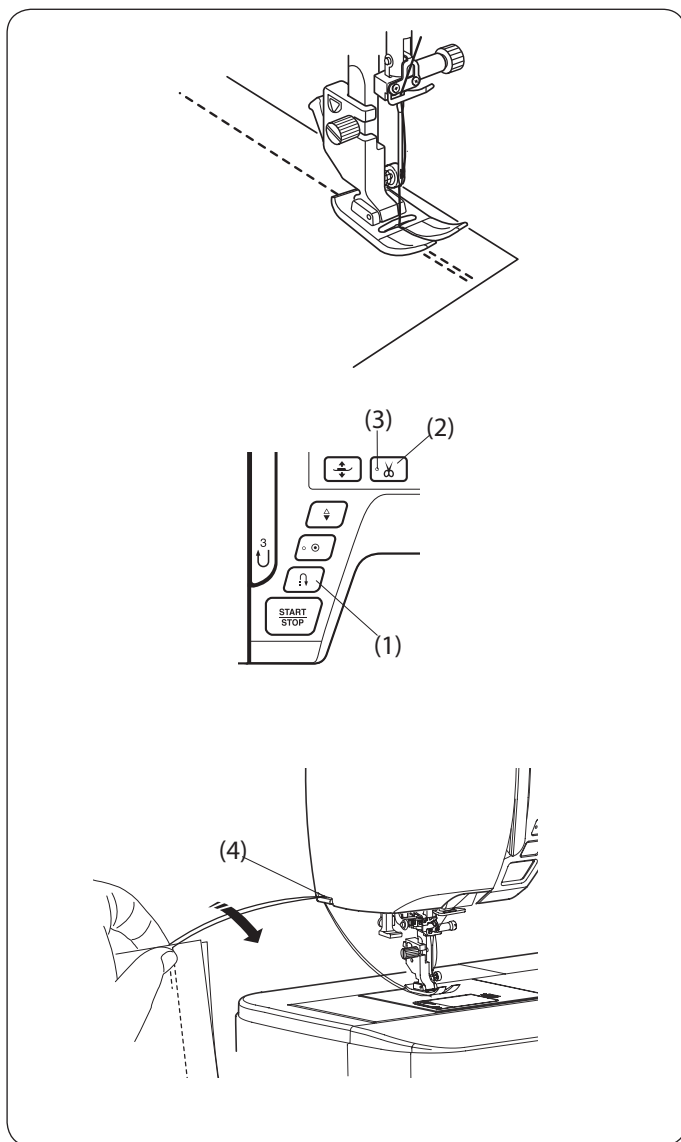

Vrste ravnih vbodov

U1 Ravni vbod s centersko pozicijo igle

Ta vbod uporabljajte za sešivanje in zapognjeno robljenje.

U2 "Lock-a-matic" vbod

Ta vbod uporabite če želite zaščititi začetek in konec šiva z vzvratnimi šivi.

Ko pridete do konca šiva, enkrat pritisnete tipko za vzvratno šivanje.

Stroj bo zašil 4 vzvratne šive, 4 šive naprej in se nato samodejno ustavil.

U3 Zaklenjeni vbod

Ta vbod se uporablja, ko potrebujete nevidni zaklenjeni šiv. Stroj bo na začetku zašil nekaj zaklenjenih šivov in nato nadaljeval s šivanjem.

Če pritisnete tipko za vzvratno šivanje na koncu šiva, bo stroj zašil nekaj zaklenjenih šivov na mestu in se nato samodejno ustavil.

U4 Ravni vbod z levo pozicijo igle

Ta vbod uporabljajte, ko želite šivati blago blizu robu.

U5 Trojni elastični vbod

Ta močan in obstojen vbod je uporaben, kadar potrebujete moč in elastičnost, da zagotovite udobnost in trajnost.


Uporabite ga, da ojačate predele okoli mednožja in šive okoli rokavov.

Uporabite ga lahko tudi za sestavljanje delov, kot npr. za nahrbtnike, kjer je tudi potrebna dodatna jakost šiva.

U6, U7 Elastična vboda

To sta ravna elastična vboda, narejena da preprečujeta gubanje na pletenih tkaninah in dvojnih šivih. Medtem pa omogočata, da šiv povsem razpremo.

Uporabite vzorec U7 za šivanje finih in elastičnih materialov.

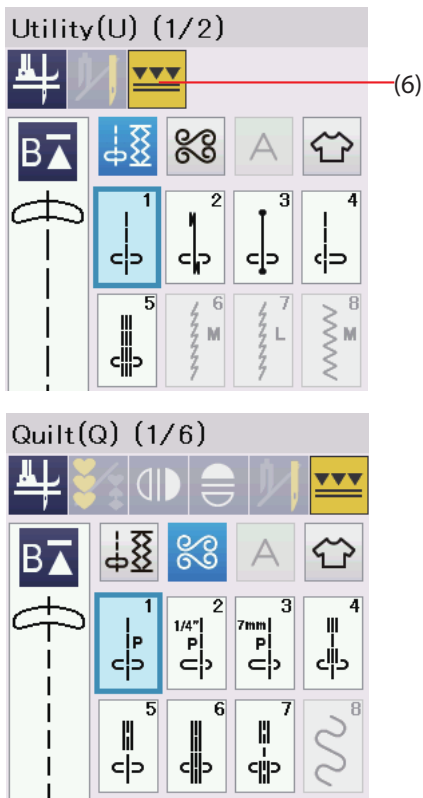

Šivanje s tačko z zgornjim transportom

Vzorci U1 do U5 in Q1 do Q7 lahko šivate s tačko z zgornjim transportom.

Tačka z zgornjim transportom je izredno učinkovita pri šivanju težko podavljivih materialov, kot npr. usnje in s PVC-jem prevlečeno blago.

Prav tako preprečuje zdrsavanje plasti blaga.

V standardni opremi stroja imate ena voljo naslednjih 5 vrst tačk z zgornjim transportom:

(1) Tačka z zgornjim transportom AD (široka)

Za običajno šivanje

(2) Tačka z zgornjim transportom VD (ozka)

Za šivanje ozkih površin

(3) Tačka z zgornjim transportom za sestavljanje prešivanje OD

Za sestavljanje z 1/4" šivi

(4) Tačka z zgornjim transportom za zadrge ED (ozka)

Za aplikacijske zadrge

(5) Odprta tačka za zgornje podajanje UD (dvojna)

Za šivanje z boljšim pregledom





Glejte stran 22 za navodila za namestitev zelene vrste tačke z zgornjim transportom na držalo tačke.

Pritisnite tipko za šivanje s tačko z zgornjim transportom (6) in izberite želeni vzorec.

OPOMBA:

Vzorci, ki niso ustrezni za šivanje s tačko z zgornjim transportom, so obarvani sivo.

Če izberete vzorec, ki ni primeren za šivanje s tačko z zgornjim transportom, se bo tipka za šivanje s tačko z zgornjim transportom obarvala v sivo ali ne bo označena.

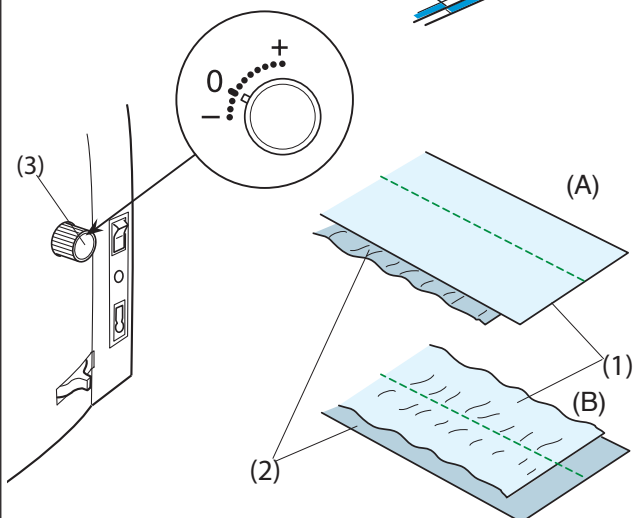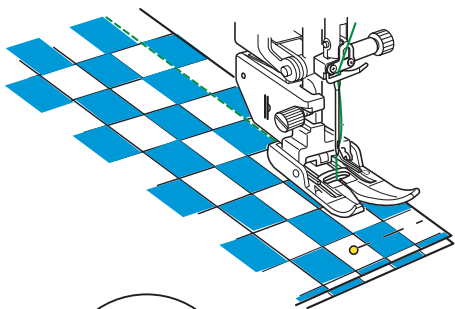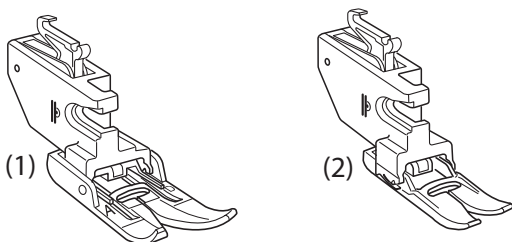

Namestite blago pod tačko in spustite iglo na mesto, kjer želite pričeti s šivanjem.

Pričnite s šivanjem pri srednji hitrosti.

Kadar šivate karirasto blago, poravnajte kvadrate zgornjega in spodnjega blaga in ju spnite z buciko.

Odstranite bucike med šivanjem.

Centriranje zgornjega transporta

Gumb mora biti v začetni poziciji na vrednosti "0".

Glede na material lahko prilagodite vaš zgornji transport, da boste dosegli boljše rezultate.

Naredite testni šiv na vzorcu blaga, ki ga imate namen nato uporabiti za šivanje.


(A): Če nabira spodnjo stran blaga, morate gumb obrniti proti znaku "+".

(B): Če nabira zgornjo stran blaga, morate gumb obrniti proti znaku "-".

(1) Zgornja stran blaga


(2) Spodnja stran blaga

(3) Gumb za nastavitev razmerja diferenciala

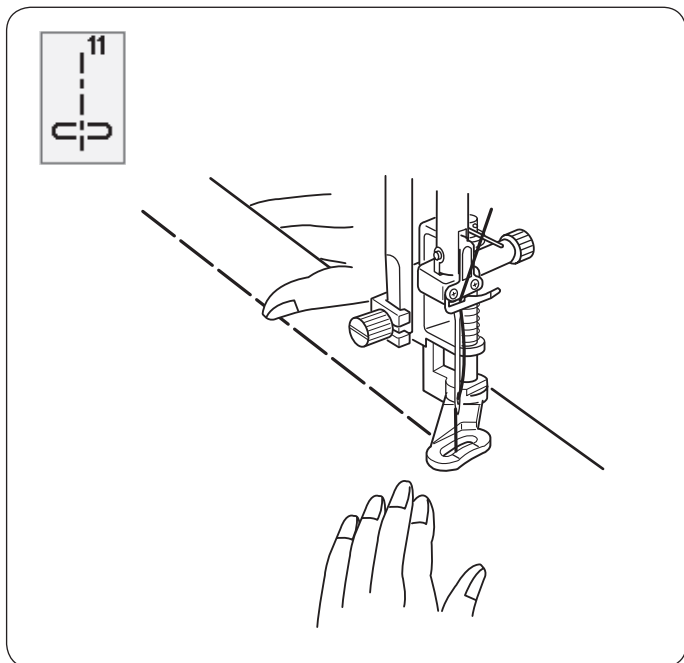

U11 Naudarni vbod (Basting)


Za navodila glejte stran 86.

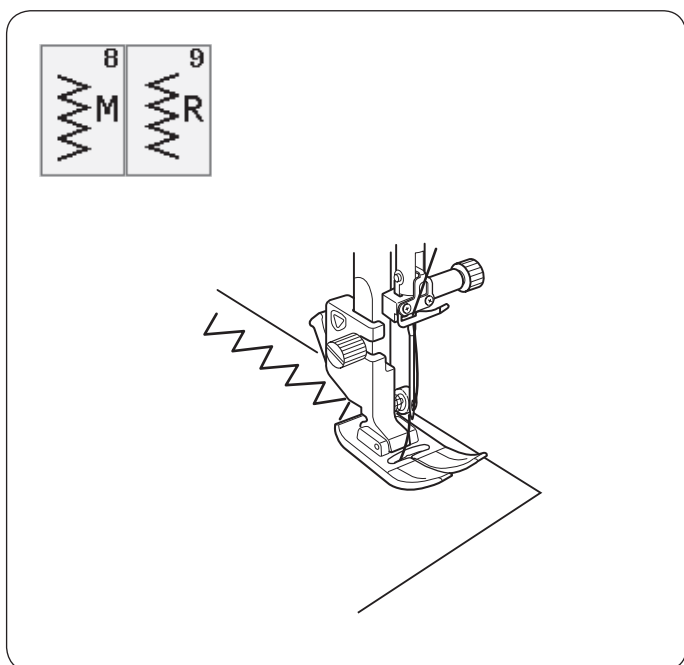

Cikcak vbod








U8, U9 Cikcak vboda

Cikcak vbodi se uporabljajo za raznovrstne potrebe, vključno z pošivanjem. Ti vbodi se lahko uporabljajo na večini tkanin. Gosti cikcak vbodi se lahko uporabljajo tudi za aplikacije.

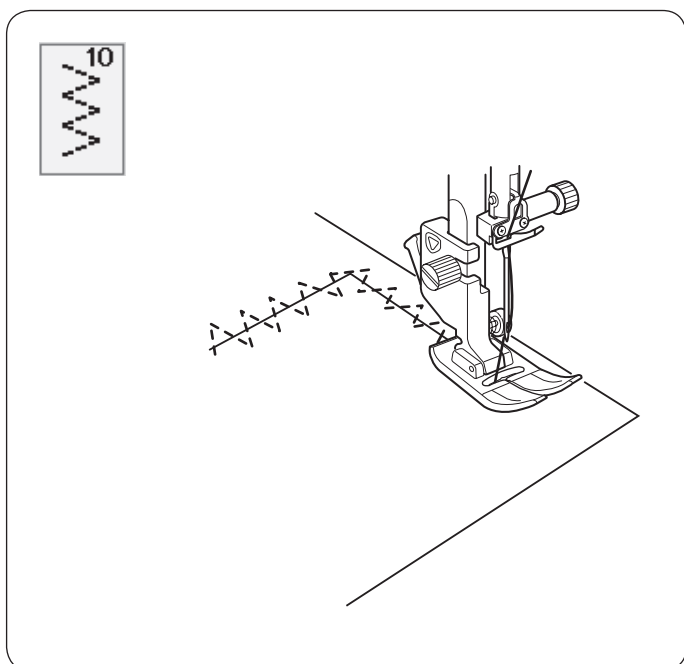

U10 Večkratni cikcak vbod

Ta vbod se uporabljajo za krpanje.

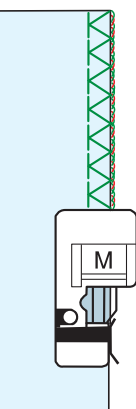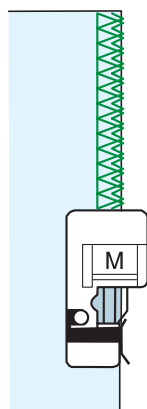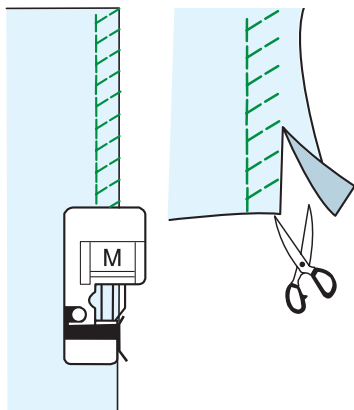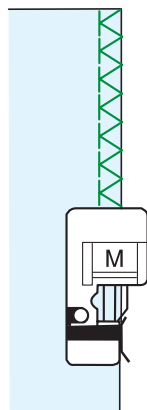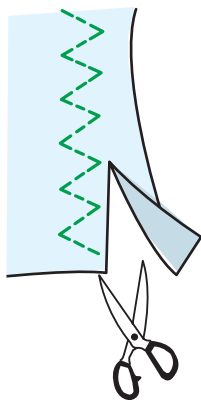

Vrste pošivnih vbodov

U10 Večkratni cikcak vbod: Cikcak tačka A

Ta vbod se uporablja za zaključevanje šivov na sintetičnih in drugih tkaninah, ki se rade gubajo. Položite blago tako, da bo šiv oddaljen od roba cca 1,5 cm. Odrežite ostanek blaga med robom in šivom, ter pazite da ne prerežete šivov.

U13 Pošivni vbod: Tačka za robljenje M

S tem vbodom hkrati šivate in pošivate rob blaga. Ta vbod uporabljajte, ko vam šivov ni potrebno razpreti. Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte.

U14 Vbod za pletenine: Tačka za robljenje M

Ta vbod priporočamo za šivanje sintetičnih pletenin in elastičnega velurja, ker zagotavlja veliko elastičnosti in trdnosti.

Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte. Za boljši rezultat uporabiti cikcak tačko A in puščajte nekoliko prostora od roba.

Po končanem šivanju odstrižite prostor med robom blaga in šivi, ter pazite, da ne odrežete šivov.

U15 Dvojni obšivni vbod: Tačka za robljenje M

Ta vbod je uporaben pri materialih, ki se radi cefrajo, kot je npr. posteljnina.

Položite rob blaga ob vodilo na tački in šivajte.

Dve vrsti cikcak šiva bosta hkrati zašita po robu blaga, s čimer bo preprečeno cefranje blaga.

U16 Overlock vbod: Tačka za obšivanje M

S tem vbodom zaključite robove blaga na podoben način, kot jih zaključijo gospodinjski overlock stroji. Namestite blago poleg vodila na tački in pričnite s šivanjem.

Pritisnite na “+” ali “-” poleg nastavitve, da jo spremenite.

Pritisnite tipko za privzete nastave
prvotne nastavitve vboda.

Če pritisnete na vrstico za nastavitve, kjer imate možnost izbire med različnimi načini uporabe.

Nastavljate lahko še napetost su
odvisno od izbranega vzorca za

Ponovno pritisnite na vrstico za ročno nastavitve.

(1) Vrstica za nastavitve
(2) Okno za ročne nastave

- ### (3) Tipka za privzete nastavitve


Pritisnite “-”, če želite pozicijo vb
v levo.





Pritisnite "-", če želite zmanjšati

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Pritisnite "-", če želite zmanjšati

1. **Introduction** (10%)

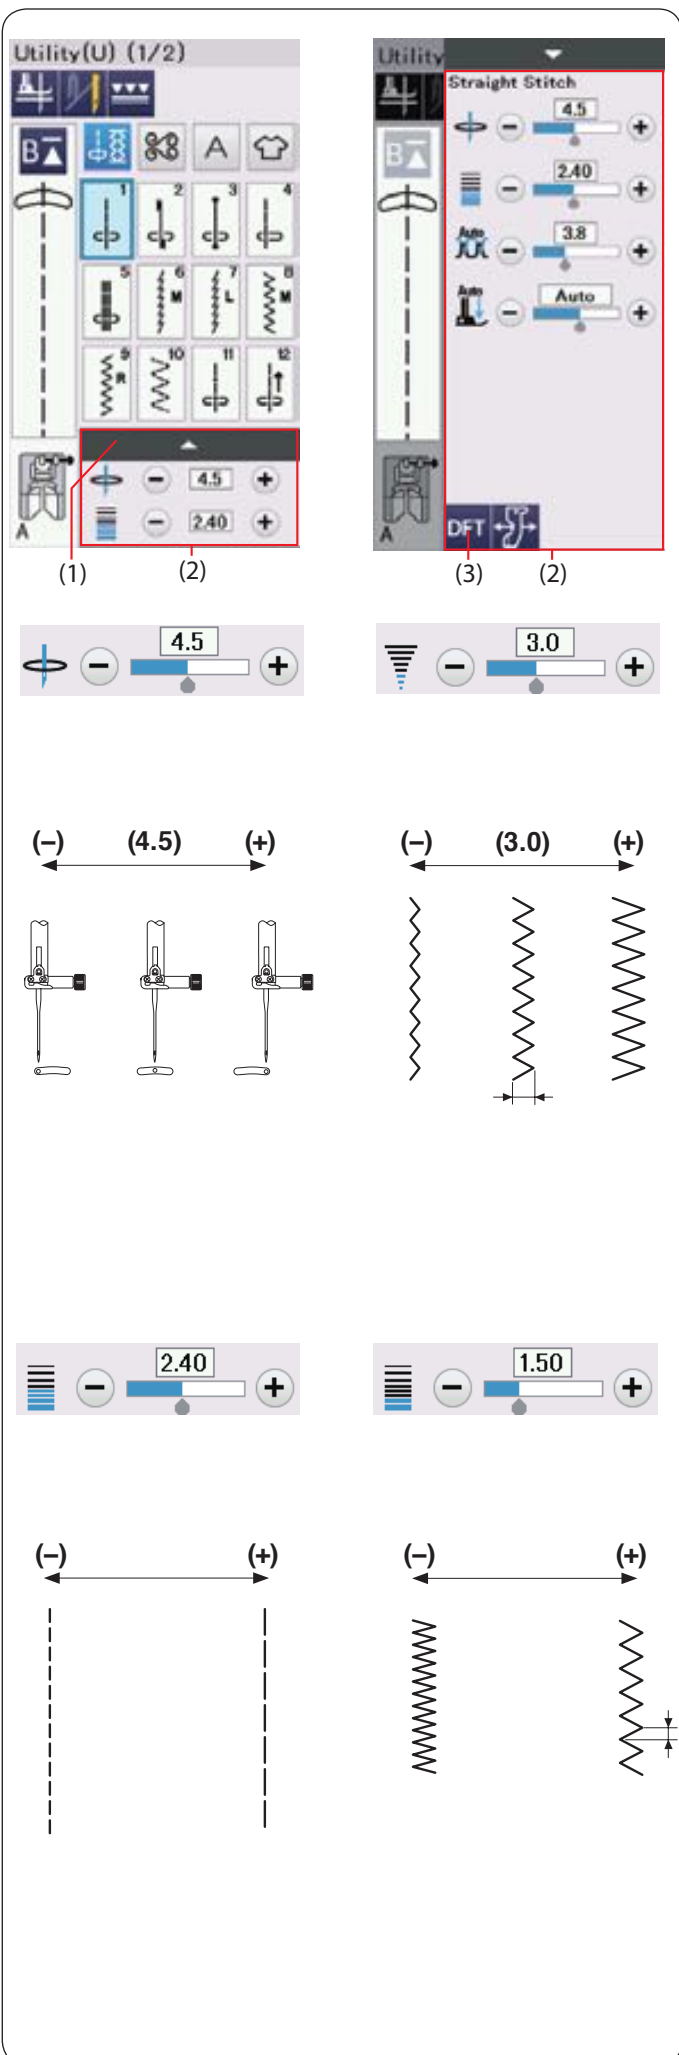

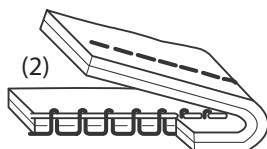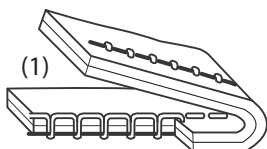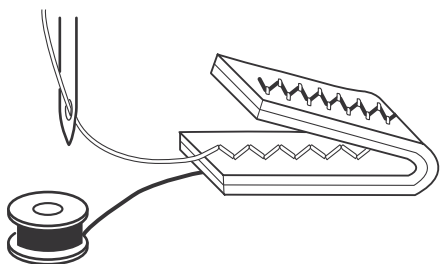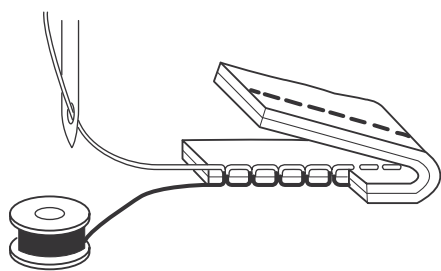

Nastavljanje napetosti igelnega sukanca

Stroj je opremljen z avtomatičnem napenjalcem sukanca, ki optimizira napetost sukanca za izbran vbod.

Pravilna nastavitev napetosti sukanca

Ravni vbod:

Pri ravnem vbodu se morata igelni sukanec in sukanec čolnička zaplesti na sredini šivanih plasti.

Cikcak vbod:

Pri cikcak vbodih se mora igelni sukanec pojaviti na hrbtni (narobni) strani blaga.

Pri nekaterih materialih ali zaradi vaših posebnih zahtev je včasih potrebna ročna prilagoditev napetosti igelnega sukanca.

(1) Pritisnite na "+", če je napetost premajhna.

(2) Pritisnite na "-", če je napetost prevelika.




Nastavljanje pritiska tačke

Pritisk tačke je avtomatsko nastavljen za vsak posamični izbrani vbod.

Vseeno pa ga lahko spreminjate ročno s pritiskom na "+" ali "-" tipki tako, da bo ustrezal vašim šivalnim potrebam.



(1)

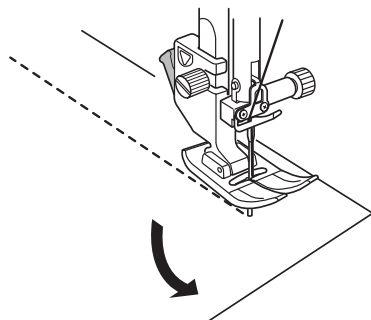

Dvig tačke za obračanje blaga okoli svoje osi


Če imate to funkcijo vključeno, se bo tačka samodejno dvignila, ko se bo stroj ustavil.

Ta funkcija je zelo uporabna pri obračanju blaga v kotih. Pritisnite tipko za dvig tačke, da izklopite to funkcijo.

(1) Tipka za dvig tačke

OPOMBA:

Višino tačke lahko nastavljate v običajnem načinu šivanja (glej stran 100).

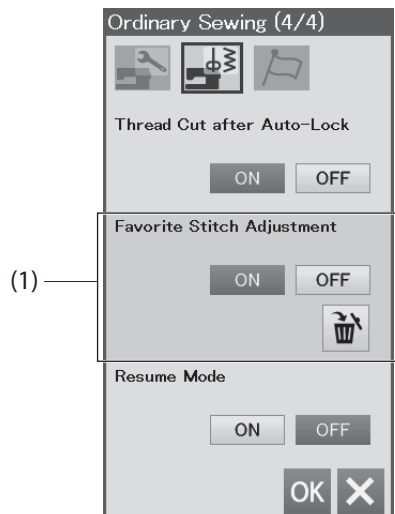

Priljubljene nastavitve vbodov

Nastavitve po meri (dolžina vboda, širina vboda, napetost sukanca in pritisk tačke, odvisno od izbranega vzorca) lahko shranite kot Priljubljeno nastavitve vboda. Ko je funkcija Priljubljene nastavitve vbodov vključena (1) (glej stran 101), se bodo nazadnje uporabljene nastavitve po meri samodejno dodelile vzorcu, ki ga boste izbrali.

OPOMBA:

Funkcija Priljubljene nastavitve vbodov ne more biti dodeljena Ustvarjenim vzorcem (CS).
Funkcije Priljubljene nastavitve vbodov ne morete uporabiti pri monogramih.

Primer:

Spremeniti želite prednastavljeno vrednost začetne pozicije vboda igle iz "4,5" na "5,0".

Vklopite funkcijo Priljubljene nastavitve vbodov (ON) (glej stran 101).

Izberite vzorec U1.

Pritisnite na vrstico za nastavitve. Okno za ročne nastavitve se razširi, da imate na voljo več možnosti.



Tipka za Priljubljeno nastavitve vbodov (2) se pojavi v oknu za ročne nastavitve.

Spremenite začetno pozicijo vboda igle iz "4,5" na "5,0" s pritiskom na tipko "+".

Pritisnite tipko za Priljubljene nastavitve vbodov (2).



Pojavi se pogovorno okno.

Pritisnite tipko za shranitev priljubljene nastavitve vboda (3), da shranite priljubljeno nastavitve.

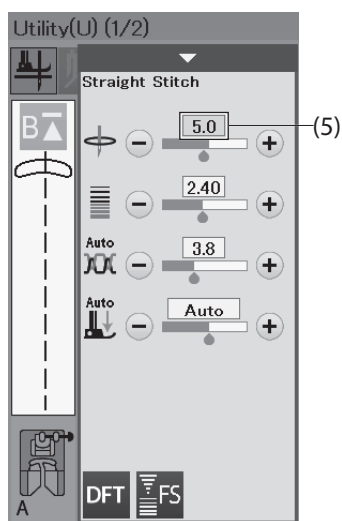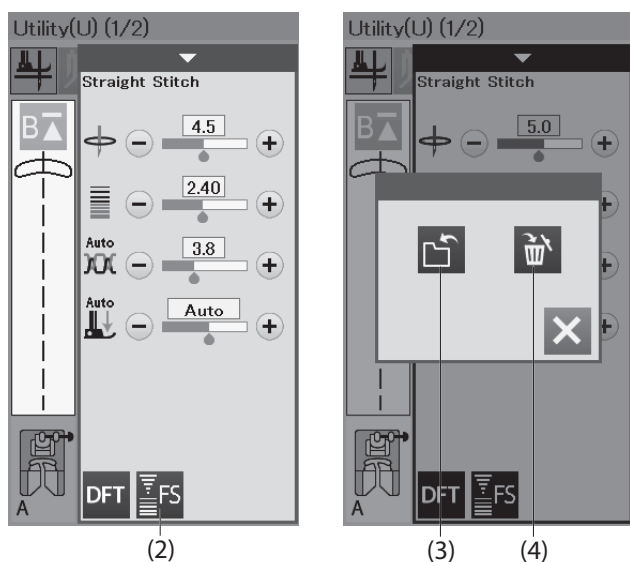


Krem barva okvirčka (5) označuje, da je bila vbodu dodeljena nastavitve po meri.


Če želite izbrisati priljubljeno nastavitve vboda, pritisnite tipko za priljubljeno nastavitve vboda in nato tipko za brisanje (4).

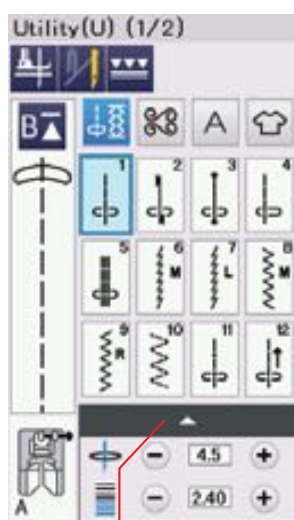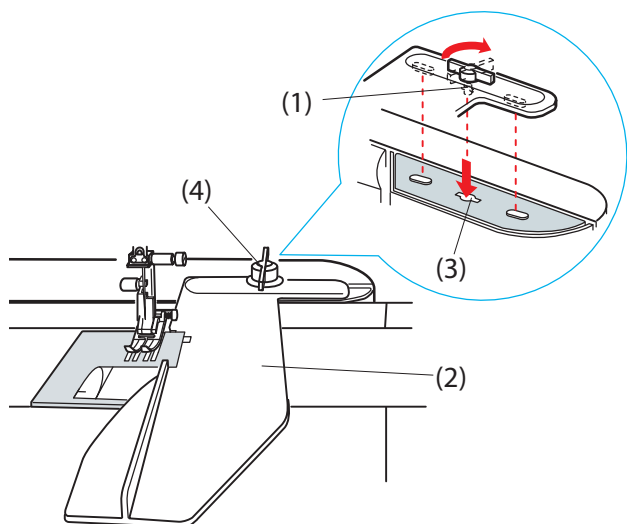

(5)

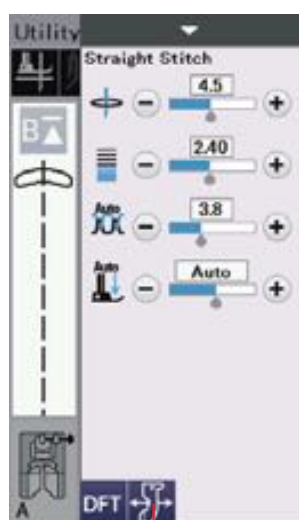

(6)

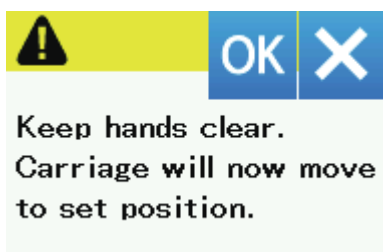

(8) (7)

Vodilo blaga



POZOR:

Kadar uporabljate vodilo blaga, bodite pozorni, da bo na levi strani vedno dovolj prostora.

Ne uporabljajte vodila blaga, kadar je nameščena tačka za avtomatske gumnice R.

Ko je nameščeno vodilo blaga, mizice ne morete odpreti.

Pritrditev vodila blaga

Namestite enoto za vezenje (glejte str. 106).

Vstavite ključ na vodilo blaga v ključavnico na vozičku enote za vezenje

Obrnite ključ, da se vodilo pritrdi na voziček.

- (1) Ključ na vodilo blaga
- (2) Vodilo blaga
- (3) Ključavnica na vozičku
- (4) Ročica ključa

Nastavljanje položaja vodila blaga

Pritisnite vrstico za nastavitve, da se odpre nastavitveno okno.

Pritisnite tipko za nastavljanje vodila blaga.

- (5) Vrstica za nastavitve
- (6) Tipka za nastavljanje vodila blaga

Na zaslonu se pojavi opozorilo. Pritisnite "OK".

Odpre se okno za nastavljanje položaja vodila.

S pritiskanjem na tipke ◀ 1 ◀ 0.1 ali 0.1 ▶ 1 ▶ premaknite vodilo v zeleni položaj. Vodilo se bo premaknilo za toliko, kolikor prikazujejo številke na tipkah.

Položaj vodila je prikazan na skali nad tipkami.

Številke nad skalo pomenijo oddaljenost med vodilom in središčnim položajem igle.

Prikazana je lahko v mm ali inčah.

OPOMBA:

Če je okno vodila blaga odprto, stroja ne morete pognati.

Če želite vodilo postaviti v začetni položaj (15 mm ali 5/8"), pritisnite tipko "DFT".

- (7) Tipka za začetni položaj

Ko končate šivanje z vodilom blaga, pritisnite tipko za povratek vodila v položaj za shranjevanje ter odstranite vodilo.




- (8) Tipka za povratek vodila v položaj za shranjevanje

Ostali uporabni vbodi

U12 Vzvratni vbod


Ta vbod uporabite, kadar je težko voditi blago in hkrati držati tipko za vzvratno šivanje.

Stroj bo šival vzvratno brez, da bi držali tipko za vzvratno šivanje, tako da boste lahko blago vodili z obema rokama.

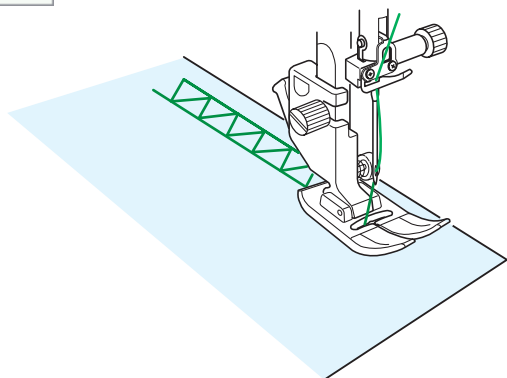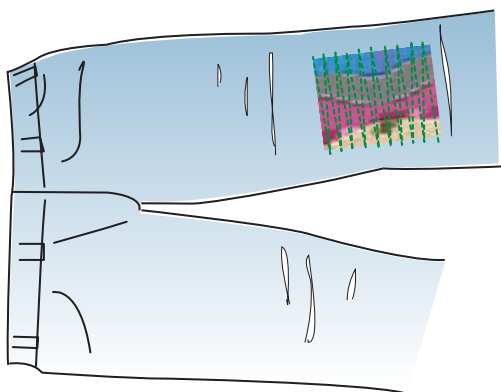

U17 Roliran rob (volanci)

Ta šiv se uporablja za mostičenje ali kot dekorativni vbod.


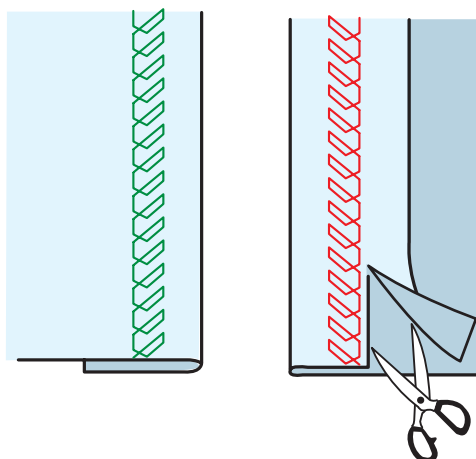


U18 Vidno robljenje

Prepognite in pritisnite na enojni rob. Namestite blago z licem blaga navzgor.



Šivajte vzdolž robu po željeni globini.

Odrežite odvečno blago na hrbtni strani.

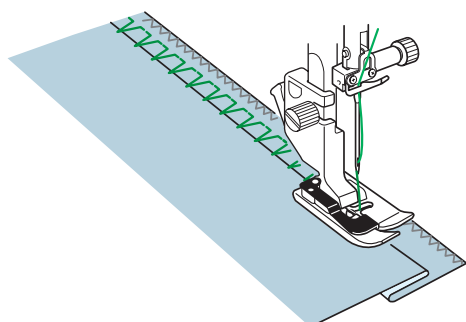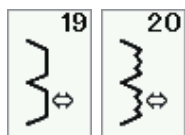



U19, U20 Slepí šív

Za podrobnejša navodila glejte stran 78 in 79.

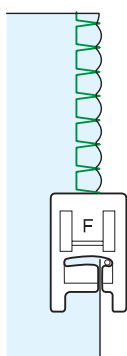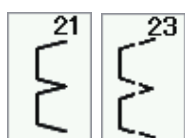


U17 Školjkasti šív

Za podrobnejša navodila glejte stran 79.

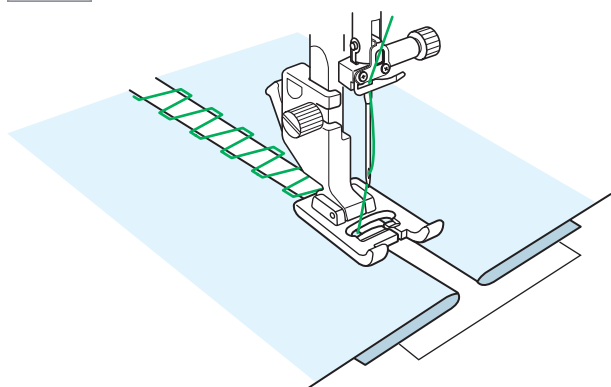

U22 Mostičenje

Ta šív uporabite za spojitev dveh kosov blaga tako, da je med njima prazen prostor.



Vrste gumbnic

B1 Senzorska pravokotna gumbnica

Najčešče se uporabljajo na srednjih do težkih materialih. Velikost gumbnice je avtomatsko določena z namestitvijo gumba v nosilec gumba na tački R.

B2 Avtomatska pravokotna gumbnica

Gumbnica je enaka predhodni senzorski pravokotni gumbnici, le da tej gumbnici ročno določite dolžino, jo shranite v spomin ter nato izdelujete enake gumbnice brez uporabe tačke R.

B3 Polkrožna gumbnica

Ta gumbnica je primerna za tanke do srednje debele materiale, še posebno za bluže in otroška oblačila.

B4 Gumbnica za fine materiale

Gumbnica je zaokrožena na obeh straneh. Namenjena je za fine materiale, na primer svilo.

B5 Očesna ali krojaška gumbnica

Krojaška gumbnica se najčešče uporablja na srednjih do težkih materialih. Primerna je tudi za večje in debelejše gume.

B6 Polkrožna očesna gumbnica

Ta gumbnica se uporablja za debelejše gume za srednje debele materiale

B7 Krojaška gumbnica

Ta obstojna gumbnica se uporablja za debele gume in debele materiale

B8 Raztegljiva gumbnica

Ta gumbnica je primerna za šivanje na raztegljive materiale. Uporabna je tudi kot okrasna gumbnica.

B9 Gumbnica za pletenine

Ta gumbnica je primerna za pletenine. Uporabna je tudi kot okrasna gumbnica

B10 Starinska gumbnica

Ker spominja na ročno izdelano gumbnico, je idealna za t.i. "Heirloom" šivanje in šivanje modnih oblačil na finih materialih.




B11 Paspulirna gumbnica

To je predloga gumbnice, ki le označi velikost gumbnice, katero nato zašijete na roke.

OPOMBA:

B3-B11 so senzorske gumbnice in se šivajo po enakem postopku kot gumbnica B1.

Buttonhole(B) (1/2)

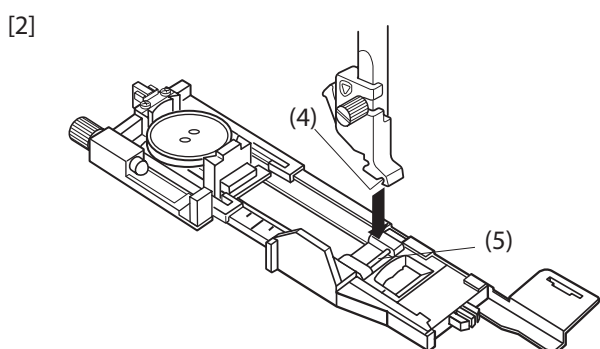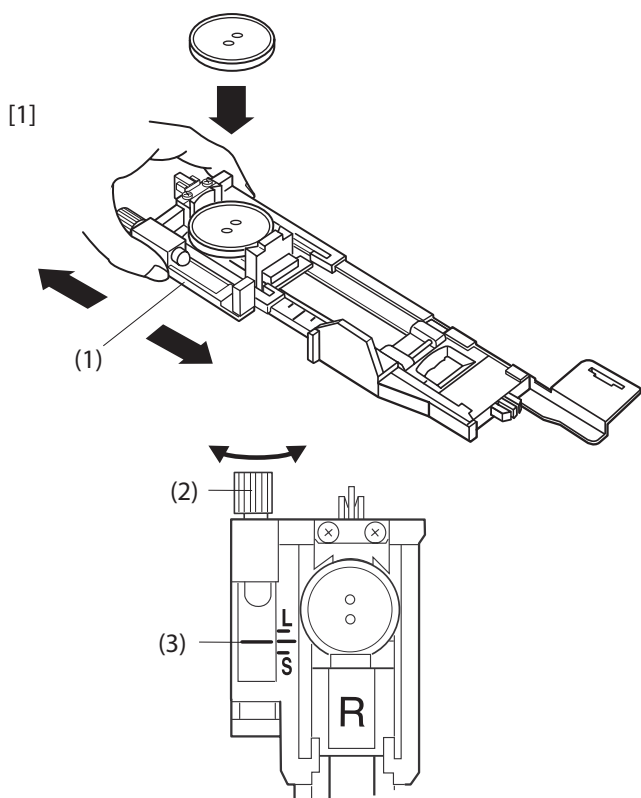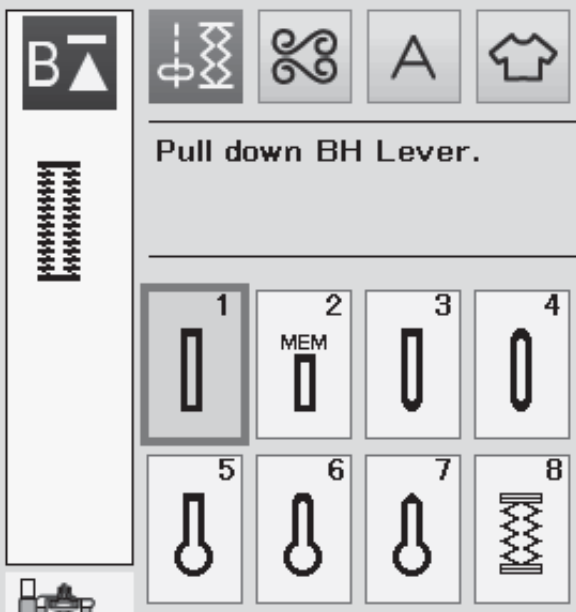

B1 Senzorska pravokotna gumbnica

Velikost gumbnice se samodejno nastavi, ko gumb vstavite v ležišče gumba na tački za avtomatske gumbnice R. Vanj lahko namestite gumbne velikosti od 1 cm do 2,5 cm v premeru.

Ko izberete gumbnico, se na zaslonu pojavi opozorilo, da morate spustiti ročico za gumbnice.

OPOMBA:

Včasih je potrebno velikost gumbnice nekoliko povečati zaradi debelega blaga ali sukanca. Zato vedno najprej naredite testno gumbnico na kosu odpadnega blaga. Nastavljena širina gumbnice je primerna za običajne gumbne.

Pri šivanju gumbnice na raztegljive ali fine materiale uporabite stabilizator (centilin).

Šivanje

[1] Potegnite zadnjo stranico ležišča gumba nazaj ter vstavite vanj gumb. Stranico nato pritisnite ob gumb.

(1) Ležišče gumba

OPOMBA:

Preverite dolžino testne gumbnice in po potrebi koregirajte njeno dolžino s korekcijskim vijakom na zadnji strani tačke.

Za povečanje dolžine gumbnice z vijakom obrnite oznako v smeri proti "L"; za zmanjšanje dolžine gumbnice pa v smeri proti "S".

(2) Korekcijski vijak

(3) Oznaka na tački

[2] Pritisnite tipko za pozicijo igle, da dvignete iglo v njen najvišji položaj. Pritisnite tipko za zaklep stroja.


Namestite tačko za avtomatsko gumbnico R.

Ko nameščate tačko, ročico za dvig tačke potisnite na najvišjo (dodatno dvignjeno) pozicijo, da boste lažje namestili zatič tačke pod utor na nosilcu tačke.



(4) Utor na nosilcu tačke

(5) Zatič na tački


[3]

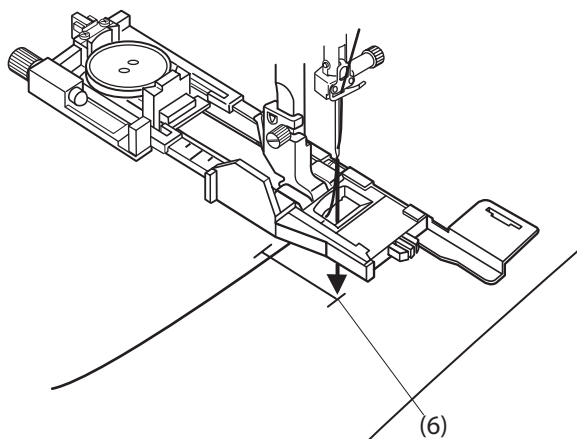

[4]

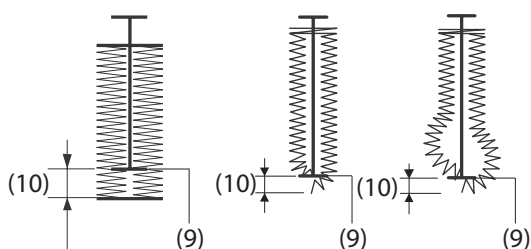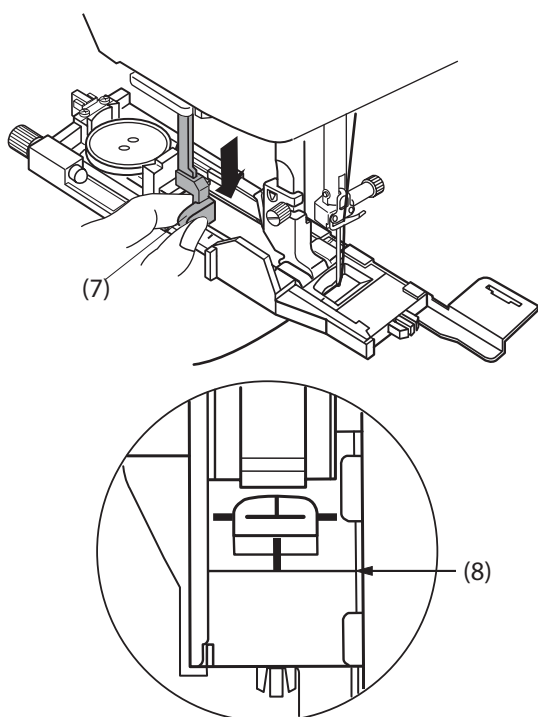

[5]

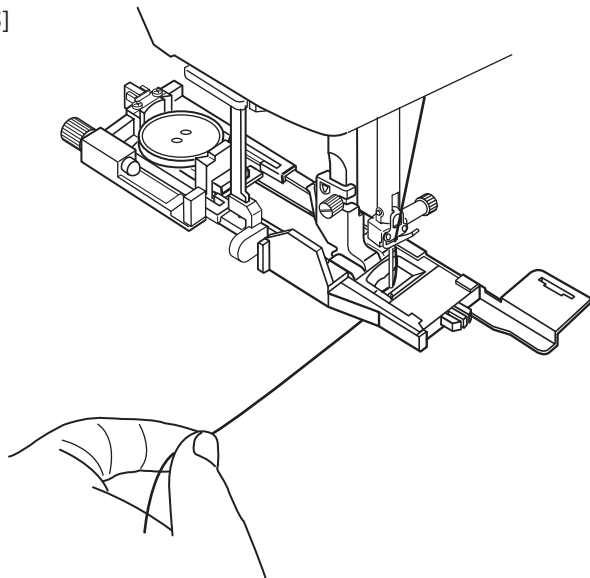

[3] Skozi luknjico v tački izvlecite sukanec v levo. Označite položaj gumbnice na blagu in ga postavite pod tačko. Z obračanjem pogosnega kolesa proti sebi spustite iglo v začetno točko gumbnice.

(6) Začetna točka gumbnice

[4] Spustite tačko in povlecite navzdol ročico za gumbnice, kolikor je mogoče.

(7) Ročica za gumbnice

OPOMBA:

Bodite pozorni, da ne bo na začetku reže med drsnikom in sprednjim omejlcem. V nasprotnem primeru gumbnica ne bo na pravem mestu ali pa bo zamik med levo in desno stranjo.

(8) Brez reže

(9) Začetna točka


(10) Zamik

[5] Začnite šivati tako, da igelni sukanec rahlo vlečete v levo. Po nekaj vbodih sukanec izpustite in nadaljujte šivanje.

OPOMBA:


Če boste želeli pričeti s šivanjem, brez da bi spustili ročico za gumbnice, se bo na zaslonu pojavilo opozorilo in stroj se bo po nekaj vbodih ustavil. Spustite ročico za gumbnice in ponovno začnite šivati.

[6]

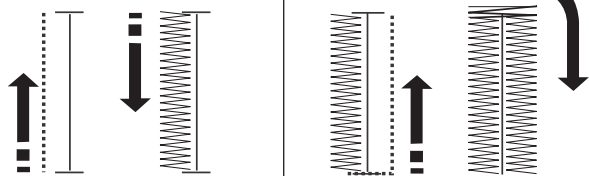


[6] Gumbnica se bo zašila samodejno v prikazanem zaporedju. Ko bo gumbnica narejena, se bo stroj ustavil, z iglo v najvišjem položaju. Pritisnite tipko za odrez sukanca in odstranite blago.

[7]

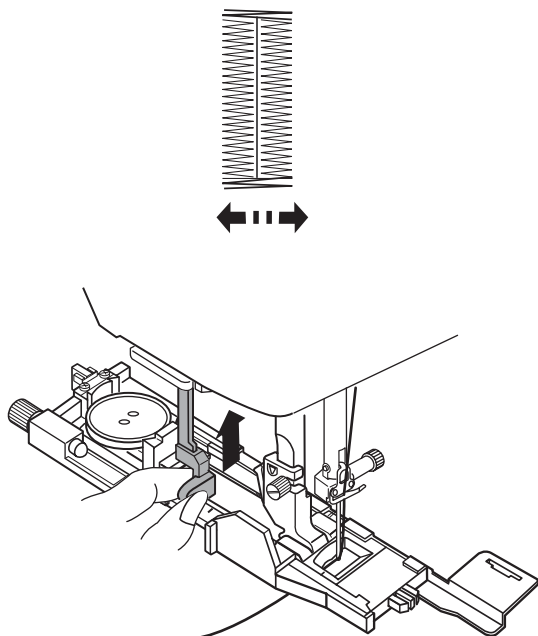

[7] Ko končate s šivanjem gumbnic, potisnite ročico za gumbnice do konca navzgor.

[8]

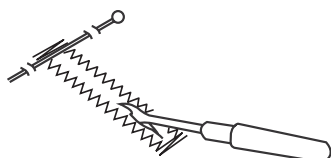

[8] Zabodite buciko tik za zatrdilnimi šivi na vsaki strani gumbnice, da ne boste ponesreči prerezali sukancev. Z nožkom za paranje prerežite odrptino gumbnice. Za očesne gumbnice uporabite prebijalo.


Dvoplastna gumbnica

Če želite izdelati čvrstejšo gumbnico, enostavno zašijte preko prve plasti še eno plast.

Ko je gumbnica gotova, samo ponovno poženite stroj.

Ne dvigujte tačke ali ročice gumbnice.





Ne izbirajte ponovno vrste vboda.

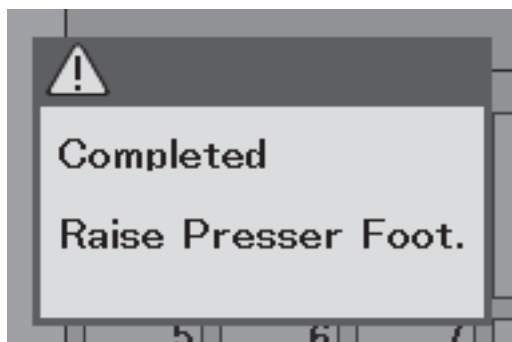

OPOMBA:

Ta opcija ni mogoče, če imate vključen odrez sukanca po avtomatskem zatrtjevanju v običajnem načinu šivanja (glej stran 101).

Buttonhole(B) (1/2)

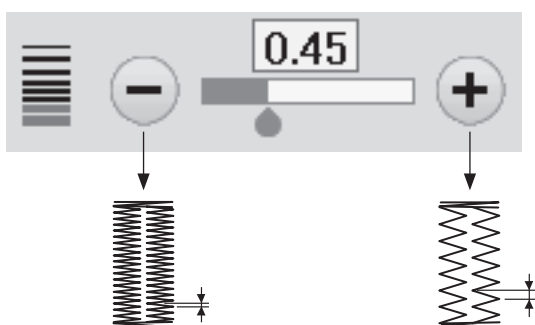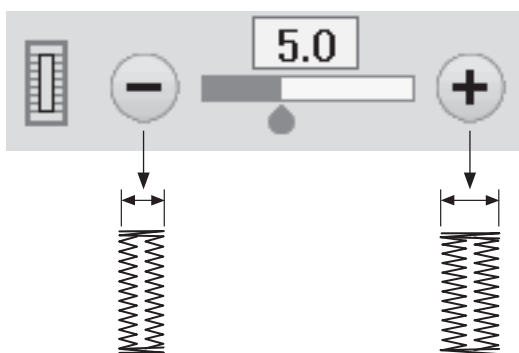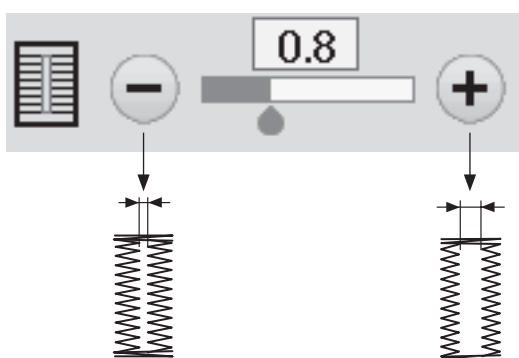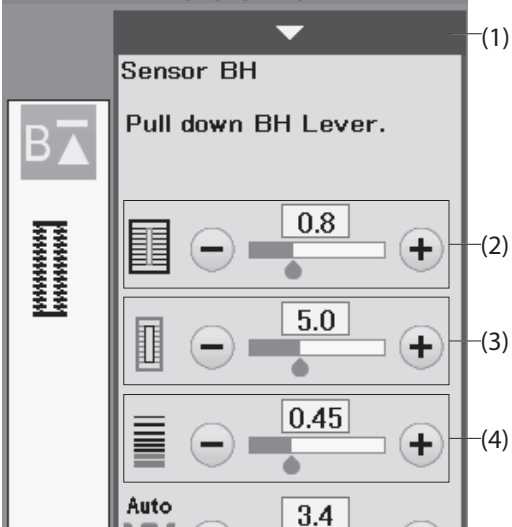

Ročne nastavitve

Ko pritisnete na vrstico za nastavitve, se vam odpre okno za ročne nastavitve, kjer se vam pokaže več možnosti.

(1) Vrstica za nastavitve

(2) Nastavljanje širine odprtine gumbnice

Pritisnite "+", če želite povečati širino odprtine gumbnice. Pritisnite "-", če želite zmanjšati širino odprtine gumbnice.

(3) Nastavljanje širine gumbnice

Pritisnite "+", če želite povečati širino gumbnice. Pritisnite "-", če želite zmanjšati širino gumbnice.

(4) Nastavljanje gostote šivov gumbnice

Pritisnite "+", če želite zmanjšati gostoto šivov gumbnice. Pritisnite "-", če želite povečati gostoto šivov gumbnice.

OPOMBA:

Velikost odprtine lahko nastavlja med 0,2 do 2,0.


Velikost same gumbnice med 2,6 in 9,0.

Gostoto šivov gumbnice pa med 0,20 do 1,00.

Uporaba stabilizacijske ploščice

Stabilizacijska ploščica drži in podpira blago, zato je zelo uporabna pri šivanju gumbnic čez robove debelih materialov.

[1]

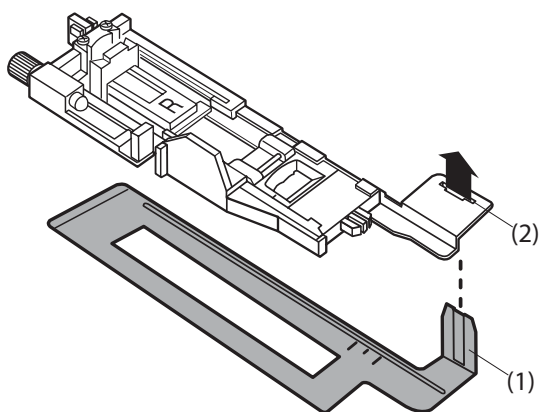


[1] Vstavite zaviher stabilizacijske ploščice (1) v režo (2) na tački za gumbnice.

(1) Stabilizacijska ploščica


(2) Reža

[2]

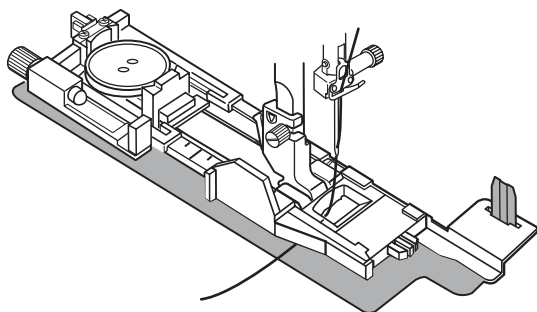

[2] Namestite gumb v nosilec gumba na tački za gumbnico. Namestite tačko za gumbnice na stroj. Vstavite blago med tačko za gumbnice ter stabilizacijsko ploščico. Sukanec igle povlecite v levo med tačko in stabilizacijsko ploščico.

[3]


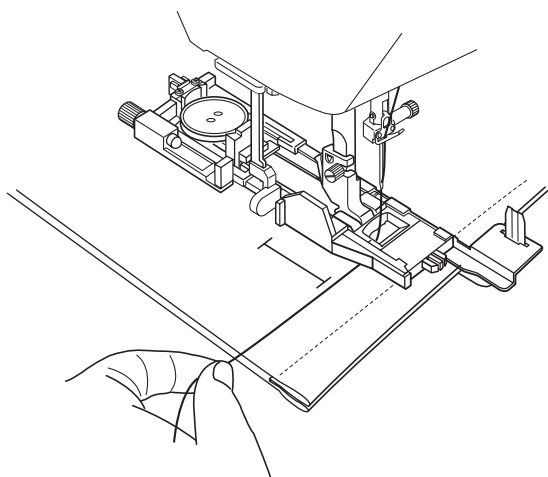


[3] Namestite blago med tačko in stabilizacijsko ploščico. Z obračanjem pogonskega kolesa spustite iglo v začetno točko gumbnice. Spustite tačko in ročico gumbnice. Poženite stroj medtem ko narahlo vlečete sukanec igle v levo. Po nekaj zašitih šivih, spustite sukanec in nadaljujte s šivanjem.



OPOMBA:

Postopek šivanja je popolnoma enak šivanju gumbnice B1 - senzorske (pravokotne) gumbnice.



Buttonhole(B) (1/2)

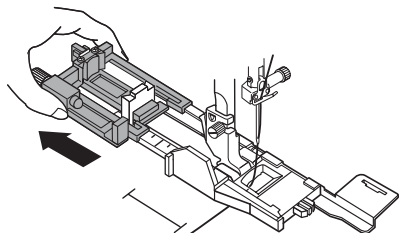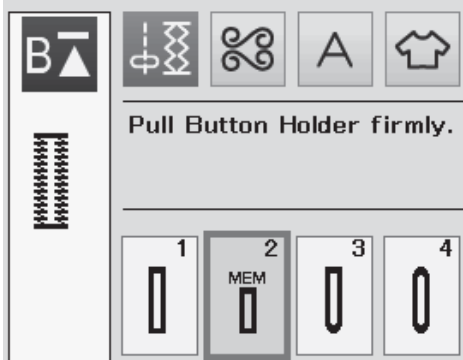

[1]

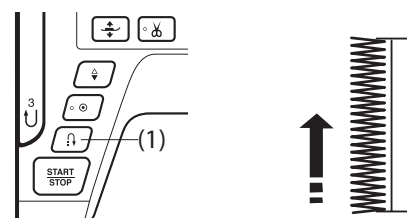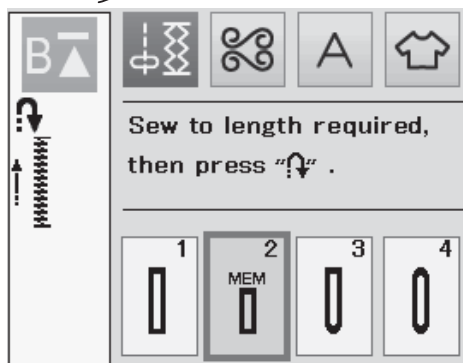

[2]

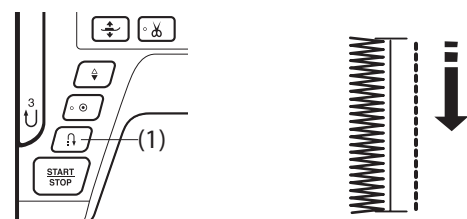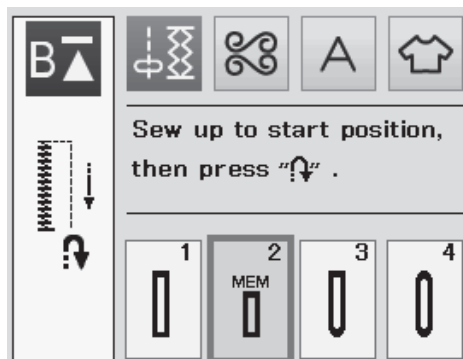

B2 Avtomatska pravokotna (spominska) gumbnica

Izvlecite nosilec gumba do konca.

Na blago narišite položaj gumbnice. Namestite blago pod tačko in spustite tačko v začetno točko gumbnice.

Spustite tačko in začnite šivati, medtem ko rahlo vlečete igelni sukanec v levo. Po nekaj vbodih spustite sukanec in nadaljujte šivanje.

OPOMBA:

Ročice gumbnice ni potrebno izvleči.

Če želite gumbnico daljšo, kot dopušča tačka R, uporabite tačko za satin vbod F.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0.

Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 9,0.

Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,20 do 1,00.




[1] Šivajte levo stran gumbnice do zelene dolžine in ustavite stroj. Pritisnite tipko za vzvratno šivanje (1).

[2] Začnite ponovno šivati. Stroj bo šival vzvratne vbode z ravnim šivom.

Ustavite stroj, ko dospete do začetne točke.

Nato pritisnite tipko za vzvratno šivanje (1).



[3]

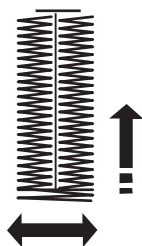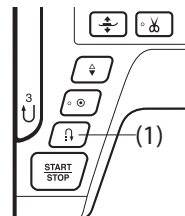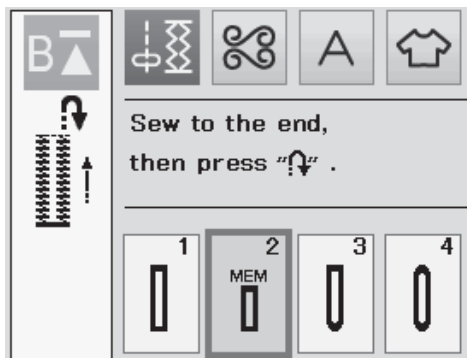

[3] Ponovno poženite stroj. Stroj bo šival prednji mostič in desno stran gumbnice. Ustavite stroj, ko dosežete končno točko.

Pritisnite tipko za vzratno šivanje (1).

[4]

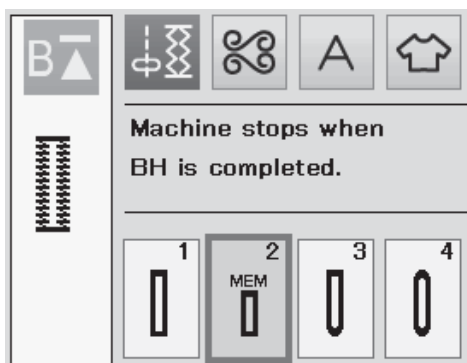


[4] Ponovno poženite stroj. Zašil se bo zadnji mostič ter zatrditveni vbod. Stroj se bo avtomatsko ustavil z iglo v zgornjem položaju.

Ko je gumbnica končana, se pojavi sporočilno okno.

Za izdelavo naslednje enake gumbnice premaknite blago ter ponovno poženite stroj. Sporočilno okno se bo zaprlo in stroj bo zašil novo enako gumbnico povsem samodejno in se na koncu ustavil.


Če želite šivati naslednjo gumbnico v drugačni velikosti, pritisnite tipko "X" v sporočilnem oknu.

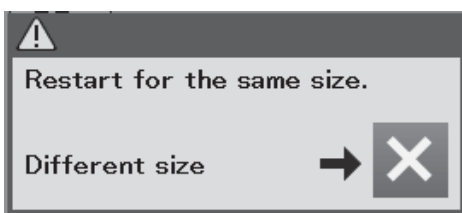

OPOMBA:

Za prerez odprtine gumbnice glejte navodila na strani 45.

Če dvignete tačko ali pritisnete tipko za ponovni start, preden je prva gumbnica končana, se vse že vnešene mere pozabijo.

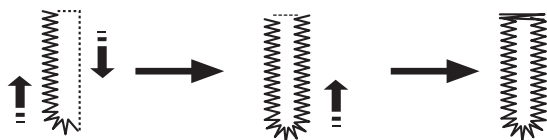



Ostale gumbnice

B3, B4 Polkrožna gumbnica in gumbnica za fine materiale

Postopek šivanja je enak kot za B1 pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 43-45). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 9,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,20 do 1,00.

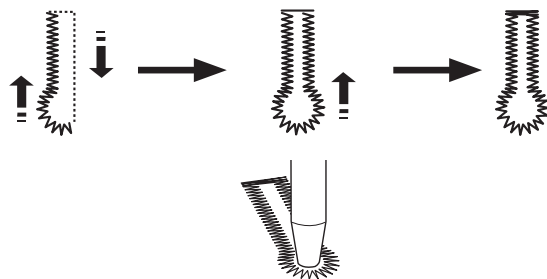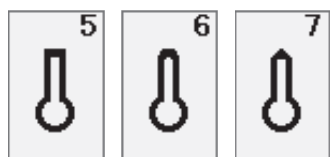



B5-B7 Krojaška gumbnica

Postopek šivanja je enak kot za pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 43-45). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

Oko gumbnice prebijte s prebijačem.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 5,6 do 9,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,20 do 1,00.

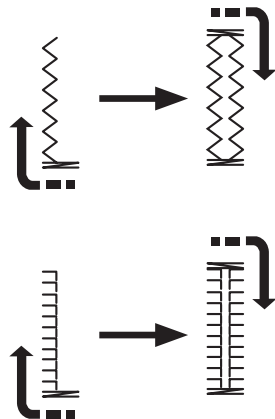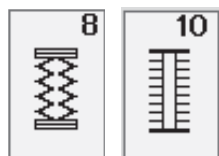


B8, B10 Raztegljiva gumbnica in starinska gumbnica

Postopek šivanja je enak kot za pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 43-45). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 9,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,50 do 1,00 (za B8) ter od 0,50 do 2,0 (za B10).

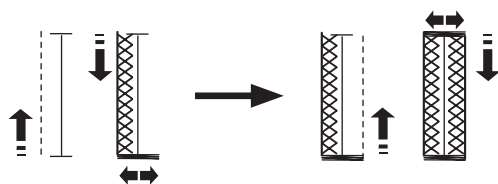


B9 Gumbnica za pletenine

Postopek šivanja je enak kot za B1 pravokotno senzorsko gumbnico (glejte stran 43-45). Stroj bo šival gumbnico v prikazanem zaporedju.

OPOMBA:

Širino odprtine gumbnice lahko nastavljate od 0,2 do 2,0
Širino gumbnice lahko nastavljate od 2,6 do 9,0.
Gostoto gumbnice lahko nastavljate od 0,70 do 1,20.

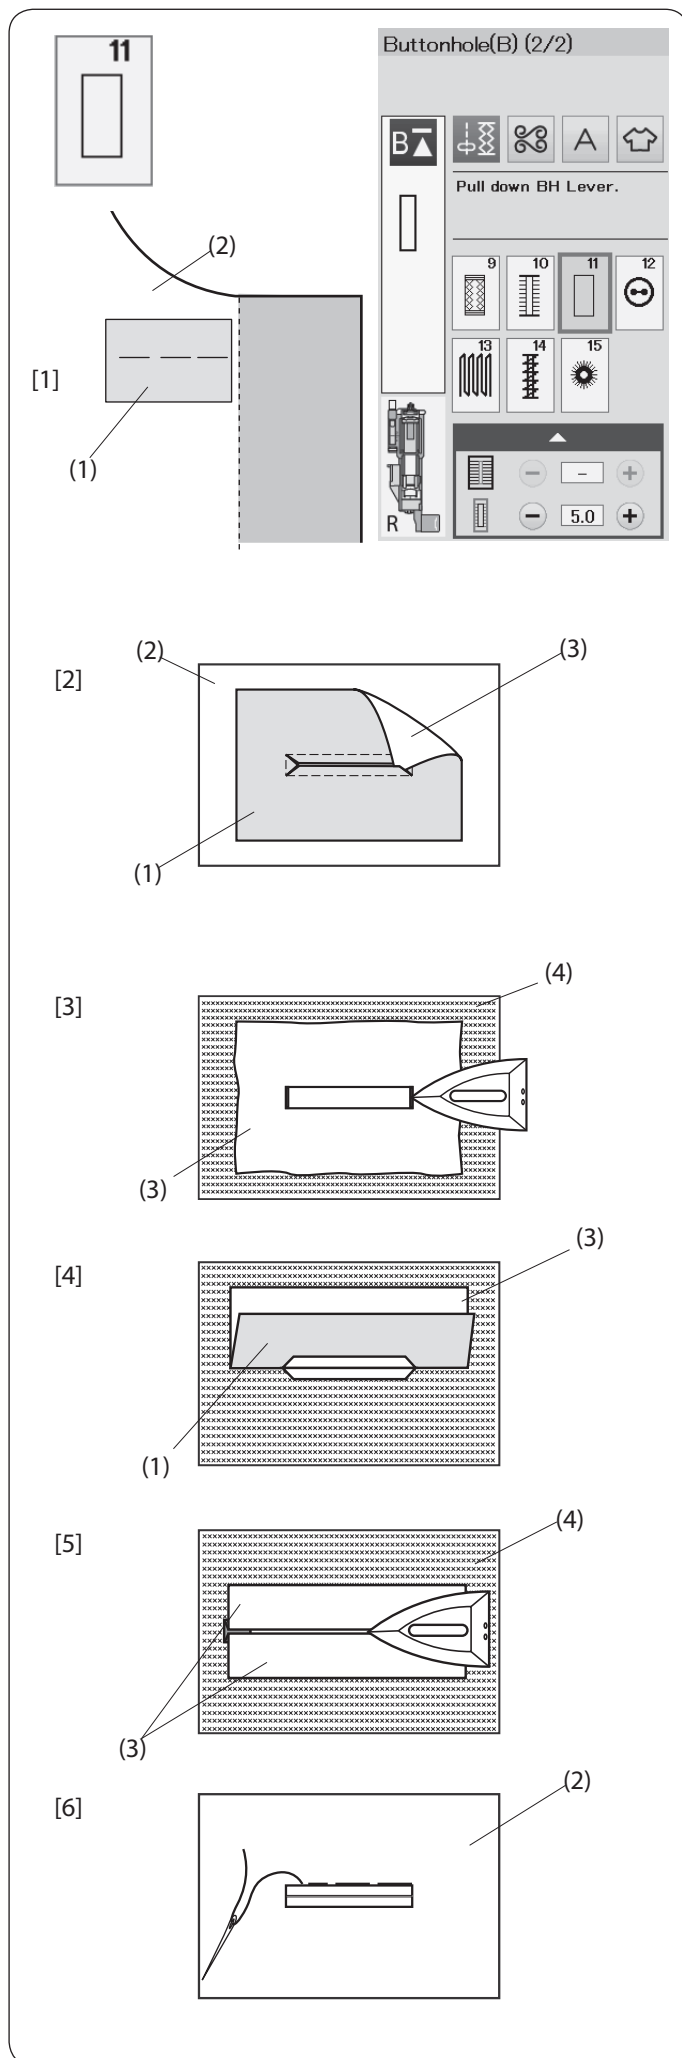

B11 Paspulirna gumbnica

Paspulirana gumbnica nastane z obšitjem gumbnice s koščkom blaga.

Primerne so za težja oblačila, ne priporočamo pa jih za izdelke iz lahkega blaga, kjer se lahko dodano blago vidi skozi osnovno in povzroča opazno odebelitev.

[1] Z naudarnim vbodom prišijte krpico na blago tako, da bosta pravi strani obrnjeni ena proti drugi.

- (1) Hrbtna stran krpice
- (2) Prava stran blaga

[2] Izberite vbod B11.

Zašijte z njim oba materiala skupaj.

Izrežite odprtino gumbnice, kot prikazuje slika.

Skozi nastalo odprtino izvlecite krpico na drugo stran blaga.

- (1) Hrbtna stran krpice
- (2) Prava stran blaga
- (3) Prava stran krpice

[3] Izvlecite krpico, da bo cela na drugi strani.

Z likalnikom zalikajte oba konca gumbnice.

- (3) Prava stran krpice
- (4) Hrbtna stran blaga

[4] Zapognite vsako stran krpice v obliki črke S, da naredite "ustnice" gumbnice.

- (1) Hrbtna stran krpice
- (3) Prava stran krpice


[5] Zalikajte zavihke.

- (3) Prava stran krpice
- (4) Hrbtna stran blaga

[6] Z naudarnim vbodom ročno sešijte zavihka.

- (2) Prava stran blaga


[7]

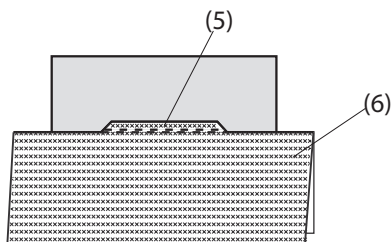

[7] Prepognite blago po stranici gumbnice ter ob originalnem šivu šivajte naprej in nazaj, da učvrstite dodatek za šiv krpice.

- (4) Hrbtna stran blaga
- (5) Šiv naprej in nazaj


[8]

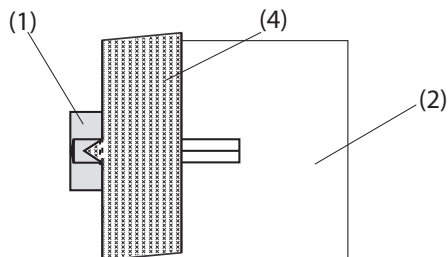

[8] Prepognite blago po koncu gumbnice in na enak način s šivanjem naprej in nazaj učvrstite trikotni dodatek.

- (1) Hrbtna stran krpice
- (2) Prava stran blaga
- (4) Hrbtna stran blaga


[9]

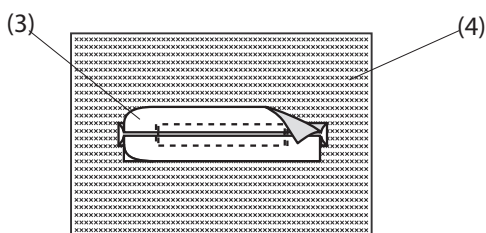

[9] Odrežite krpico 1 do 1,5 cm od luknje gumbnice. Vogale zaokrožite.

- (3) Prava stran krpice
- (4) Hrbtna stran blaga


[10]

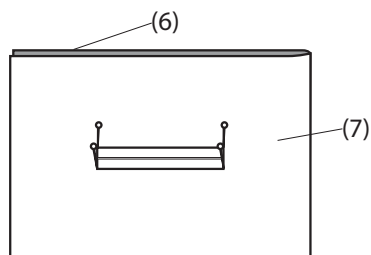

[10] Prepognite oba blaga nazaj, tako da bosta hrbtni strani skupaj. Z bucikami prenesite vogalne točke gumbnice na drugo plast.

- (6) Zapognjena plast blaga
- (7) Osnovno blago


[11]

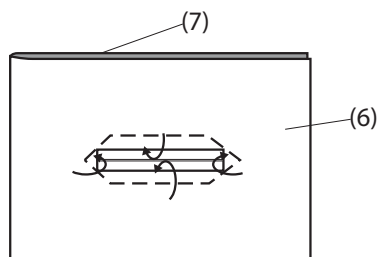

[11] Vse skupaj obrnite okoli ter izrežite v zapognjen plasti blaga gumbnico enako, kot v koraku [2]. Pri tem si pomagajte s točkami, ki ste jih prenesli s pomočjo bucik. Nastale dodatke zapognite med zapognjeno plast blaga in krpico.

- (6) Zapognjena plast blaga
- (7) Osnovno blago


[12]

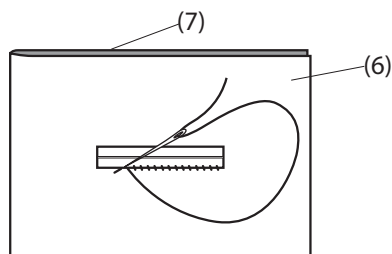

[12] Ročno obšijte nastali rob gumbnice, kot prikazuje slika.

- (6) Zapognjena plast blaga
- (7) Osnovno blago


[13]

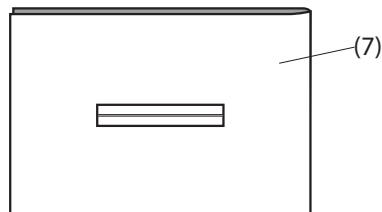


[13] Paspulirana gumbnica je končana.

- (7) Osnovno blago


[1]

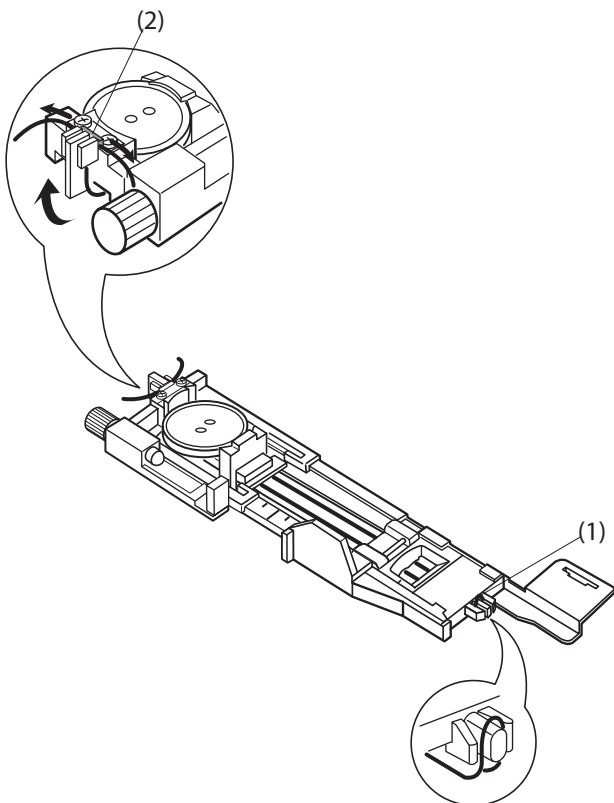

[2]

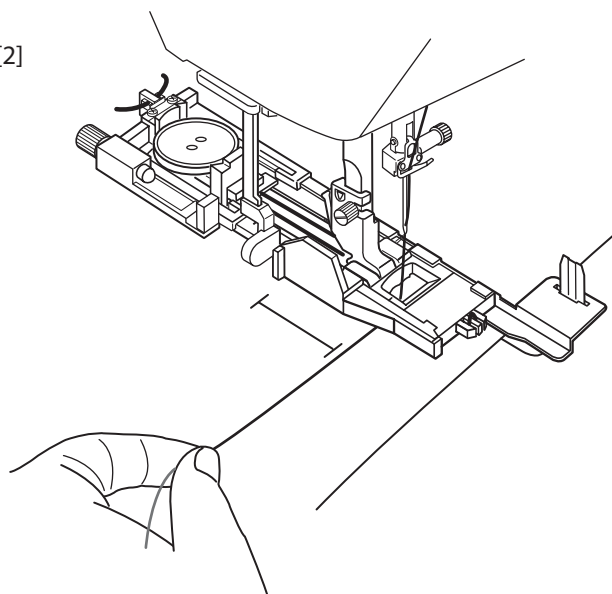

[3]

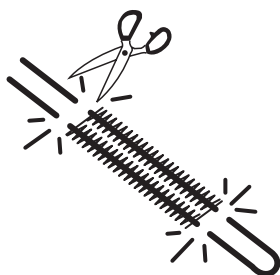

Gumbnica z vrvico

Gumbnico z vrvico šivate po enakem postopku kot senzorsko pravokotno gumbnico B1.

Izberite gumbnico B1.

[1] Namestite gumb v držalo gumba na tački.

Dvignite tačko ter zapnite zanko polnilne vrvice za prednji nossek tačke.

Napeljite prosta konca polnilne vrvice pod tačko ter ju zapnite v režo med zadnjim noskom ter kovinski ploščici ob njem.

(1) Prednji nossek tačke

(2) Kovinski ploščici

Če je potrebno, uporabite stabilizacijsko ploščico in namestite tačko za gumbnice.

[2] Spustite iglo v začetno točko gumbnice.

Spustite tačko in izvlecite ročico gumbnice.

Igelni sukanec vlecite rahlo v levo.

Poženite stroj.

Po nekaj vbodih sukanec spustite in nadaljujte s šivanjem.

Zašijte gumbnico preko vrvice.

Stroj se bo ustavil, ko bo gumbnica končana.

Odstranite blago iz stroja.







[3] Odrežite polnilno vrvico čim bliže obema koncema gumbnice.

OPOMBE:

Širina odprtine gumbnice naj ne bo večja od 0,8.

Širina gumbnice naj bo primerna debelini uporabljene vrvice.

Odprtino gumbnice prerežite po navodilih na strani 45.

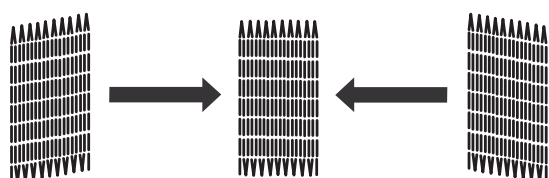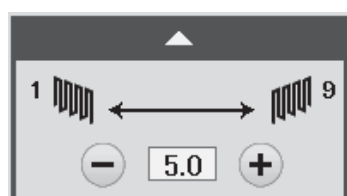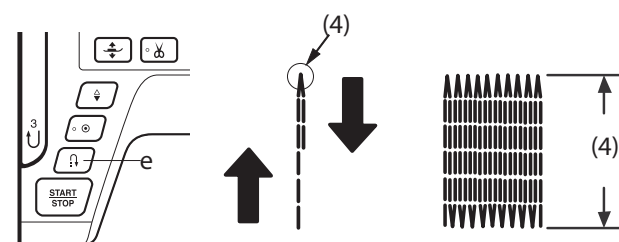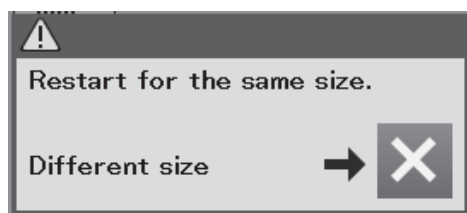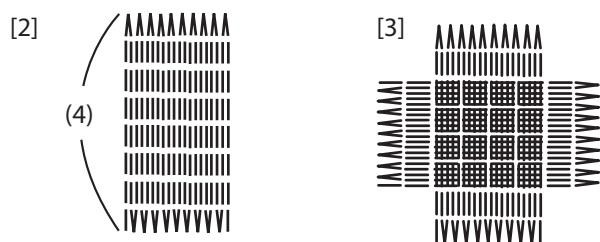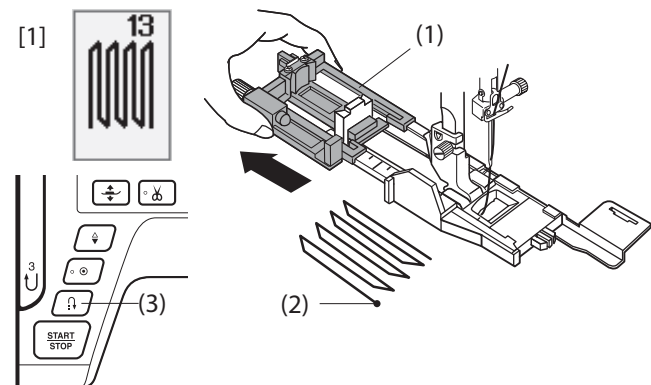

Posebni vbodi

Glejte strani 87, 88 in 55 za navodila za šivanje z vbodi B12, B14, B15 in B16.

B13 Krpanje

[1] Namestite tačko za avtomatsko gumbnico R in do konca izvlecite zadnjo stranico držala gumba.

Namestite blago pod tačko in spustite iglo v začetno točko šivanja. Nato spustite tačko.

(1) Držalo gumba

(2) Začetna točka šivanja

[2] Poženite stroj ter šivajte do zelene dolžine.

Nato pritisnite tipko za vzvratno šivanje.

S tem ste določili dolžino krpanja.

Nadaljujte šivanje, dokler se stroj ne ustavi.

(3) Tipka za vzvratno šivanje

(4) Zelena dolžina

[3] Zašijte naslednjo plast vbodov, pravokotno na prvo.

OPOMBA:

Največja dolžina krpanja je 2 cm, največja širina pa 0,9 cm.

Šivanje enakih dimenzij krpanja

Ko se šivanje zaključi, se odpre sporočilno okno.

Ponovno poženite stroj, ki bo naredil enak krpasti šiv.

Če želite naslednji krpasti šiv drugačnih dimenzij, pritisnite tipko "X".

Šivanje krajše dimenzije krpanja


Zašijte prvo vrsto do zelene dolžine nato ustavite stroj.

Pritisnite tipko za vzvratno šivanje in ponovno poženite stroj.

Stroj bo zašil preostanek krpanja in se nato samodejno ustavil.

Nastavljanje pravokotnosti krpalnega šiva

Če oblika krpalnega šiva ni pravokotna, lahko to korigirate s tipko za nastavev dolžine vboda. Če je levi kot nižji od desnega, pritisnite na znak "-", da odpravite napako, in obratno.

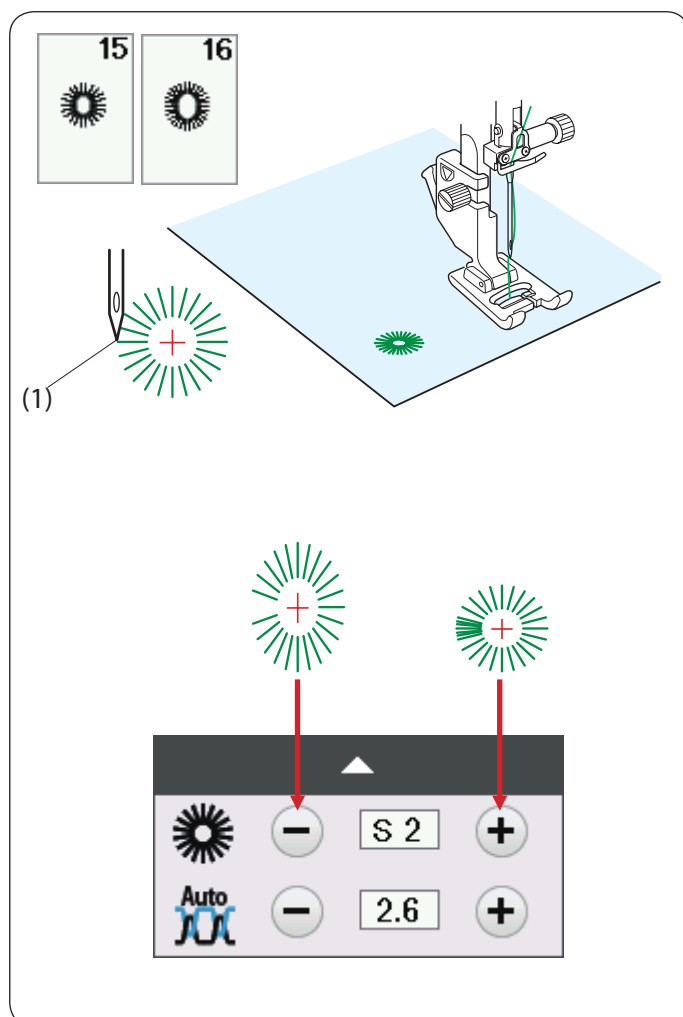

B15, B16 Očesce

S tem vbodom lahko oblikujemo luknje na pasovih in podobno. Namestite tačko za saten F.

Šivanje:

Postavite blago pod tačko in spustite iglo v začetno točko. Šivajte, dokler se stroj sam ne ustavi.

(1) Začetna točka

Blago iz sredine očesca izrežite s koničastimi škariami ali izsekajte s prebijačem.


Obliko korigirajte na naslednji način:

Če so vbodi na začetku očesca preredki, pritisnite znak "-" na tipki za nastavljanje dolžine vboda.

Če se vbodi na začetku očesca prekrivajo, pritisnite znak "+" na tipki za nastavljanje dolžine vboda.

OPOMBA:

Obliko lahko nastavljate od vrednosti S1 do S3 (tovarniško prednastavljena vrednost je S2).

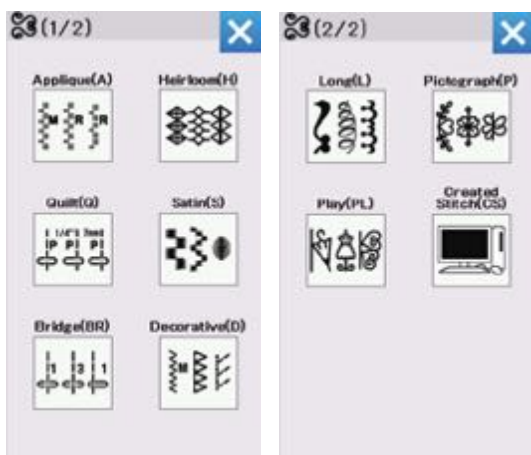


DEKORATIVNI VBODI

Dekoratívni vbodi

Vbodi v tem delu so razdeljeni v 10 skupin.


S temi vbodi lahko programirate razne kombinacije in tako tvorite nize vbodov.

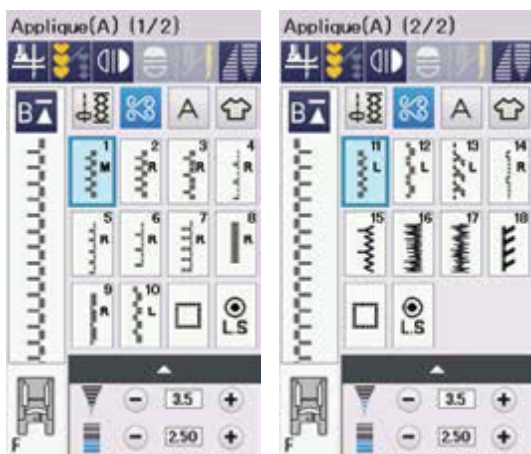

Vbodi za našitke (A): 2 strani


Te vbode uporabite za šivanje našitkov.

Podrobnosti glejte na strani 89.

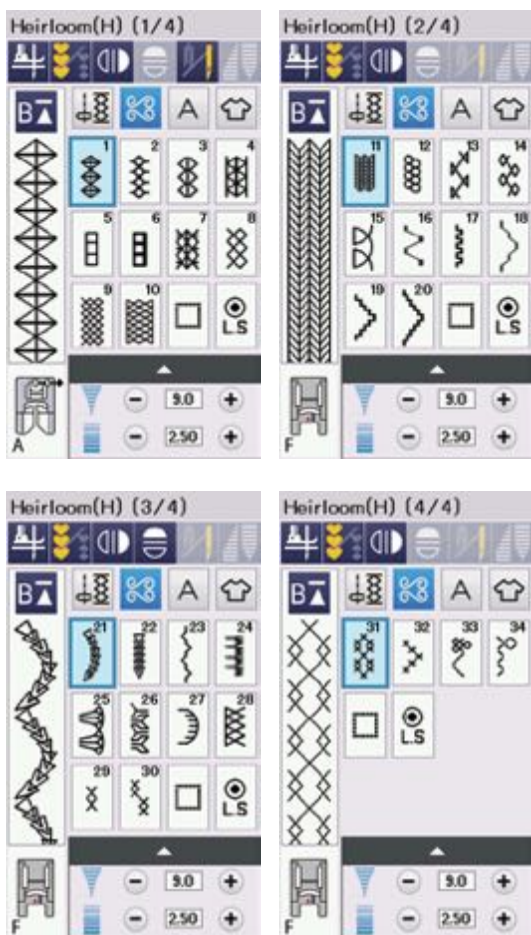


Tradicionalni vbodi (H): 4 strani

V tej skupini so tradicionalni vbodi za ročna dela in križni vbodi za domače dekorje.

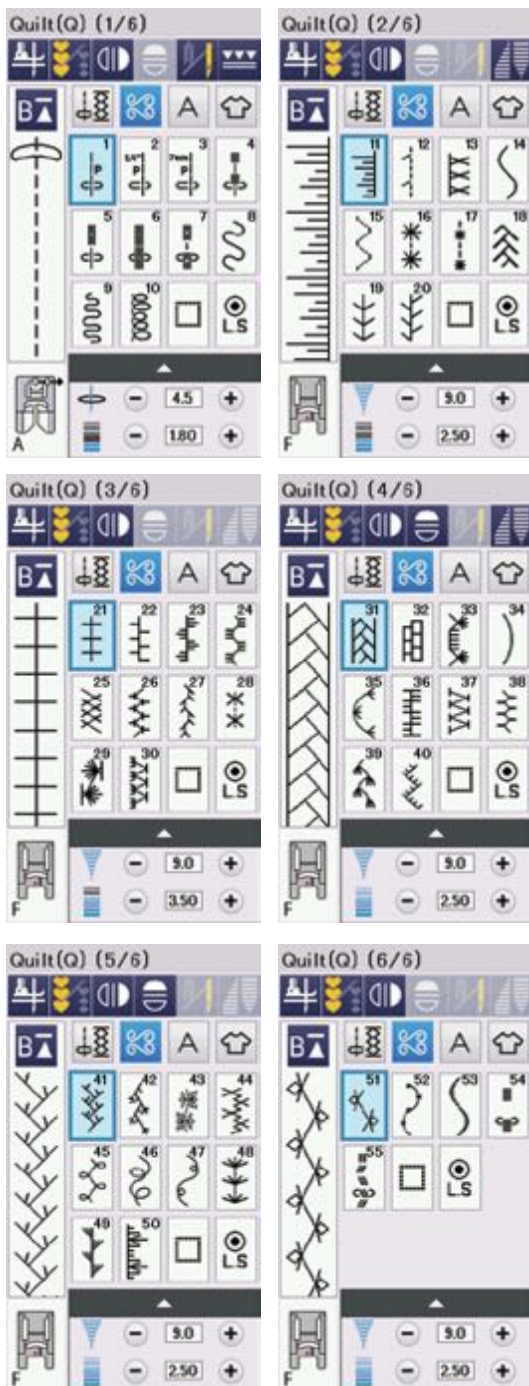

Vbodi za prešivanje (Q): 6 strani

Te vbode uporabljate za izdelavo krpank in prešivanje. Podrobnosti glejte na strani 61, 91-93.

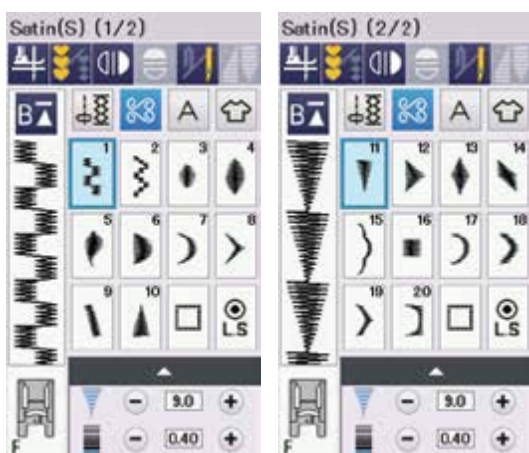

Satin vbodi (S): 2 strani

Te vbode lahko podaljšate do 5x, pri čemer ostaja gostota šivov nespremenjena. Podrobnosti glejte na strani 62.




Mostični vbodi (BR): 1 stran

Mostični vbodi se uporabljajo za vstavljanje ravnih vbodov med okrasne vbode.

Številka ob sliki vboda pove število vbodov igle za posamezni vboj, ki je programska enota.




Položaj igle in dolžina vboda BR5 in BR7 je odvisen od predhodnega vboda v nizu.

(Glej stran 66).

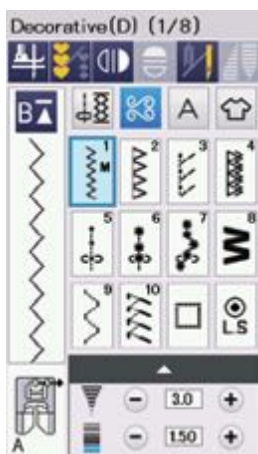

Dekorativni vbodi (D): 8 strani

V tej skupini je kot 75 atraktivnih vbodov.

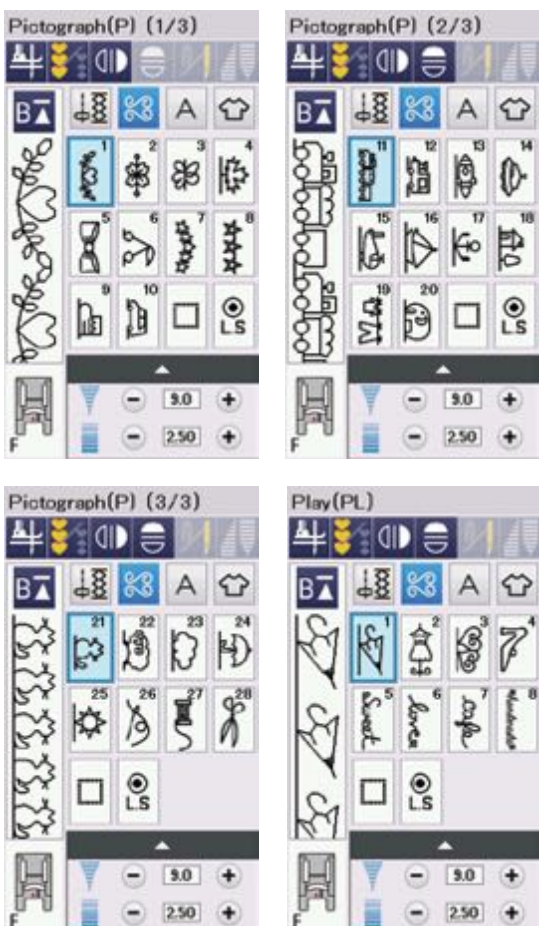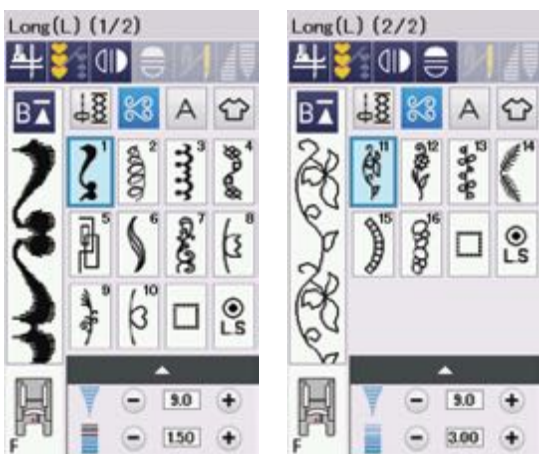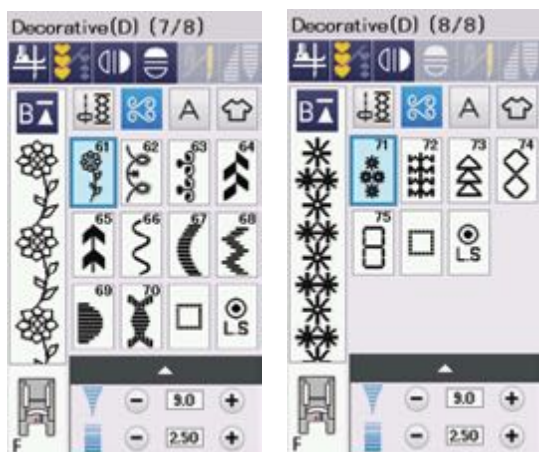

Dolgi vbodi (L): 2 strani

Vbodi v tej skupini so idealni za okrasitev ter za urejanje robov.

Piktografski vbodi (P): 3 strani

“Play” vbodi (PL): 1 stran


Tu so na voljo prsrčni vbodi in modni motivi.



Ustvarjeni vbodi (CS)

V tej skupini lahko izberete vbode, ustvarjene v programu "Stitch Composer".

Glej stran 64, kako prenesti ustvarjene vbode iz vašega računalnika v stroj.

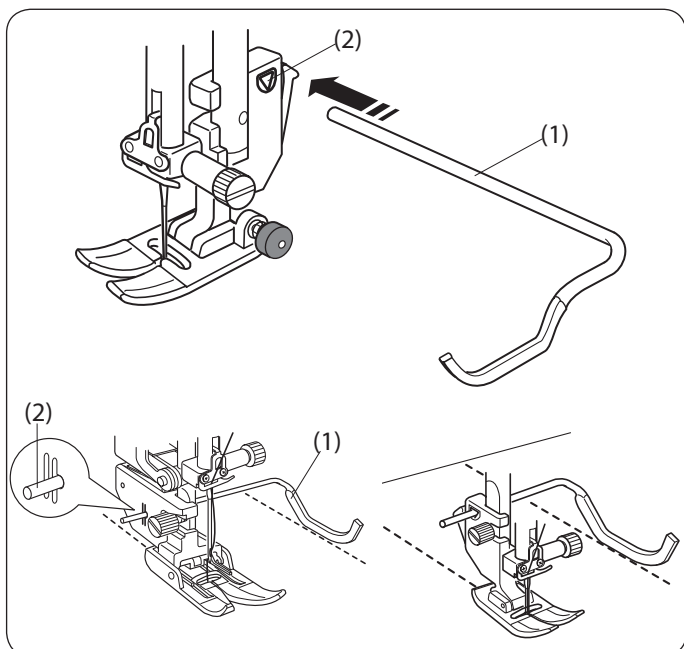

Prešivanje (Q)


Uporaba vodila za prešivanje

Vodilo za prešivanje zelo olajša šivanje vzporednih šivov.

Vodilo vstavite v odprtino na zadnji strani nosilca tačke ter ga namestite v taki razdalji od igle, kolikor želite razdalje med posameznimi šivi.

- (1) Vodilo za prešivanje
- (2) Odprtina v nosilcu tačke

Šivajte tako, da vodilo drsi po predhodnem šivu.

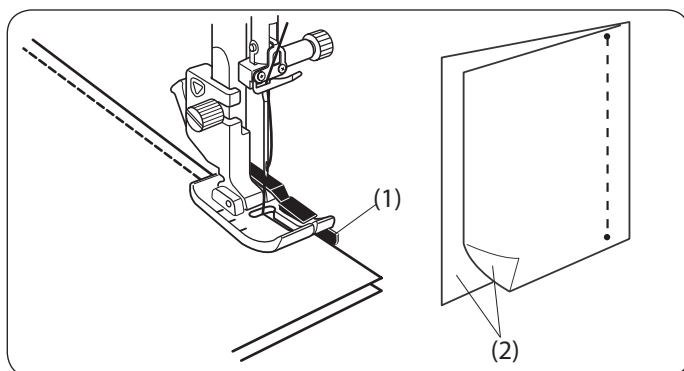

Q1 — Q3 Sestavljanje krpank

Vbodi Q1 do Q3 so specialni vbodi za šivanje kosov krpanke skupaj.

Vboda Q2 in Q3 sta namenjena sestavljanju kosov krpanke z 1/4" in 7 mm dodatka za šiv.


Za šivanje uporabite tačko za 1/4" rob "O".

Postavite kose krpanke s zgornjo stranjo blaga skupaj.

Šivajte tako, da rob blaga drsi ob vodilu tačke.

S tem zagotavlja stalno širino dodatka za šiv.

- (1) Vodilo
- (2) Zgornja stran blaga

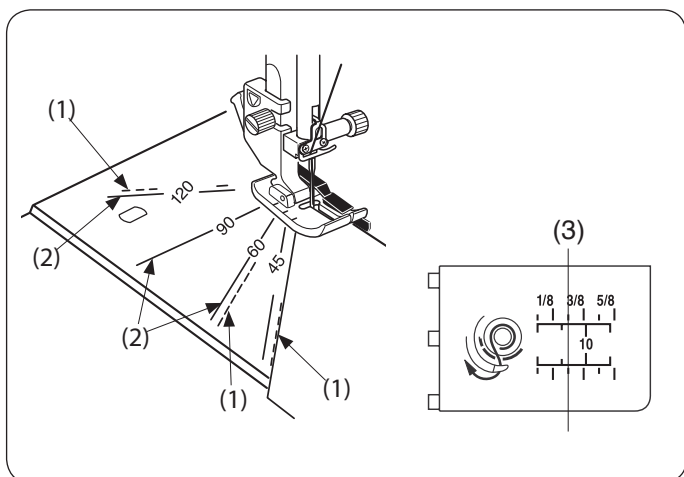

Kotne vodilne črte na vbodni plošči

Z uporabo kotnih vodilnih črt na vbodni plošči lahko šivate kose krpanke skupaj, ne da bi bilo potrebno risati vodilne črte na blago.

Označeni koti so 45, 60, 90 in 120 stopinj.

Uporabite prekinjeno črto, ko šivate skupaj kose krpanke s tačko za 1/4" rob O, kot je prikazano na sliki.

- (1) Prekinjena črta

OPOMBA:

Ko šivate skupaj kose krpanke z cikcak tačko A, uporabite neprekinjene črte. Poravnajte rob blaga s črto, ki označuje 1/4" odmik od roba.

- (2) Neprekinjena črta
- (3) Črta ki označuje 1/4" odmik od roba






Q54 do Q55 Ponarejeni ročni prešivni vbodi

Vbodi Q54 do Q55 so posebni vbodi, ki dajejo vtis, da so narejeni ročno.

Za igelni sukanec uporabite prozorno najlonsko nit, za sukanec čolnička pa običajen sukanec.

Sukanec čolnička se vidi na pravi strani blaga, kar daje vtis, da so vbodi narejeni ročno.

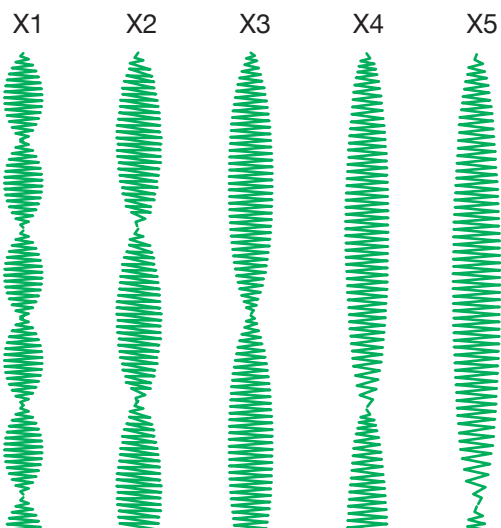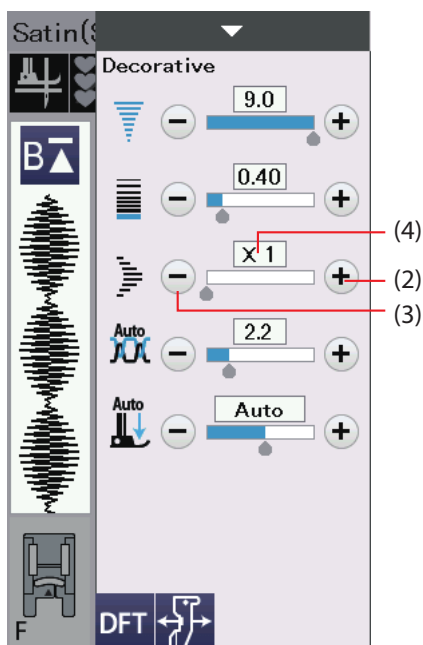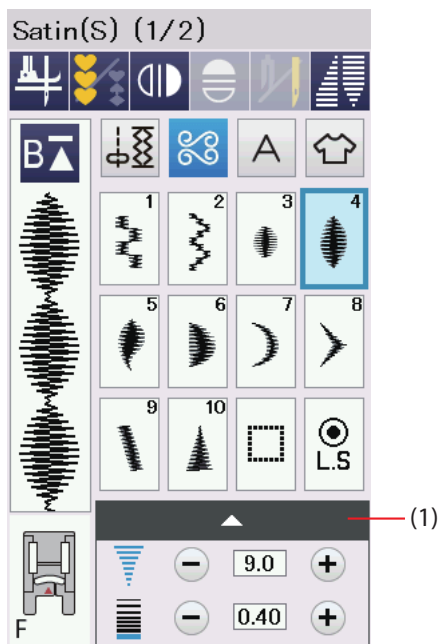

S1 do S20 Dekorativni satin vbodi

Podaljšanje vbodov

Vbodi S1 do S20 so dekorativni satin vbodi, za katere je možno dolžino vbodov podaljšati, brez da bi spremenili gostoto vbodov.

Pritisnite vrstico za nastavitve (1), da se odpre okno za ročne nastavitve.

(1) Vrstica za nastavitve

Pritisnite na "+", da se vbod podaljša.

(2) "+" tipka za podaljševanje

Pritisnite na "-", da se vbod skrajša.

(3) "-" tipka za skrajševanje

Vsak vbod lahko podaljšate do 5 krat.





Faktor podaljšanja je prikazan v okencu.

(4) Faktor podaljšanja

V tem oknu lahko spremenite tudi gostoto in širino vboda.

OPOMBA:

Možnost podaljšanja in funkcija koničenja (glej stran 63) ni možno uporabiti neankrat. Možnost podaljšanja bo odstranjena, ko bo funkcija koničenja uporabljena na podaljšanem vbodu.

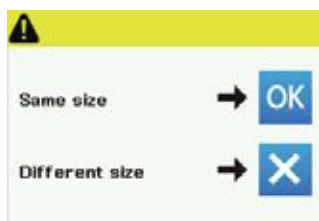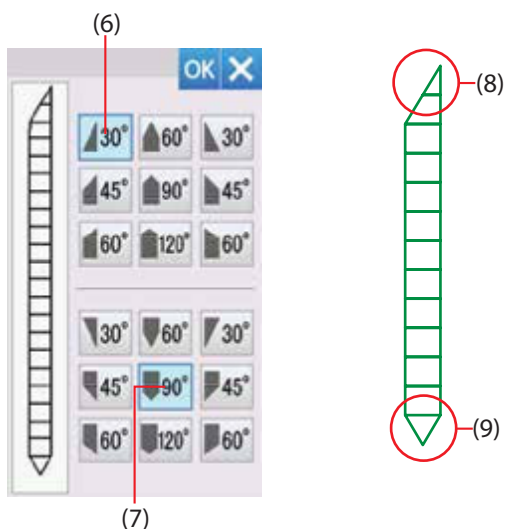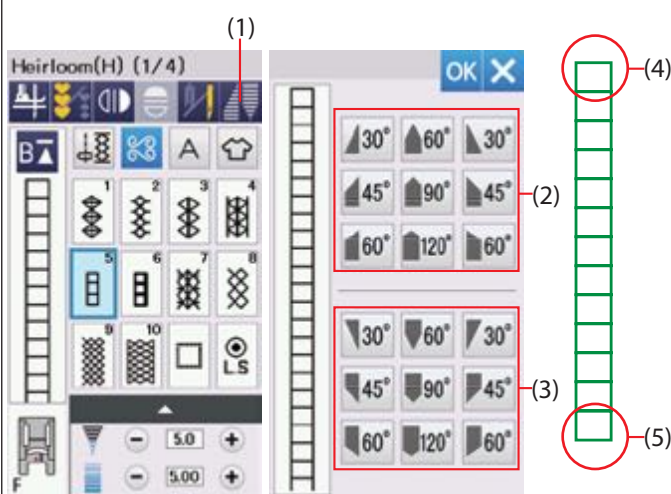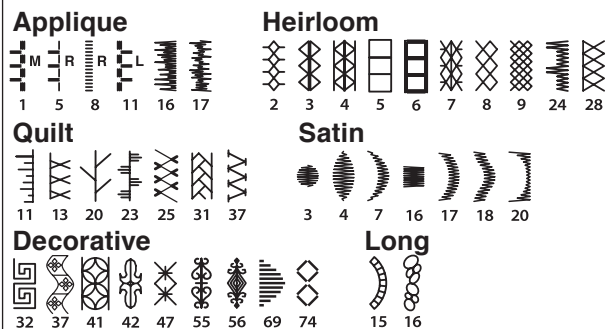

Koničenje

Začetke in konce dekorativnih vbodov lahko koničite, da ustvarite koničaste robove.

Koničenje lahko uporabite, kot je prikazano spodaj.

OPOMBA:

- Funkcije koničenja ni možno uporabiti, ko uporabljate kombinacijo vbodov, dvojno iglo, tačko z zgornjim transportom ali vbodno ploščo za ranvi šiv.
- Dolžina koničanja je odvisna vrste vboda in oblike koničenja. Naredite test na odvečnem kosu blaga.
- Če boste pritisnili tipko za vzvratno šivanje med šivanjem ali ko je stroj ustavljen, bo nemudoma zašil zatrdilni vbod in se samodejno ustavil. Dolžina koničenja ne bo shranjena.
- Če boste ustavili stroj med šivanjem in spremenili širino šiva, sredinsko pozicijo igle ali dolžino šiva, bo stroj pričel s šivanjem koničastega vboda od začetka.

Primer: Koničenje vboda H5.

Izberite vbod H5. Pritisnite tipko za koničenje (1).

Odrplo se bo pogovorno okno.

(1) Tipka za koničenje

S pritiskom na tipko za obliko koničenja izberite obliko koničenja za začetek in konec vzorca vboda.

Tipke v zgornji polovici (2) so za koničenje začetka vboda (4).

Tipke v spodnji polovici (3) so za koničenje konca vboda (5).

Številke na tipkah za obliko koničenja predstavljajo kot koničenja. Izberite lahko med koničenjem z leve strani, z desne ali iz sredine. Koničenje na začetku vboda je lahko različno od koničanja na koncu vboda.

V tem primeru izberite za začetek vboda (8) desno poravnavno za 30 stopinj (6).

In izberite centersko poravnavo za 90 stopinj (7) za konec vboda (9).

Pritisnite tipko OK za potrditev koničenja.

Poženite stroj in šivajte do zelene dolžine nato pa pritisnite tipko za avtomatsko zatrditev šiva.

Stroj bo zašil nastavljeni koničasti vbod, naredil zatrditveni vbod in se nato ustavil.

Za ponovno šivanje koničanja enake velikosti


Ko končate s šivanjem, se bo pojavilo potrditveno okno.

Pritisnite tipko OK in poženite stroj, da zašijete nov koničast vbod v enaki velikosti.

Če želite zašiti naslednji koničasti vbod v drugačni velikosti, pritisnite tipko X. Poženite stroj in šivajte do zelene dolžine nato pa pritisnite tipko za avtomatsko zatrditev šiva.

OPOMBA:

Če želite izklopiti funkcijo koničenja, ponovno pritisnite tipko za koničenje.

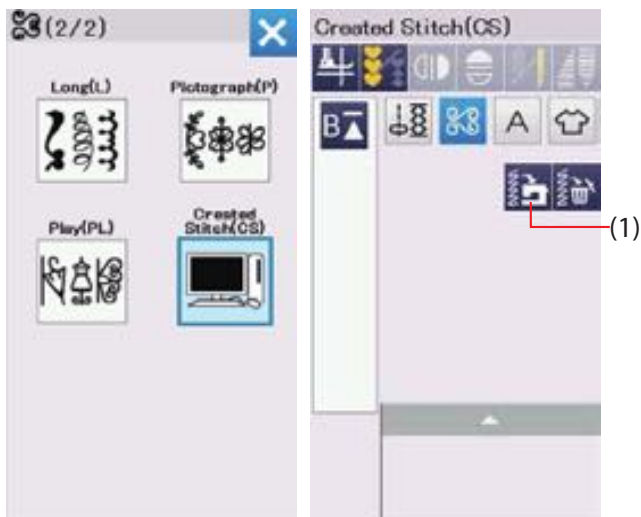

Ustvarjeni vbodi (CS)

V tej skupini so shranjeni vbodi, ustvarjeni v programu "Stitch Composer".

Vstavite USB ključ, na katerem imate shranjene ustvarjene vbode in pritisnite tipko za odpiranje datoteke ali pa jih prenesite iz "Stitch Composerja" s pomočjo USB kabla.


(1) Tipka za odpiranje datoteke



Izberite ikono USB in pojavil se bo seznam map.

Izberite želeno mapo in pojavil se bo seznam datotek. Izberite želeno datoteko. Ustvarjeni vbod je shranjen in narejen je gumb za izbiro vboda.

Lahko izberete, programirate in zašijete vbod enako, kot vbode, ki so že tovarniško vgrajeni v stroj.

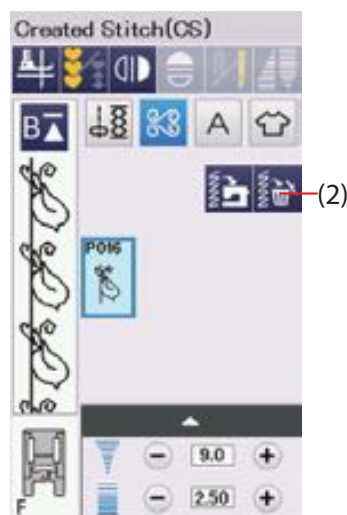

Če želite vbod izbrisati, pritisnite tipko za izbris in izberite vbod, ki ga želite izbrisati.

Pojavilo se bo potrditveno sporočilo. Pritisnite "OK", da dokončno izbrišete vbod.

(2) Tipka za izbris

OPOMBI:

- V to skupino lahko shranite do 40 lastnih vbodov.
- Za ustvarjene vbode ni možno šivanje z dvojno iglo.

Šivanje z dvojno iglo

Nekateri uporabni in dekorativni vbodi se lahko šivajo z dvojno iglo.

Zamenjajte običajno iglo z dvojno, ki ste jo dobili v standardnem priboru stroja.



POZOR:

Pred menjavo igle izključite stroj z glavnim stikalom ali pritisnite tipko za zaklepanje stroja.

Ne uporabljajte drugih dvojnih igel, razen takih, ki so enake igli v standardnem priboru stroja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da igla udari v vbodno ploščo, čolniček ali tačko in poči.

(1) Tipka za zaklepanje

Vstavite dodatni nosilec sukanca v luknjo pod zgornjim pokrovom stroja.

Namestite tulec sukanca in klobučevasto krpicco na dodatni nosilec sukanca in stojalo sukanca (glej stran 13).

(2) Dodatni nosilec sukanca

Vlecite oba sukanca iz tulcev po poti za napeljevanje od [1] do [4].

Sukanec A podajte skozi vodilo sukanca na igelnem drogu (5), nato pa skozi točki [6] in [7], kot je prikazano na sliki.

Sukanec B vdenite skozi sprednjo luknjo vodila na igelnem drogu [5], nato pa skozi luknjo v igli [8].

Sukanca vodite tako, da se ne bosta zapletala.

OPOMBI:

- Vdevanje od točke [1] do [4] je enako, kot pri vdevanju za enojno iglo (glej stran 16).
- Vdevalec sukanca ni možno uporabiti, pri vdevanju sukanca v dvojno iglo.


Pritisnite tipko za dvojno iglo in izberite želeni vbod. Vbodov, ki niso primerni za dvojno iglo, ne morete izbrati (ikone vbodov so obarvane sivo). Taki vbodi so na primer gumbnice, posebni vbodi in črke ter številke (monogrami).




(3) Tipka za dvojno iglo

OPOMBE:

- Kadar šivate z dvojno iglo, najprej testirajte vbod na kosu odpadnega blaga
- Uporabljajte cikcak tačko A ali tačko za satin vbode F.
- Uporabljajte sukanec 60 ali tanjši.
- Pri menjavi smeri šivanja dvignite tačko in iglo ter nato obrnite blago (opcija dviga tačke za obračanje blaga okoli svoje osi ni na voljo, ko šivate z dvojno iglo)
- Za odrez sukancev uporabljajte nožek na stranskem pokrovu.

Ko zaključite šivanje z dvojno iglo, pritisnite tipko za dvojno iglo. Pojavi se opozorilno okno. Pritisnite tipko "OK" ter zamenjajte dvojno iglo z enojno.

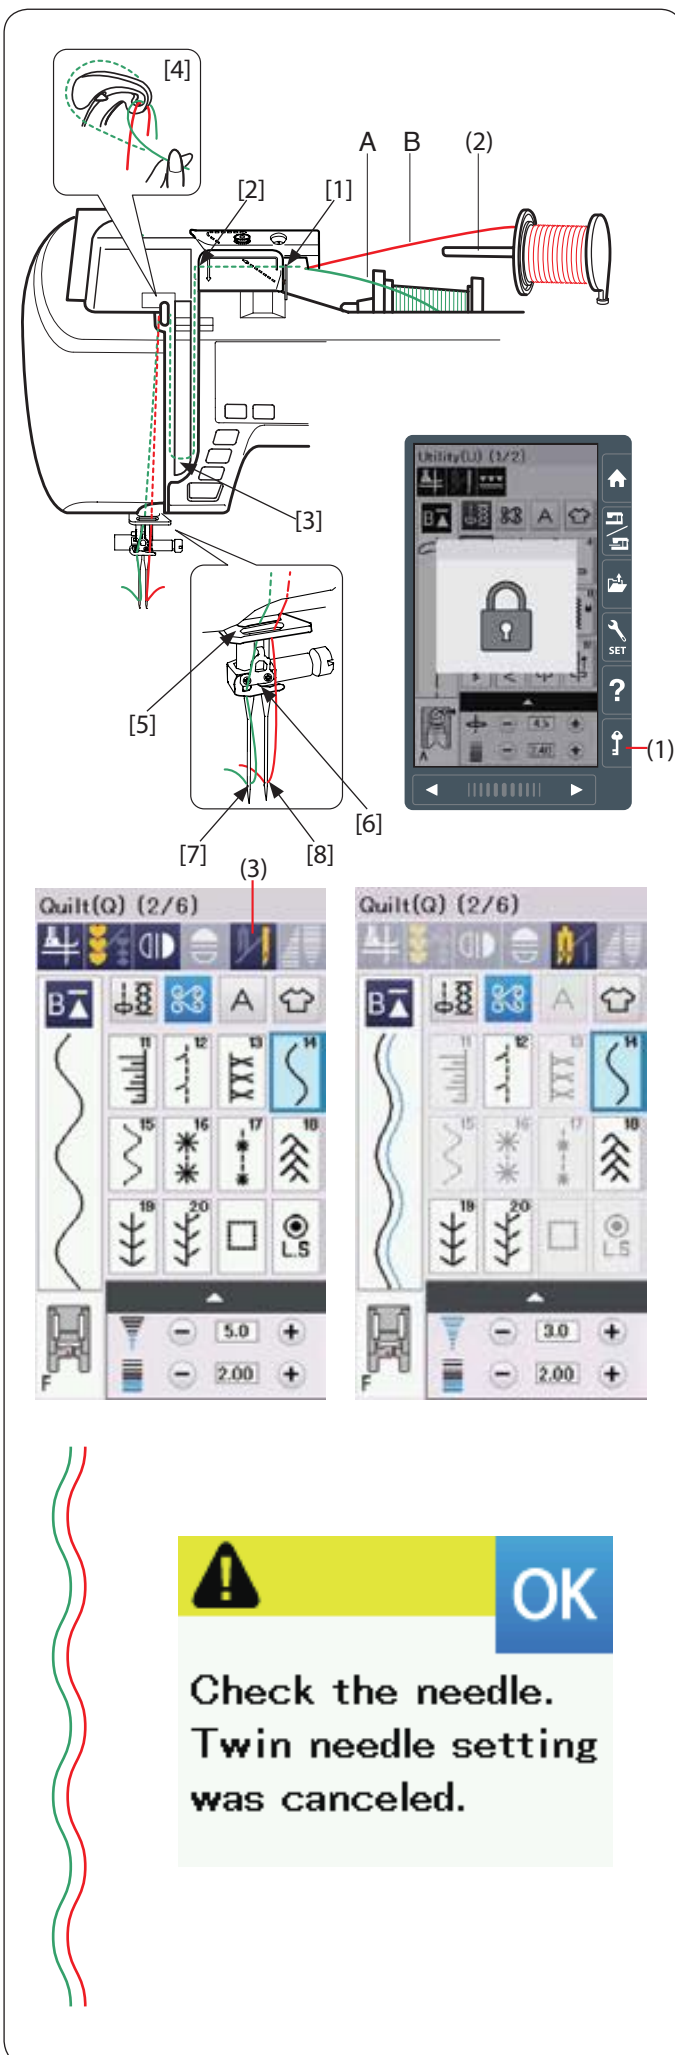

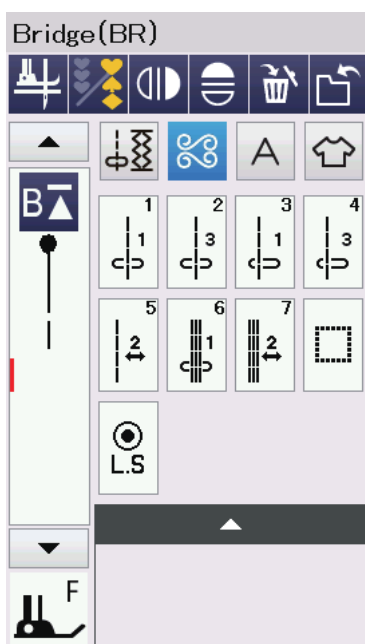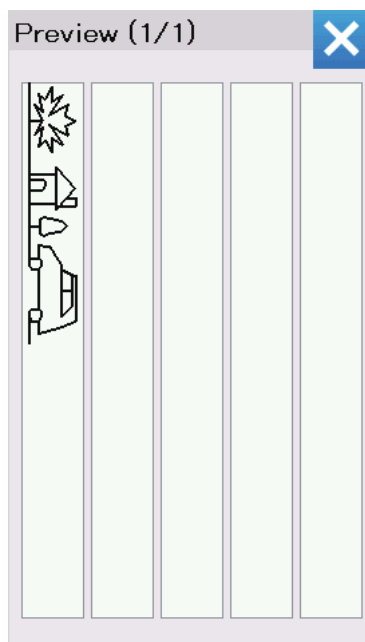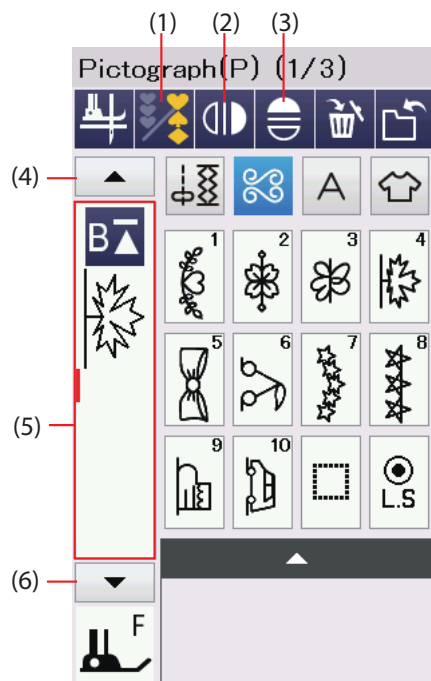

PROGRAMIRANJE VBODOV V NIZ

Vbode iz skupine dekorativnih vbodov in monogramov lahko programsko sestavljate v niz. Pritisnite tipko za programiranje in izberite vbode, ki jih želite kombinirati v niz.

Programirate lahko do 100 vbodov v kombinacijo.

Slike izbranih vbodov se pokažejo na levi strani zaslona.

(1) Tipka za programiranje

Zrcaljenje vbodov

Če želite šivati ali programirati vbod kot zrcalni vbod, pritisnite tipko za vertikalno ali horizontalno zrcaljenje. Izberite želeni vbod, ki ga boste zrcalili.

Zrcaljenje preključete s ponovnim pritiskom na to tipko.

(2) Tipka za vertikalno zrcaljenje

(3) Tipka za horizontalno zrcaljenje


Za ogled celotnega sprogramiranega niza vbodov, pritisnite kursorke tipke, da se pomikate po nizu, ali pritisnite v polje za urejanje, da se prikaže celoten niz naenkrat.

(4) Kursorke tipke

(5) Polje za urejanje

OPOMBA:

- Horizontalno zrcaljenje je možno samo za nekatere posebne vbode. Ti vbodi so na tabeli vbodov sivo osenčeni.

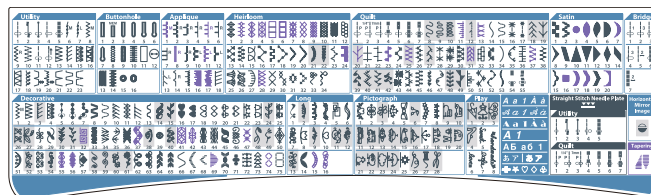

- Če izbrani vbod ni primeren za zrcaljenje, bo tipka za zrcaljenje neaktivna (obarvana sivinsko), simbol za zrcaljenje pa izgine iz zaslona.

NOTE:

Pritiska tačke ni mogoče nastavljati za posamičen vbod v kombinaciji vbodov.

Če boste to poskušali, bo nastavev pritiska tačke zadnjega vboda obveljala za celotno programirano kombinacijo vbodov.

Mostični vbodi

Mostični vbod je ravni vbod, ki povezuje dva okrasna vboda.

Na primer, če želite med dvema francoskima vozlova (D5) več prostora, potem po izbiri vboda D5, izberite še vbod BR5. Za šivanjem vboda D5 se bo potem zašil še vbod BR5, to je, dva igelna vboda.

OPOMBA:



Dolžina vbodov in položaj vboda igle pri šivanju je pri vbodih BR5 in BR7 odvisen od izbire predhodnega vboda.

Urejanje niza vbodov

Brisanje vboda

Vbod pred kurzorjem ali obarvan modro se bo ob pritisku na tipko za brisanje izbrisal iz niza.


- (1) Kurzor
- (2) Tipka za brisanje

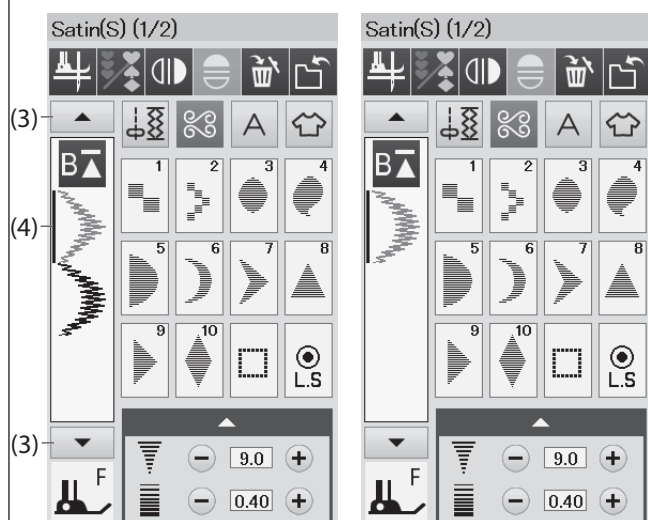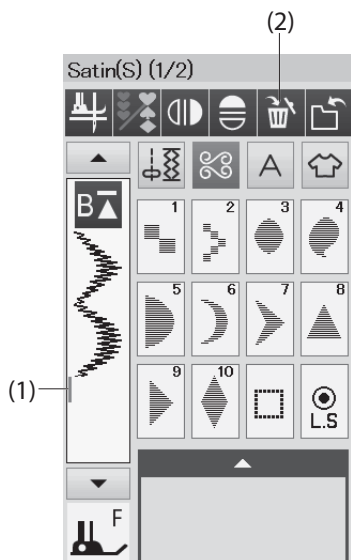

Da izbrisate vbod sredi niza, s kurzorjem izberite vbod. Vbod se bo obarval modro.

Pritisnite tipko za brisanje, da se bo vbod izbrisal.

- (3) Tipka kurzorja
- (4) Izbrani vbod

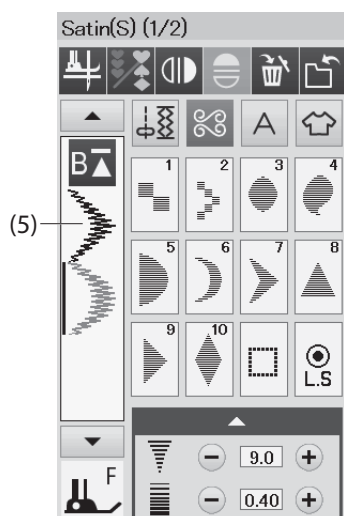


Vstavljanje vboda

S kurzorjem se pomaknite pod vbod, pred katerega želite vrniti nov vbod. Izberite vbod, ki ga želite vrniti.

Ko nanj pritisnete, se vrine pred v polju za izbiranje izbranim vbodu.

- (5) Vrinjeni vbod

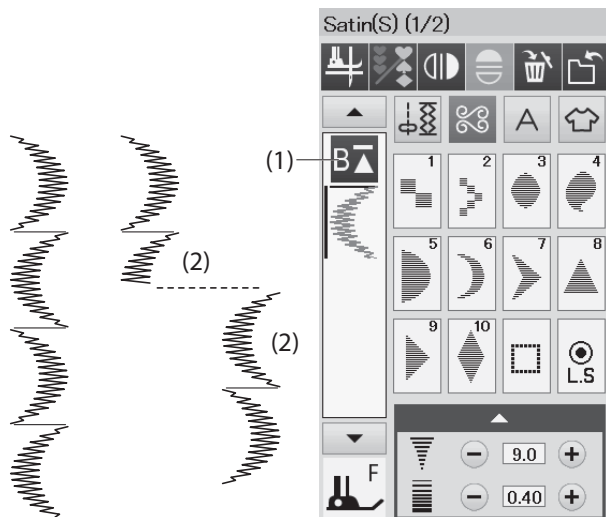

Tipka za ponovni start

To je dvofunkcijska tipka, s katero začnete šivati niz od začetka. Čim prenehate šivati niz, se tipka za ponovni start aktivira. Na tipki je prikazan trikotnik s črto, kar pomeni, da bo stroj nadaljeval šivanje od trenutnega vzorca. Ko pritisnete tipko za ponovni zagon, se bo tipka spremenila in pojavil se bo trikotnik z dvojno črto, kar pomeni, da bo stroj nadaljeval šivanje od prvega vzorca v nizu.

Ponovni start od trenutnega vboda dalje


Če želite prekinjeni niz nadaljevati od vboda, pri katerem ste prekinili šivanje, pritisnite tipko za ponovni start enkrat ter poženite stroj

- (1) Tipka za ponovni zagon (od trenutnega vboda)
- (2) Trenutni vbod

Ponovni start od prvega vboda v nizu


Če želite začeti šivati prekinjeni niz od prvega vboda dalje, pritisnite tipko za ponovni start dvakrat in poženite stroj.

- (3) Tipka za ponovni zagon (od prvega vboda)
- (4) Prvi vbod

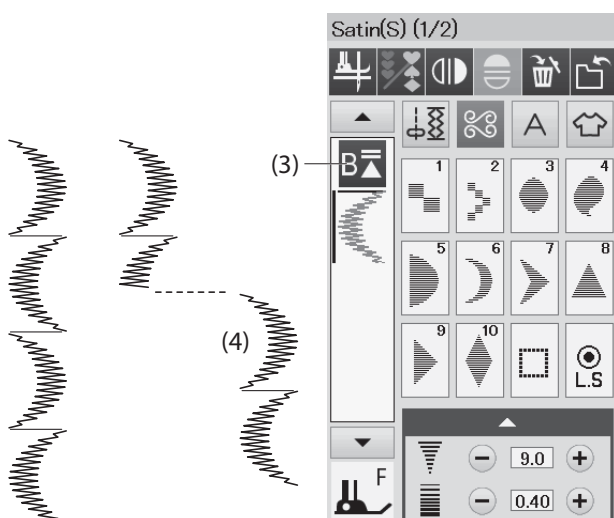



OPOMBE:

Če se je izvedla operacija avtomatskega odreza sukanca, bo stroj nadaljeval šivanje od prvega vboda v nizu dalje.


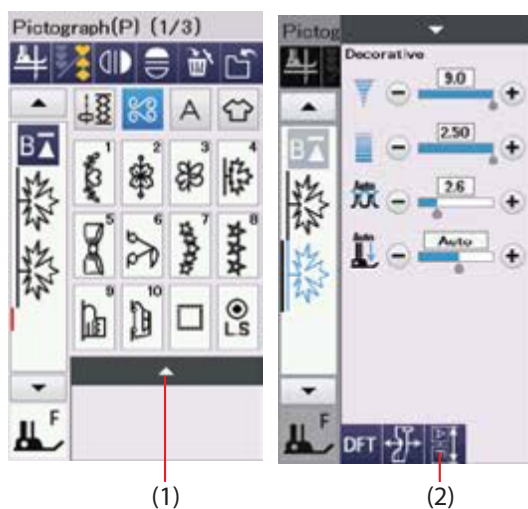


(1)

(2)

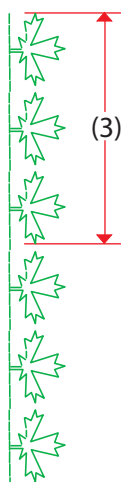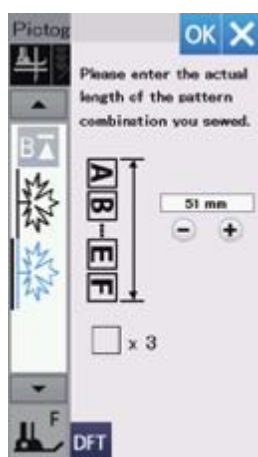

(3)

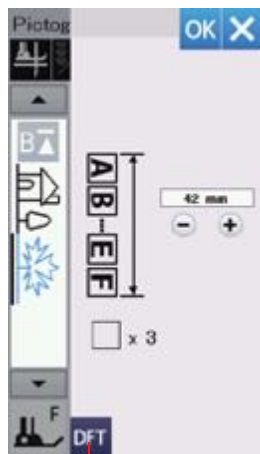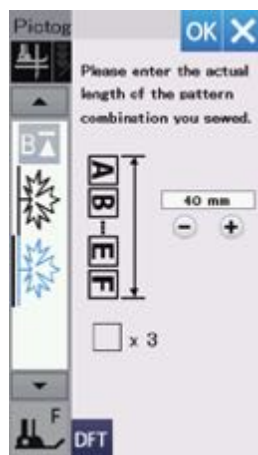

(4)

Preverjanje dolžine niza

Dolžino celotnega niza preverite tako, da pritisnete na tipko za dolžino niza vbodov, ki se prikaže v oknu za ročne nastavitve.

V to okno vstopite s pritiskom na vrstico za nastavitve.

- (1) Vrstica za nastavitve
- (2) Tipka za dolžino niza vbodov

Prikazana dolžina niza vbodov je teoretična vrednost.

Realna vrednost lahko od te odstopa glede na pogoje šivanja

Na primer: programirajte vbod P4 trikrat in ta niz zašijte.

Če dejanska dolžina vboda bistveno odstopa od izračunane, izmerite dejansko dolžino in vnesite približek te dolžine s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

V tem primeru je izračunana dolžina 51 mm. Če je npr. dejanska dolžina (3) 40 mm, vnesite 40 mm s pritiskanjem na tipko "-". Nato pritisnite OK da shranite to dolžino.

(3) Dejanska dolžina

Pri merjenju dolžine naslednjega niza bo ta korekcija avtomatsko upoštevana.

Sporočilo "Please enter the actual length of the pattern combination you sewed" ("Prosimo vnesite dejansko dolžino niza vbodov, ki ste jih zašili") bo izginilo, kar pomeni da je prikazana dolžina že upoštevana.

Na primer: izberite vbod P10, P18 in P4.

Teoretična dolžina je 53 mm. Vendar je dolžina izračunana na podlagi izmerjene dejanske dolžine. V tem primeru je upoštevana dolžina 42 mm.

Pritisnite tipko za privzete nastavitve, da izbrišete vnešeno dejansko dolžino.

(4) Tipka za privzete nastavitve.



(1)



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



(12)

(13)

(14)

(15)

MONOGRAMI (Črke in številke)

Nize lahko sestavljate tudi iz črk in števil.

Pritisnite tipko za monograme. Prikaže se okno za izbiro fonta (stila črk).

Izibirate lahko med osmimi tipi fontov.

Ustreznega izberete s pritiskom na pripadajočo tipko:

- (1) Tipka za črke
- (2) Block font
- (3) Script font
- (4) Broadway font
- (5) Block font (9 mm)
- (6) Cirilica
- (7) Mincho font (9 mm)
- (8) Marumoji font (9 mm)
- (9) Simboli

Odpadlo se bo okno za izbiro črk.

OPOMBI:

- Višina Block fonta (9 mm), Mincho fonta (9 mm) in Marumoji fonta (9 mm) je približno 9 mm.

Funkcijske tipke

(10) Kurzorske tipke

Z njimi premikate kurzor gor in dol.

(11) Polje za urejanje

S pritiskom na to polje se prikaže celotni programirani niz.

(12) Tipka za velikost črk

Z njimi izbirate večje in manjše črke. Izbirate lahko med polno velikostjo (L) ali pomanjšanimi črkami (S).

(13) Tipka za izbiro velikih/malih črk

S to tipko preklapljate med velikim in malimi tiskanimi črkami.

(14) Tipka za brisanje



S to tipko brišete izbrano črko ali številko.

(15) Tipka za shranjevanje

S pritiskom na to tipko se niz shrani kot datoteka.

OPOMBA:

Številke, simboli in črke z evropskimi akcenti so na poljih 2/5 do 5/5.

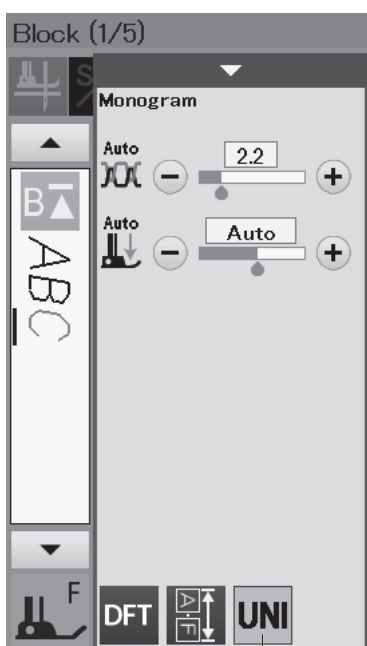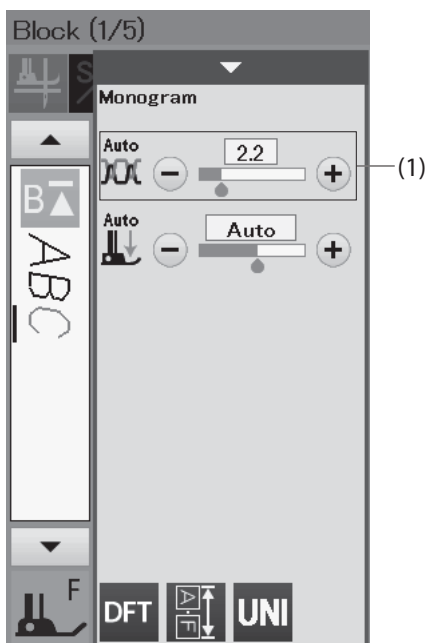

(2)

Ročno nastavljanje napetosti igelnega sukanca

Ta stroj je opremljen z napravo za avtomatsko nastavljanje napetosti sukanca. Vendar pa je potrebno včasih, zaradi izbire blaga ali sukanca, napetost nastaviti ročno.

Pritisnite vrstico za nastavitve, da se odpre okno za ročne nastavitve.

Nastavitev napetosti za posamezno črko

Za nastavitev napetosti samo eni črki, izberite črko s premikanjem kurzorja

Pritisnite "+" ali "-", da povečate ali zmanjšate napetost sukanca za izbrano črko.

Nastavljena napetost se uporabi samo za to črko.

(1) Nastavitev napetosti sukanca

Nastavitev napetosti za celoten niz črk


Za nastavitev napetosti za celoten niz, ni potrebno izbirati posamezne črke.

Pritisnite tipko za skupinsko nastavljanje napetosti (2).

Pritisnite "+" ali "-", da povečate ali zmanjšate napetost sukanca.

Nastavljena napetost se uporabi za celoten niz črk.

Ko je uporabljena skupinsko nastavljena napetost, se bo tipka za skupinsko napetost sukanca obarvala rumeno. Če želite deaktivirati nastavitev skupinske napetosti sukanca, ponovno pritisnite tipko za skupinsko nastavljanje napetosti.

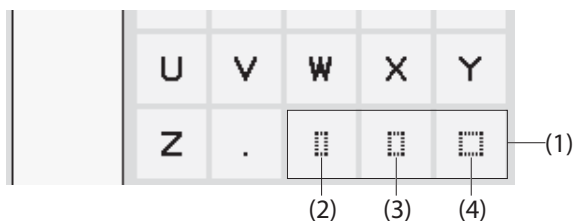

(2)

(3)

(4)

Presledki


Presledek vnesete tako, da pritisnete eno od treh tipk za presledke v desnem spodnjem kotu okna za črke in številke.

(1) Tipke za presledek

(2) Ozki presledek

(3) Srednji presledek


(4) Širok presledek

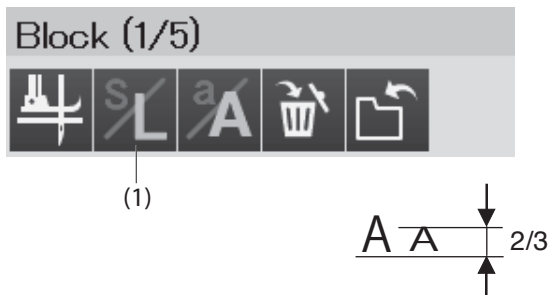

(1)

Zmanjšanje višine črk

Da zmanjšate višino črk na približno 2/3 polne višine, pritisnite na tipko za višino črk (1).

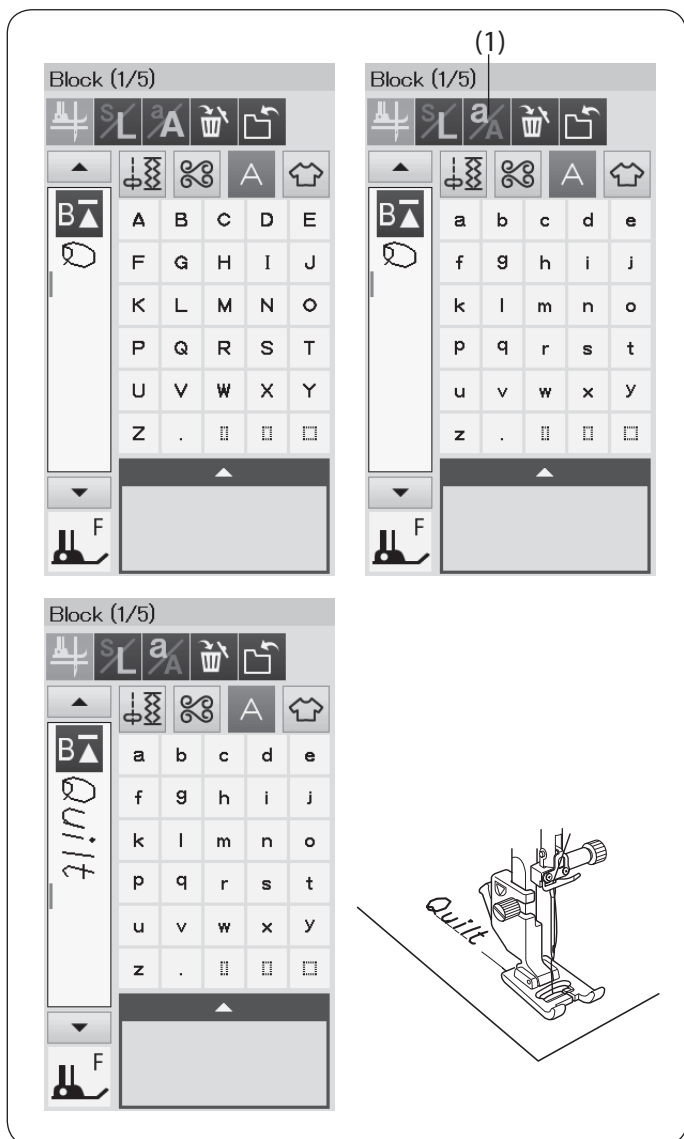

Programiranje besed

Črko ali številko vnesete v niz enostavno s pritiskom na tipko, ki jo označuje.


Primer 1: "Quilt" v Block fontu

Izberite Block font. Pritisnite tipko "Q".

Pritisnite tipko velike/male črke.

(1) Tipka velike/male črke

Pritisnite še na tipke "u", "i", "l" in "t".

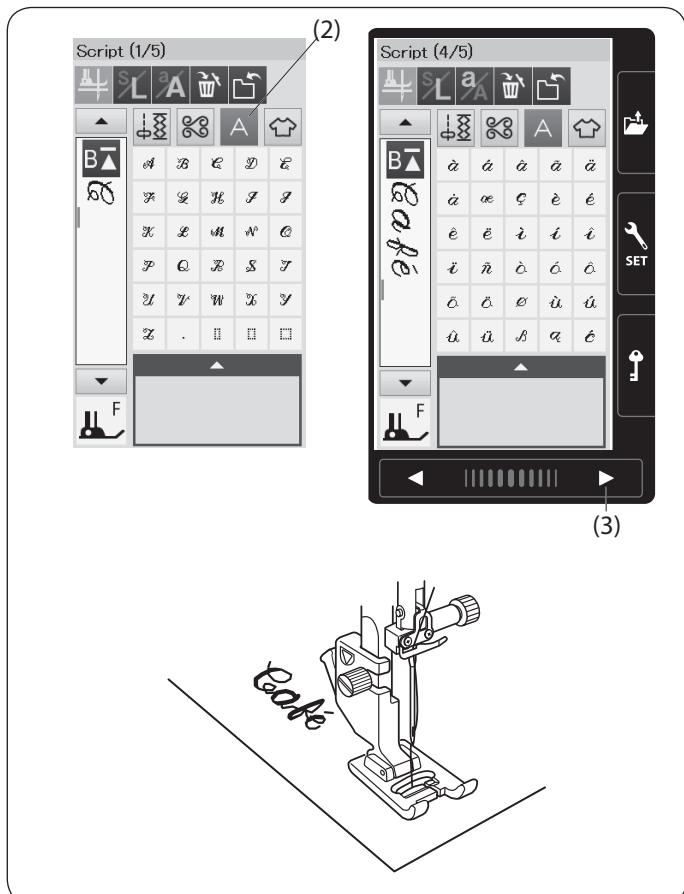

Primer 1: "Café" v Script fontu

Pritisnite tipko za črke in izberite Script font. Pritisnite tipko "C".

(2) Tipka za črke

Pritisnite tipko velike/male črke in izberite male črke.

Pritisnite še na tipke "a" in "f".

Pritisnite trikrat tipko za naslednjo stran (3), da se pomaknete na stran 4 od 5. Pritisnite tipko za male/velike črke.

Pritisnite "é".

OPOMBE:

Za šivanje besedil uporabljajte igle modrega tipa. Na raztegljivih in lahkih materialih uporabljajte stabilizator, ki ga lahko odtrgate po šivanju. Pred delom na svojem izdelku naredite testni šiv na kosu odpadnega blaga.

Shranjevanje niza vbodov

OPOMBA:

Vedno naredite varnostno kopijo podatkov na zunanji disk v primeru, da se pojavijo težave.

Niz vbodov in črk ali številke je mogoče shraniti kot datoteko v notranji spomin stroja ali na USB ključ.

Ko sprogramirate niz vbodov, pritisnite tipko za shranjevanje in odprlo se bo okno za shranjevanje datotek.

(1) Tipka za shranjevanje

Pojavi se mapa "Ordif".

Izberite lokacijo, kamor želite shraniti niz vbodov.

Datoteki je semodejno določeno ime, ki se začne z M_001... in nato nadaljuje v zaporedju.

Pritisnite tipko OK, da shranite datoteko pod dodeljenim imenom.

(2) Ime datoteke

Če želite datoteki dodeliti svoje ime, pritisnite tipko za preimenovanje in pojavilo se bo okno s tipkovnico.

(3) Tipka za preimenovanje

Vnesite novo ime in pritisnite OK, da spremenite ime. Pritisnite še enkrat OK tipko in datoteka se bo shranila pod novim imenom.

OPOMBA:

- Datoteke in mape so prikazane na različnih straneh. Uporabite tipko za obračanje po straneh (4), da poiščete shranjene datoteke.
- "Ordif" mapa je privzeta mapa za shranjevanje niza vbodov.

Ustvarjanje nove mape

Izberite lokacijo za novo mapo in pritisnite tipko za novo mapo. Pojavilo se bo okno s tipkovnico.

Vnesite ime mape in pritisnite tipko OK.

Nova mapa je ustvarjena z dodeljenim imenom.

(5) Tipka za novo mapo

Brisanje datoteke ali mape

Pritisnite tipko za brisanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.

Pojavilo se bo okno za potrditev.

Pritisnite tipko OK, da izbrisate datoteko ali mapo.

(6) Tipka za brisanje

Spreminjanje imena datoteke ali mape

Pritisnite tipko za preimenovanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.

Pojavilo se bo okno s tipkovnico.


Vnesite novo ime in pritisnite tipko OK.


Ime datoteke oz. mape je spremenjeno.

(7) Tipka za preimenovanje

OPOMBA:

Ime je lahko sestavljeno iz največ 10-ih znakov.

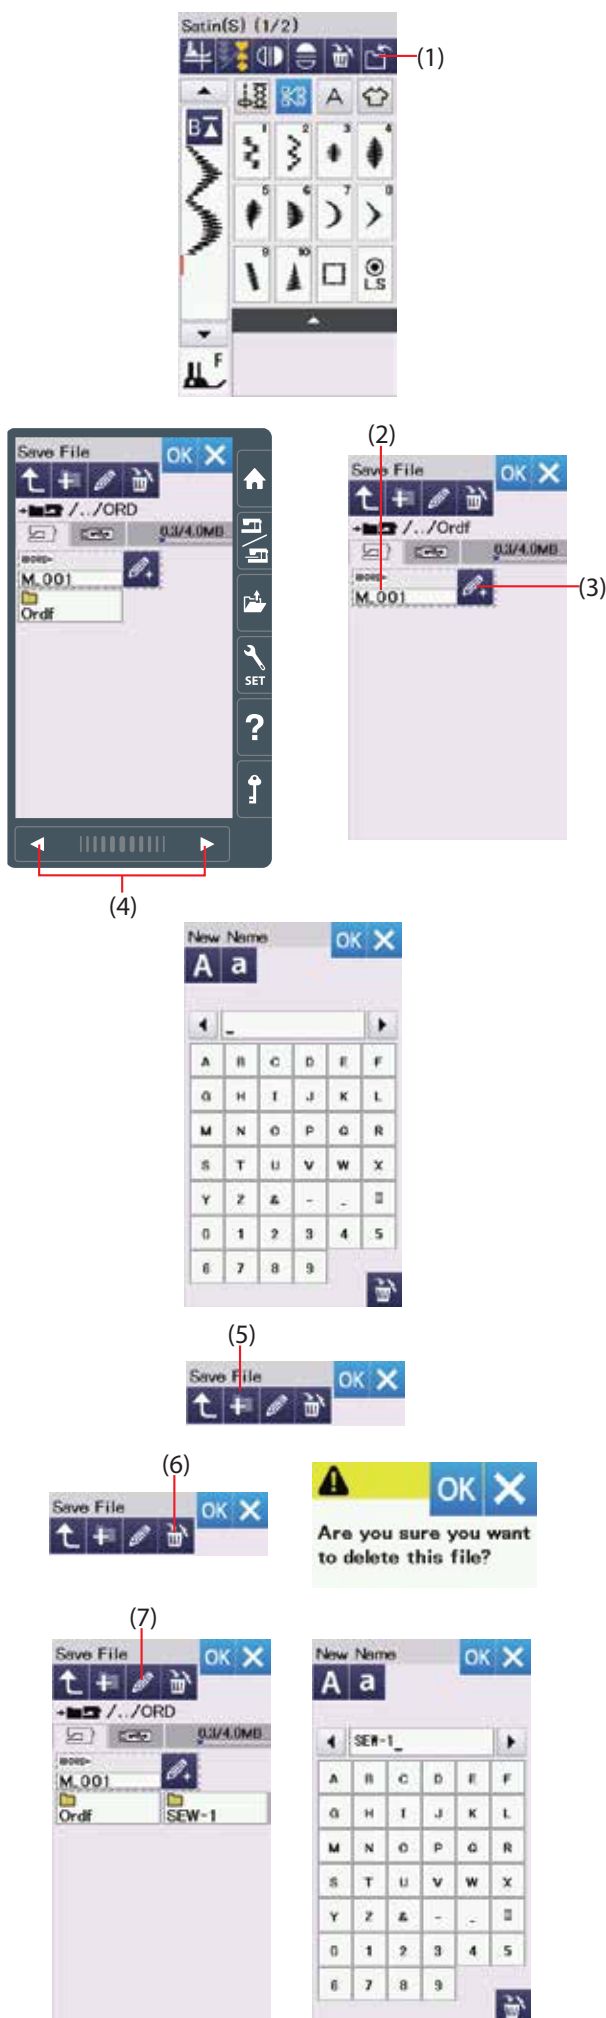

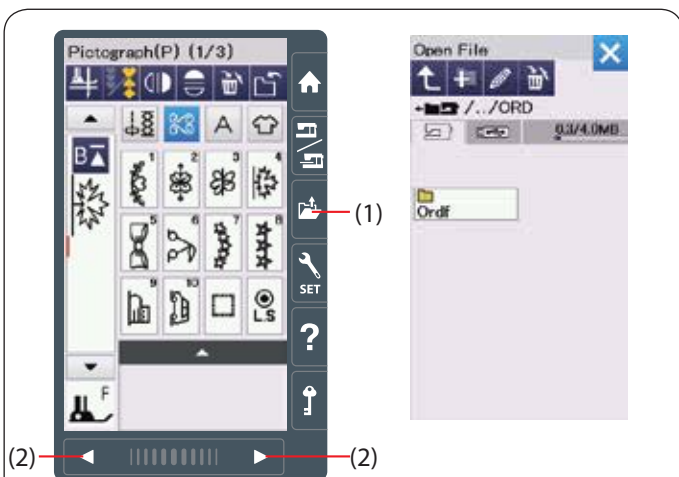

Odpiranje shranjenega niza vbodov


Niz vbodov, ki ga imate shranjenega v spominu stroja ali na USB ključu, lahko odprete s pritiskom na tipko za odpiranje datoteke in pojavilo se bo okno za odpiranje datotek.

(1) Tipka za odpiranje datotek

Izberite lokacijo datoteke: notranji spomin stroja ali USB ključ. Pojavila se bo mapa "Ordif".

OPOMBA:

- če ste ustvarili še katerekoli druge mape, se bodo le-te tudi prikazale.
- če ne najdete želene mape ali datoteke na prikazani strani, pritisnite tipko za obračanje strani (2), da se vam prikažejo še preostale strani.

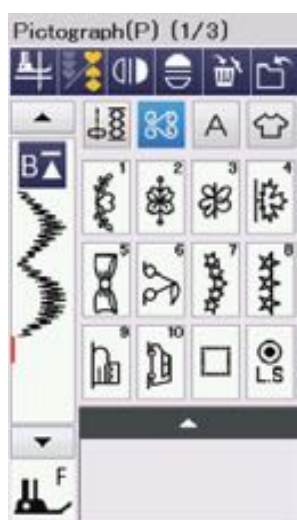

Izberite želeno mapo in pojavil se bo seznam datotek. Izberite želeno datoteko.

Zaslon se bo vrnil na prikazno okno za običajno šivanje, ki bo kazal shranjen niz vbodov ali monogramov (črk in števil).



Pritisnite eno od tipk za razporeditev (3), da izberete razporeditev seznama datotek, kot je prikazano.

ŠIVANJE APLIKACIJ



Šivanje aplikacij

Šivalne aplikacije je edinstvena funkcionalnost stroja, ki vam ponuja 12 zelo uporabnih metod šivanja.


Pritisnite tipko šivalnih aplikacij, da se prikaže nabor metod.

Teh 12 metod je sledečih:

- (1) Šivanje
- (2) Obrobljanje
- (3) Slepo robljenje in školjkast rob
- (4) Zviti rob
- (5) Šivanje zadrg
- (6) Nabiranje

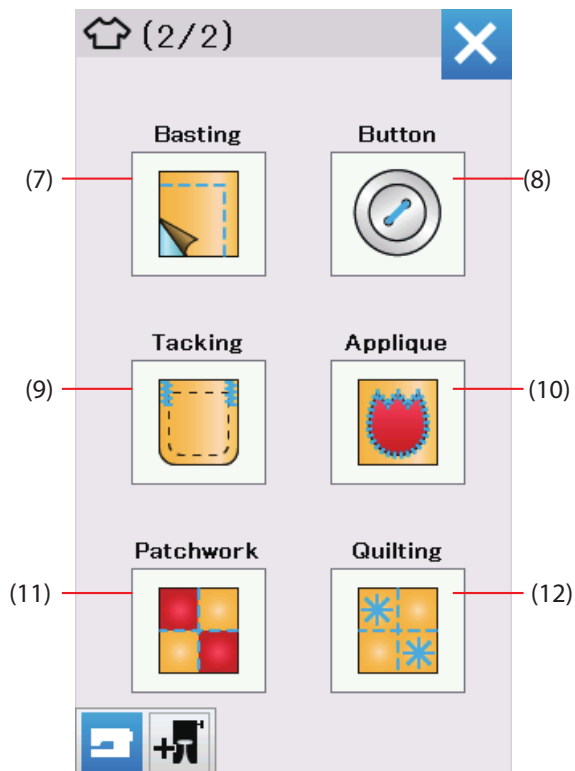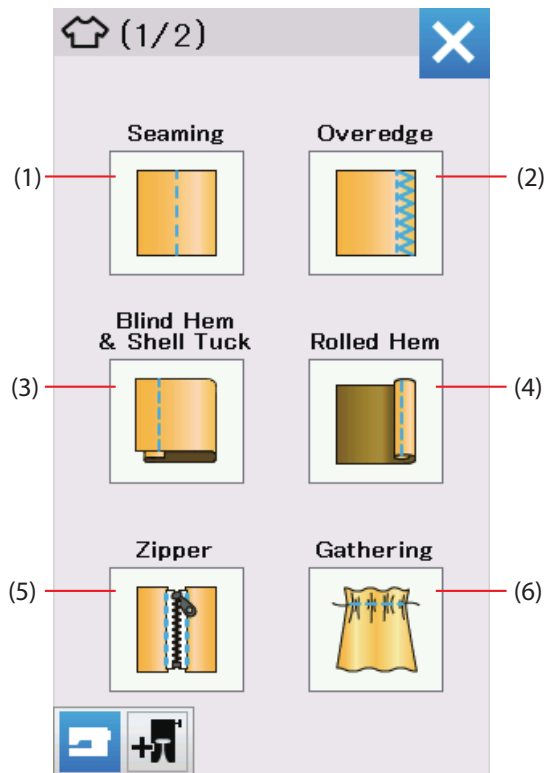

- (7) Naudarjanje
- (8) Šivanje gumbov
- (9) Mostiči
- (10) Našitki
- (11) Krpanke
- (12) Prešivanje

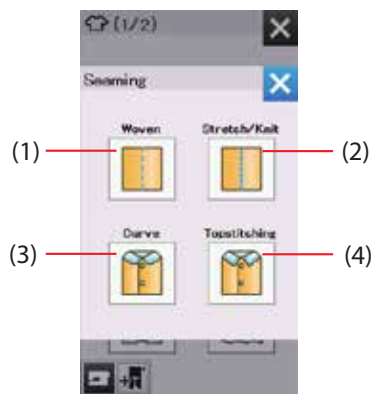


Šivanje

V tej skupini so štirje tipi vbodov, namenjeni za različne materiale.


(1) Tkani materiali

Ravni vbodi, namenjeni ravnim šivom na tkanih materialih, kot so na primer platna.

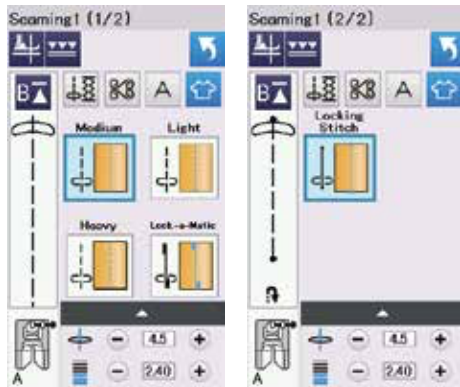


(2) Raztegljivi materiali in pletenine

Ozki raztegljivi vbodi za šivanje raztegljivih in pletenih materialov.

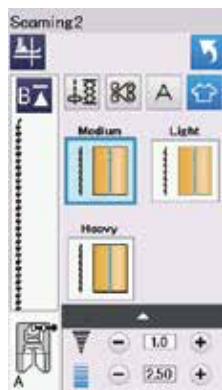


(3) Krivulje

Kratki ravni vbodi, namenjeni za šivanje ukrivljenih šivov.

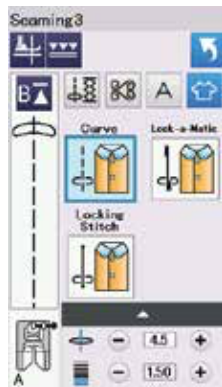


(4) Ravni okrasni prešivni vbodi


Dolgi ravni vbodi, namenjeni za ravne okrasne prešivne vbode z debelim sukancem.

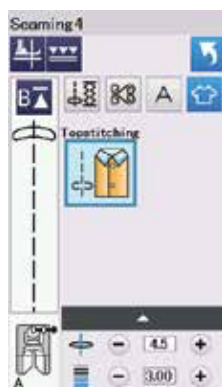


Obšivni vbodi

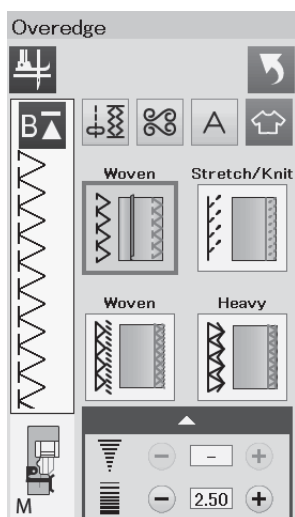


(1)

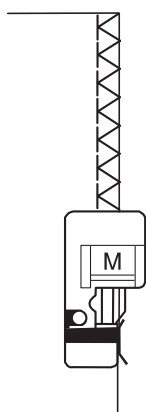


(2)

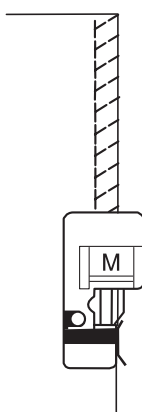

(3)

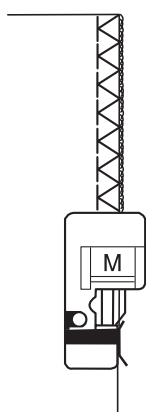

(4)

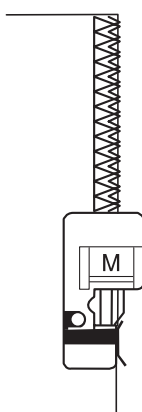

(1) **Vbod za tkane materiale**

Obšivni vbod za normalno tkane materiale

(2) **Vbod za raztegljive materiale in pletenine**

Pletilni vbod za zaključek surovih robov pletenin ali raztegljivih materialov.







Za boljše rezultate uporabite cikcak tačko A in šivajte tako, da puščate zadosti dodatka šiva. Po šivanju odrežite dodatek šivov blizu vbodov (glej stran 31).

(3) **Vbod za tkane materiale**

Obšivni vbod za normalno tkane materiale, podoben profesionalnemu overlock šivu.

(4) **Vbod za težke materiale**

Dvojni obšivni vbod za preprečitev cefranja težkih materialov kot so težka platna ali gabarden.

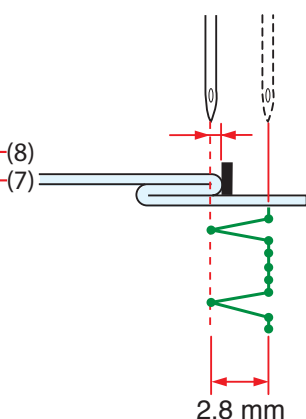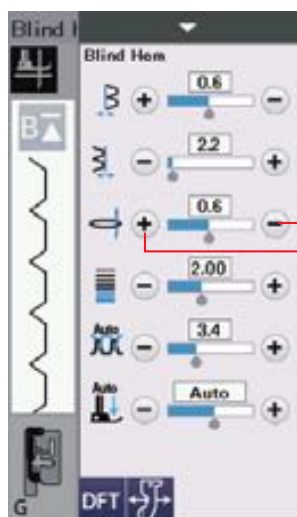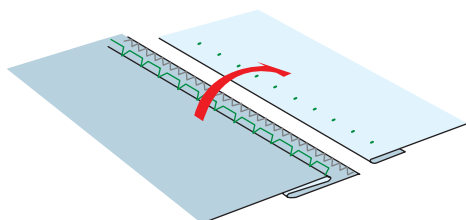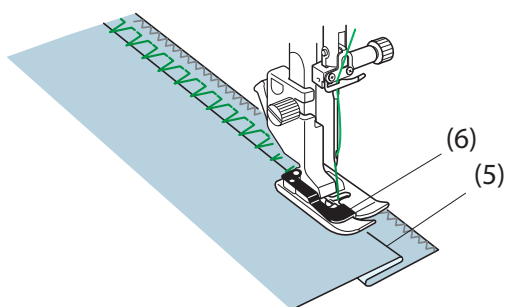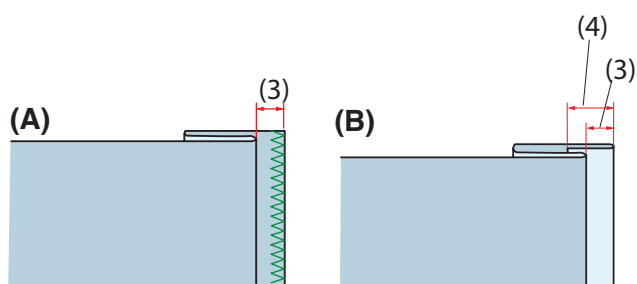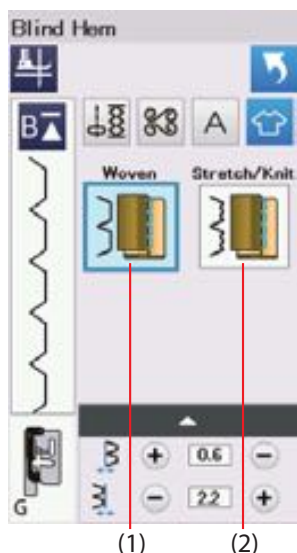

Slepi šiv

Izberite "Slepi šiv"

Na voljo imate dve izbiri:

- (1) "Tkani"
za normalno tkane materiale
- (2) "Raztegljivi/pletenine"
za raztegljive ali pletene materiale.

Šivanje:

Pripnite tačko za slepi šiv G

Zapognite blago tako, kot prikazuje slika, da ostane 0,5 cm dodatka za šiv.

(3) 0,5 cm dodatka za šiv

(A) Srednji do težki materiali:

Surovi rob blaga mora biti obšit.

(B) Lahki materiali:

Zapognite surovi rob za 1 cm, da ga podšijete pod skriti šiv.

(4) 1 cm zapognjen surovi rob

Namestite blago pod tačko tako, da bo pregib na levi in ob vodilu tačke. Spustite tačko.

Z nastavitvijo položaja igle nastavite skrajni levi položaj igle tako, da bo igla ob prebitju blaga ravno še zajela rob (2 do 3 vlakna).

Šivajte tako, da pregib vodite ob vodilu.

(5) Pregib

(6) Vodilo

Razprite blago s pravo stranjo navzgor.

Šivi na pravi strani so skoraj nevidni.

Nastavljanje položaja igle

Pritisnite vrstico za nastavitve, da se odpre okno ročnih nastavitvev.


Pritiskajte na oznako "+" (7), da se igla pomika v levo.

Pritiskajte na oznako "-" (8), da se igla pomika v desno.

Položaj igle se bo spremenil, medtem ko bo širina vboda (2,8 mm) ostala nespremenjena. Razdalja med vodilom tačke ter levim položajem igle je prikazana v milimetrih.

OPOMBA:

Širino vboda lahko spremenite s spremembo položaja igle na desni strani.

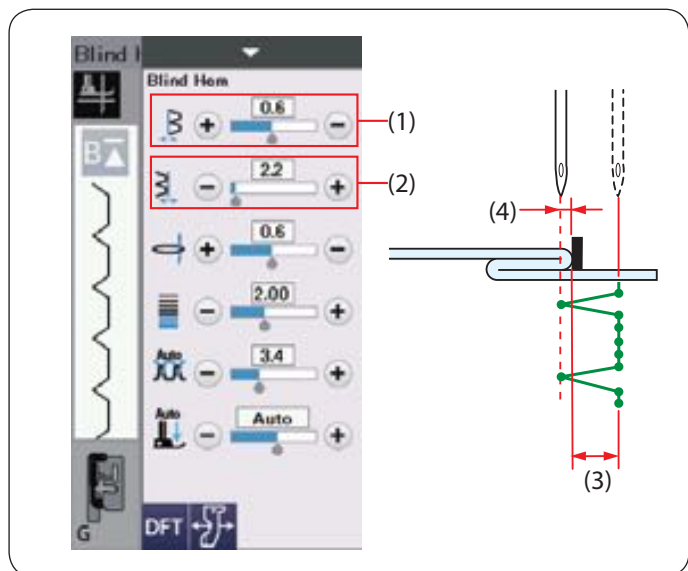


Nastavljanje širine slepega šiva

Pritiskajte na oznako "+" v spodnji vrstici (2), da se širina vboda povečuje (3).

Pritiskajte na oznako "-" v spodnji vrstici (2), da se širina vboda zmanjšuje (3).

OPOMBA:

Levi položaj igle (4) lahko spreminjate s pritiskanjem na "+" in "-" v zgornji vrstici (1).

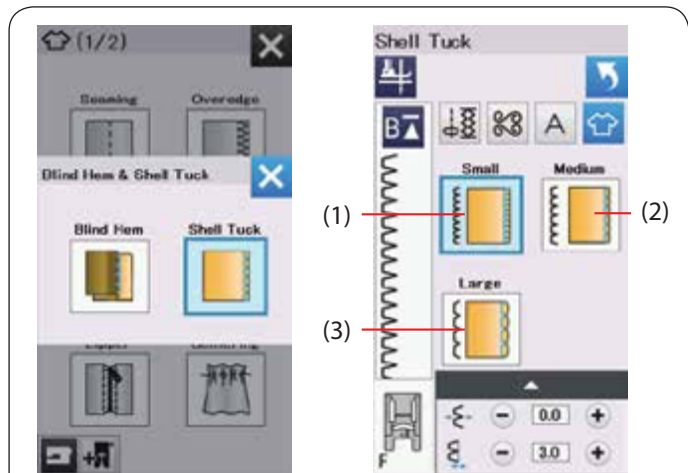

Školjkast rob

Izberite "Školjkast rob" (Shell Tuck). Pojavijo se tri izbire.

(1) Majhen

Ozek školjkast rob.

(2) Srednji

Srednja širina školjkastega roba.

(3) Veliki



Normalna širina školjkastega roba.

Šivanje:

Uporabite tanko blago (na primer triko). Prepognite blago kot prikazuje slika in šivajte po pregibu.

Igla naj ob šivanju na desni strani zabada tik ob pregibu, da se bodo tvorili lepi školjkasti vbodi.

Če želite šivati več vrst školjkastega vzorca, morajo biti posamezne vrste med seboj oddaljene vsaj 1,5 cm.

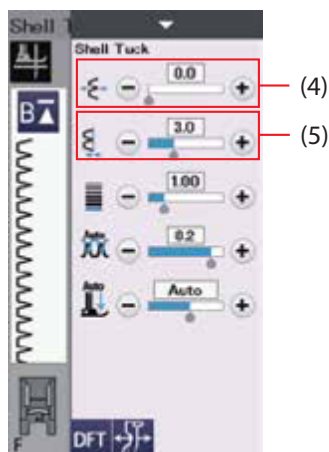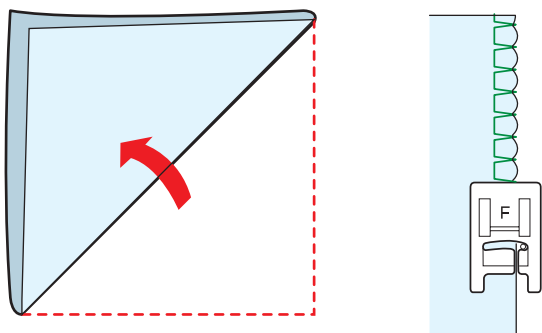


Spreminjanje položaja

Pritiskajte na oznako "+" v zgornji vrstici (4), da premaknete položaj školjkastega roba v desno.

Pritiskajte na oznako "-" v spodnji vrstici (5), da premaknete položaj školjkastega roba v levo.

OPOMBA:

Desno pozicijo vboda igle lahko spremenite s tipko "+" in "-" v vrstici (5).

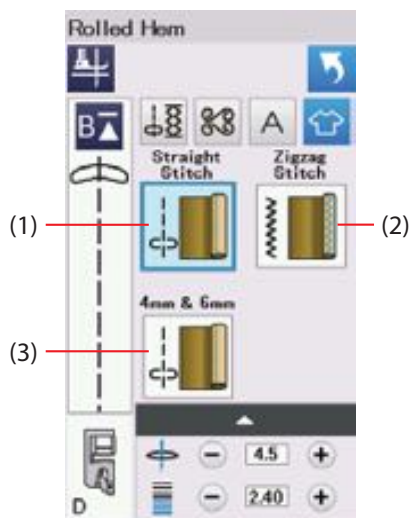

Zviti rob

(1) Ravni vbod

Zviti šiv z ravnim vbodom

(2) Cikcak vbod

Zviti rob z ozkim cikcak šivom

(3) 4 mm & 6 mm

Zvito robljenje z uporabo opsijskih tačk D1 in D2.

Šivanje:

[1]

Pripnite tačko za rolirani rob D.

V dolžini 5 cm dvakrat upognite blago v širini 3 mm kot kaže slika.

[2]

Namestite blago pod tačko tako, da rob zavitega blaga poravnate z vodilom na tački. Obračajte pogonsko kolo proti sebi, da spustite iglo v začetno točko šivanja. Spustite tačko in šivajte 1 do 2 cm ter istočasno vlecite oba sukanca nazaj, da pomagata pomikati blago.

Ustavite stroj in spustite iglo v blago.


Dvignite tačko ter vstavite zviti del v spiralo tačke.




[3]

Spustite tačko in nadaljujte šivanje tako, da privzdigujete rob blaga, da se blago gladko in enakomerno vpeljuje v spiralo tačke.

OPOMBA:

Pred zavijanjem blaga odrežite kot v dolžini 6 mm, da se izognete odebelitvi na vogalu.

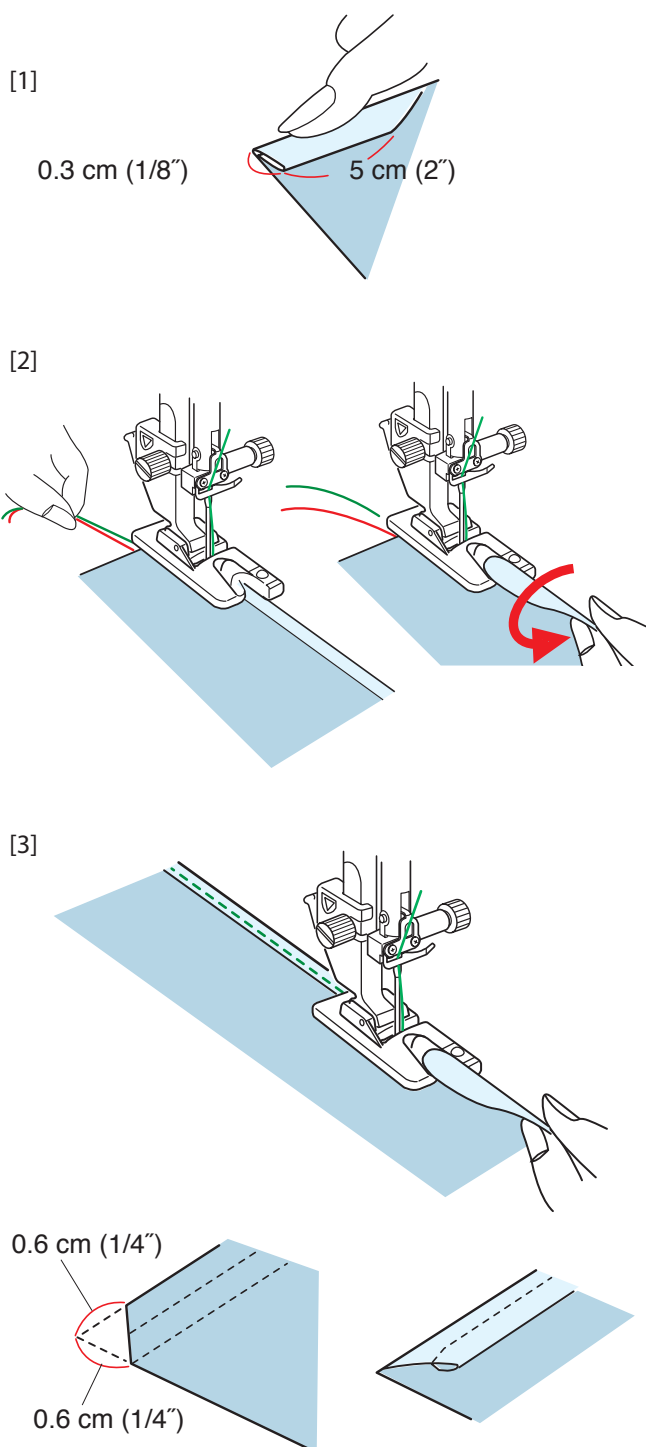

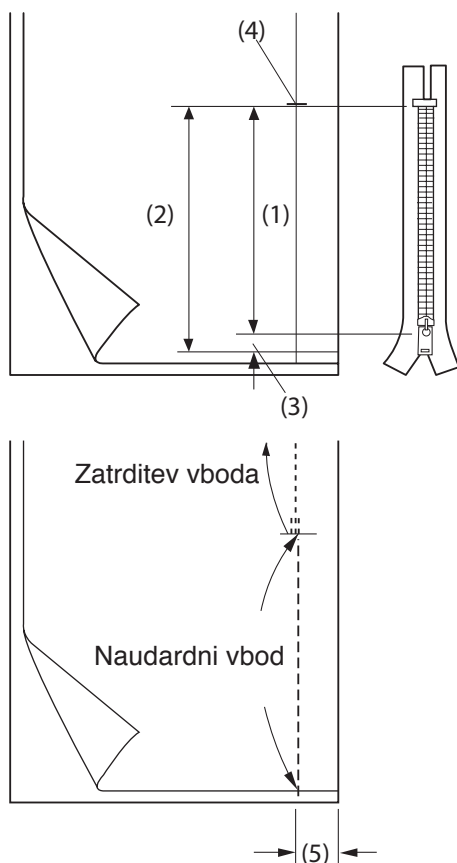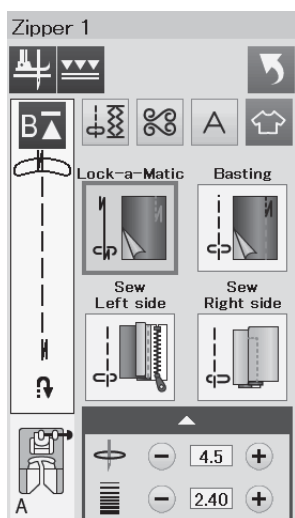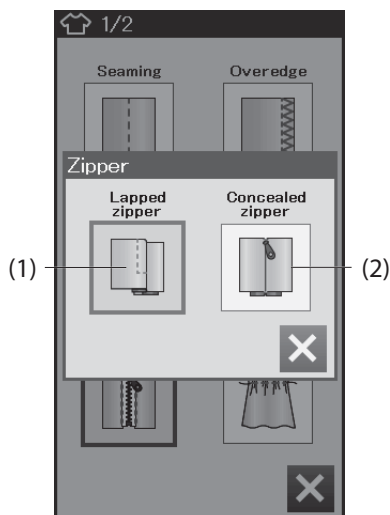

Šivanje zadrg

(1) Prekrita zadrga

Vbodi za šivanje prekrite zadrg s tačko za zadrg E.

(2) Skrita zadrga (opcija)

Vbodi za šivanje skrite zadrg s tačko za zadrg Z (opcija).

Šivanje prekrite zadrg

Pritisnite ikono za prekrito zadrgo (Lapped Zipper), da se odpre okno prekrite zadrg.

S pritiskanjem na ikone posameznega koraka šivanja zadrg se stroj samodejno nastavi na nastavitve za ta korak.

Priprava blaga

Odprtino za zadrgo določite tako, da dolžini zadrg dodate 1 cm.

- (1) Dolžina zadrg
- (2) Dolžina odprtine za zadrgo
- (3) Dodatni 1 cm
- (4) Konec odprtine za zadrgo

Namestite cikcak tačko A.



Zatrditev vboda

Položite obe pravi strani blaga skupaj ter šivajte do konca odprtine za zadrgo 2 cm od roba blaga.

- (5) 2 cm



Naudarni vbod

Z naudarnim vbodom zašijte odprtino za zadrgo.



Šivanje leve strani zadrge

Namestite tačko za zadrgo E.

Zapognite levi rob tik ob naudarnem šivu.




Desni rob zapognite nazaj tako, da nastane 2 do 3 mm širok zavihek.

Namestite zadrgo tik ob ta zavihek in jo pripnite z bucikami.

(1) 2 do 3 mm širok zavihek

(2) Zobje zadrge

(3) Zavihek

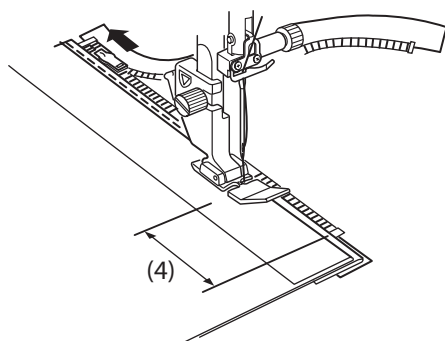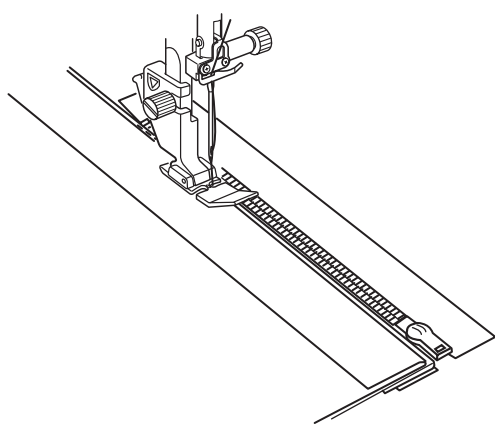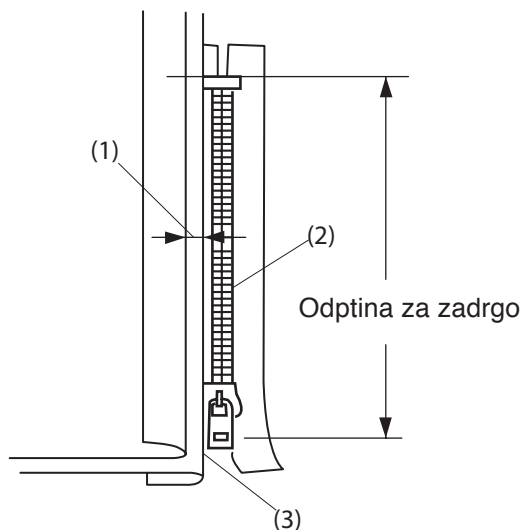

Spustite tačko na spodnji strani zadrge tako, da bo igla prebadala blago spodnjega zavihka in traku zadrge ob zgornjem zavihku.

Šivajte tako, da bodo zobje zadrge drseli ob robu tačke.


Šivajte skozi vse tri plasti, dokler se tačka za zadrgo ne približa drsniku zadrge na 5 cm.

(4) 5 cm

Spustite iglo v blago in dvignite tačko.

Potegnite drsnik zadrge na drugo stran igle (odprite zadrgo).

Spustite tačko in šivajte do konca zadrge.

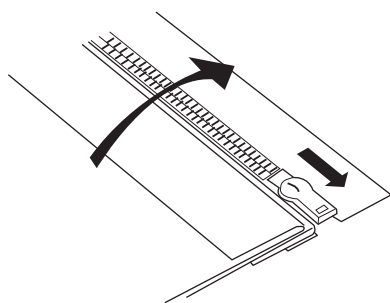


Zaprte zadrgo in raztegnite blago, da bo prava stran zgoraj.



Naudarni vbod

Zamenjajte tačko s tačko za cikcak A.
Z naudarnim vbodom sešijte razprto blago in trak
zadrge skupaj.

(1) Naudarni vbod

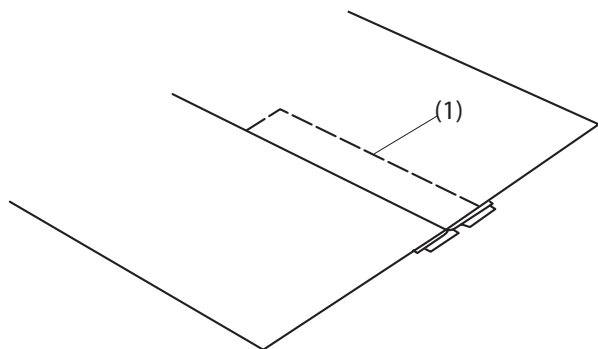


Šivanje desne strani zadrge

Zamenjajte tačko A s tačko za zadrge E.

Po črti, ki označuje konec odprtine za zadrgo, zašijte in
utrdite z vzratnimi vbodi šiv v dolžini 10 mm ter obrnite
blago za 90 stopinj.



Šivajte skozi blago in trak zadrge tako, da zobje zadrge
drsijo ob robu tačke, dokler se tačka za zadrgo ne približa
drsniku zadrge na 5 cm. Odstranite naudarne vbode na
levi strani.

(2) Naudarni vbodi




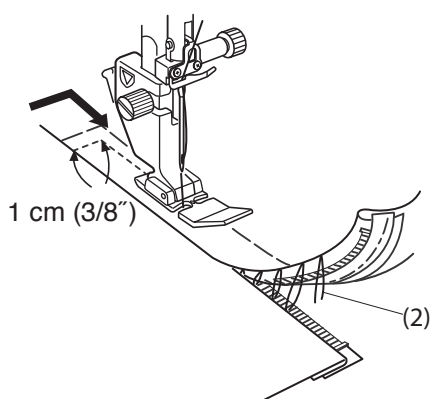


Spustite iglo v blago, dvignite tačko in odprite zadrgo.

Spustite tačko in zašijte šiv do vrha zadrge.

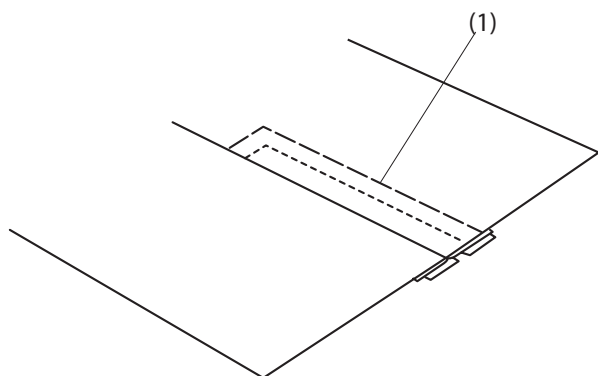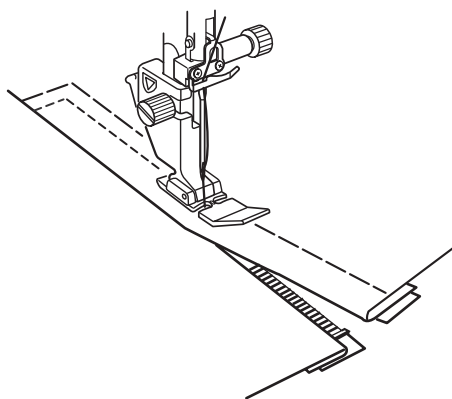

Odstranite še preostale naudarne vbode.

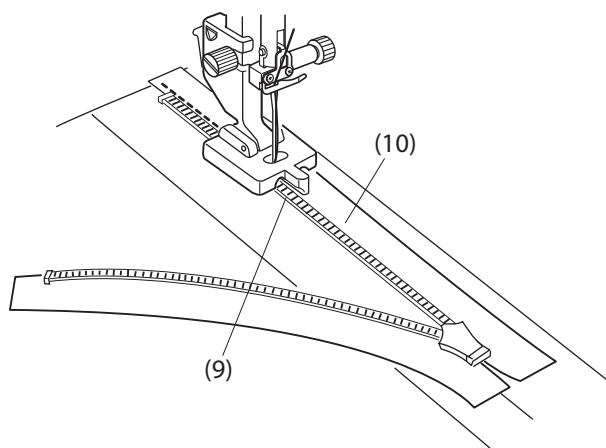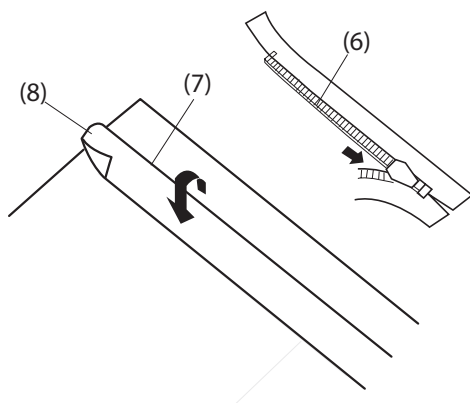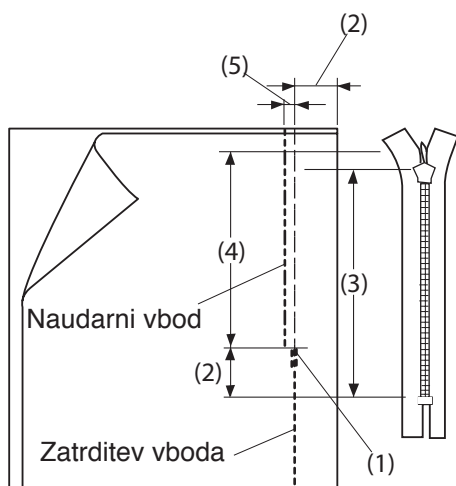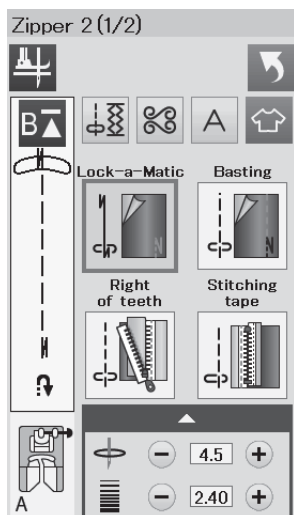

Šivanje skrite zadrge (opcijsko)

Prisitnite ikono za skrito zadrge in pojavilo se bo okno z ikonami korak-za-korakom.

Prilagodite skrito zadrge 2 cm daljšo, kot je odprtina zadrge.

Pritisnite ikono za šivanje korak-za-korakom in nastavitve stroja se bodo samodejno nastavile na izbrani korak šivanja.



Zatrditev vboda

Namestite tačko za cikcak šiv A. Položite zunanje strani blaga skupaj in zašijte do konca odprtine zadrge z 2 cm odstopanjem šiva. Pritisnite tipko za vzvrano šivanje, da zatrdite vbod.

- (1) Konec odprtine
- (2) 2 cm
- (3) Velikost zadrge
- (4) Velikost odprtine



Naudarni vbodi

Z naudarnimi vbodi pošijte 0,3 cm odprtine znotraj linije šivov.

- (5) 0,3 cm

Nemestite desno vrsto zobcev zadrge poleg pregiba in jih pričvrstite z buciko.

Zapognite levi zavihek. Razprite zadrge in jo položite na desni zavihek z spodnjo stranjo navzgor.

- (6) Zobci zadrge
- (7) Prepogib
- (8) Levi zavihek



Desni zobci





Namestite tačko za skrite zadrge Z.

Dvignite desno stran zobcev zadrge in spustite tačko tako, da se bodo zobci zadrge ujeli v levi utor na tački.

Pošijte skozi trak zadrge in blago do konca odprtine.

Na koncu naredite nekaj vzvratnih šivov za zatrditev.

- (9) Levi utor na tački
- (10) Trak zadrge

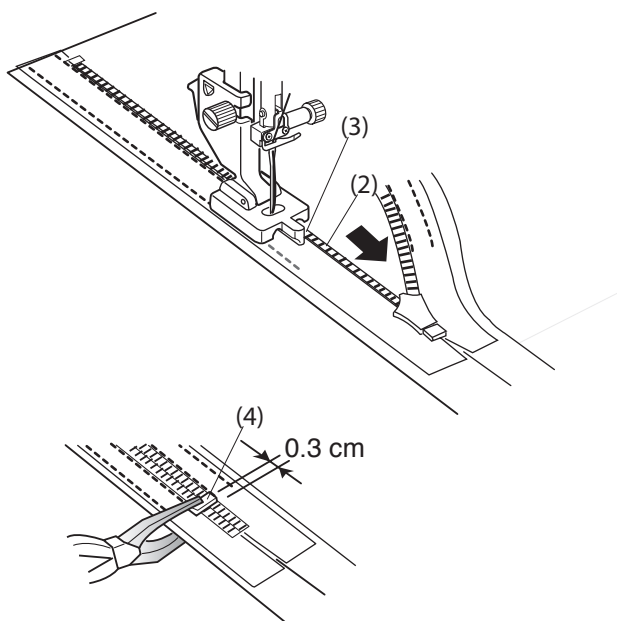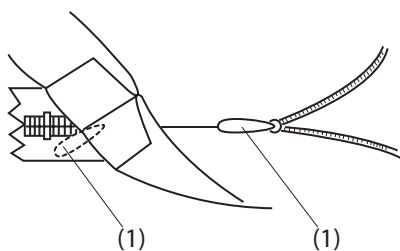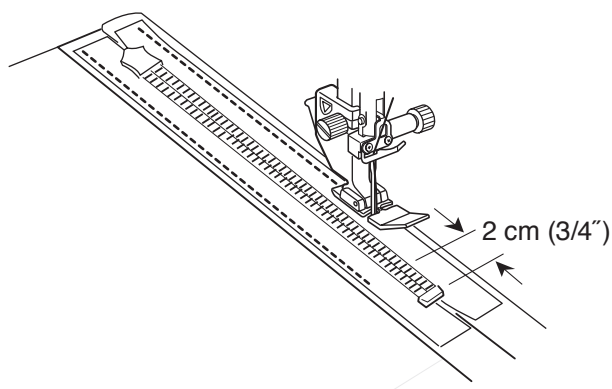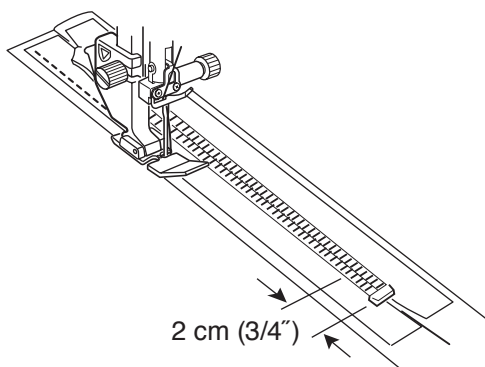

Šivanje traku zadrge

Dvignite tačko in zapnite zadrgo. Zamenjajte tačko s tačko za zadrge E. Obrnite in zapognite blago v desno. Šivajte vzdolž robu leve strani traku zadrge in naredite nekaj vzvratnih šivov 2 cm pred spodnjim koncem zadrge.



Šivanje traku zadrge

Obrnite in zapognite blago v levo. Šivajte vzdolž robu desne strani traku zadrge in naredite nekaj vzvratnih šivov 2 cm pred sponjnim koncem zadrge.



Levi zobci

Dvignite tačko in jo zamenjajte s tačko za skrite zadrge Z. Odstranite naudarne vbode. Odprite zadrgo in vstavite ročaj drsnika zadrge med blago in trak zadrge tako, da bo drsnik zadrge lahko dosegel omejilec zadrge.

(1) Ročaj drsnika zadrge


Dvignite levo stran zobcev zadrge in spustite tačko tako, da se bodo zobci zadrge ujeli v desni utor na tački. Pošijte skozi trak zadrge in blago do konca odprtine. Na koncu naredite nekaj vzvratnih šivov za zatrditev.

(2) Zobci zadrge

(3) Utor na tački

Povlecite omejilec približno 0,3 cm pred koncem odprtine in ga pričvrstite s kleščami.

(4) Omejilec

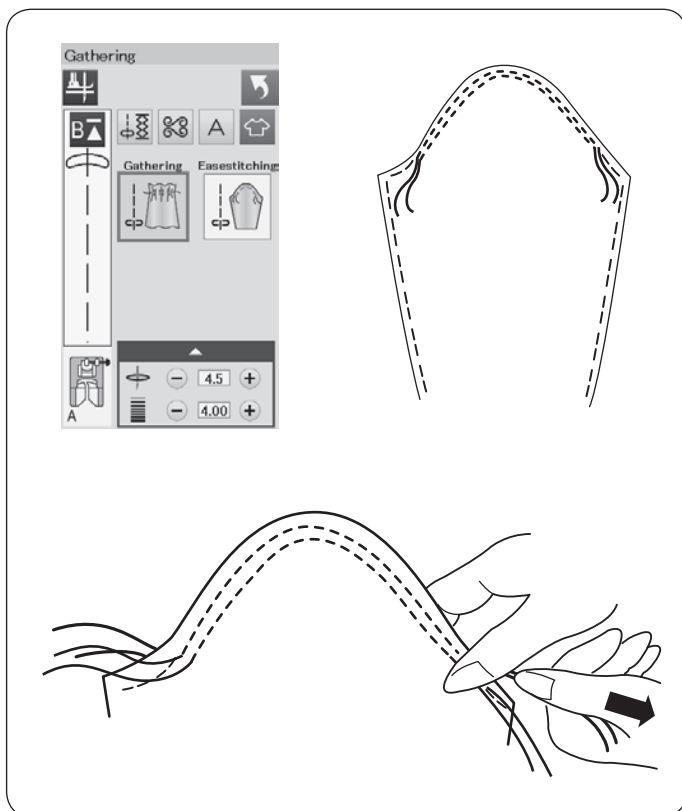

Nabiranje

Dodatno normalnim vbodom za nabiranje, je v tem delu na voljo dodaten vbod za nabiranje vrha rokava.

Poravnava vrha rokava


Povlecite za približno 10 cm obeh sukancev. Zašijte dve liniji ob vrhu rokava, v medsebojni razdalji 3 mm (1/8").

Vlecite za sukance čolnička, da se vrh rokava skrči na mero odprtine za rokav na oblačilu.

Pazite, da se pri tem blago preveč ne naguba.

Naudarjanje

V tem delu sta na voljo dva naudarna vboda.

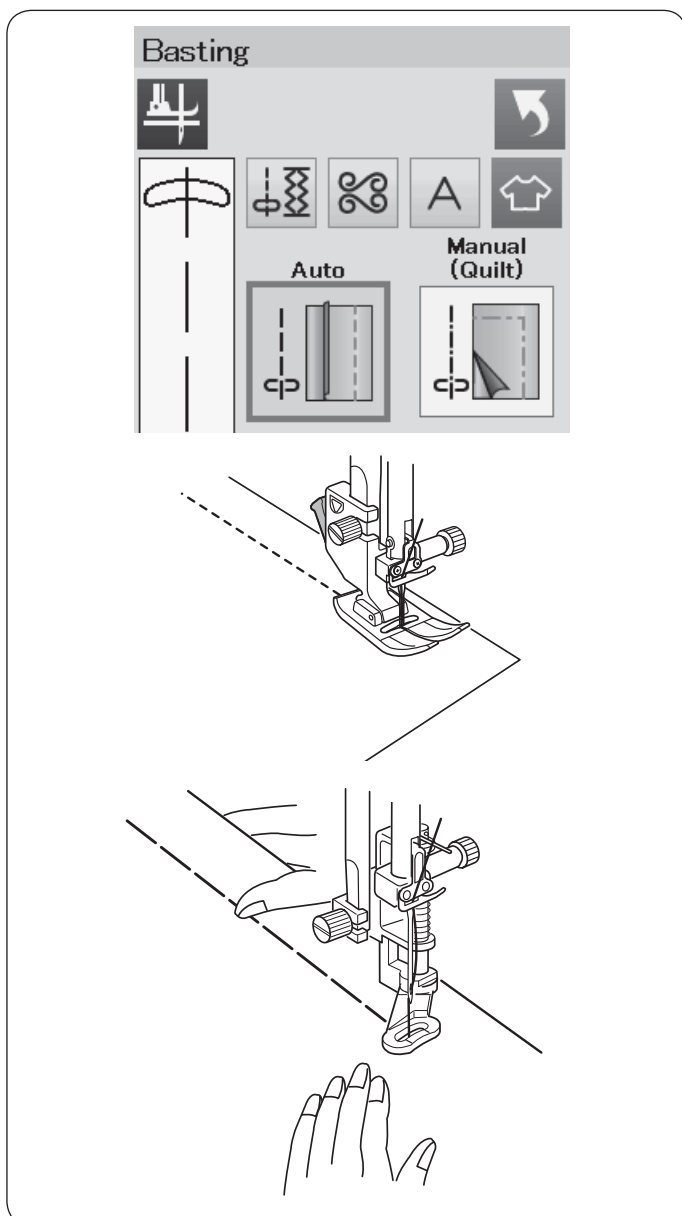

Naudarjanje (avtomatsko)

Ta vbod je namenjen za delo z zadrgami ali začasno spetje plasti blaga pri šivanju zadrge in podobnih delih.

Vbod se šiva na enak način kot ravni šiv.

Naudarjanje (Ročno/Prešivanje)

Namestite tačko za krpanje PH-D in spustite transportne zobce.


OPOMBA:

Navodila za pritrditev tačke PH-D glejte na strani 23.

Šivanje

Držite blago napeto in pritisnite stopalko. Stroj bo naredil en vbod in se ustavil.

Povlecite blago proti zadnji strani stroja za naslednji vbod.

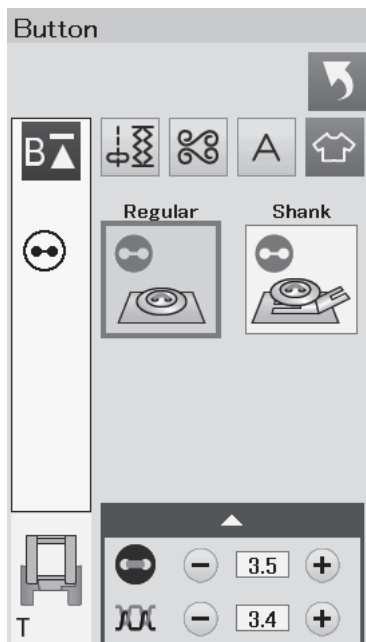

Šivanje gumba

Kadar šivate gumbe na debele tkanine, je potrebno narediti steblo.
Za to uporabite šablono za šivanje gumbov.
Izberite steblo ("Shank"). Spustite transportne zobce.

Namestitev tačke za gumbe T

Pritisnite tipko za zaklepanje stroja.
Vstavite zadnji zatič na tački v zarezo na zadnji strani nosilca tačke.

- (1) Zadnji zatič na tački za gumbe
- (2) Zareza na zadnji strani nosilca tačke

Z ročico za dvig tačke spuščajte drog tačke, medtem pa z drugo roko pridržite tačko, da se tačka pripne.
Pritisnite gumb za zaklepanje stroja da odklenjete stroj.

Namestite gumb na blago. Z obračanjem pogonskega kolesa proti sebi spustite iglo v levo luknjo gumba.
Vstavite pod gumb šablono za šivanje gumbov.
Spustite tačko, da drži gumb na mestu in v pravem položaju.
(3) Šablona za šivanje gumbov

Z obračanjem pogonskega kolesa dvigujte iglo, dokler se ne postavi v skrajni desni položaj.
Pritiskajte tipko "+" ali "-" tako, da bo igla točno nad desno luknjo gumba.

Začnite šivati. Stroj se bo sam ustavil, ko bo gumb prišit.

Izlecite blago iz stroja.

Sukance odrežite tako, da so konci dolgi vsaj 10 cm.
Začetne konce odrežite tik ob blagu.


Povlecite igelni sukanec skozi levo luknjo gumba med gumb in blago. Povlecite ta sukanec, da izvlečete na pravo stran blaga še sukanec čolnička.






- (4) Igelni sukanec iz konca šivanja
- (5) Sukanec čolnička

Z navijanjem obeh sukancev oblikujte steblo ter jih na koncu zavozlajte.

OPOMBA:

Šablone za šivanje gumbov ne morete uporabiti, če je gumb predebel.

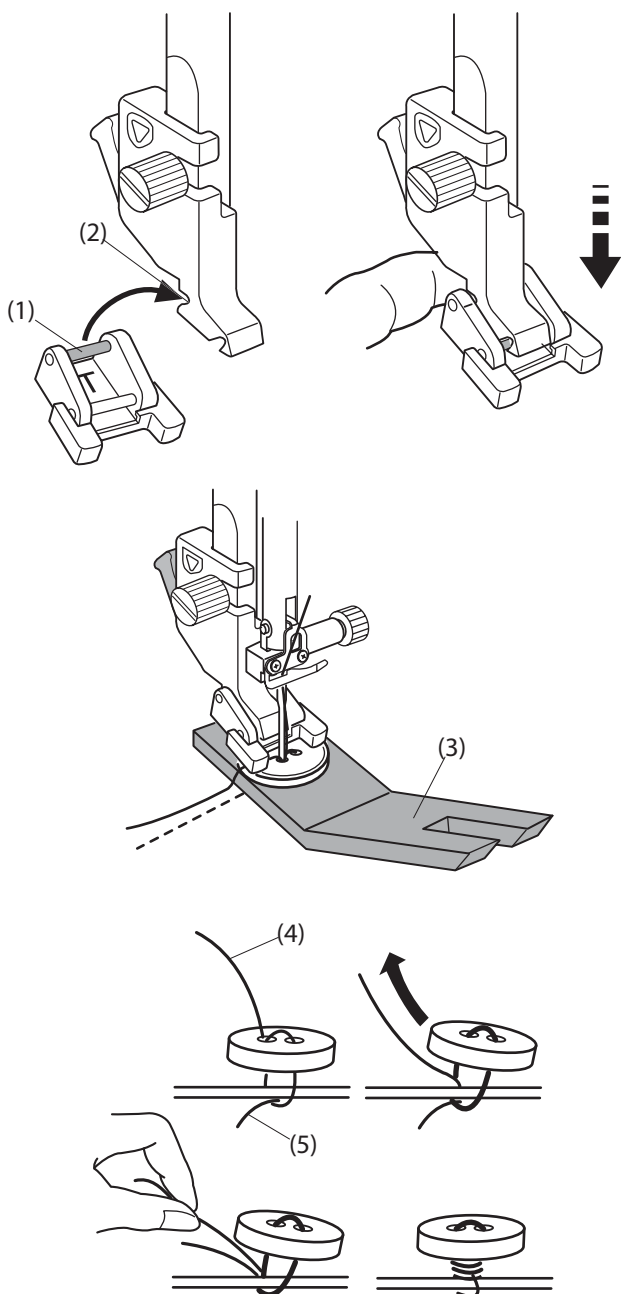

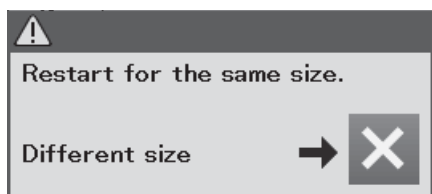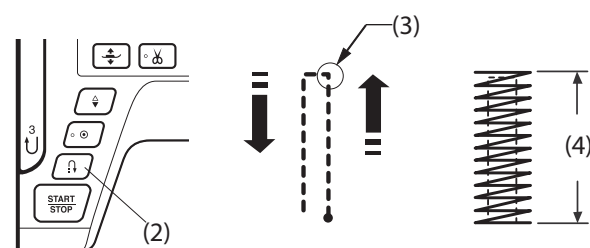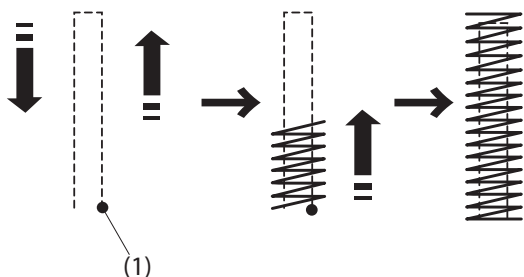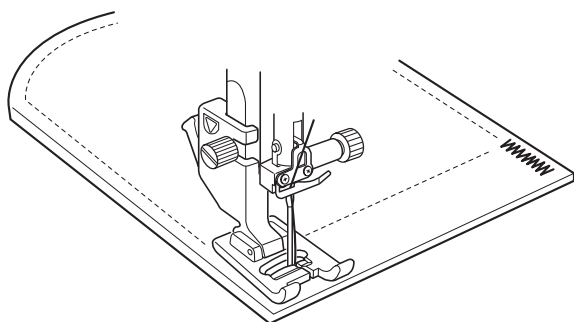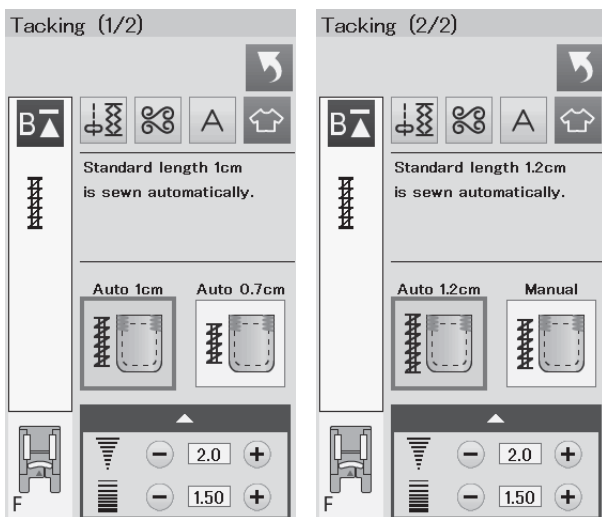

Mostiči

Mostiči so namenjeni za učvrstitev žepov, razkoraka pri hlačah, pritrditve nosilnih pasov.

Na voljo so trije avtomatski mostiči ter eden z ročno nastavljivo dolžino.

Priprnite tačko za satin vbod F.

Avtomatski mostič

Spustite iglo v blago na mestu začetka šivanja mostiča in začnite šivati.

Stroj bo zašil mostič izbrane dolžine in se ustavil.

(1) Začetna točka šivanja mostiča

Ročni mostič

Poženite stroj ter šivajte do zelene dolžine (3), potem pritisnite tipko za vzvratno šivanje (2).

S tem ste nastavili dolžino mostiča (4).

Nadaljujte šivanje, dokler se stroj sam ne ustavi.

(3) Zelena dolžina mostiča

OPOMBA:

Največja dolžina mostiča je 1,5 cm.

Šivanje naslednjega mostiča enake dolžine

Za šivanje mostičev enake dolžine kot je prvi, samo ponovno poženite stroj ter šivajte, dokler se stroj ne ustavi.

Če želite naslednji mostič drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

Našitki

V tem delu je na voljo 6 vbodov za šivanje našitkov.

S pritiskom na tipko za položaj igle ob ustavitvi stroja lahko izbirate, ali se bo igla ustavila v blagu ali izven.


(1) Tipka za položaj igle ob ustavitvi

Črka nad sliko vboda pove osnovni položaj igle ob šivanju:

M: središčni položaj


R: desni položaj

Osnovni položaj igle lahko spreminjate s pritiskanjem na "+" in "-" v spodnji vrstici (2), ne da bi pri tem spremenili širino vboda.

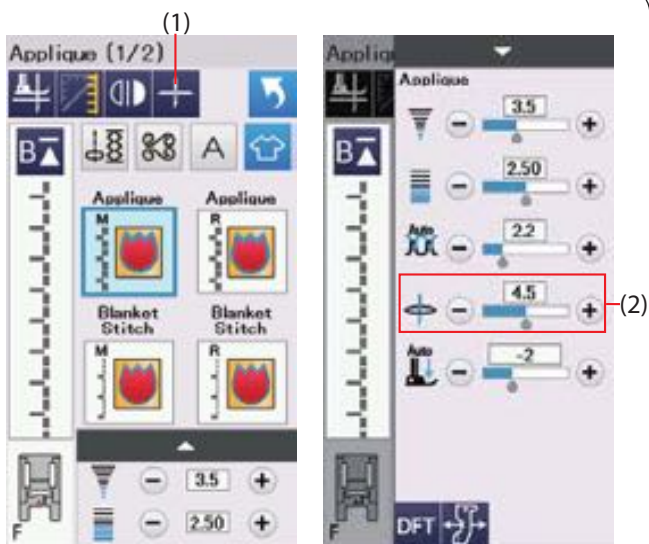

M

R

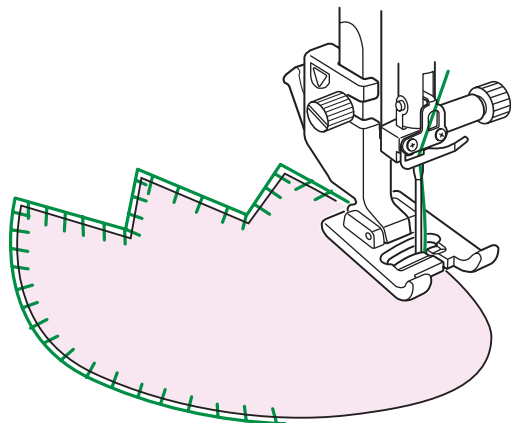

Obračanje blaga okoli svoje osi pri šivanju našitkov

Kadar šivate našitke po ostrih kotih, lahko vključite funkcijo "Dviga tačke za obračanje blaga okoli svoje osi", s čimer se bo tačka vedno samodejno dvignila, ko se bo stroj ustavil. Pritisnite tipko za dvig tačke, da vključite to funkcijo.

(3) Tipka za dvig tačke

OPOMBA:

Prepričajte se, da se stroj ustavi z iglo v spodnjem položaju na zunanjem robu našitka.

Ponovni zagon iz kota

Ko pridete do kota, pritisnite tipko za ponovni start preden po obračanju blaga spet poženete stroj.

S tem zagotovite, da se bo vboj začel šivati od začetka.

(4) Tipka za ponovni start

Za našitke sta na voljo dve možnosti ponovnega zagona.

S pritiskom na tipko za kotno šivanje izbirate med normalnim ponovnim startom ali kotnim ponovnim startom


(5) Tipka za kotno šivanje





Normalni ponovni zagon

Zašije se zatrditveni vboj ter nato nadaljuje šivanje od začetka vboda.

Kotni ponovni zagon

Stroj začne šivati od začetka vboda, ne da bi pred tem naredil zatrditveni vboj.

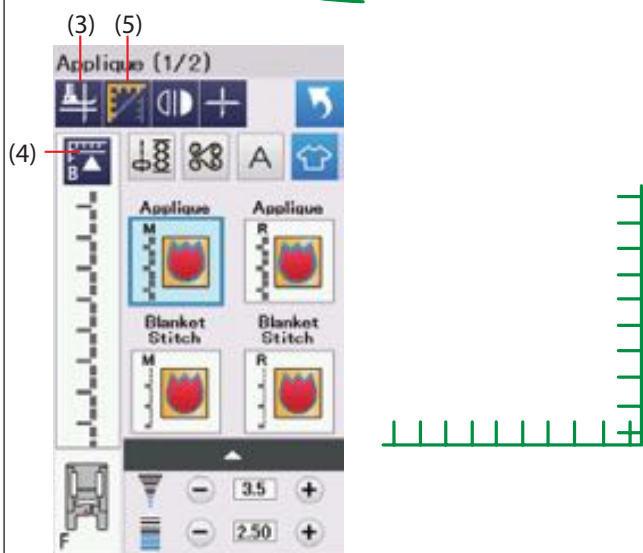

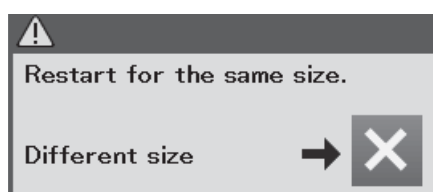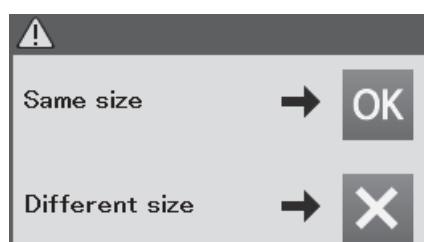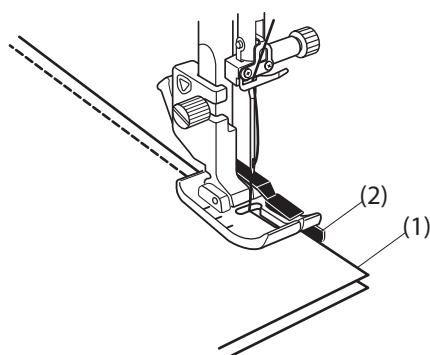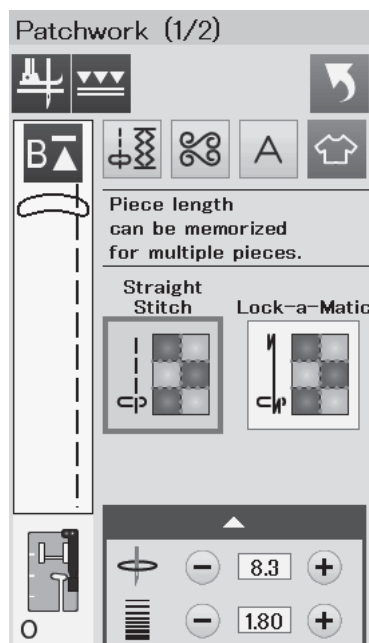

Krpanke

Sestavljanje krpank

Na izbiro so trije vbodi, namenjeni sestavljanju kosov krpank.

Prednastavljeni vbod je dolg 1,8 mm. Je idealen za sestavljanje, vendar lahko po želji spremenite njegovo dolžino s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

Namestite tačko O za 1/4" rob.

Postavite dva kosa krpanke enega na drugega s pravimi stranmi skupaj.

Namestite kose krpanke pod tačko tako, da rob blaga pokriva vodilo na tački.

Šivajte tako, da rob blaga drsi ob vodilu tačke.

(1) Robovi blaga

(2) Vodilo tačke

Ko ustavite stroj, se pokaže sporočilo.

Pritisnite tipko "OK", če želite da si stroj zapomni dolžino in naredi naslednjega enake dolžine.


Če želite naslednji šiv drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

Ko ste shranili dolžino šiva, se pojavi novo sporočilo.

Če želite šiv enake dolžine, začnite šivati.

Ko bo dolžina dosežena, se bo stroj ustavil.


Če želite šivati šiv drugačne dolžine, pritisnite tipko "X".

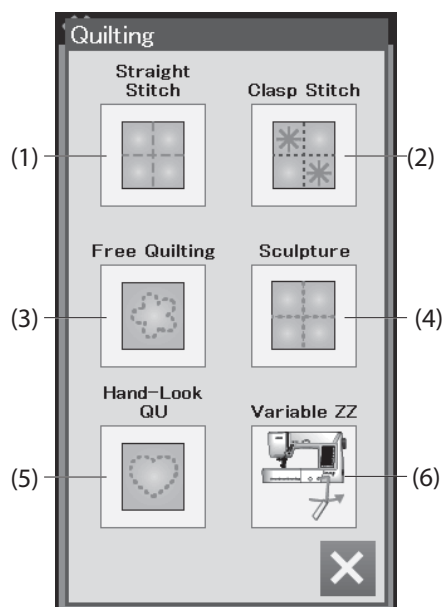

Prešivanje

V tej skupini je na voljo šest tipov vbodov, uporabljenih za prešivanje:

- (1) Ravni vbodi
- (2) Spojni vbodi
- (3) Ročni prešivni vbodi
- (4) Skulpturni vbodi
- (5) Ponarejeni ročni vbodi
- (6) Spremenljivi cikcak vbodi

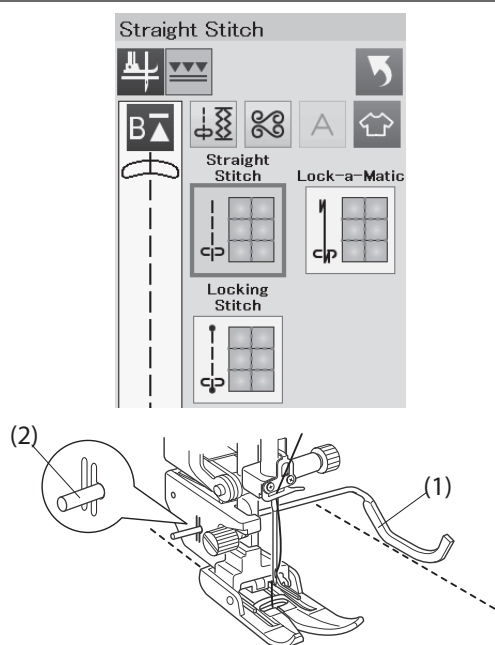

Ravni vbodi (z zgornjim transportom)

Ravni vbodi v tej skupini so primerni za prešivanje več plasti z uporabo tačke z zgornjim transportom (glej stran 22 za navodila za namestitev tačke). Če želite uporabiti cikcak tačko A, glejte stran 61.

Vodilo za prešivanje za tačko z zgornjim transportom



Vodilo za prešivanje je zelo koristen pripomoček pri šivanji vzporednih, enakomerno porazdeljenih šivov.

Vstavite vodilo v luknjo na nosilcu tačke.

Potisnite ga tako globoko, da bo razdalja med drsnikom vodila in iglo tolikšna, kakršno želite razdaljo med šivi.

- (1) Vodilo za prešivanje
- (2) Luknja v nosilcu tačke

Šivajte tako, da drsnik vodila drsi po predhodnem šivu.

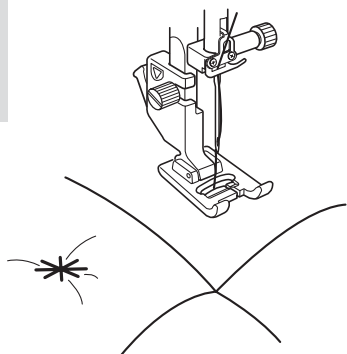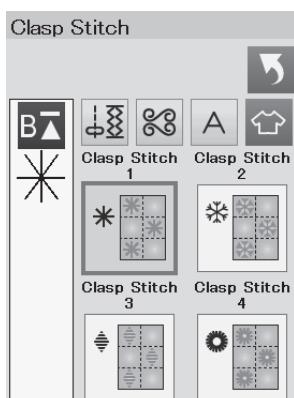

Spojni vbodi

Prešite plasti in naudarne vbode lahko spojite tudi s spojnimi vbodi.

Uporabite tačko za satin vbode F.

Stroj zašije en vbod in se ustavi z iglo v zgornjem položaju.

Ročni prešivni vbodi

Za običajno prešivanje in prešivanje debelejših materialov, izberite "Ravni šiv 1" ("Straight Stitch 1") ali "Cikcak šiv 1" ("Zigzag Stitch 1") in uporabite tačko za krpanje PH-D (glejte stran 23 za navodila za namestitve).

Izberite "Ravni šiv 2" ("Straight Stitch 2") ali "Cikcak šiv 2" ("Zigzag Stitch 2") za ploščatejše blago in uporabite tačko za prostoročno šivanje QC, QO ali QV.

Prvi vbod

Po prvem vbodu se stroj sam ustavi, da lahko izvlečete sukanec čolnička. S tem preprečite, da bi se zapletel v vozle na hrbtni strani blaga.

Pridržite igelni sukanec ter naredite prvi vbod. Stroj se ustavi. Potegnite za igelni sukanec, da izvlečete sukanec čolnička.

Pridržite oba sukanca ter naredite nekaj vbodov, da zatrdite začetek šiva.

Nato lahko odrežete začetke sukanca.

Ko boste nadaljevali šivanje, o stroj deloval brez prekinitev.

Če želite začeti šivati brez tega posebnega prvega vboda, pritisnite tipko prvega vboda, da funkcijo prekličete. Ikona tipke prvega vboda se spremeni v .

Ko je funkcija prvega vboda aktivna, je ikona tipke naslednja: .

(1) Tipka prvega vboda

Šivanje

Šivajte pri srednji hitrosti.

Med šivanjem z rokami premikajte blago.

Za vsak vbod premaknite blago za 3 mm ali manj.

Višina tačke pri prostoročnem prešivanju

Ko imate izbran "Ravni šiv 2" ali "Cikcak šiv 2", je višina spuščene tačke za prostoročno prešivanje (QC, QO, QV) samodejno optimizirana.

Vendar pa lahko višino tačke nastavite po svojih željah glede na debelino prešivanega materiala.

Položite blago pod tačko in spustite tačko. Pritisnite tipko za višino tačke in pojavilo se bo nastavitveno okno. Nastavite višino tačke s pritiskanjem na "+" ali "-" tipko in nato pritisnite tipko OK, da shranite nastavljen višino.

(2) Tipka za nastavev višine tačke

Zmanjšajte višino, če blago poskakuje med šivanjem.



Povečajte višino, če se tačka ujame v blago med šivanjem.


OPOMBI:

- Za preprečitev puščanja šivov, priporočamo igle z vijolično konico ob prostoročnem prešivanju.
- Ko imate nameščeno odprto tačko za prešivanje, ne premikajte proti sebi plasti za prešivanje.

Skulpturni vbodi

Ti vbodi se uporabljajo za poudarjanje oblikovanja in kreiranje prešivnih vbodov, ki izgledajo, kot bi bili narejeni ročno.

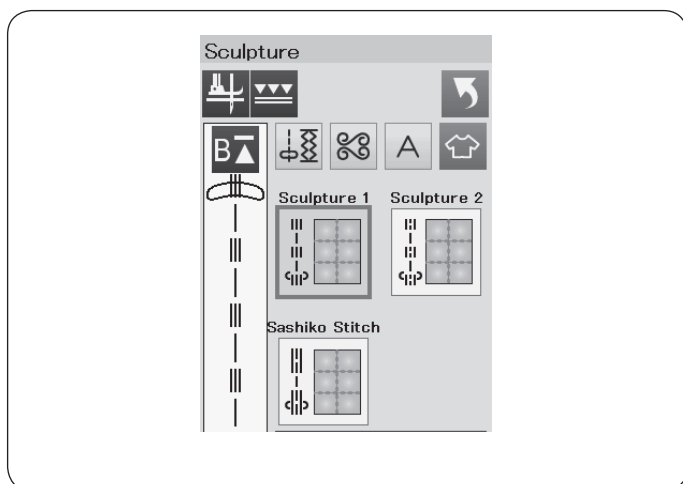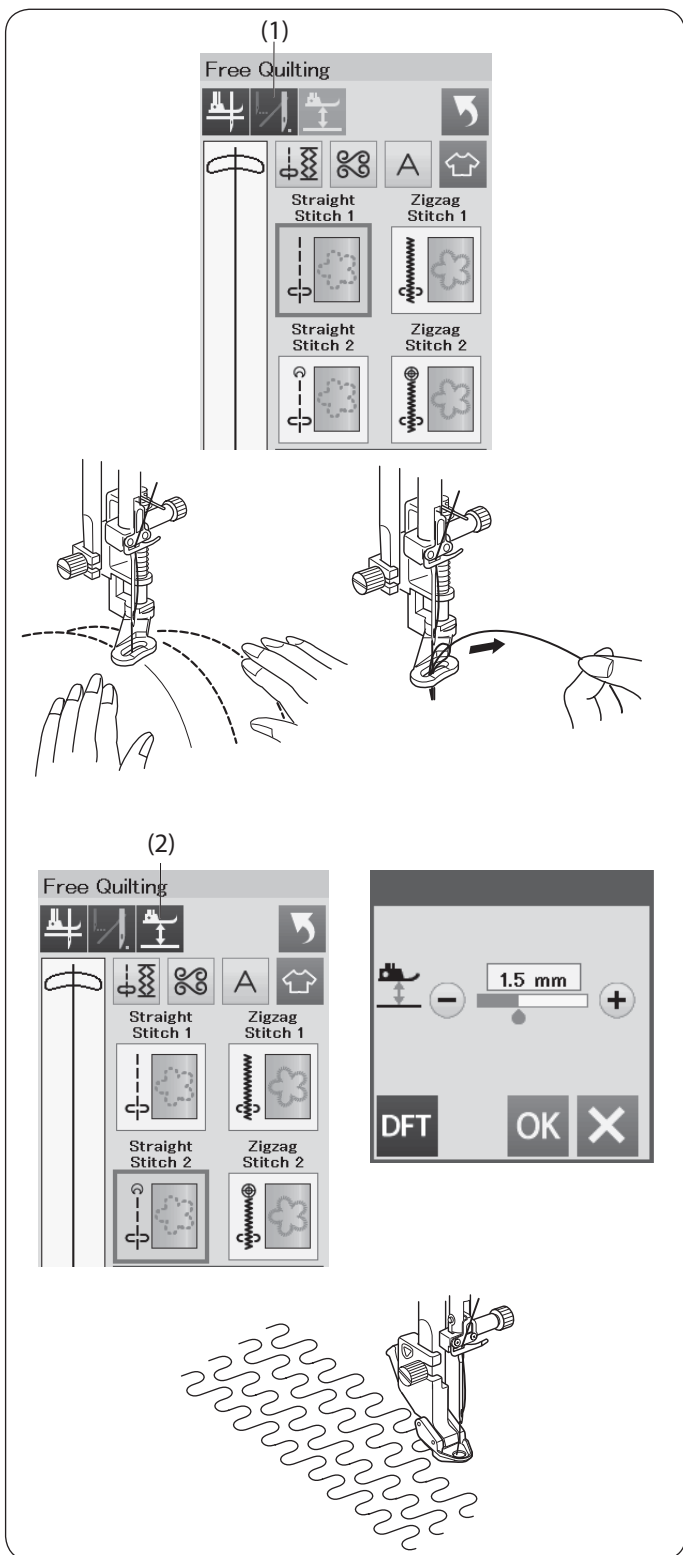

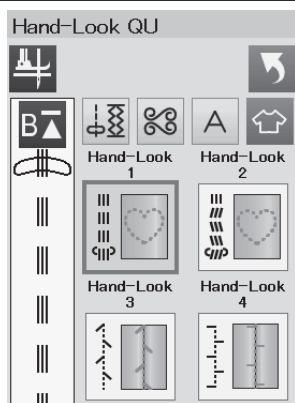

Ponarejani ročni prešivni vbodi

Za igelni sukanec uporabite prozorno najlonsko nit, za sukanec čolnička pa običajni sukanec. Pri šivanju s to kombinacijo je sukanec čolnička viden na zgornji strani in vbodi izgledajo, kot bi bili narejeni ročno.

Spremenljivi cikcak vbod

Ta univerzalna funkcija vam omogoča kontrolo nad širino cikcak vboda z uporabo kolenskega dviga tačke.

Izberite (1)-M ali (1)-L in uporabite tačko za krpanje PD-H če želite šivati več prešivnih plasti. Spustite transportne zobce. Med šivanjem z rokami vodite blago.

Izberite (2)-M ali (2)-L in uporabite prosojno tačko za prešivanje QV, kadar želite šivati ravne in trdne materiale. Spustite transportne zobce. Med šivanjem z rokami vodite blago.

Izberite (3)-M ali (3)-L in uporabite tačko za satin, če želite šivati spremenljive cikcak vbode. Transportni zobci bodo podajali blago, širino šiva pa lahko spreminjate s pomočjo kolenske dvigalke tačke.

Če je potrebno na hrbtno stran blaga namestite stabilizator. Šivajte počasi ali s srednjo hitrostjo, medtem pa vodite blago z rokami in nadzirajte širino šiva z vašim kolenom.

OPOMBA:

Tačko lahko dvigujete in spuščate s kolenskim dvigom, ko se stroj ustavi.

Za preprečitev puščanja šivov, priporočamo igle z vijolično konico ob prostoročnem prešivanju.


Nastavitev največje širine cikcak vboda

Največjo širino cikcak vboda lahko omejite, da bo ustrezala vašim šivalnim potrebam.

Pritisnite tipko "+" ali "-" v okenčku za nastavitev največje širine cikcak vboda (4), da omejite največjo širino. Za spremenljive cikcak vbode s tačko za satin, pritisnite vrstico za nastavitve (5) da odprete okno za nastavitev največje širine cikcak vboda.

(4) Nastavitev največje širine cikcak vboda

(5) Vrstica za nastavitve

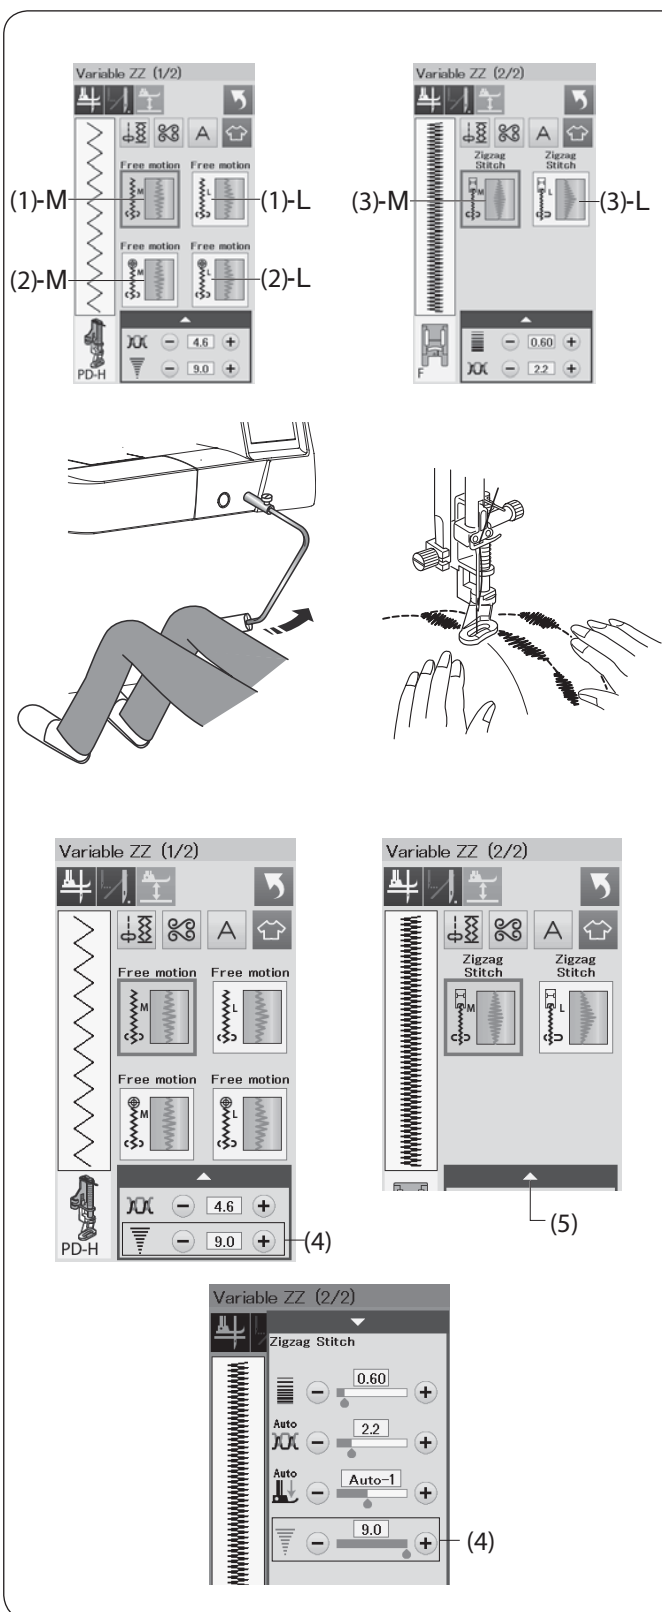

PRILAGODITVE STROJA

Način za prilagajanje nastavitev

Pritisnite tipko za nastavitve, da vstopite v način za prilagajanje nastavitev.

Izbirate lahko med različnimi nastavitvami, da prilagodite stroj svojim potrebam.

(1) Nastavitvena tipka

Pritisnite na eno od tipk, s katerimi izbirate podro je, ki si ga želite prilagoditi.

(2) Skupne nastavitve

V tem načinu spreminjate osnovne nastavitve in možnosti stroja tako za šivanje kot za vezenje.

(3) Nastavitve za šivalni način

V tem načinu spreminjate nastavitve in možnosti stroja za običajen šivalni način delovanja stroja (glej stran 98-101).

(4) Nastavitve za vezilni način

V tem načinu spreminjate nastavitve in možnosti stroja za vezilni način delovanja stroja (glej stran 152-156).

(5) Nastavitve Wi-Fi

V tem načinu nastavljate povezljivost z Wi-Fi omrežjem (glej stran 102-104).

(6) Nastavitve jezika

V tem načinu določate, v katerem jeziku bodo sporočila na zaslonu.

Za listanje po straneh posameznega menija nastavitev, pritisnite tipke za naslednjo ali prejšnjo stran.

(7) Tipka za prejšnjo stran

(8) Tipka za naslednjo stran

Potrditev izbranih nastavitev

Za potrditev vseh izbranih nastavitev pritisnite tipko "OK".

Če želite nastavitve preklicati, pritisnite "X", okno za nastavitve se bo zaprlo.

Skupne nastavitve

(1) Nastavljanje kontrasta

Kontrast zaslona nastavljate s pritiskanjem na tipke "+" in "-".

(2) Jakost zvočnega signala



Jakost zvočnega signala nastavljate s pritiskanjem na tipke "+" in "-".




Če želite zvočni signal izklopiti, z zaporednim pritiskanjem tipke "-" nastavite vrednost na "OFF".

(3) Izbira inči/milimetri

Pritisnite tipko, v katerih enotah se naj prikazujejo mere. Tovarniško so nastavljeni milimetri.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se vam prikaže naslednji meni.

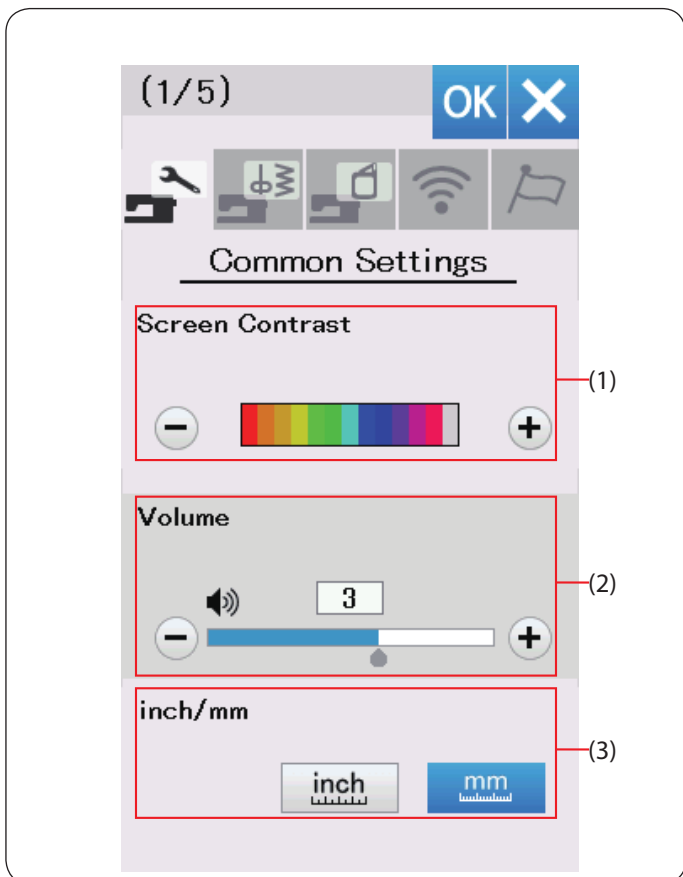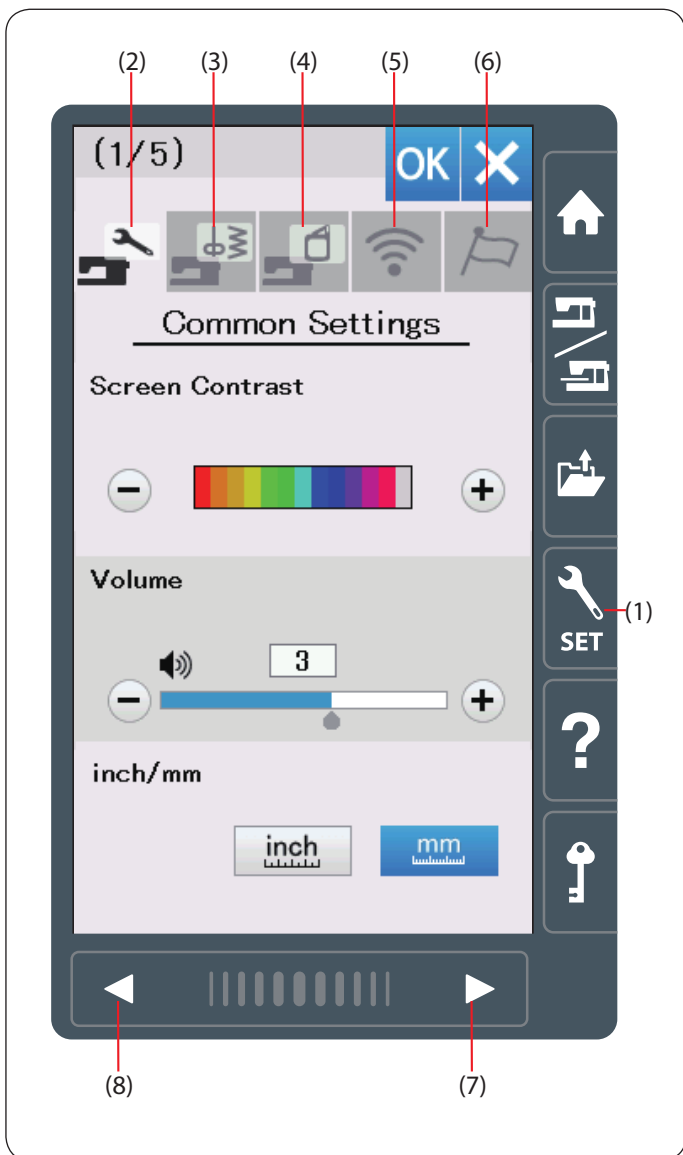

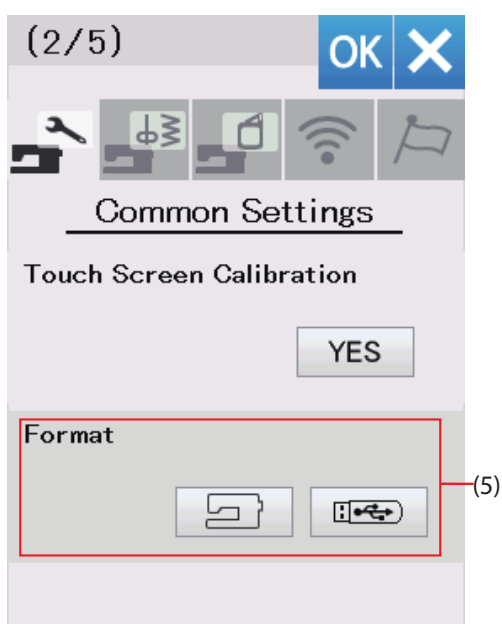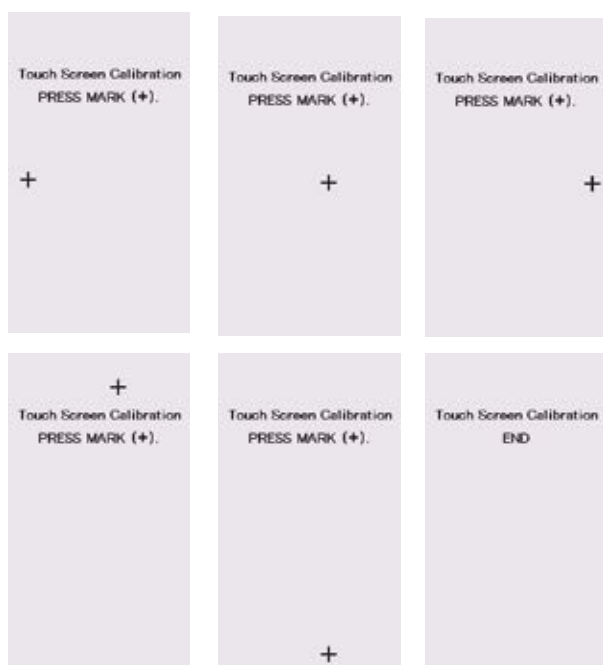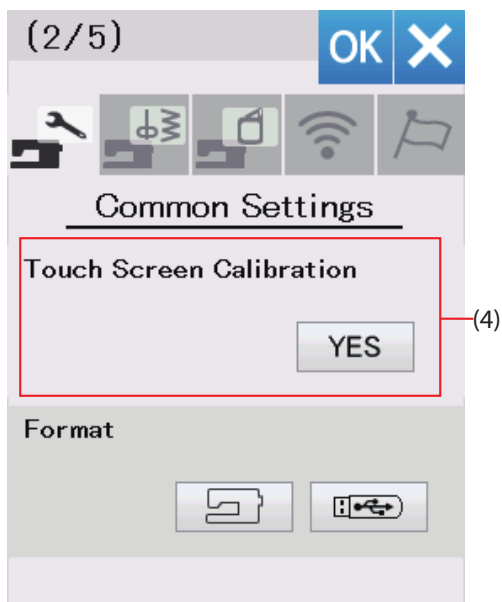

(4) Kalibracija zaslona na dotik

Če se zaslon na dotik ne odziva povsem pravilno, ga ponovno kalibrirajte.

Pritisnite tipko "YES", da se odpre okno za kalibracijo.

Na zaslonu se pojavi znak "+". Pritisnite v njegovo središče s pisalom za LCD zaslon.

Ko pritisnete na zadnji "+", se na zaslonu prikaže "END" in kalibracijsko okno se zapre.

(6) Formatiranje spomina

Če notranji spomin ali USB ključ ne delujeta pravilno zaradi napake v spominskem delu, ju lahko ponovno usposobite s formatiranjem.

Za formatiranje notranjega spomina stroja pritisnite na ikono stroja. Pojavilo se bo potrditveno okno. Pritisnite tipko "OK", da se izvede formatiranje.


Za formatiranje USB ključa pritisnite ikono USB ključa. Pojavi se potrditveno okno. Pritisnite na tipko "OK", da se izvede formatiranje.



POZOR:

Medtem, ko je prikazano opozorilno okno, ne izklaplajte stroja ali odstranjujte USB ključa, ker lahko poškodujete spominsko enoto.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se pokaže naslednji meni.

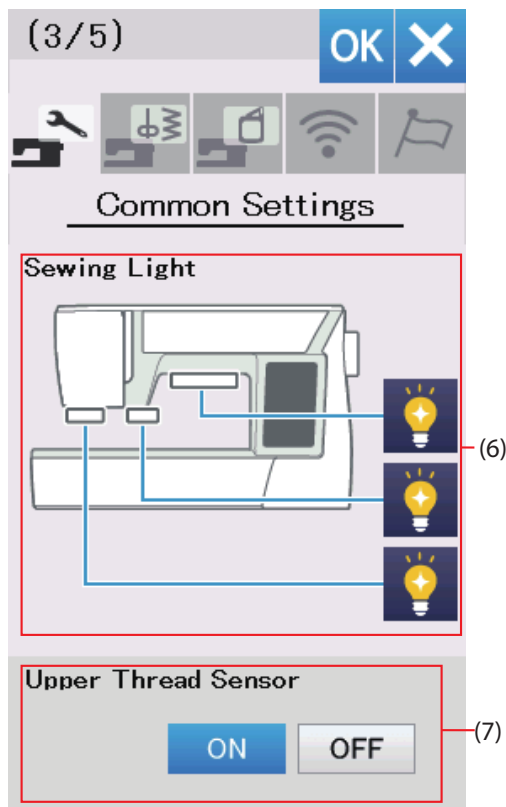

(6) Luč za osvetlitev delovne površine


Luči za osvetlitev delovne površine lahko ugašate ali prižigate posamično.

Posamezno luč prižgete in ugasnete s pritiskom na njeno ikono.

(7) Senzor zgornjega sukanca

Če potrebujete pognati stroj brez sukancev, izklopite senzor zgornjega sukanca.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se pokaže naslednji meni.

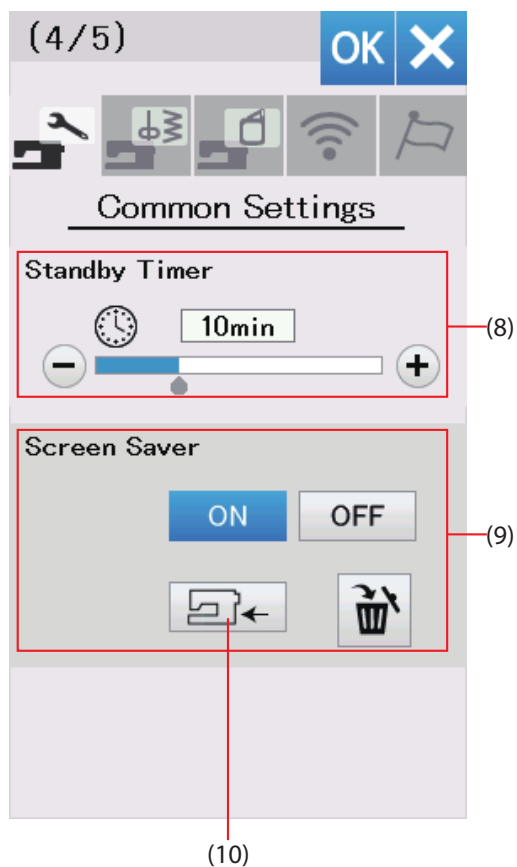

(8) Časovnik

Če dlje časa ne uporabljate stroja, bo ugasnila osvetlitev delovnega mesta in zaslon bo potemnel. Čim izvedete kakršno koli operacijo na stroju, se bo le ta spet postavil v delovno stanje. Po kolikem času se zgodi prehod v mirovanje, je odvisno od nastavitve časovnika. Nastavite ga lahko od 1 do 30 minut. Če želite časovnik izklopiti, Pritisnite in tiščite tipko "+", dokler se v polju s prikazom časa ne pojavi napis "OFF".

(9) Ohranjevalnik zaslona

Pritisnite tipko ON/OFF da vklopite ohranjevalnik zaslona in ohranjevalnik zaslona se bo vklopil, ko bo stroj prešel v stanje mirovanja.

Pritisnite tipko za uvoz (10), če želite naložiti ohranjevalnik zaslona iz USB ključa.


Ohranjevalnik zaslona lahko naredite sami s pomočjo programa Screen Saver Tool, ki se nahaja na Acutools S CD-ROM-u, ki je priložen stroju.

Uvožene ohranjevalnike zaslona izbrišete s pritiskom na tipko  ali če je bil notranji spomin stroja formatiran

(glej stran 95).

(10) Tipka za uvoz

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se pokaže naslednji meni.

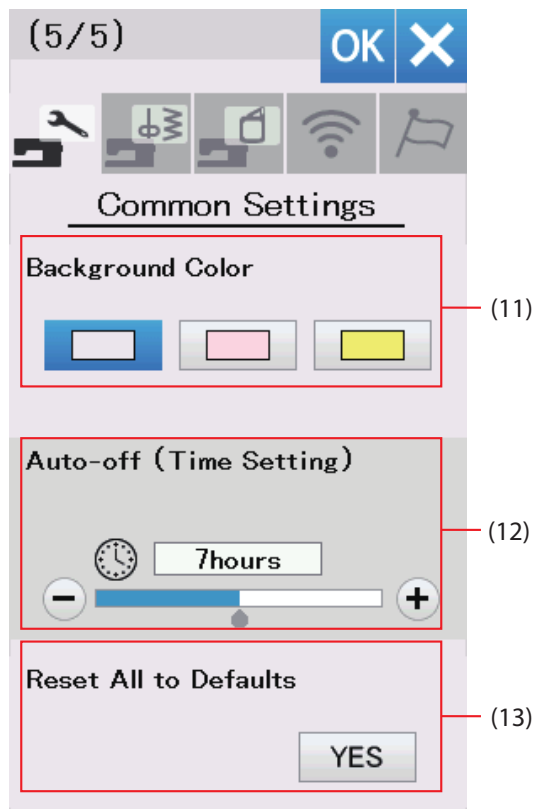

(11) Barva ozadja

S pritiskom na ustrezno ikono lahko izbirate željeno ozadje.

(12) Samodejni izklop

Šivalni stroj se bo samodejno izključil, če ga ne boste uporabljali dlje časa.

Samodejni izklop lahko nastavite med 1 in 12 ur.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite in držite tipko "+" dokler se v okencu ne pokaže vrednost "OFF".

Za ponovni vklop stroja, vklopite glavno stikalo.


OPOMBA:

Samodejni izklop je na voljo v državah EU in nekaterih regijah ki uporabljajo 200 - 240 voltne standarde.

(13) Povrnitev vseh vrednosti na tovarniške nastavitve

Če želite vse spremembe preklicati in povrniti tovarniške nastavitve, pritisnite tipko "YES".

Pritisnite tipko "OK", da zapustite nastavitveni način.

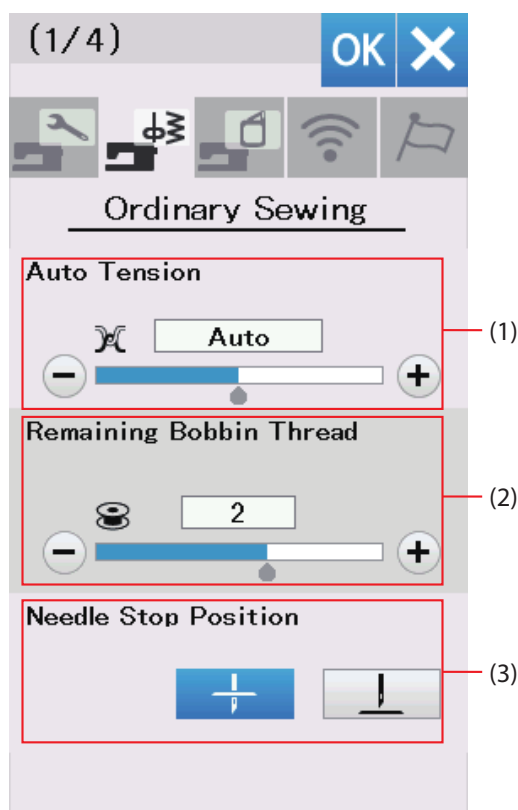

Nastavitve za šivalni način

(1) Avtomatsko napenjanje sukanca

Raven avtomatske napetosti sukanca lahko uravnavate s tipkami "+" in "-".

(2) Opozorilo o nizki količini sukanca vretena

S pritiskom na "+" in "-" tipko lahko nastavite stopnjo opozarjanja o preostanku sukanca na vretenu.

Če želite opozarjanje izklopiti, pritisnite tipko "-" dokler se v okencu ne pojavi vrednost "OFF".

(3) Položaj igle ob ustavitvi šivanja


Stroj se vedno ustavi z iglo v spodnjem položaju, razen pri šivanju gumbic, besedil in še nekaj specialnih vbodih.

S pritiskom na tipko za položaj igle "gor", to lahko vedno spremenite.

OPOMBA:


Stroj se ustavi z iglo v spodnjem položaju, če je vključena funkcija "Dviga ta ke za obračanje blaga okoli svoje osi", tudi če imate nastavljeno, da se mora igla ustaviti v zgornjem položaju.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija.

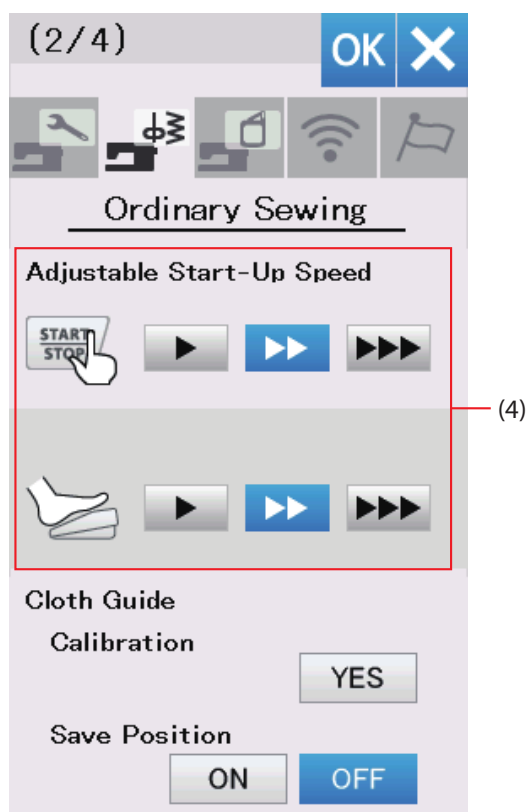

(4) Nastavljanje začetne hitrosti

Ko poženete stroj, le-ta začne šivati počasi, potem pa postopno povečuje hitrost. Začetno hitrost lahko izbirate od počasne, normalne do visoke. Izbirate posebej za start stroja s tipko start/stop ter posebej za start s stopalko.

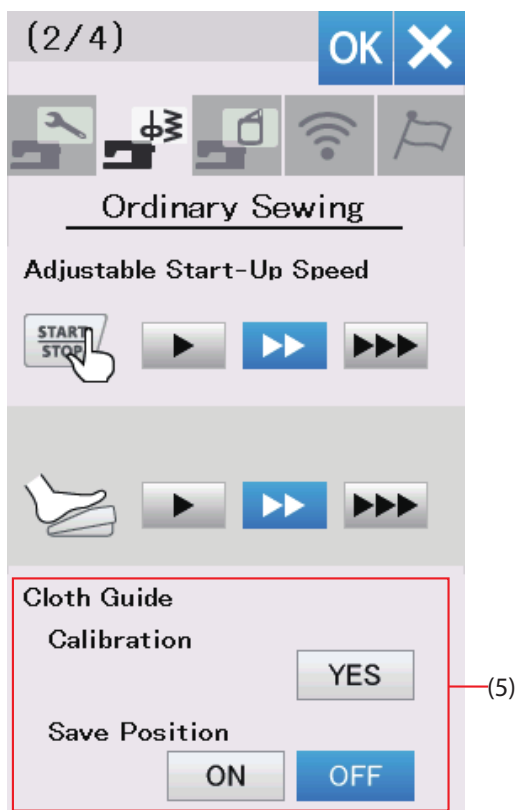

(5) Vodilo blaga

Kalibracija prednastavljene vrednosti

OPOMBA:

Med kalibriranjem mora biti enota za vezenje pritrjena z umaknjeno roko za vezenje.

Tovarniška nastavev vodila blaga je 15 mm od centrske pozicije vboda igle. Vendar pa lahko to pozicijo vodila blaga spremenite.

Pritisnite "YES" in pojavilo se bo opozorilno okno. Pritisnite "OK" in roka za vezenje se bo premaknila v standardni položaj.

Pritiskajte tipki ◀ in ▶ da nastavite položaj vodila blaga.


Pritisnite "OK". Izpiše se sporočilo in vezilna roka se bo vrnila v prvotni položaj.

Shranjevanje priljubljenega položaja

Če ste nastavili vodilo blaga na vaš priljubljen položaj (glej stran 39), lahko shranite to pozicijo za prihodnjo uporabo.

Priljubljen položaj shranite pritisnite "ON/OFF", da vklopite možnost shranjevanja položaja.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija

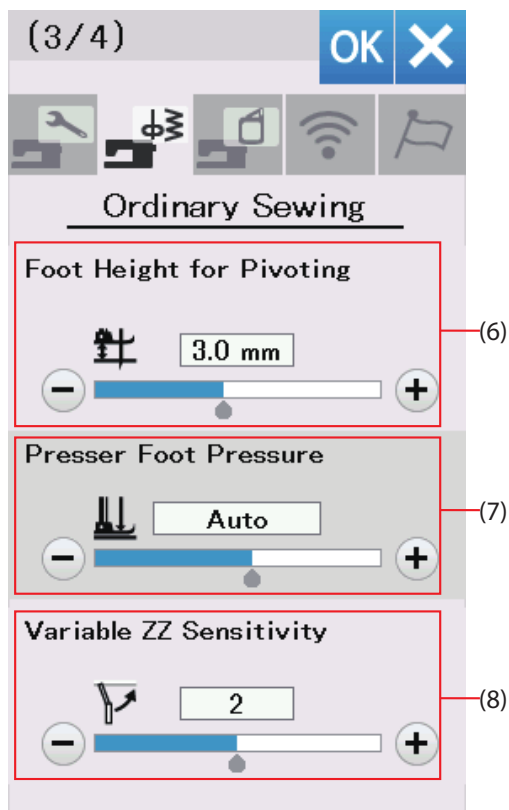

(4) Višina tačke pri obračanju blaga okoli svoje osi

Ko je vključena opcija dvignjene tačke, se bo tačka samodejno dvignila, ko se stroj ustavi.

Višino dvignjene tačke lahko nastavite s pritiskom na tipko "+" ali "-" glede na to, kako debelo blago šivate.

(5) Pritisk tačke


Pritisk tačke je samodejno optimiziran, vendar ga lahko prilagodite ročno s pritiskom na tipko "+" ali "-".

(6) Spremenljiva občutljivost cikcaka

Nastavite lahko nihljaj igle, kadar nadzorujete širino cikcak šiva s kolensko dvigalko pri funkciji spremenljivega cikcak vboda. Pritisnite tipko "-", če želite da se igla premika manj, ko premaknete kolensko dvigalko.

Pritisnite tipko "+", če želite da se igla premika več, ko premaknete kolensko dvigalko.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da se prikaže nadaljevanje menija

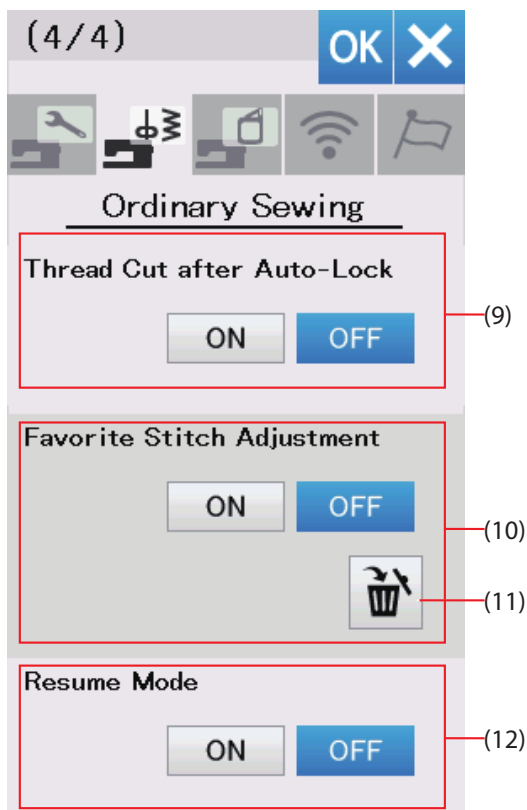

(10) Odrez sukanca po avtomatski zatrditvi

Kadar je ta funkcija vključena, stroj avtomatsko odreže sukanec, kadar koli je izbrana avtomatska zatrditev sukanca.

(11) Priljubljene nastavitve vbodov

Če želite shraniti ročne nastavitve vbodov, vključite to funkcijo s postavitvijo tipke na ON.

Če je ta funkcija izključena, se bodo ročne nastavitve vbodov izbrisale, ko boste izključili stroj.

Če želite ročne nastavitve po istiti, pritisnite na ikono za brisanje (11).

OPOMBA:

Ta izbira je na voljo za vse vbode na področju šivanja razen za rke in številke.

(12) Ohranitev zadnjega vboda

Kadar je ta funkcija vključena, si stroj zapomni zadnji vboj, ki ga je šival pred izklopom.

Ko ponovno vključite stroj, se pojavi potrditveno sporočilo.


Če želite nadaljevati z zadnjim šivanim vbojem, pritisnite tipko "OK".

OPOMBA:

Stroj si ne bo zapomnil zadnjega vboda, kadar:

- je bil uvožen ustvarjeni vboj s tipko za uvoz
- je bil ustvarjeni vboj izbrisan s tipko za izbris
- je bil ustvarjeni vboj izbrisan, uvožen ali preimenovan v programu Stich Composer
- je bil notranji spomin stroja sformatiran.

Ko ste končali z nastavitvami, pritisnite tipko "OK", da jih potrdite in omogočite spremembe.

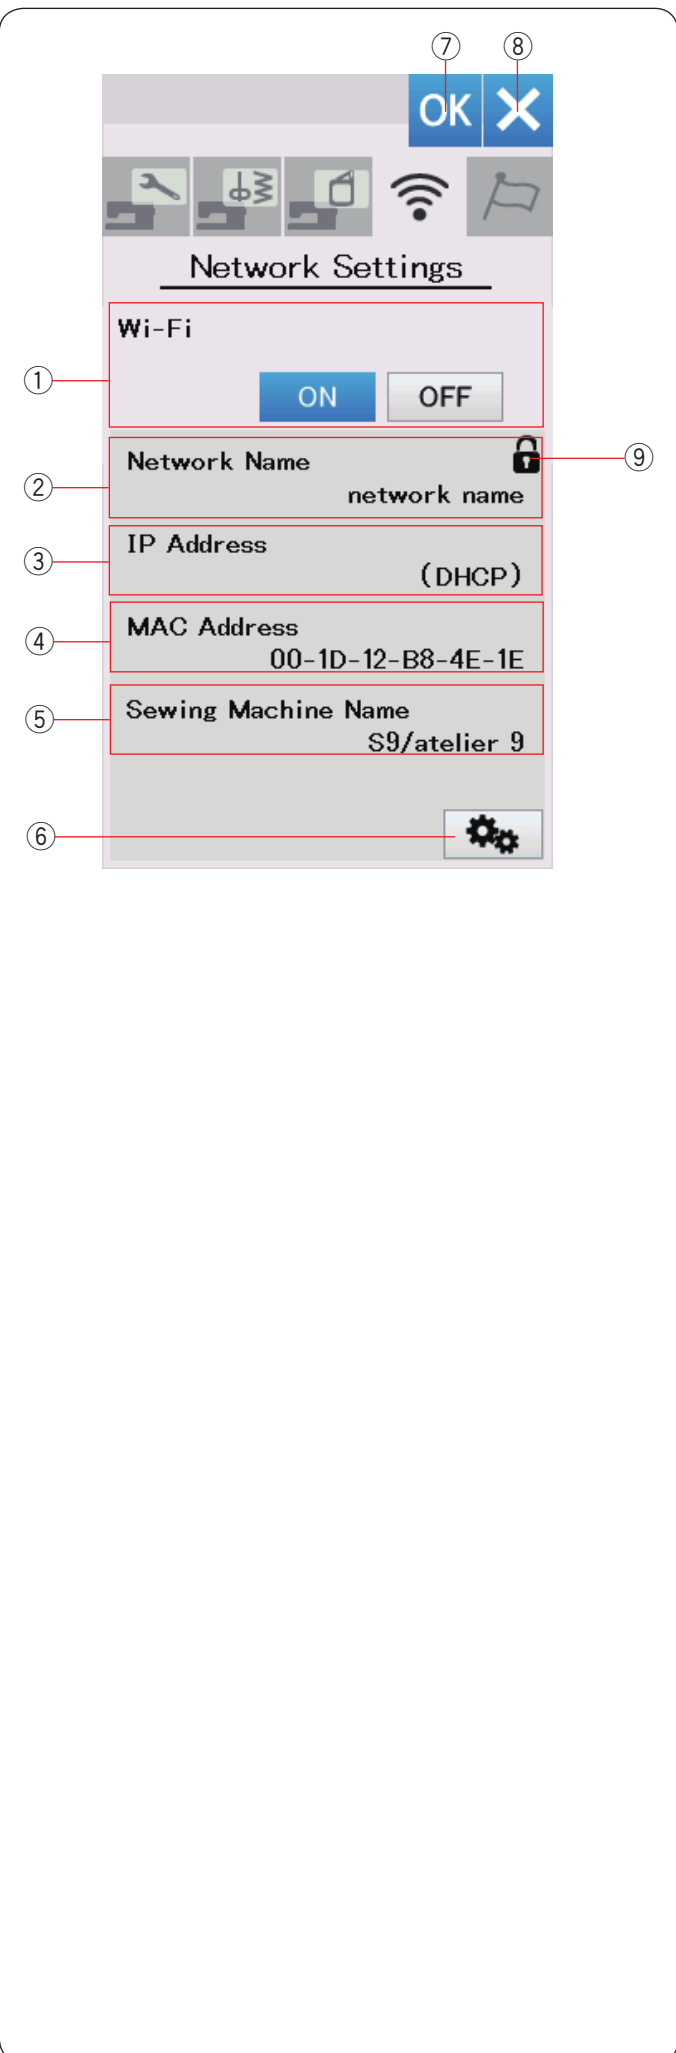

Nastavitve Wi-Fi®

Povezava na Wi-Fi® omrežje

Za povezavo naprave z omrežjem Wi-Fi, je potrebna naprava za brezžični usmerjevalnik, ki je v skladu z brezžičnim standardom IEEE802.11b/g/n.

Zagon Wi-Fi povezave

Če želite zagnati Wi-Fi povezavo, pritisnite "ON" ①. Gumb za nastavljanje omrežja ⑥ je omogočen.

Pritisnite gumb za nastavev omrežja ⑥ da vstopite v omrežne nastavitve.

Izberite enega od štirih načinov za povezavo na Wi-Fi omrežje (glejte strani 103-104).

① Wi-Fi povezava

Privzeta nastavev Wi-Fi povezave je "OFF".

Pritisnite "ON", da omogočite povezavo Wi-Fi.

Omrežna povezava Wi-Fi in gumb za nastavev omrežja ⑥ sta omogočena.

Če želite prekiniti povezavo Wi-Fi, pritisnite »OFF«

② Naziv omrežja

Prikaže se ime brezžičnega omrežja (SSID), povezanega z vašim šivalnim strojem.

Znak za zaklepanje o se pojavi ⑨ če je priključena dostopna točka zavarovana s šifrirnim ključem.

③ IP naslov

Prikaže se naslov IP vaše naprave. "(DHCP)" se prikaže pri IP-naslovu, če je vključena možnost DHCP. IP-naslov je mogoče spremeniti v omrežnih nastavitvah.

④ MAC naslov

Prikaže se MAC-naslov šivalnega stroja.

⑤ Ime šivalnega stroja

Prikazano je ime šivalnega stroja za identifikacijo omrežja.

V omrežnih nastavitvah lahko spremenite ime šivalnega stroja.

⑥ Gumb za nastavev omrežja

Pritisnite ta gumb, da odprete okno Nastavev omrežja.

⑦ OK tipka

Pritisnite to tipko, da potrdite nastavev povezave Wi-Fi.

⑧ Tipka za preklic

Pritisnite to tipko, da prekličete nastavev povezave Wi-Fi.

OPOMBA:

Če izberete WEP za varnostno nastavev vašega usmerjevalnika





brezžičnega LAN-a, preverite naslednje:

- Za vrsto šifriranja izberite »ASCII«.
- Izberite začetno številko za indeksno številko ključa (začetna številka je lahko "0" ali "1", odvisno od usmerjevalnika brezžičnega LAN-a.)

Za nastavev glejte navodila za brezžični usmerjevalnik.

OPOMBA:

Uporaba gospodinjskih aparatov, kot so mikrovalovna pečica, bluetooth naprave ali brezžični telefoni, lahko zmanjšajo obseg povezave Wi-Fi (če je omrežni standard brezžičnega usmerjevalnika IEEE802.11b ali IEEE802.11g). Morda boste morali zmanjšati razdaljo med vašim računalnikom in dostopno točko za brezžični LAN ali namestiti dostopno točko za brezžični LAN na ustrezno mesto.

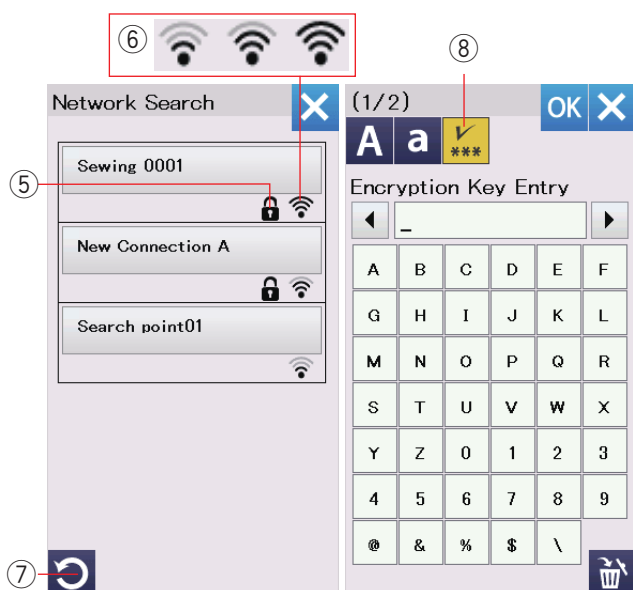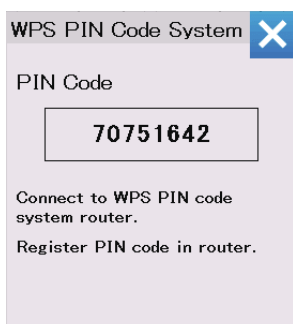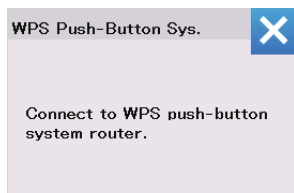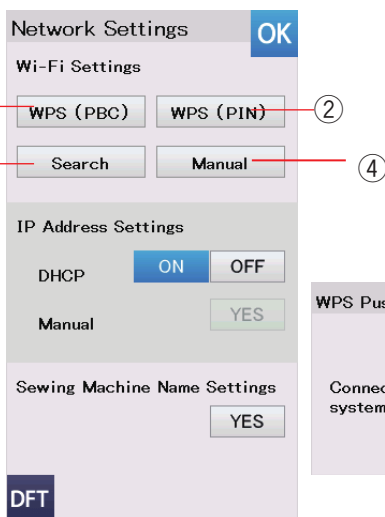

Omrežne nastavitve

OPOMBA:

Ko uporabljate način "push-button" ali način "PIN" za povezavo s povezavo Wi-Fi, si oglejte navodila svojega brezžičnega usmerjevalnika.

① Način konfiguriranja Wi-Fi Protected Setup™*

"push-button" metoda

Pritisnite "WPS (PBC)" ①.

Na zaslonu se prikaže pogovorno okno WPS Push-Button Sys. Pritisnite gumb Wi-Fi Protected Setup™ na usmerjevalniku brezžičnega LAN-a.

Pojavi se pogovorno okno in usmerjevalnik brezžičnega LAN-ja se bo samodejno povezal z vašim strojem.

Če želite uporabiti Wi-Fi Protected Setup™ z "push-button" načinom konfiguriranja, mora brezžični usmerjevalnik podpirati to metodo. O tej metodi si oglejte tudi navodila brezžičnega usmerjevalnika.

OPOMBA:

Naprava prikaže obvestilo "Povezava z omrežjem ni uspela", če v dveh minutah ne more prejeti signala iz dostopne točke za brezžični LAN.

② Način konfiguriranja Wi-Fi Protected Setup™*

PIN metoda

Če brezžični usmerjevalnik podpira PIN metodo zaščite Wi-Fi, lahko napravo povežete z uporabo te metode. Pritisnite "WPS (PIN)" ②. Prikaže se pogovorno okno WPS PIN Code System. Zapišite si PIN kodo usmerjevalnika, preden se zapre pogovorno okno PIN Code System. Za vnos PIN kode v vaš brezžični usmerjevalnik, si oglejte navodila vašega brezžičnega usmerjevalnika za konfiguriranje Wi-Fi Protected Setup™ po PIN metodi.

OPOMBA:

Če Wi-Fi povezava ni vzpostavljena v 2 minutah, se prikaže opozorilo "Povezava z omrežjem ni uspela".

③ Poiščite dostopno točko

Pritisnite "Iskanje" ③.

Naprava bo poiskala katero koli dostopno točko za brezžični LAN v doseg, imena omrežij pa bodo navedena.

Znak za zaklepanje ⑤ se prikaže na desni strani seznama, če je za povezavo potreben šifrirni ključ.

Ikona moč signala ⑥ prikazuje moč priključnega signala. Število valov nad piko označuje moč signala brezžične povezave.

Pritisnite ime brezžičnega omrežja, s katerim se želite povezati

OPOMBA:

Če ne najdete dostopne točke za brezžični LAN ki ga iščete, pritisnite tipko za osvežitev ⑦ ponovno poiščite dostopno točko za brezžični LAN.


Če izbrano brezžično omrežje potrebuje šifrirni ključ za povezavo, se prikaže pogovorno okno "Encryption Key Entry".

Bodite previdni, pri vnosu

velikih ali malih črk. Vnesite šifrirni ključ in za potrditev omrežja pritisnite tipko OK.


Pritisnite tipko za prikaz/skrivanje ⑧ za prikaz/skrivanje vnosa.

* Wi-Fi Protected Setup™ je blagovna znamka Wi-Fi Alliance®.

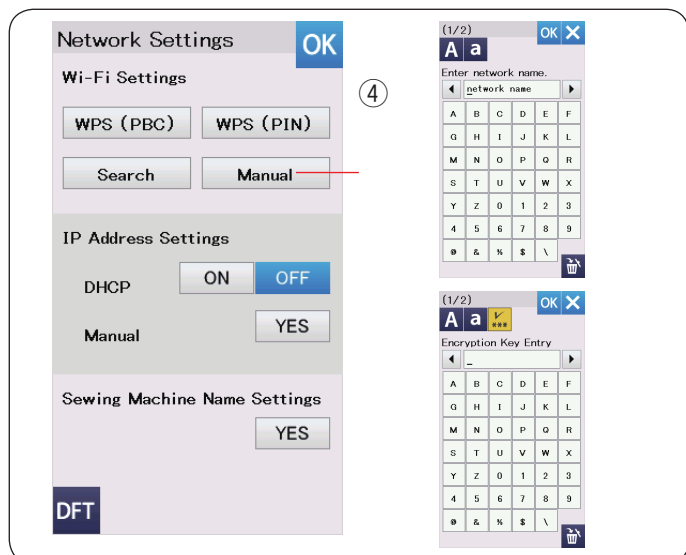

④ Ročna metoda

Pritisnite "Manual" ④. Vnesite ime omrežja, s katerim se želite povezati. Pritisnite tipko OK. Če za izbrano brezžično omrežje potrebujete šifrirni ključ za povezavo, se prikaže pogovorno okno Encryption Key Entry. Vnesite šifrirni ključ in za potrditev omrežja in pritisnite tipko OK.

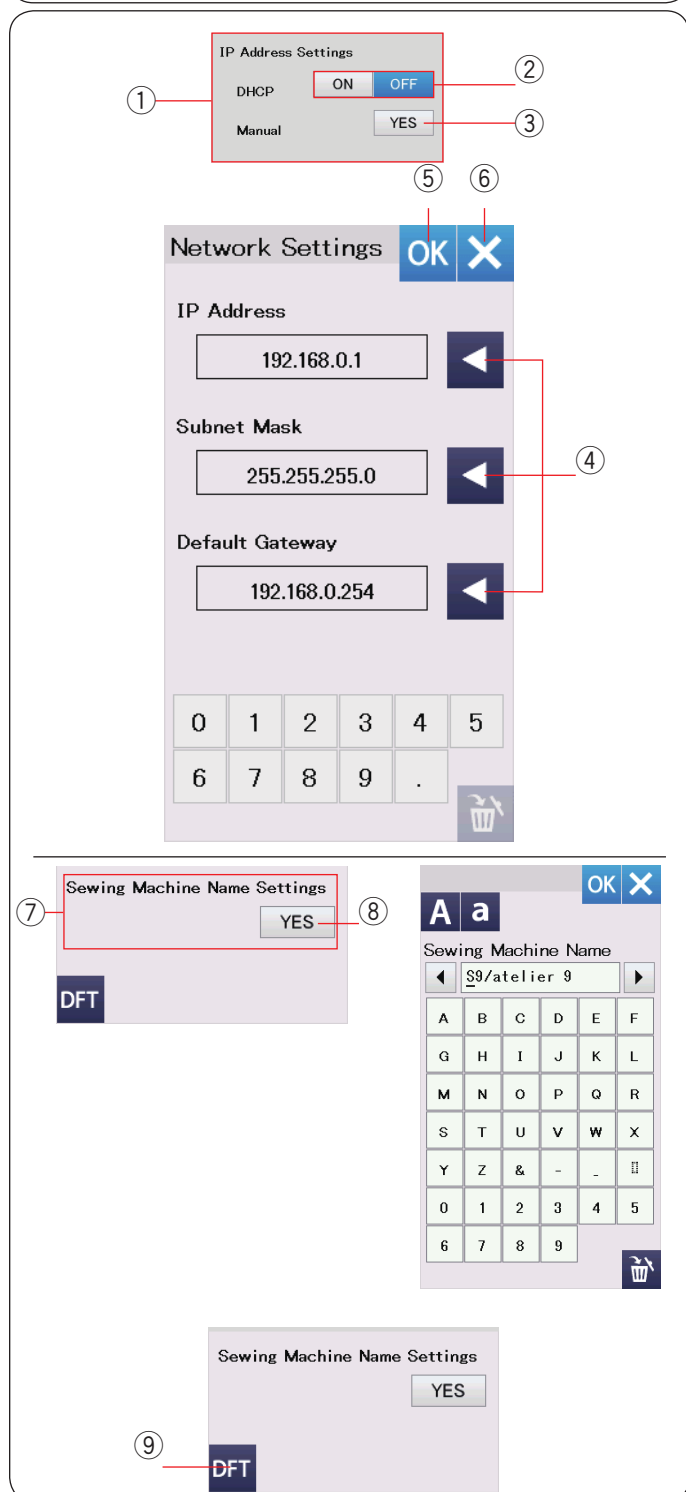

① Nastavitve naslova IP (omrežne nastavitve)

Vključite možnost DHCP, da DHCP uporabite za dodelitev naslova IP.

Če želite ročno konfigurirati omrežne nastavitve, pritisnite tipko "OFF" ②, in spodaj tipko Yes ③

Prikaže se okno omrežnih nastavitev. Pritisnite puščico ④ elementa, ki ga želite nastaviti, in sicer IP naslov, "Subnet Mask" in "Default Gateway".

Vnesite nastavitve s pritiskom na številske tipke, ki se prikazujejo pod nastavitvami. Ponovno pritisnite puščico, da dodelite nastavitve. Pritisnite tipko OK ⑤ da nastavite omrežne nastavitve. Pritisnite tipko X ⑥, da prekličete nastavitve.

OPOMBA:

- Ni vam treba izklopiti možnosti DHCP in ročno konfigurirati nastavitve omrežja, razen če poznate ustrezen IP naslov, Subnet Mask in Default Gateway za ta računalnik.
- Če je možnost DHCP naprave vklopljena, vključite možnost DHCP vašega brezžičnega usmerjevalnika.

⑦ Nastavitve imena šivalnega stroja

Pritisnite tipko YES ⑧ da odprete okno za nastavitve imena šivalnega stroja.

Vnesite ime šivalnega stroja za identifikacijo omrežja.

Pritisnite tipko OK, da spremenite ime. Pritisnite X, da prekličete nastavitve.

⑨ Tipka prevzeto



Pritisnite tiko privzeto ⑨ da ponastavite nastavitve Wi-Fi (na tovarniške nastavitve).



Način izbire jezika

Izberite želeni jezik in pritisnite tipko OK.

Vizualni zaslon na dotik bo prikazoval sporočila v izbranem jeziku.

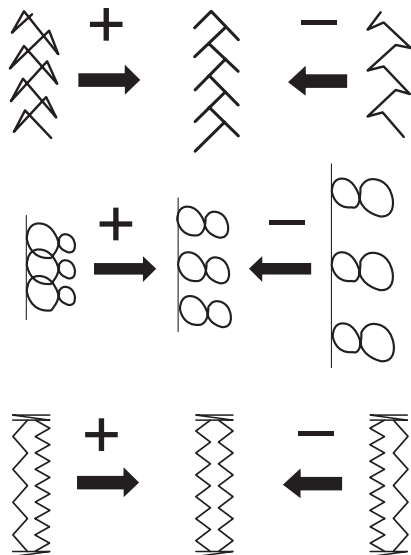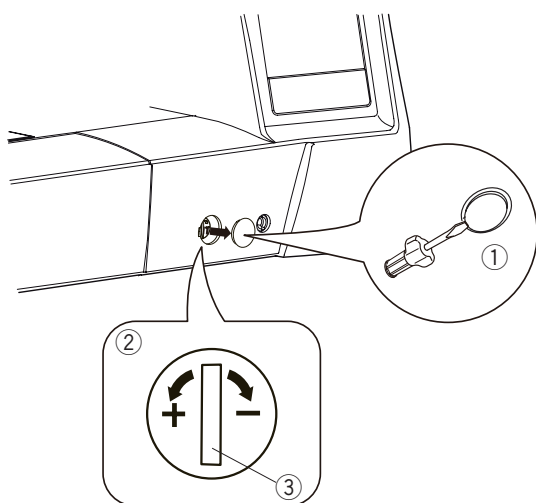

Korekcija napak pri šivanju vbodov

Rezultati šivanja vzorcev šiva se lahko razlikujejo glede na pogoje šivanja, kot so hitrost šivanja, vrsta tkanine, število slojev itd. Vedno preizkusite šivanje na odvečnem kosu tkanine, ki jo boste uporabljali.

Če so vzorci dekorativnih šivov, monogramov ali raztegljivih gumbnic popačeni, jih popravite z vijakom za fino nastavljanje vboda. Odstranite čep s pomočjo izvijača. Pazite, da ne opraskate površine stroja z izvijačem. Za običajno šivanje nastavite vijak za fino nastavljanje vboda v nevtralni položaj.

- ① Čep
- ② Vijak za fino nastavljanje vboda
- ③ Nevtralni položaj

OPOMBA:

Ko končate s šivanjem, vrnitev gumb za nastavev transporta v njegov nevtralni položaj.

Dekorativen raztegljivi vbod (Q18)

Če je vbod stisnjen, obrnite vijak za fino nastavev v smeri "+".

Če je vbod raztegnjen, obrnite vijak za fino nastavev v smeri "-".

Številke in črke


Če je vbod stisnjen, obrnite vijak za fino nastavev v smeri "+".

Če je vbod raztegnjen, obrnite vijak za fino nastavev v smeri "-".


Raztegljive gumbnice (B8)

Če je stisnjen desni rob gumbnice, obrnite vijak za fino nastavev v smeri "+".


Če je stisnjen levi rob, ga obrnite v smeri "-".

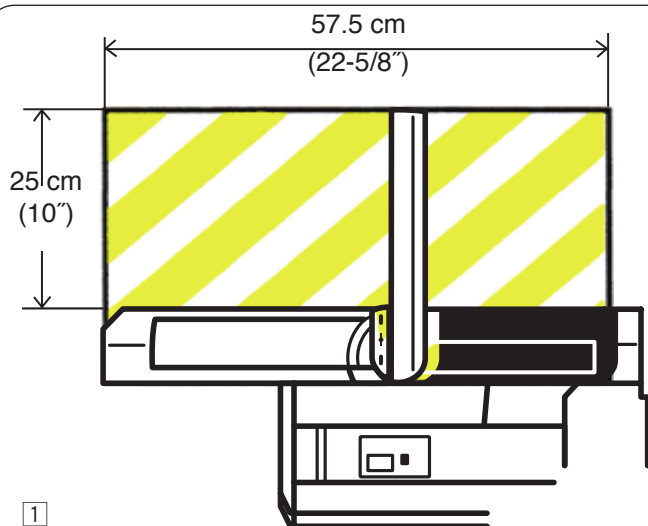


1

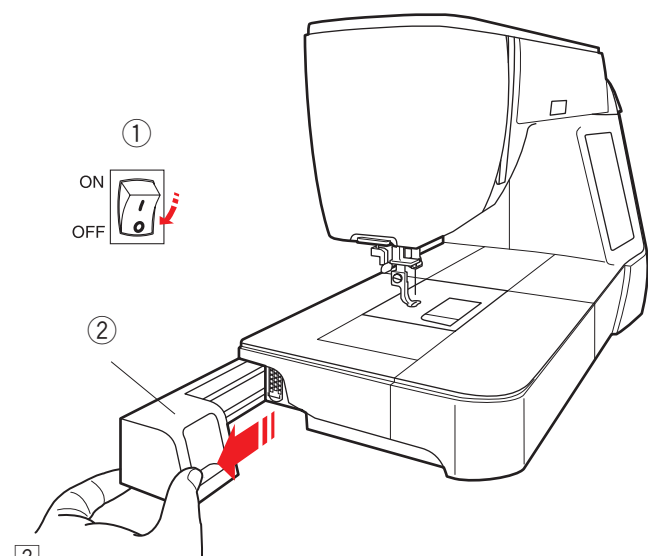

2

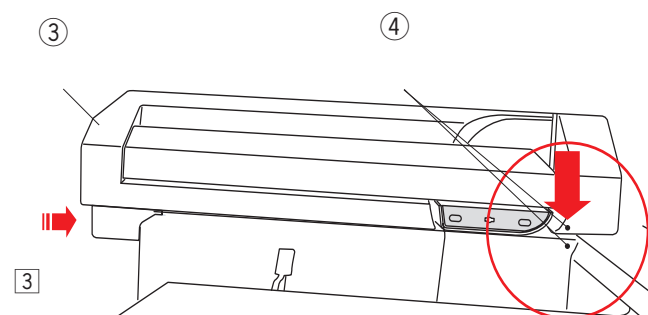

3

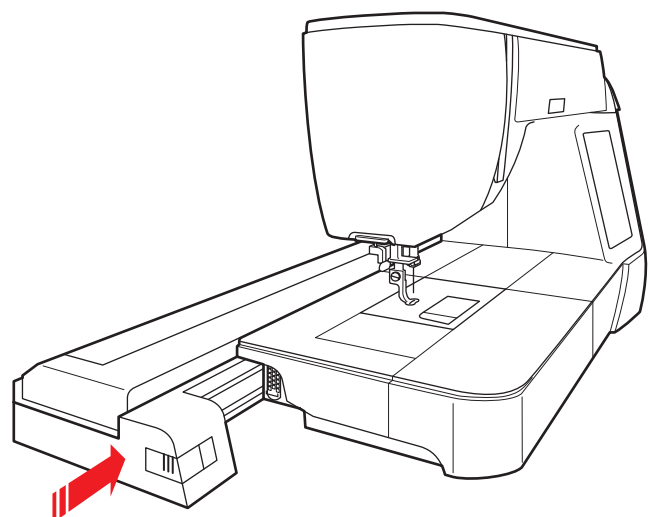

VEZILNI NAČIN

Vezilna enota

OPOMBA:

Pustite dovolj prostora okoli stroja, da se bo lahko vezilni obroč prosto premikal. Ničesar ne postavljajte v prostor, prikazan na levi.

Namestitev vezilne enote

1 Izključite glavno stikalo.

Odstranite pokrov.

- ① Glavno stikalo
- ② Pokrov

OPOMBA:


Vedno namestite mizico, razen kadar uporabljate obroč za rokavnik (FA10a).

2 Namestite vezilno enoto na zadnjo stran stroja tako, da se točki za nastavitve ujemata.


- ③ Vezilna enota
- ④ Točki za namestitev

3 Potisnite vezilno enoto ob stroju na desno. Čvrsto jo pritisnite na svoje mesto, da sede v svoje ležišče.

1

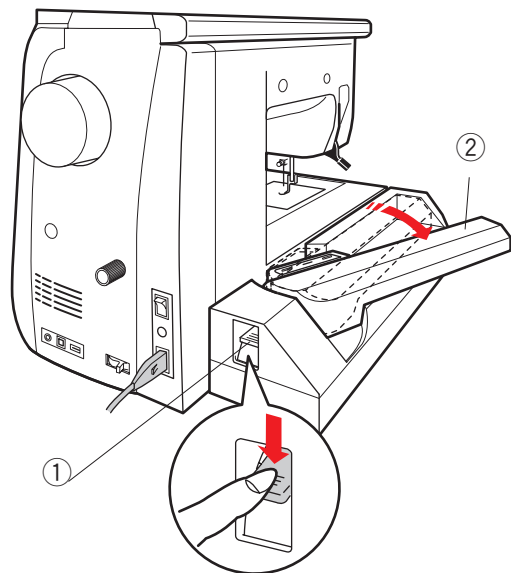

2

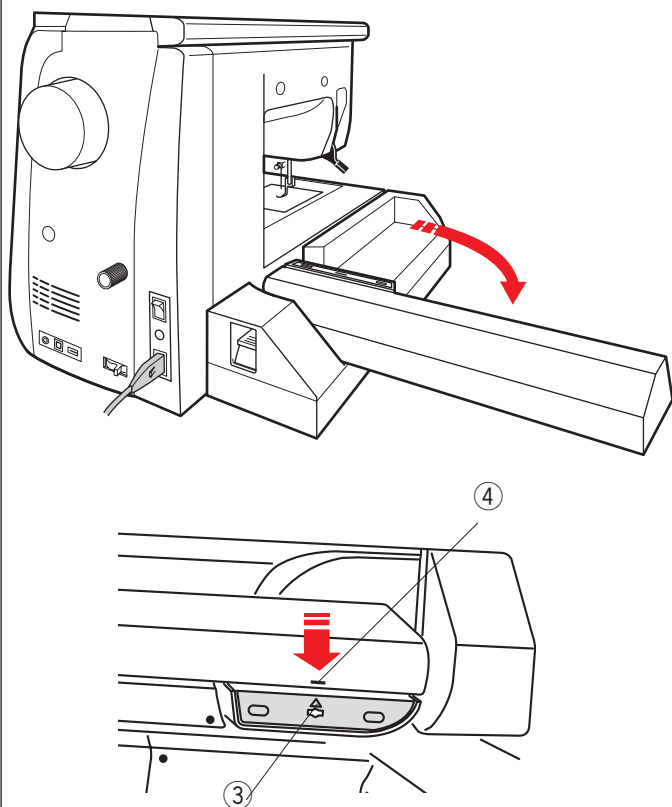

Izteg vezilne ročice

1 Pritisnite na vzvod za sprostitev vezilne roke, da se ročica sprosti.

1 Vzvod za sprostitev vezilne roke

2 Vezilna roka

2 Obrnite roko, da se zaskoči v polno iztegnjenem položaju.



POZOR:

Ne pritiskajte na roko, ko je iztegnjena.

Ne premikajte na silo roke ali vozička z roko

Ne prijemajte roke ali vozička med njegovim premikanjem.

Če storite karkoli od zgoraj naštetega, lahko poškodujete mehanizem za premikanje vozička.



POZOR:


Nikoli ne premikajte vozička z roko, ne glede na to, ali je stroj vključen ali izključen. S tem se lahko pri odpiranju roke stroj poškoduje.

Preverite, da je voziček v položaju za shranjevanje, ko iztegujete roko (trikotna značka na vozičku se mora ujemati s črtico na roki).


3 Trikotna značka na vozičku

4 Črtica na roki


1

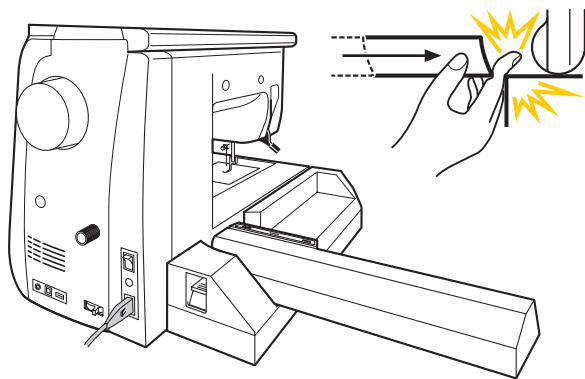


2

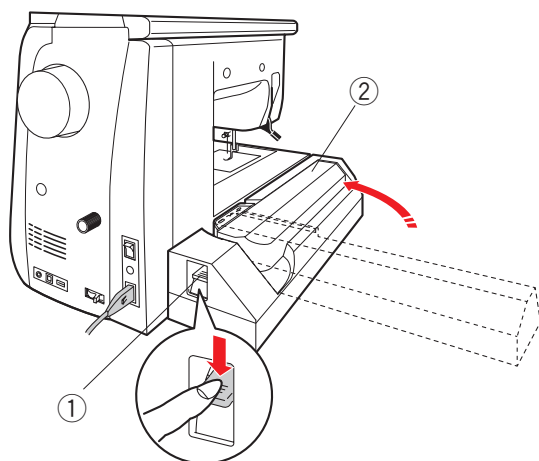

3

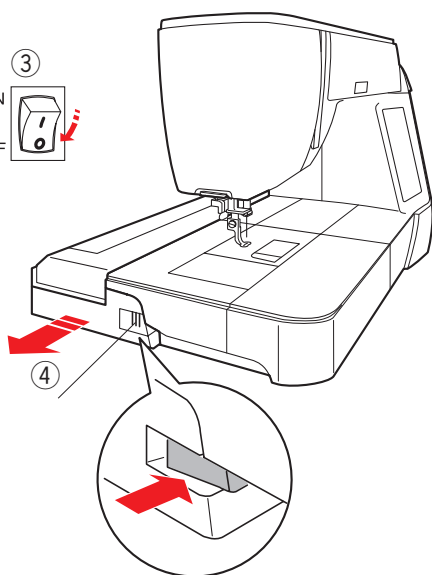

4

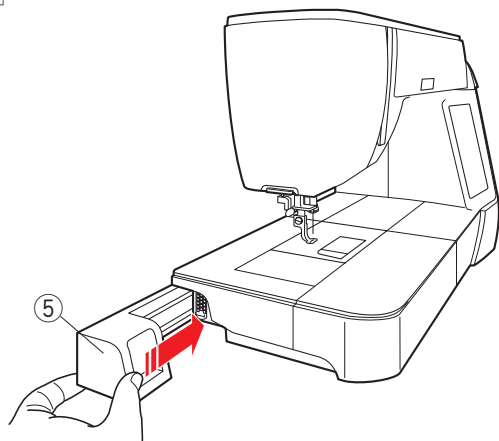

Odstranjevanje vezilne enote

OPOMBA:

- Pred prenašanjem ali shranjevanjem šivalnega stroja vedno snemite vezilno enoto.
- Če je igla v spodnjem položaju, jo dvignite v zgornji položaj s pritiskom na tipko gor/dol. Transportni zobci se bodo dvignili samodejno.

- 1 Odstranite vezilni obro z vozička ter pritisnite tipko da se voziček vrne v položaj za shranjevanje.



OPOZORILO:

Pazite, da se vaš prst ne ujame med vezilno enoto in podnožje stroja med vračanjem vozička v položaj za shranjevanje.

- 2 Pritisnite na vzvod za sprostitve vezilne roke, da roko sprostite iz iztegnjenega položaja.

- 1 Vzvod za sprostitve roke
- 2 Vezilna roka

- 3 Izključite glavno stikalo.



Pritisnite na gumb za sprostitve vezilne enote. Povlecite enoto v levo in jo odstranite.

- 3 Glavno stikalo
- 4 Gumb za sprostitve vezilne enote


- 4 Namestite na mesto vezilne enote pokrov.

- 5 Pokrov


1

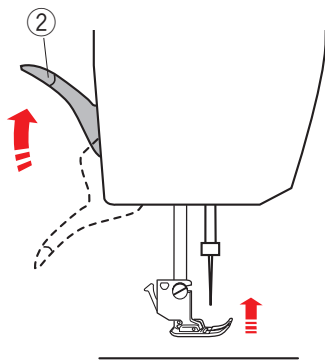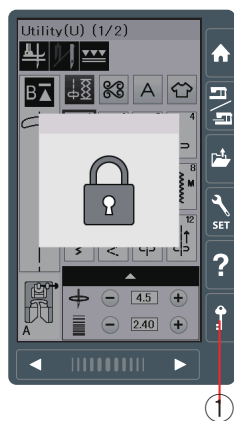


2

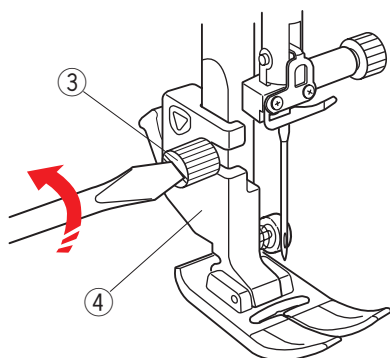

3

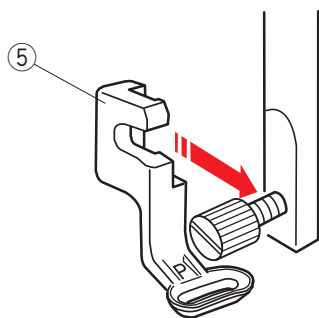

4

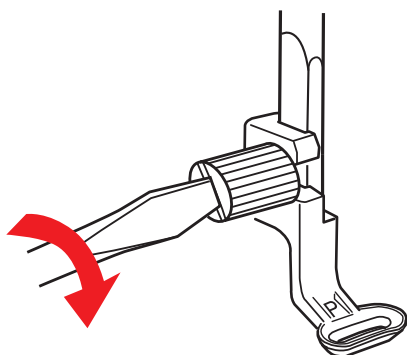

Pritrditev tačke za vezenje

Za vezenje uporabljajte tačko za vezenje P

1 Vključite glavno stikalo.

Pogonsko kolo obrnite proti sebi, da dvignete iglo v njen najvišji položaj.

Pritisnite tipko za zaklepanje in dvignite tačko s pomočjo ročke za dvig tačke.

① Tipka za zaklepanje

② Ročka za dvig tačke

2 Z izvijačem nekoliko odvijte vijak nosilca tačke ter odstranite nosilec.


③ Vijak nosilca tačke

④ Nosilec tačke

3 Namestite tačko za vezenje P iz zadnje strani na igelni drog. Delno jo privijte z roko.

⑤ Tačka za vezenje P

4 Spustite tačko z ročko za dvig tačke. Čvrsto privijte vijak z izvijačem.

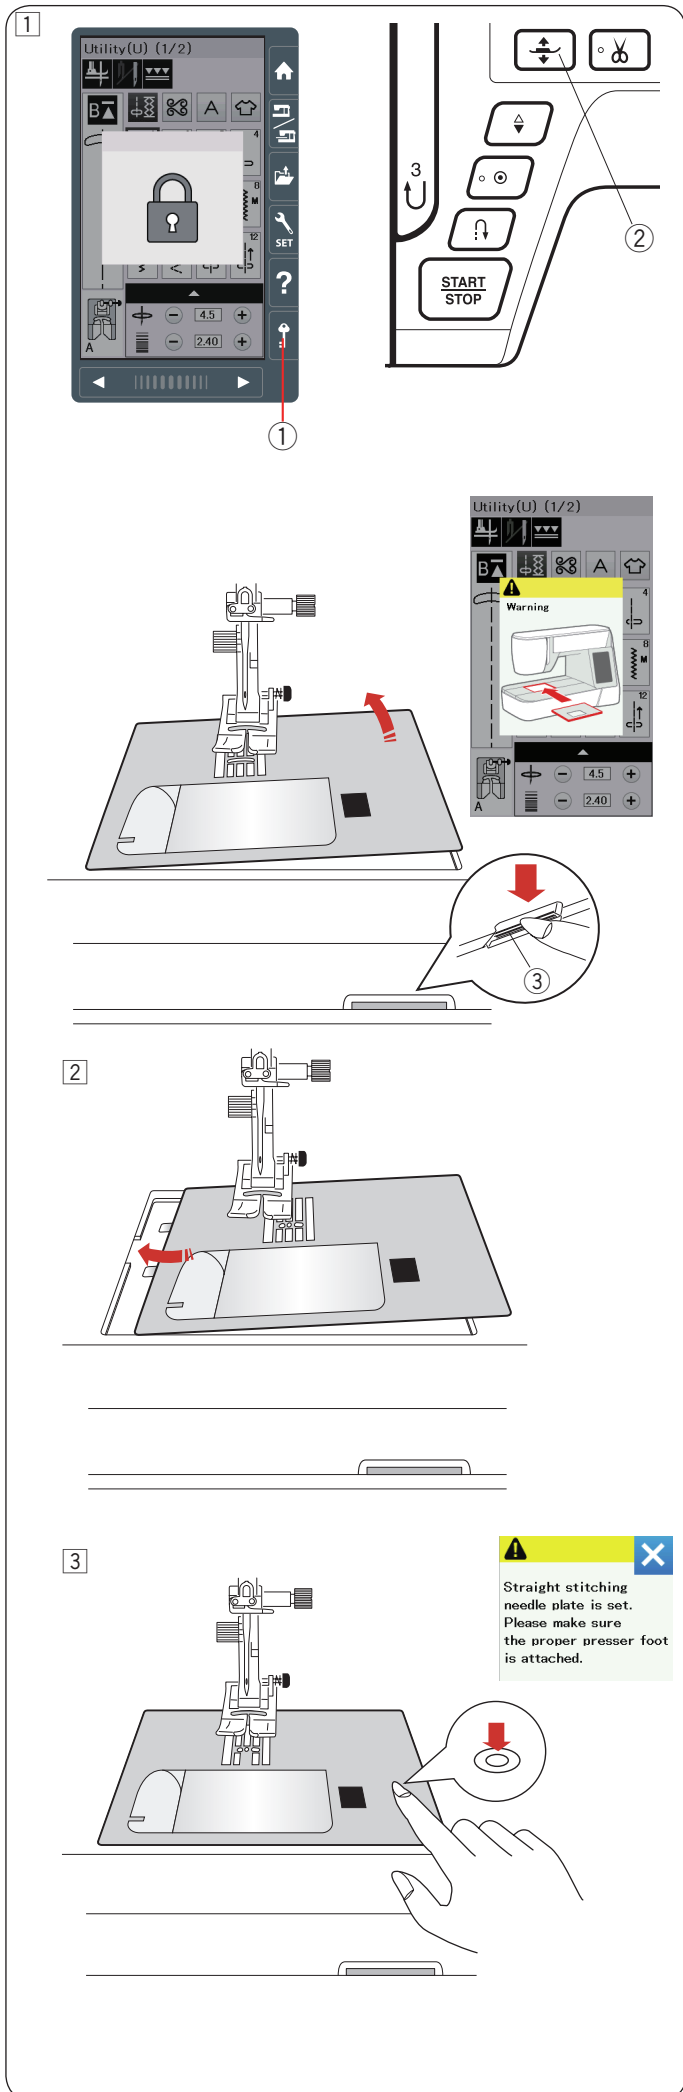

Nameščanje vbodne plošče za ravni šiv

Za vezenje uporabljajte vbodno ploščo za ravni šiv



POZOR:

Pred menjavo vbodne plošče, vedno pritisnite tipko za zaklep stroja.

- 1 Dvignite iglo in pritisnite tipko za zaklepanje stroja. Pritisnite tipko za dvig tačke, da dvignete šivalno tačko.

Potisnite podaljšano mizo v levo in jo odstranite.

Pritisnite na vzvod za sprostitve vbodne plošče, da se le-ta dvigne.

Na zaslonu se prikaže opozorilo, da vbodna plošča ni pritrjena.

Odstranite vbodno ploščo v desno.

- 1 Tipka za zaklep
- 2 Tipka za dvig tačke
- 3 Vzvod za sprostitve vbodne plošče

- 2 Namestite vbodno ploščo za ravni šiv v odprtino za vbodno ploščo tako, da poravnate levi rob odprtine s ploščo.

- 3 Pritisnite na oznako na vbodni plošči tako, da se zaskoči na svoje mesto.

Prepričajte se da je okno z opozorilom izginilo in da je samodejno izbran ravni šiv.


Počasi obrnite pogonsko kolo, da se prepričate, da igla ne bo zadela v vbodno ploščo.

Pritisnite tipko za zaklep stroja, da odklenete stroj.




OPOZORILO:


Nikoli ne pritiskajte vzvoda za sprostitve vbodne plošče medtem ko šivate.

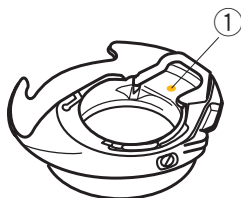

1

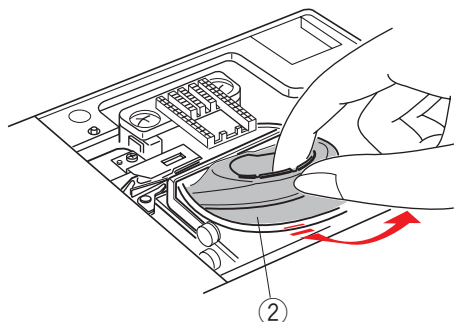

2

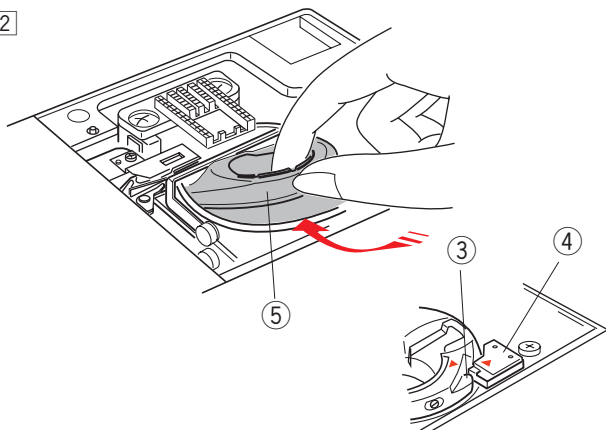

Posebno ležišče vretena za vezenje

Kadar za vezenje uporabljate sukanec vretena drugega proizvajalca kot Janome, uporabljajte posebno ležišče za vreteno.

OPOMBA:

Posebno ležišče za vretena je označeno z rumeno piko.

- ① Rumena pika

- 1 Odstranite vbodno ploščo (glejte prejšnjo stran).
Izvlecite standardno ležišče za vreteno.

- ② Standardno ležišče za vreteno

- 2 Vstavite v čolniček posebno ležišče za vretena.
Poskrbite, da se nasek na ležišču ujema z omejitelcem na čolničku.
Namestite vbodno ploščo.

- ③ Nosek na ležišču

- ④ Omejilec na čolničku

- ⑤ SPosebno ležišče čolnička za vezenje

OPOMBA:

Pri šivanju čipk in prešivanju, kjer uporabljate enak sukanec v igli in čolničku, uporabljajte standardno ležišče vretena.

Vezilni obroči

V standardnem priboru so na voljo trije obroči za vezenje.

① Vezilni obroč SQ14a

Vezilni obroč z vezilnim področjem v obliki kvadrata s stranico 14 cm.

② Vezilni obroč RE20a

Pravokoten vezilni obroč z vezilnim področjem 20 x 17 cm.




③ Vezilni obroč FA10a


A Rokavni vezilni obroč z vezilnim področjem 10 x 4 cm.

④ Blokirna ploščica

⑤ Magnetna objemka

Magnetna objemka za držanje tkanine na obroču za vezenje.

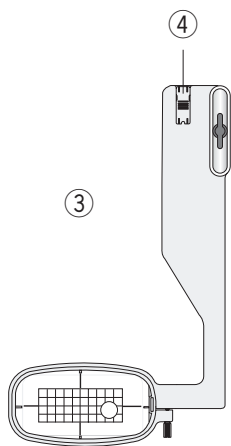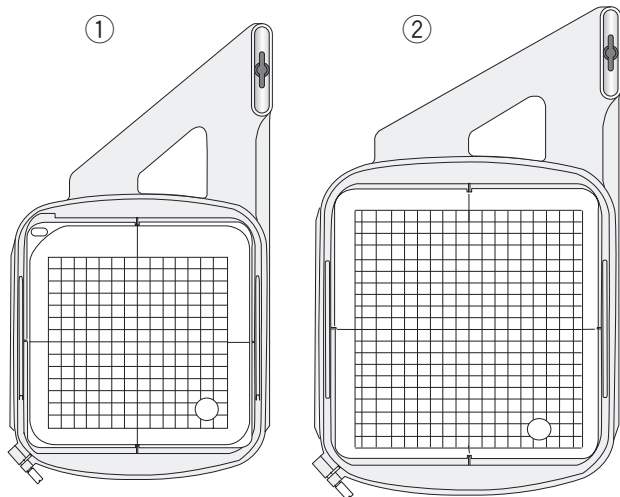

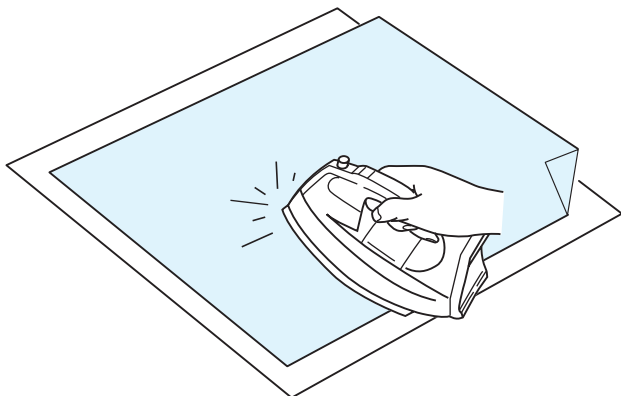

Stabilizatorji

Za izdelavo kakovostnih vezenin je pomembna uporaba stabilizatorjev (centilinov).

Kako jih uporabljati:

Namestite stabilizator na hrbtno stran blaga. Morda bo potrebno uporabiti več kot samo eno plast.

Za čvrste materiale lahko uporabite za stabilizator list tankega papirja.

Nelepljive tipe stabilizatorjev uporabljajte tam, kjer blaga ne smete likati oziroma pri materialih, ki jih je težko likati.

Vedno odrežite večjo površino stabilizatorja, kot je površina obroča, da ga lahko čvrsto vpnete.

Pritrditev lepljivega stabilizatorja

Postavite svetlečo stran stabilizatorja na hrbtno stran blaga. Zapognite en vogal stabilizatorja in ga prilepite z likalnikom.

OPOMBA:

Zapognite en vogal stabilizatorja, da ga boste kasneje lažje odtrgali.

Temperatura likalnika je odvisna od vrste lepila na stabilizatorju.

Vrste stabilizatorjev

Vrsta	Uporaba	Lastnosti
Trgalni	Čvrsti tkani materiali	Izdelani iz vlaken, ki se z lahkoto trgajo.
Lepljivi	Pletenine in drugi nestabilni materiali	Lepi se jih z likalnikom.
Odrezljivi	Pletenine in drugi nestabilni materiali	Netkani material, ki se ne da trgati.
Vodotopni	Rešilje in vezenje čipk Prava stran frotirjev, da se izogne vrivanju zank skozi vezenino	Tanki stabilizator, ki se pri pranju raztopi v vodi.
Topljivi	Rešilje in vezenje čipk	Tanki stabilizator, ki se stopi na toploti.

OPOMBA:

Lepljive stabilizatorje uporabljajte samo za majhne kose blaga, ki jih ne morete varno vpeti v obroč ter za žamet in druge kosmate materiale, kjer bi vpenjanje v obroč lahko pustilo trajne sledi.

Po vezenju z lepljivim stabilizatorjem očistite ležišče vretena ostankov lepila iz stabilizatorja.

Nameščanje blaga v vezilni obroč

Pripravite blago s stabilizatorjem na hrbtni strani. Blago in stabilizator morata biti večja od površine obroča. S krojaško kredo označite središče blaga s centrirnim križem.

(1) Blago

(2) Centrirni križ

Položite notranji obroč s šablono tako, da se bosta centriralna križa na šabloni in blagu prekrivala.

(3) Notranji obroč vezilnega obroča

(4) Šablona

Popustite vijak za pritrdjevanje na zunanjem obroču.

Potisnite notranji obroč z blagom in šablono v zunanji obroč.

(5) Vijak za pritrdjevanje

(6) Zunanji obroč vezilnega obroča

Rahlo pritegnite vijak za pritrdjevanje ter napnite blago, da bo napeto kot na bobnu. Do konca pritegnite vijak za pritrdjevanje.

Z magnetnimi sponkami pritrdite blago k obroču.

(7) Magnetne sponke

OPOMBA:


Pri vstavljanju notranjega obroča v zunanjega pazite, da se bosta ujela znački na obeh obročih.

(8) Znački na obročih


Odstranite šablono

OPOMBA:



Pri vezenju na zelo debele materiale, na primer na več prešitih plasti, bodite pozorni na to, da obroč v skrajnem desnem položaju ne bo oviran.

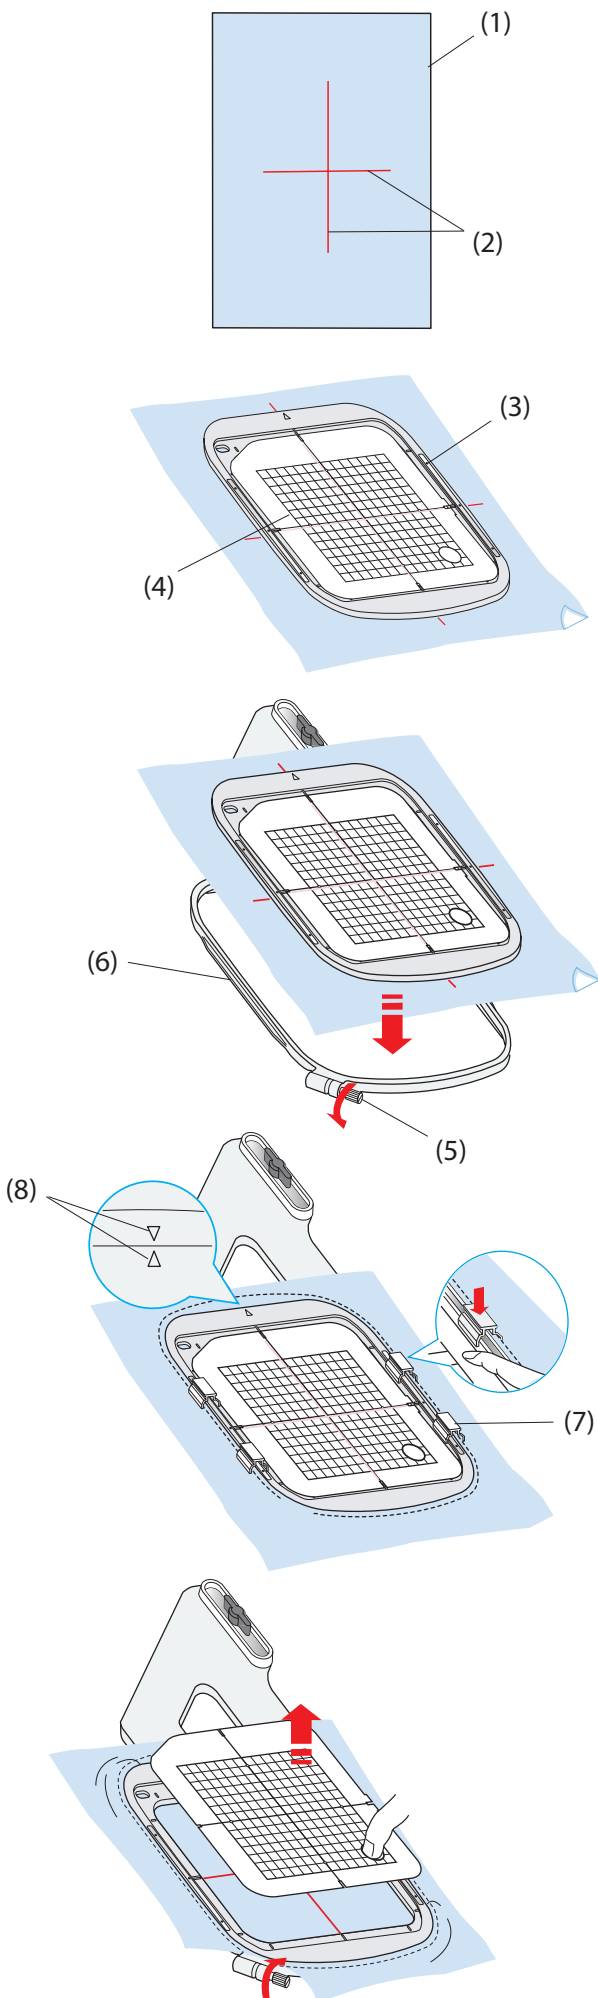


1

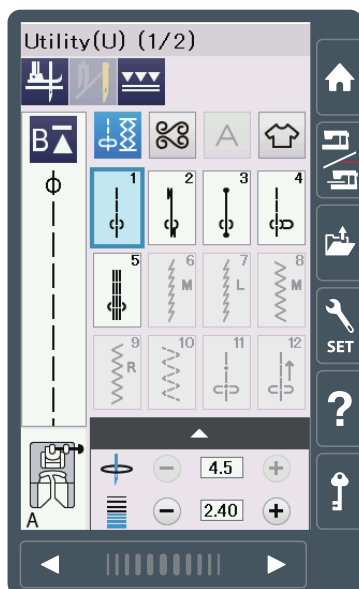

①

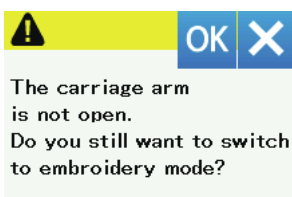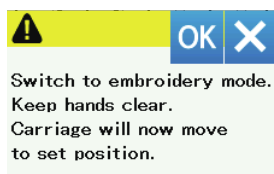

2

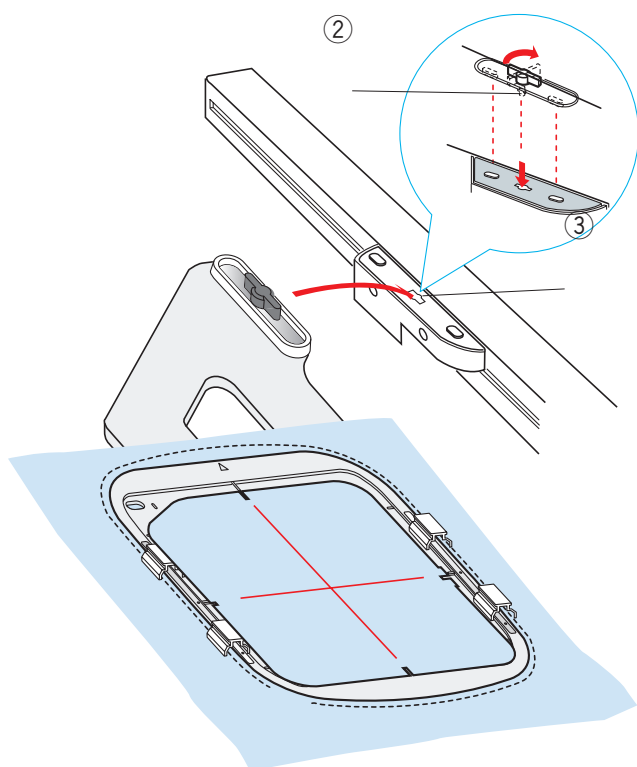

Pritrditev vezilnega obroča na stroj

- 1 Vključite glavno stikalo in odprite roko vezilne enote.
Pritisnite na tipko za izbiro načina.
Na zaslonu se prikaže opozorilo.
Pritisnite "OK" in voziček se premakne v začetni položaj.
Zaslon preide v način za vezenje.
① Tipka za izbiro načina

OPOMBA:

Če pritisnete tipko za izbiro načina preden iztegnete roko, se pojavi potrditveno okno.
Ne pritiskajte na nobeno od tipk, temveč samo odprite vezilno roko.

- 2 Namestite obroč na stroj tako, da ključ na obroču vstavite v ključavnico na vozičku roke za vezenje.
Obrnite ključ v smeri vrtenja urinega kazalca, da pripnete obroč na voziček.
② Ključ na vezilnem obroču
③ Ključavnica na vozičku


Držalo sukanca

Da se izognete šivanju preko prostega konca igelnega sukanca, le-tega zapnite v držalo sukanca na stranskem pokrovu stroja.

- ④ Držalo sukanca

Napeljite sukanec skozi tačko za vezenje

Obesite konec sukanca od sprednje strani nazaj.

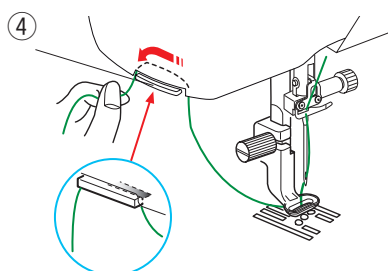



Izbiranje vgrajenih vezilnih dizajnov

Pritisnite tipko za vgrajene dizajne. Odpre se prva stran seznama dizajnov.

① Tipka za vgrajene dizajne

Pritisnite tipko za skupino dizajnov, da listate med skupinami, ali pa pritisnite tipko za izbiro po obroču, da listate po dizajnih glede na velikost obroča.

② Tipka za skupino dizajnov

③ Tipka za izbiro po obroču

Skupine dizajnov

Pritisnite tipko za izbiro skupine dizajnov, da se prikaže seznam skupin.

Med skupinami listate s pritiskom na tipko za predhodno ali naslednjo stran.

④ Tipka za predhodno stran

⑤ Tipka za naslednjo stran

Stran 1 od 4

- Anna Maria Horner dizajni
- Dizajni cvetlične abecede
- Dizajni s križci
- Čipke

Stran 2 od 4

- Couching dizajni
- Okrasni dizajni
- Priljubljeni dizajni
- Kombinirani dizajni

Stran 3 od 4


- HANA Style črkovni dizajni
- Dizajni za prešivanje
- Sashiko dizajni
- KANJI dizajni

Stran 4 od 4

- Šablona za kalibriranje

Pritisnite na izbrano skupino in odpre se okno za izbiro dizajna.

Po seznamu dizajnov se premikate s pritiskom na tipko za predhodno in naslednjo stran. Dizajn pa izberete s pritiskom na ikono dizajna.

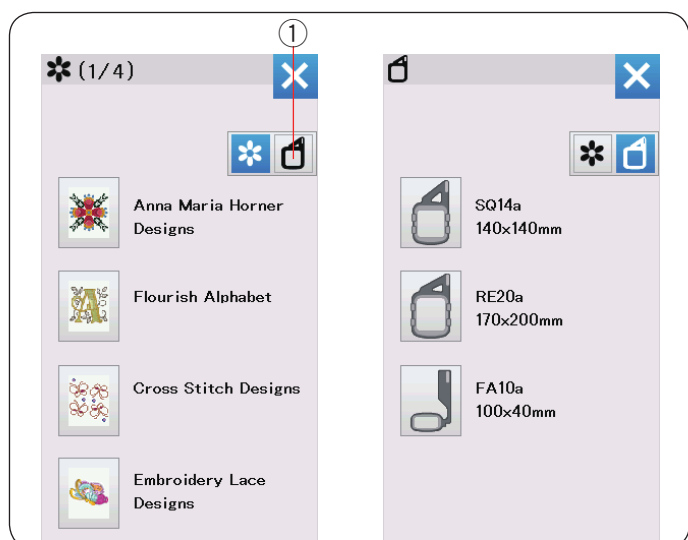

Velikost obroča

Pritisnite tipko za izbiro obroča ① in odprlo se bo izbirno okno. Izberite isti obroč kot tisti, ki je pritrjen na stroju.

Po seznamu brskate s tipkami predhodnja / naslednja stran, želeni vzorec izberete s pritiskom na ikono vzorca. Na zaslonu na dotik se prikaže okno za potrditev obroča.


Črke in številke (Monogramming)

Pritisnite na tipko za abecedo (Monogramming). Odprlo se bo okno za abecedo z izbranim "Gothic" fontom. Pritisnite na tipko za izbiro fontov, da se odpre okno za njihovo izbiro.

① Tipka za abecedo (Monogramming)

② Tipka za izbiro fontov

Izbirate lahko med 20 fonti za monograme ter fonti za dvo- in tro-črkovne monograme, vbode za okvirje in standardno šivane vbode.

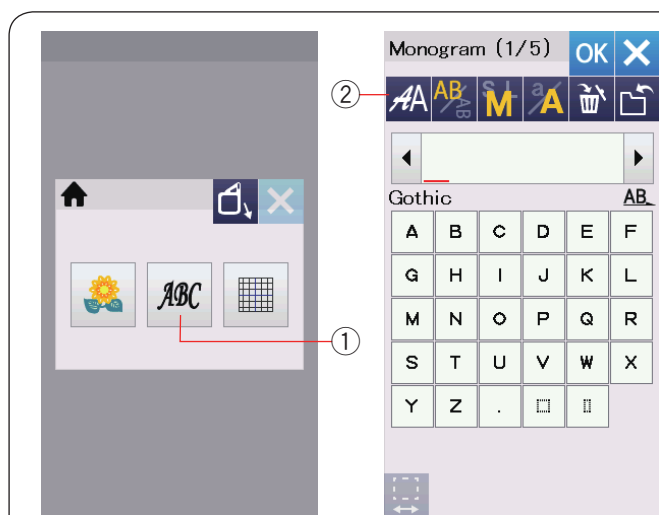


Na voljo so naslednji fonti in vbodi:

Stran 1 od 2

- Gothic font
- Script font
- Cheltenham font
- Bauhaus font
- Galant font
- Typist font
- Brush font
- First Grade font
- Hollowblock font (samo velike črke)
- Jupiter font (samo velike črke)

Stran 2 od 2

- Micro Gothic font
- Cyrillic 1
- Cyrillic 2
- Cyrillic 3
- Mincho
- Marumoji
- Border patterns
- Standardno šivani vbodi (vbodi enaki vbodom v načinu šivanja)
- 2-črkovni monogrami
- 3-črkovni monogrami

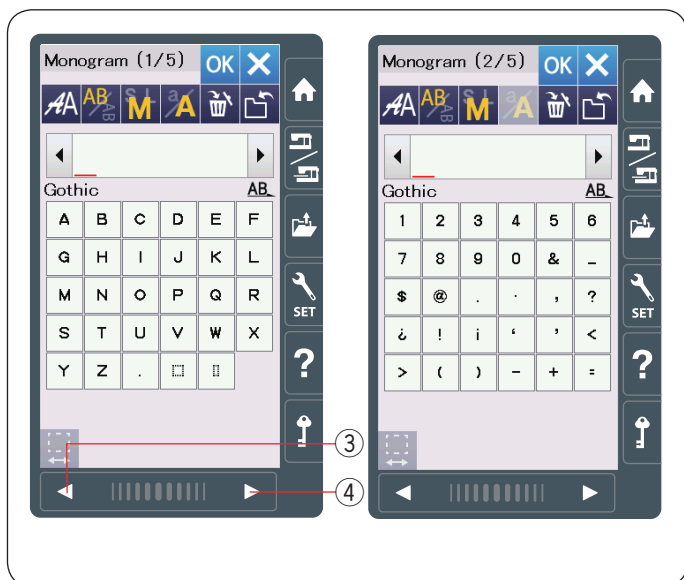

Pritisnite na ikono izbranega fonta, da se odpre okno za izbiro črk.

Med posameznimi stranmi seznama listate s pritiskom na tipko za predhodno ali naslednjo stran. Vnašate lahko črke, številke, simbole ter črke z evropskimi akcenti.

- ③ Predhodna stran
- ④ Naslednja stran

OPOMBA:

Višina Micro Gothic fonta je približno 5 mm.

Funkcijske tipke

① Tipka za izbiro fonta

S pritiskom na to tipko se odpre okno za izbiro fonta

② Tipka za orientacijo napisa

S to tipko izbirate med vodoravno in navpi no orientacijo napisa.

③ Tipka za izbiro višine črk

Na voljo so tri višine črk.

Višina je podana za veliko tiskano črko:

L (Large - Velika): 30 mm (1.2")

M (Medium - Srednja): 20 mm (0.8")

S (Small - Mala): 10 mm (0.4")

④ Velike/Male črke

S to tipko preklapljate med velikimi in malimi tiskanimi črkami.

⑤ Tipka za brisanje

S to tipko brišete znak, ki je nad kazalko ali znak pred kazalko.

⑥ Tipka trajnega spomina

S to tipko odprete okno, kjer lahko shranite svoj tekst ali monogram kot datoteko.

⑦ Tipke kazalke

S tema tipkama premikate kazalko levo ali desno.

⑧ Potrditvena tipka

S to tipko potrdite svoj vnos in odprete okno za vezenje.

⑨ Tipka za izhod

Pritisnite to tipko, da zapustite vnos monogramov.

⑩ Tipka za nastavljanje presledka

Ta tipka je aktivna samo pri vnosu presledka.

Če so razdalje med znaki neenakomerne, vstavite presledek med dva znaka ter z njim uravnajte razdaljo.

Ko pritisnete tipko za presledek, se odpre okno za nastavev njegove širine.


Za pove anje presledka pritisnite na "+".

Za zmanjšanje presledka pritisnite na "-".



OPOMBA:

Širina presledka je prikazana samo v milimetrih.

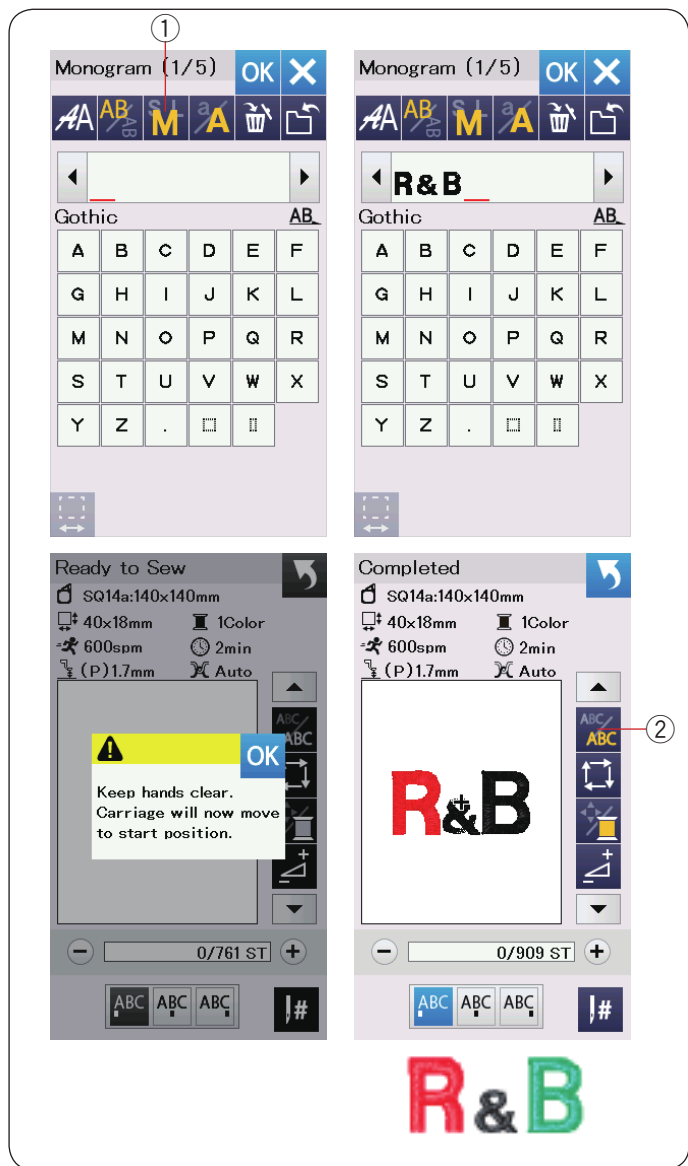

Programiranje besedil

Primer: Programiranje R&B s fontom Gothic.

Vnesite "R", kazalka se pomakne v desno in "R" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite tipko za izbiro črk in izberite najmanjšo velikost (S).

① Tipka za izbiro velikosti črk

Vnesite "&" in kazalka se pomakne v desno in "&" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite tipko za izbiro črk in izberite srednjo velikost (M).

Vnesite "B" in kazalka se pomakne v desno in "B" je tako vnešen v spomin stroja.

Pritisnite potrditveno tipko OK. Pojavilo se bo opozorilo. Ponovno pritisnite OK in voziček se bo z obročem pomaknil na začetno mesto. Pokazalo se bo potrditveno okno.

Pritisnite tipko OK.


Zaslon se bo spremenil v pripravljenost za šivanje.

Sprememba barv

Če pred začetkom šivanja pritisnete tipko za spreminjanje barv, lahko šivate vsako črko s svojo barvo.

Stroj se bo ustavil vsakič, ko bo izvezena cela črka. Zamenjajte sukanec in nadaljujte vezenje.

② Tipka za spreminjanje barv

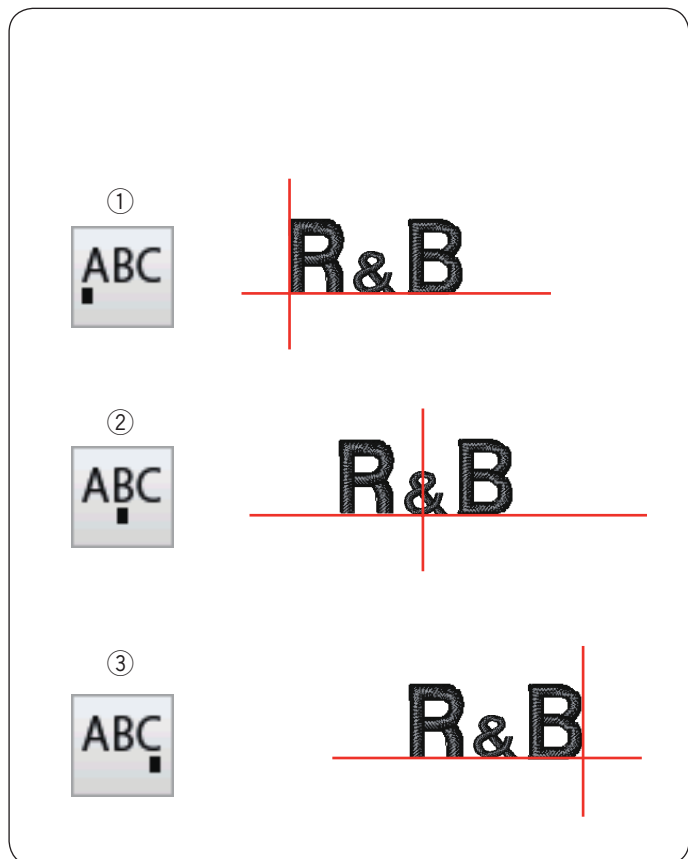

Postavitev besedila

Izbirate lahko med tremi postavitvami oziroma poravnavam besedila: leva, središčna in desna poravnava.

① Leva poravnava

Pritisnite tipko, da začnete šivati od levega konca referenčne črte na šabloni.

② Središčna poravnava

Pritisnite tipko, da šivate v središču obroča.

③ Desna poravnava

Pritisnite tipko, da začnete šivati od desnega konca referenčne črte na šabloni.

Dvočrkovni monogram

Primer: Dve črki v osmerokotniku


- 1 Pritisnite tipko za izbiro fonta. ①.
Izberite dvočrkovne monograme (2-Letters) ②.

- 2 Izberite osmerokotnik.

- 3 Vnesite "A" in "B".
Pritisnite potrditveno tipko OK. Pojavilo se bo opozorilo.
Ponovno pritisnite OK in voziček se bo z obročem pomaknil na začetno mesto.
Pokazalo se bo potrditveno okno.
Pritisnite tipko OK.
Zaslon se bo spremenil v pripravljen za šivanje.

OPOMBA:

Monogram s tremi črkami se šiva na enak način kot monogram z dvema črkama.
Začetni položaj za šivanje dvo in tročrkovnih monogramov je v središču vezilnega obroča.

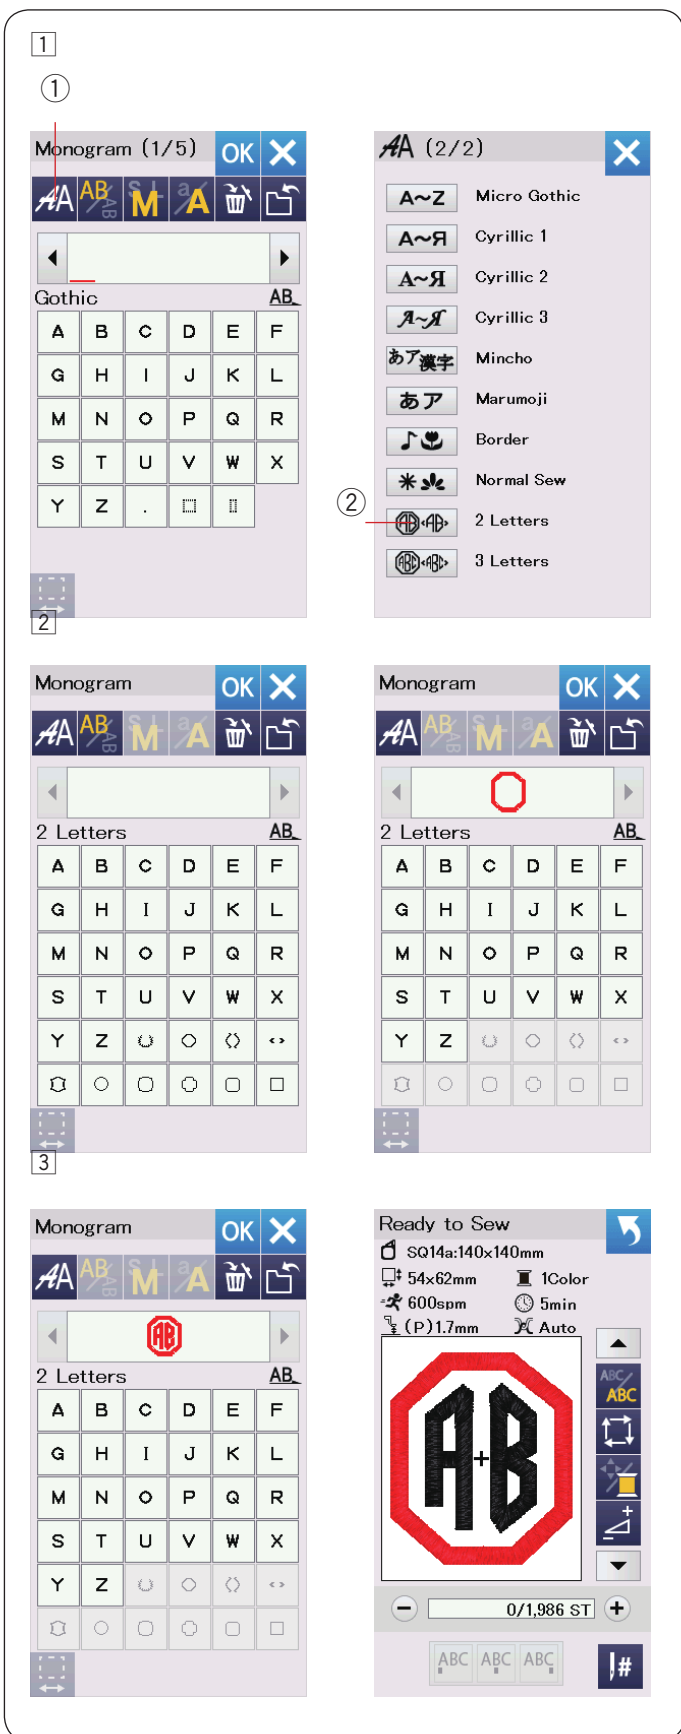

Urejanje besedila

Brisanje znakov: Brisanje črke “R” iz besede “MART”

- 1 Pomaknite kazalko pod črko “R”.

1



2



- 2 Pritisnite tipko za brisanje ①. Črka “R” je izbrisana.

1




Vstavljanje znakov: Vstavite črko “E” v besedo “MAT”

- 1 Premaknite kazalko pod črko “A”.

2



- 2 Vstavite črko “E”.
Črka “E” se vrine pred črko “A”.

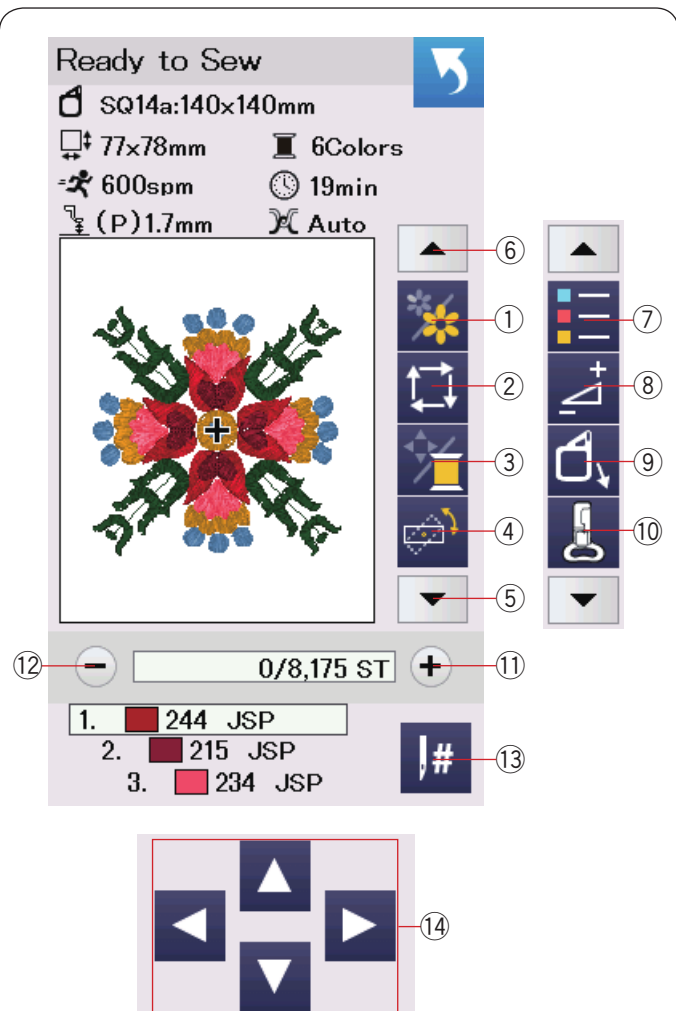

Okno "Pripravljen za šivanje"

V tem oknu so funkcijske tipke potrebne pri vezenju ter informacije o pripravljenem dizajnu.

Pritisnite tipko za pomik dol ⑤ ali pomik gor ⑥ za prikaz naslednjega seta funkcijskih tipk (⑦ do ⑩).


Funkcijske tipke


- ① Tipka barvnih sekcij
- ② Sledilna tipka
- ③ Tipka za preklap med krmilni tipkami in barvami sukana
- ④ Tipka za pozicioniranje in naklon
- ⑤ Tipka za pomik dol
- ⑥ Tipka za pomik gor
- ⑦ Tipka za seznam barv
- ⑧ Nastavitvena tipka
- ⑨ Tipka za vračanje vezilnega obroča
- ⑩ Tipka tačke za vezenje
- ⑪ Tipka za vbod naprej
- ⑫ Tipka za vbod nazaj
- ⑬ Tipka za preskok
- ⑭ Krmilne tipke

Podatki o dizajnu

Na zaslonu so prikazani naslednji podatki:

- ① Velikost obroča
- ② Dimenzije dizajna
- ③ Največja šivalna hitrost
- ④ Višina tačke za vezenje
- ⑤ Število barv sukancev (št. elementov)
- ⑥ Pričakovan čas vezenja
- ⑦ Nastavitev napetosti
- ⑧ Okno za predogled
- ⑨ Križec (trenutna točka vezenja)
- ⑩ Prikazovalnik napredka vezenja
- ⑪ Število vbodov igle
- ⑫ Trenutna barva sukanca

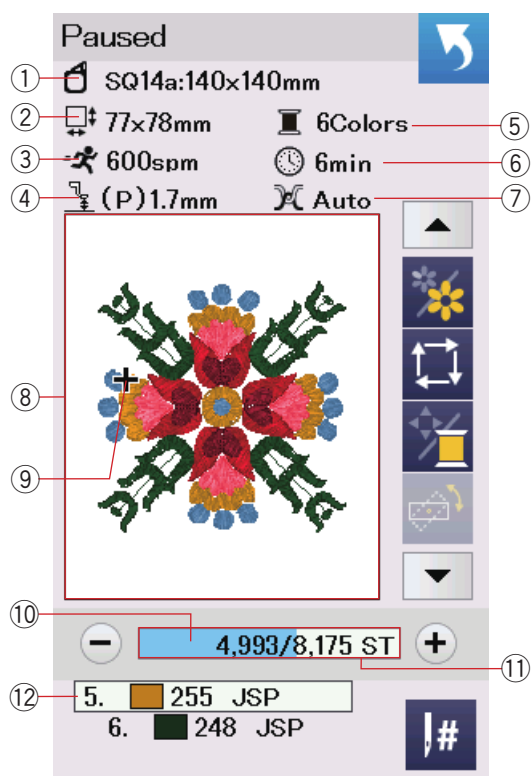

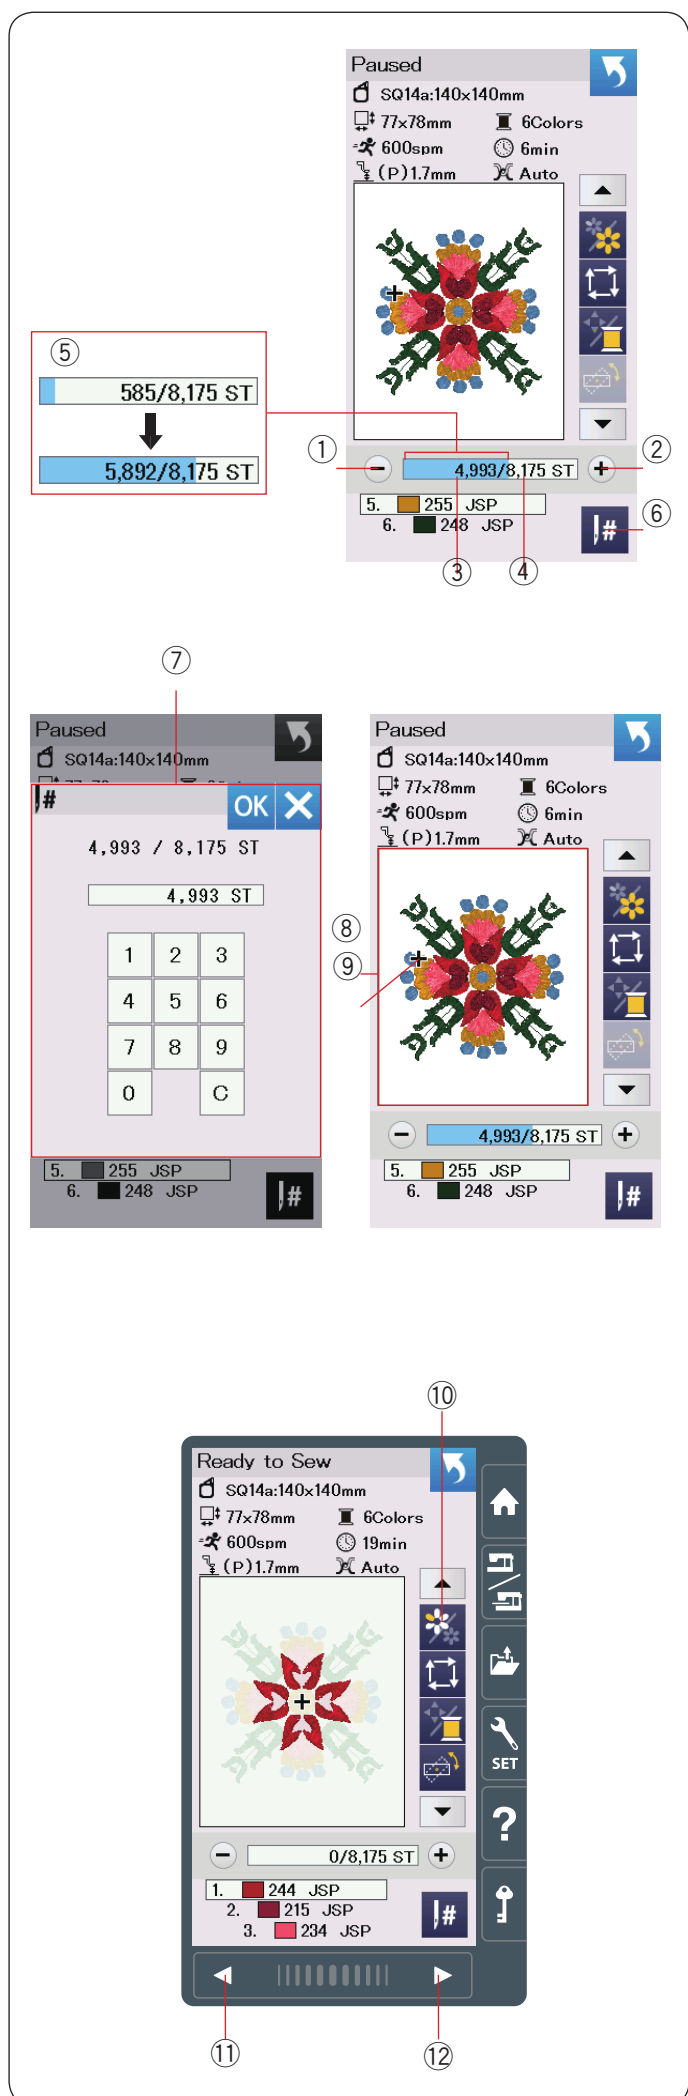

Tipka vbod nazaj/naprej

S pritiskom na “-” tipko ① premaknete obroč na prejšnjo točko šivanja.

S pritiskom na “+” tipko ② premaknete obroč naprej.

Z vsakim pritiskom se obroč premakne za en vbod naprej ali nazaj. Če tipko držite, bo začel preskakovati najprej po 10, nato pa po 100 in 500 vbodov. Število vbodov ③ in celotno število vbodov ④ je izpisano v oknu za število vbodov. S temi tipkami premikate obroč, če se med vezenjem sukanec strga ali ga zmanjka, da se pomaknete na mesto nastanka napake.

- ① Tipka za vbod nazaj
- ② Tipka za vbod naprej
- ③ Število narejenih vbodov
- ④ Celotno število vbodov

Bledo modra vrstica v oknu števila vbodov je vrstica napredka. Vrstica napredka ⑤ se pojavi, ko se število šivov poveča in označuje potek vezenja. Ko je vezenje končano, se vrstica napredka vrne na vrednost 0.

- ⑤ Vrstica napredka

Tipka za preskok

Če želite direktno skočiti na želeno točko šivanja, pritisnite tipko za preskok ⑥ in odpre se okno s številčnico ⑦. Vnesite želeno številko vboda in pritisnite tipko OK. Obroč se bo premaknil na številko vboda, ki ste jo vnesli.

- ⑥ Tipka za preskok
- ⑦ Številčnica

Križec (trenutna točka vezenja)

Križec ⑨ v oknu za predogled ⑧ označuje trenutno točko šivanja. Pritisnite v okno za predogled ⑧, da skrijete križec.

- ⑧ Okno za predogled
- ⑨ Križec (trenutna točka vezenja)





Tipka barvnih sekcij

S pritiskom na to tipko ⑩ izbirate med prikazom celotne slike izbranega dizajna ali delno sliko za vsako barvo (element) posebej. Za ogled naslednje barve (elementa) pritisnite na tipko za naslednjo stran ⑫.

Za ogled predhodne barve (elementa) pritisnite na tipko za predhodno stran ⑪.

Če želite videti samo določen barvni odsek, pritiskajte tipko naslednja / predhodna stran, dokler se ne prikaže zeleni del.

- ⑩ Tipka barvnih sekcij
- ⑪ Tipka za predhodno stran
- ⑫ Tipka za naslednjo stran

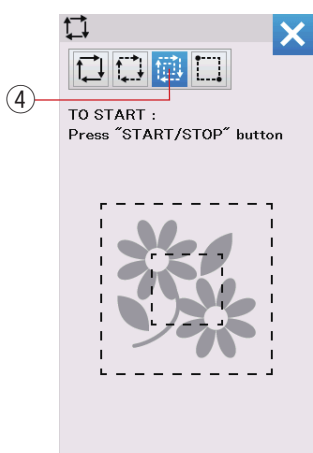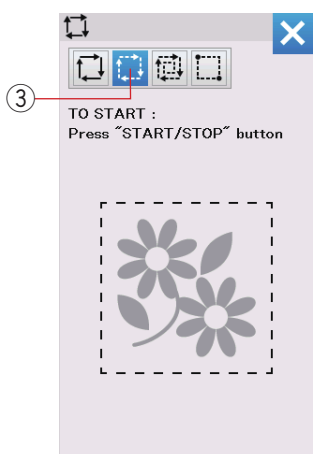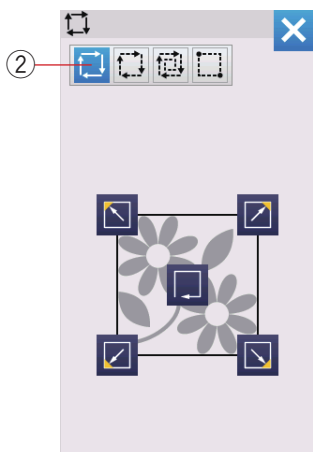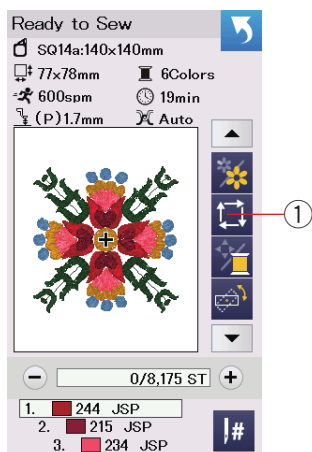

Sledenje dizajna

Velikost območja za vezenje lahko preverite s sledenjem zunanjega roba vzorca brez vbodov ali z naudarnimi vbodi. Prav tako lahko prilagodite velikost sledenja in naudarjanja.

Pritisnite tipko za sledenje in odpre se okno z možnostmi sledenja.

① Tipka za sledenje

OPOMBA:

Stroj bo naredil naudarne vbode v razdalji 5 mm od območja vezenja, vkolikor boste pritisnili  tipke. Vkolikor pa vzorec sega čez mejo območja vezenja, pa naudarni vbodi ne bodo 5 mm oddaljeni.

OPOMBA:

Če je tačka dvignjena, ko sledite dizajnu, jo spustite z ročko za dvig tačke.

Na voljo so vam naslednje 4 možnosti:

1. Sledenje brez vbodov

Pritisnite  tipko ② in odpre se okno za sledenje brez vbodov.

Pritisnite tipko za sledenje  da pričnete s sledenjem ali pritisnite eno od tipk     da premaknete obroč v kot.

2. Sledenje in naudarjanje (enkratno)


Pritisnite  tipko ③ da se odpre okno za sledenje in naudarjanje (enojno)

Pritisnite tipko start/stop, da stroj označi velikost vezilnega področja z naudarnimi vbodi.

3. Sledenje in naudarjanje (dvojno)

Pritisnite  tipko ④ da se odpre okno za sledenje in naudarjanje (dvojno).

Pritisnite tipko start/stop, da stroj označi velikost vezilnega področja z naudarnimi vbodi. Najprej označi notranjost področja, v drugem koraku pa še zunanje linije.

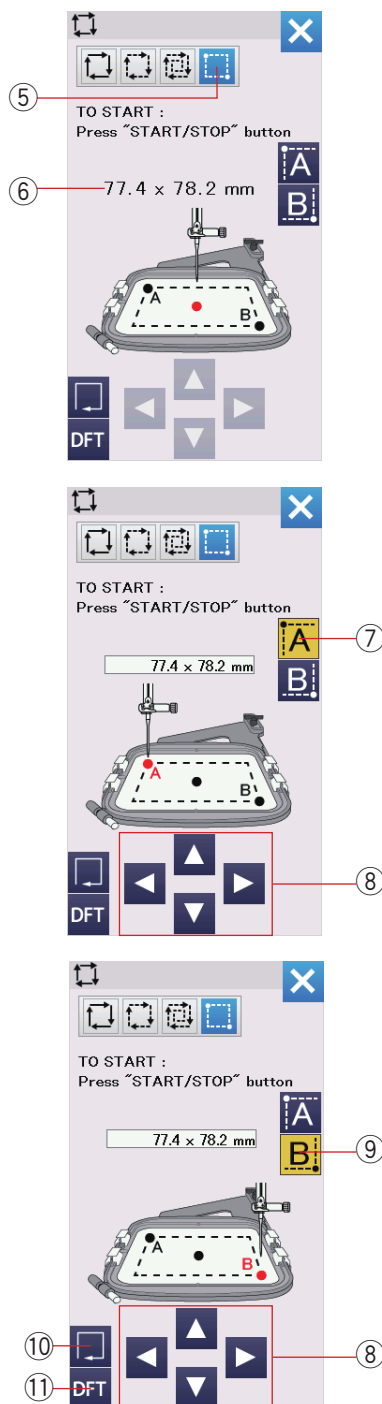

4. Sledenje in naudarjanje po meri

Stroj bo naredil naudarne vbode v razdalji 5 mm odobmočja vezenja, vkolikor boste pritisnili tipke.

Vendar pa lahko velikost območja sledenja in naudarjanja prilagodite s pritiskom na tipko (5).

Področje sledenja in naudarjanja lahko nastavite z določitvijo levega zgornjega vogala in spodnjega desnega vogala.

Pritisnite tipko (5), da odprete okno za določitev sledenja in naudarjanja po meri.

Velikost območja sledenja in naudarjanje se prikaže v središču okna (6).

Pritisnite tipko (7) in prikazalo se bo opozorilo.

Pritisnite tipko OK in voziček se premakne v levi zgornji kot območja naudarjanja.

S krmilnimi tipkami (8) premaknite voziček na zeleno pozicijo.

Pritisnite tipko (9) in voziček se bo premaknil v spodnji desni vogal območja naudarjanja.


S krmilnimi tipkami (8) premaknite voziček na zeleno pozicijo.

Pritisnite tipko za sledenje (10) za sledenje nastavljenemu območju, brez naudarjanja.

Za sledenje in naudarjanje pritisnite start/stop tipko.

Če želite povrniti privzete nastavitve sledenja in naudarjanja, pritisnite privzeto tipko (11).


Če želite zapreti okno za sledenje, pritisnite tipko X

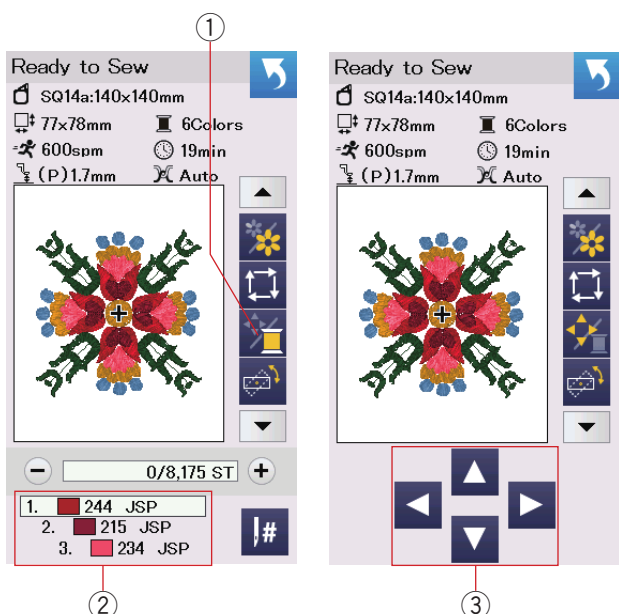

Preklop med krmilnimi tipkami in barvami sukanca

Pritisnite to tipko, da prikazete ali skrijete tipke za krmiljenje. Ko so krmilne tipke skrite, se prikaže seznam barv sukancev za izbrani dizajn. Nastavite položaj obroča s krmilnimi tipkami tako, da položaj igle pride neposredno nad sredino referenčnih črt na tkanini.

- ① Tipka za preklom med krmilni tipkami in barvami sukancev
- ② Seznam barv sukancev
- ③ Krmilne tipke

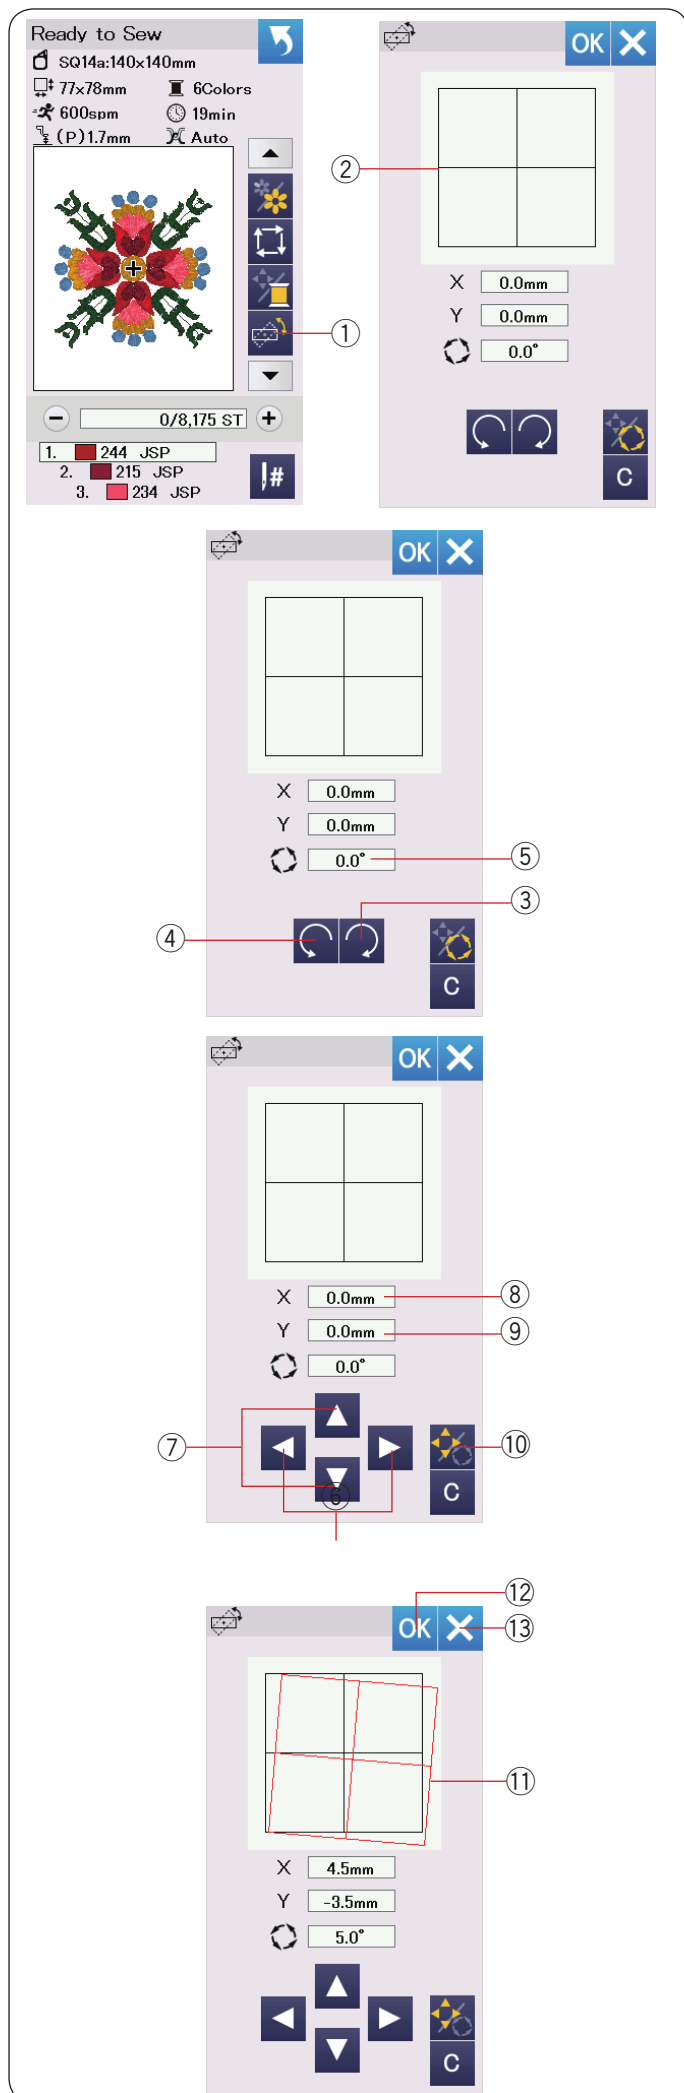

Pozicioniranje in naklon vzorca

S to funkcijo lahko natančno pozicioniranje in naklon vzorca naredite brez odstranjevanje vezilnega obroča iz stroja.

Pritisnite tipko za natančno pozicioniranje/naklon ①.

Prvotni položaj vezilnega vzorca je prikazan kot pravokotnik ②.

Vrtenje dizajna

Natančno lahko nastavljate naklone/vrtenje vezilnega dizajna.

Pritisnite tipko ③ za rotiranje vzorca po 0.5 stopinj v smeri urinega kazalca.

Pritisnite tipko ④ za rotiranje vzorca po 0.5 stopinj v obratni smeri urinega kazalca.

Stopinjki naklon je izpisan v okenčku ⑤.

OPOMBA:

Naklon vezilnega dizajna je mogoče spremeniti od -5,0 do 5,0 stopinj. Naklon vezilnega dizajna ni mogoče spremeniti tako, da bi presegel šivalno območje.

Premikanje dizajna

Nastavite lahko natančni položaj vezilnega vzorca.

Pritisnite tipko za naklon/premik ⑩.

Na zaslonu se pojavijo krmilne tipke.

Pritisnite tipko ⑥ ali ⑦ da premaknete vzorec za 0.5 mm desno ali levo (X okence ⑧).

Pritisnite tipko ⑥ ali ⑦ da premaknete vzorec 0.5 mm gor ali dol (Y okence ⑨).

Razdalja premika od prvotnega položaja je prikazana kot koordinate v oknih X in Y.

OPOMBA:

Položaj vezilnega vzorca se lahko prestavi od -5,0 mm do 5,0 mm.





Položaj vezilnega vzorca ni mogoče prestaviti tako, da bi presegal šivalno območje.

Premikanje od prvotnega položaja je prikazano samo v milimetrih.

Rdeči pravokotnik ⑪ se pojavi, ko spremenite položaj in naklon vezilnega vzorca in prikazuje razliko med prvotnim položajem in spremenjenim položajem.

Pritisnite tipko OK ⑫, da uporabite spremembe.

Pritisnite tipko X ⑬ za preklic sprememb.

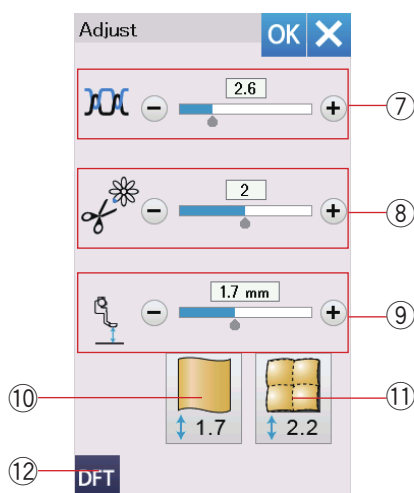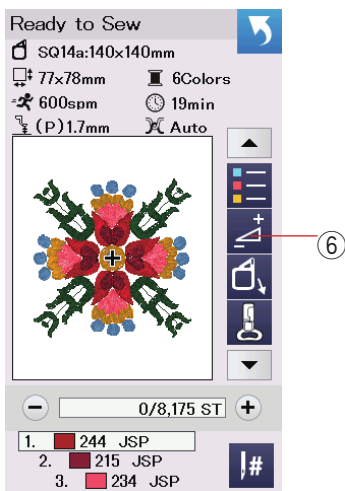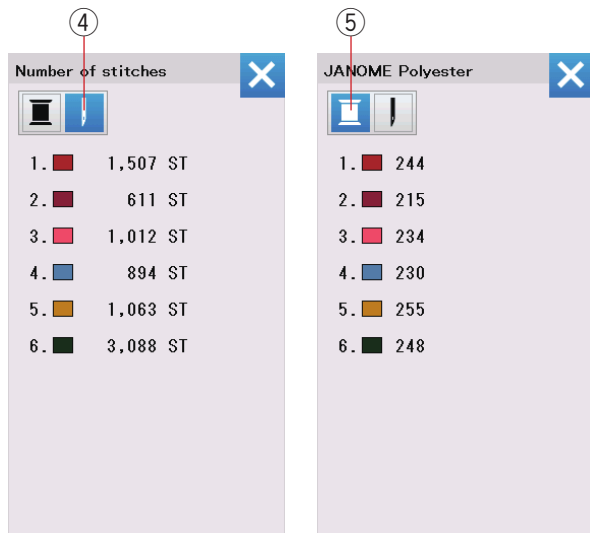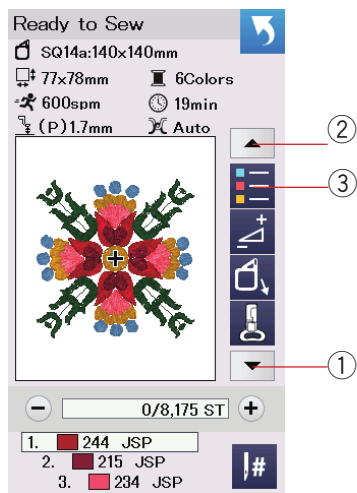

Tipka za seznam barv

Pritisnite tipko za pomik dol ① doli gor ② za prikaz naslednjega seta funkcijskih tipk. Pritisnite tipko za seznam barv ③ za prikaz seznama barv sukancev, ki bodo uporabljeni v izbranem dizajnu.

Pritisnite tipko za prikaz števila vbodov ④ za prikaz števila vbodov za vsako posamično barvo izbranega dizajna. Pritisnite tipko za sukanec ⑤ za prikaz seznama sukancev, ki bodo uporabljeni v izbranem dizajnu.

Nastavitvena tipka

Pritisnite nastavitveno tipko, da odprete okno za ročne nastavitve. V njem lahko nastavljate naslednje nastavitve.

⑥ Nastavitvena tipka

⑦ Stopnja avtomatske napetosti sukanca

Pritisnite "+" ali "-" tipko, da nastavite napetost sukanca po vaših željah.

⑧ Odrez sukanca med posamičnimi elementi

To možnost lahko uporabite, ko je vklopljena nastavev "dolžina odreza repa sukanca" ali "ukaz za rezanje" (glejte stran 154). Pritisnite tipko "+" ali "-", da nastavite dolžino repa sukanca.

⑨ Višina tačke za vezenje

Pritisnite eno od ikon za vrsto blaga (⑩ ali ⑪) da izberete priporočen višino ali pritisnite tipko "+" ali "-" da sami nastavite višino tačke.





⑩ Tipka za navadno tkanono

⑪ Tipka za prešivanko

Če želite povrniti ročne nastavitve nazaj na privzete nastavitve, pritisnite tipko za privzete nastavitve ⑫.

Pritisnite tipko OK, da uporabite spremembe.

Pritisnite tipko X za preklic sprememb.

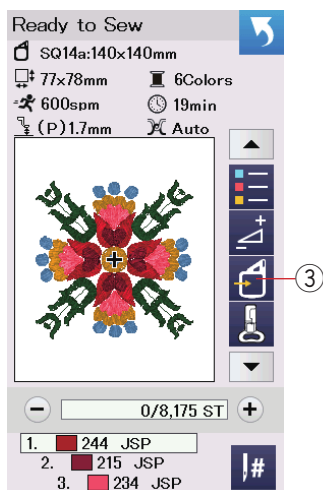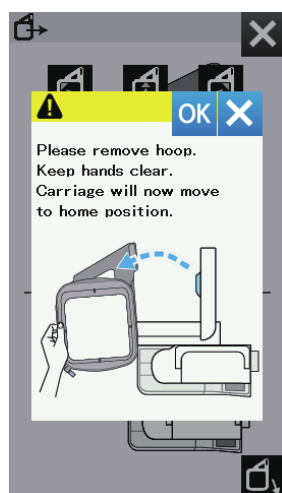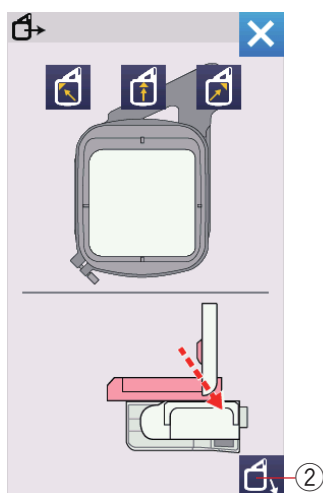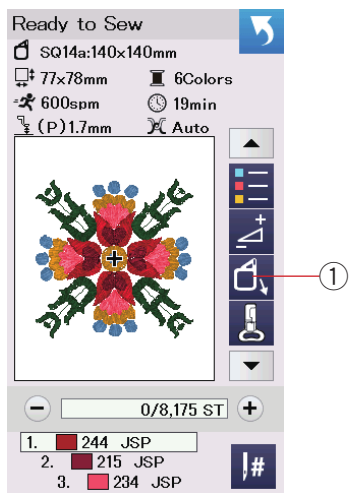

Tipka za vračanje vezilnega obroča

Če se je igla ustavila v spodnjem položaju, jo dvignite s pritiskom na tipko Iгла gor/dol.

Pritisnite tipko za vračanje obroča ①. Tačka za vezenje se bo samodejno dvignila in odprlo se bo okno z možnostmi za vračanje obroča.

Pritisnite tipko ② in odprlo se bo potrditveno okno.



Pritisnite tipko OK in voziček se bo postavil v položaj za shranjevanje in vrnil se boste na okno Pripravljen za šivanje. Pritisnite eno od tipk in voziček se bo postavil v stanje mirovanja. Pritisnite tipko X, da zaprete okno za vračanje vezilnega obroča.

② Tipka za vračanje vezilnega obroča

Pritisnite tipko za vračanje obroča ③ ali start/stop tipko.

Pojavilo se bo opozorilno okno.

Pritisnite tipko OK in obroč bo šel nazaj v njegovo prvotno pozicijo.

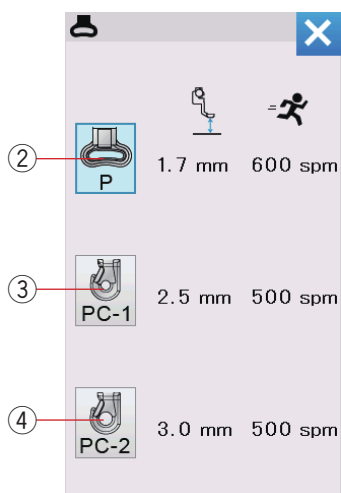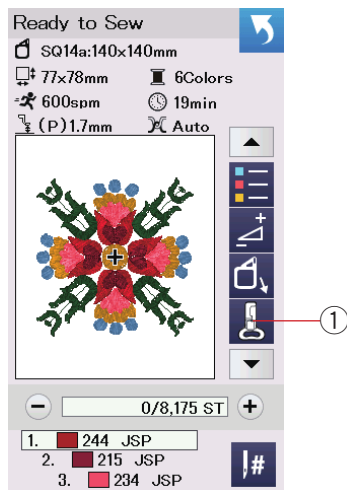

Tipka tačke za vezenje

Pritisnite to tipko, da se odpre okno tačke za vezenje.

Pritisnite eno od ikon tačk za vezenje (②, ③ ali ④).

Višina tačke in hitrost šivanja bo samodejno določena, da bo ustrezala izbrani tački.

- ① Tipka tačk za vezenje
- ② Tačka za vezenje (P)
- ③ Tačka za couching (PC-1)
- ④ Tačka za couching (PC-2)

OPOMBA:

Izberite in pritrdite couching tačko (PC-1 ali PC-2) samo kadar imate izbrane couching dizajne (glejte stran 149).

Začetek vezenja

1 Izberite želeni dizajn

Pritisnite tipko za krmilne tipke ①. Pojavijo se krmilne tipke.

① Tipka za krmilne tipke

② Krmilne tipke

2 S krmilnimi tipkami premaknite obroč tako, da bo igla na sredini centrirnega križa na tkanini.

3 Pritisnite start/stop tipko in naredite 5 do 6 vbodov. Ponovno pritisnite tipko start/stop, da se stroj ustavi.

Tačka se bo dvignila samodejno.

Odrežite prosti konec sukanca tik ob začetni točki vezenja.

③ Prosti konec sukanca

Pritisnite start/stop tipko da ponovno požente stroj.

Stroj se bo ustavil (ter odrezal sukanec, če je vključena funkcija avtomatskega odreza), ko bo zašil vse v tej barvi sukanca.

Zamenjajte sukanec z naslednjo barvo in ponovite postopek.

Če je potrebno, nastavite šivalno lego s krmilnimi tipkami.

Za ustavitev naprave pritisnite tipko start/stop.

Pritisnite krmilne tipke, če želite premaknite obroč v želeni položaj.

Ponovno pritisnite tipko start/stop, da nadaljujete s šivanjem.

OPOMBA:

Položaj igle se bo ponastavil na prvotni položaj, ko bodo vsi barvni odseki izvezeni.


Rezultat vezenja


Dizajn je izvezen po centrirnem križu, narisanim na blagu, kot je prikazano na sliki.

④ Centrirni križ na blagu

OPOMBA:

Vklop avtomatskega odreza sukanca pogledate na strani 154

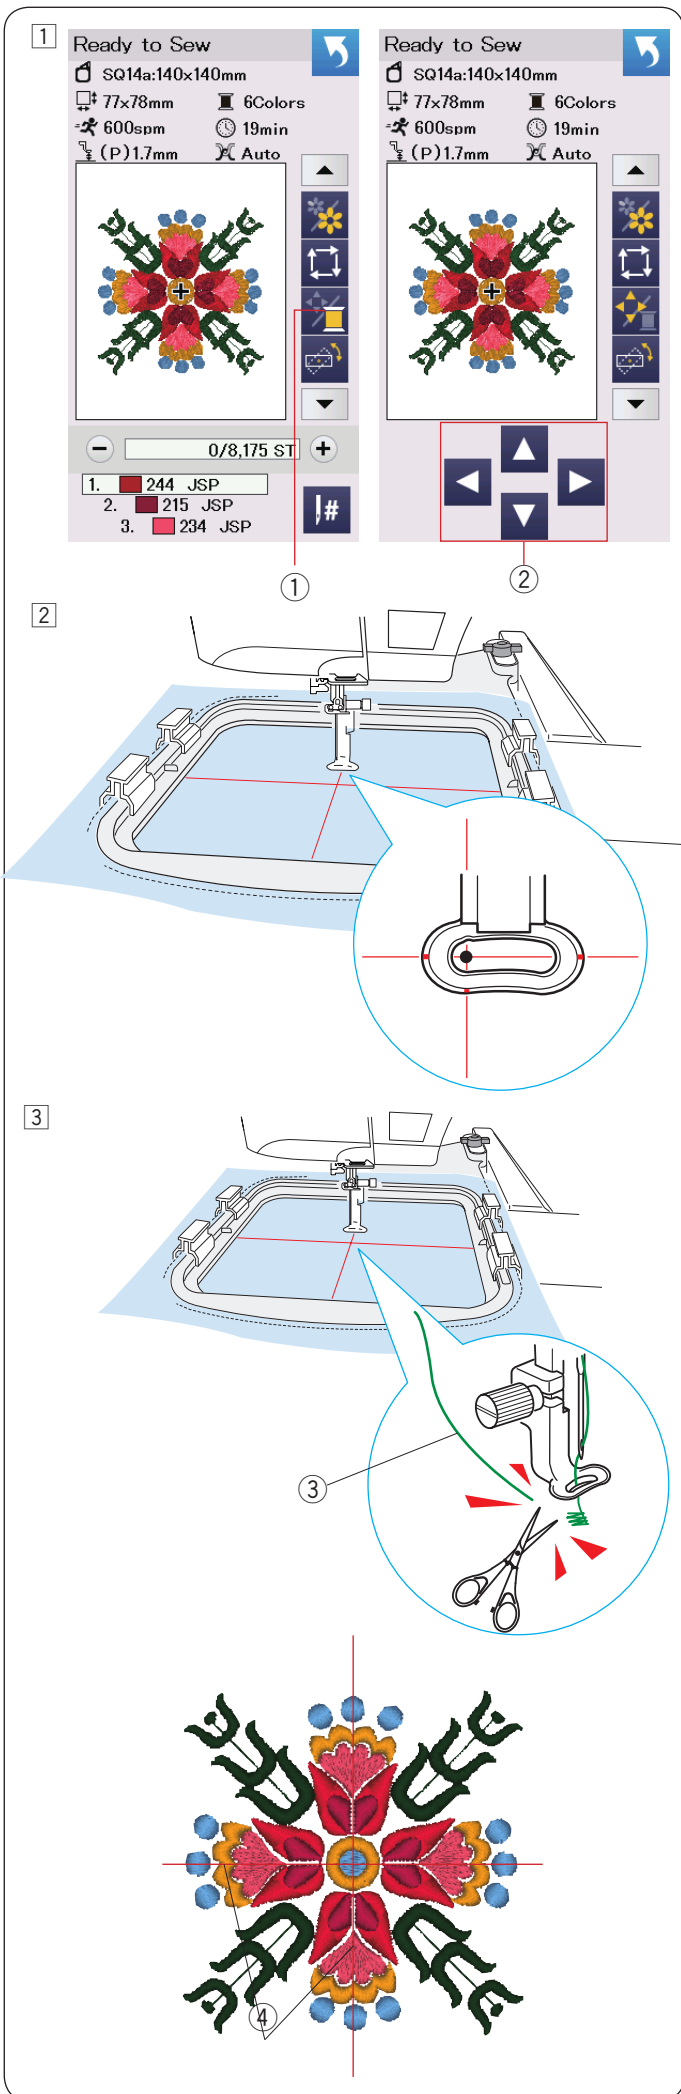


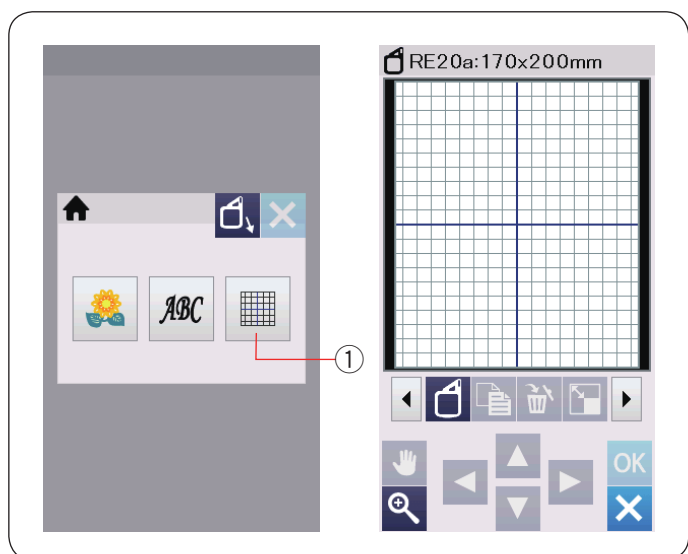

Urejevalni način

V urejevalnem načinu lahko prirejate in kombinirate originalne dizajne in tako kreirate nove lastne dizajne. Pritisnite tipko za urajanje ① in odprlo se bo okno za obroč RE20a.

① Tipka za urajanje

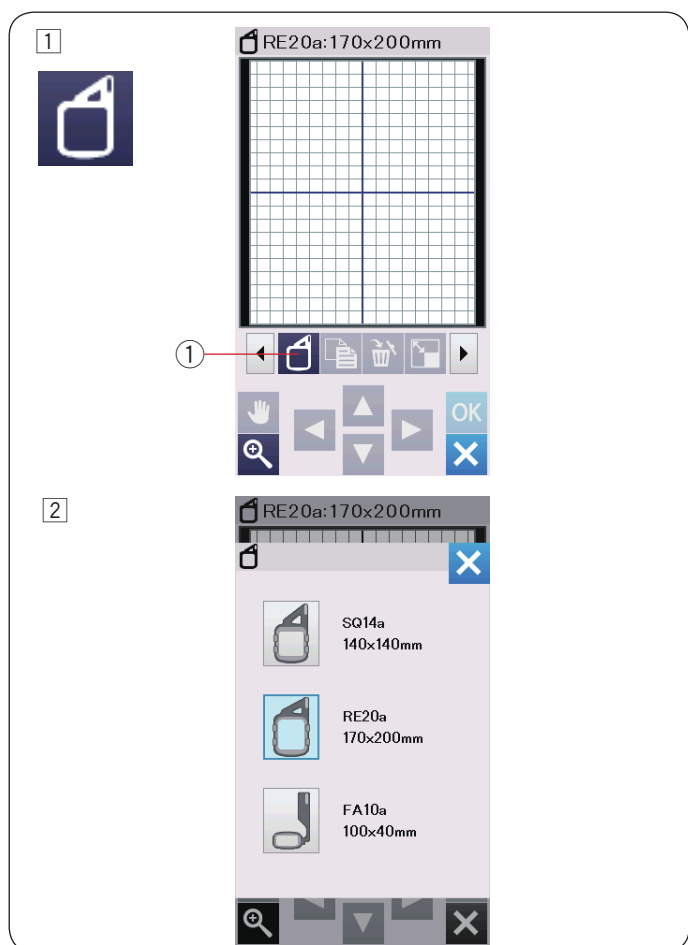

Izbira velikosti obroča

Izberete lahko tudi druge velikosti obročev.

① Pritisnite tipko za izbiro obroča ① in odprlo se bo okno za izbiro obročev.

① Tipka za izbiro obroča


② Pritisnite na ikono zelenega obroča.

Izberite zeleni obroč.

Ponovno se bo odprlo okno za urajanje.

OPOMBA:

V urejevalnem načinu ne morete izbrati dizajnov, ki bi bili večji od izbranega obroča.

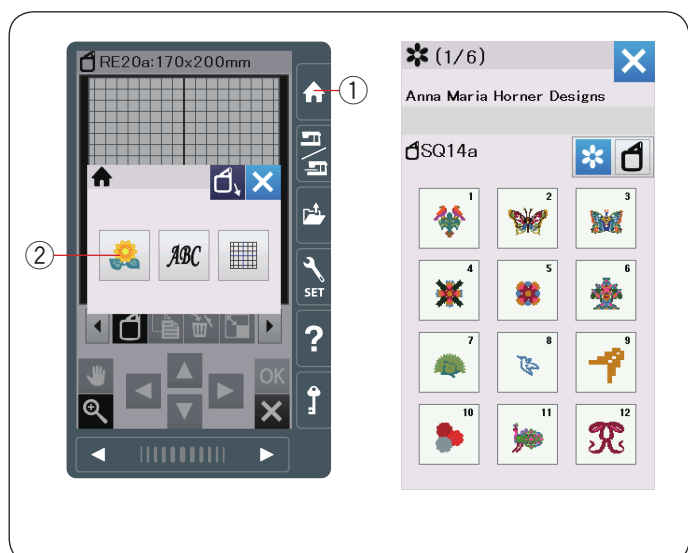

Odpiranje dizajnov

V oknu za urejanje lahko odpirate originalne dizajne iz stroja ali lastne, ki jih imate na USB ključu.


Pritisnite tipko domov ①, da odprete dizajne.

Pritisnite tipko za vgrajene dizajne ②.

Iz seznama izberite želeni dizajn (glejte strani od 168 do 177).

① Tipka domov


② Tipka za vgrajene dizajne

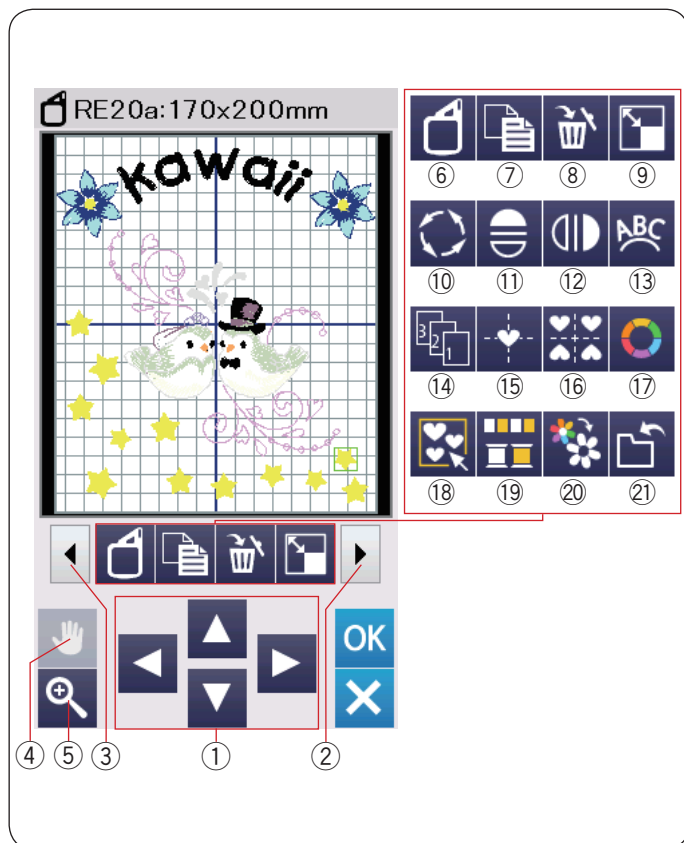

Orodna vrstica urejanja

Orodna vrstica urejanja vsebuje naslednje tipke. Pritisnite tipko naprej ② za prikaz naslednjega seta tipk za urejanje. Pritisnite tipko nazaj ③ za prikaz predhonjega seta tipk za urejanje.

- ① Tipke za pozicijo vzorca
- ② Tipka naprej
- ③ Tipka nazaj
- ④ Tipka za pomikanje
- ⑤ Tipka za zumiranje
- ⑥ Tipka za izbiro obroča
- ⑦ Tipka za podvajanje
- ⑧ Tipka za izbris
- ⑨ Tipka za spreminjanje velikosti
- ⑩ Tipka za vrtenje
- ⑪ Tipka za vodoravno zrcaljenje
- ⑫ Tipka za navpično zrcaljenje
- ⑬ Tipka za besedilo v loku
- ⑭ Tipka za zaporedje šivanja
- ⑮ Tipka za središčno pozicijo
- ⑯ Tipka za postavitev v vogale
- ⑰ Tipka za upravljanje barv
- ⑱ Tipka za združevanje
- ⑲ Tipka za združevanje barv
- ⑳ Tipka za vezenje z eno samo barvo
- ㉑ Tipka za shranjevanje (glej stran 157)

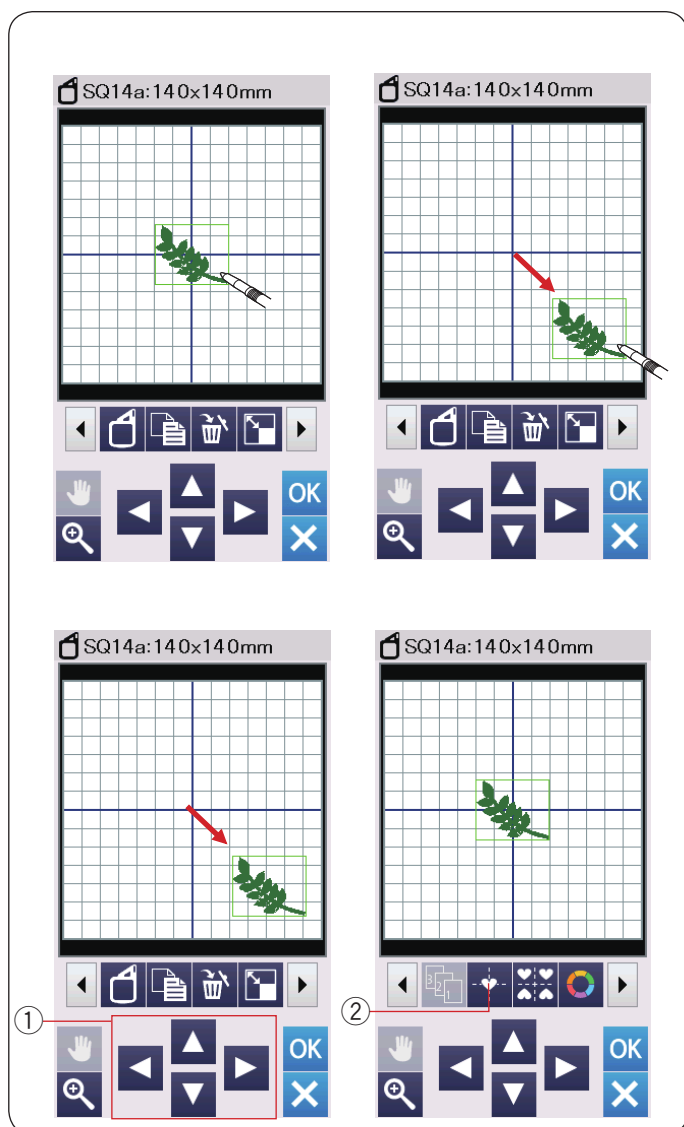

Izbira vzorca

Če želite izbrati vzorec za urejanje, v oknu za urejanje pritisnite na sliko vzorca. Zeleni okvir se prikaže okoli izbranega vzorca.

Premikanje vzorca

Dizajn po zaslonu premikate tako, da nanj pritisnete s pisalom za LCD zaslon ali prstom in ga potegnete na želeno mesto.

OPOMBA:

Ne vlecite dizajnov po zaslonu z ostrimi predmeti.

Izbrani dizajn lahko premikate tudi s tipkami za pozicijo vzorca.

Pritisnite tipke za pozicijo vzorca ① in premaknite vzorec na želeno pozicijo v oknu za urejanje.

Pritisnite tipko za središčno pozicijo ② da premakete vzorec v središče okna za urejanje.

- ① Tipke za pozicijo vzorca
- ② Tipka za središčno pozicijo

Ob pritiskanju na tipke za premikanje se voziček ne bo premikal, saj se položaj vzorca premikal glede na obroč in ne glede na stroj.

Zoomiranje v urejevalnem oknu

Pritisnite tipko za povečavo, da odprete okno za povečavo. S pritiskom na eno od tipk za velikosti pogleda izberite velikost pogleda: običajna, velika ali največja.

① Tipka za povečavo


② Običajen pogled

③ Povečanava

④ Največja povečava

Funkcija drsenja se samodejno vključi, ko povečate sliko. Če se želite pomikati po povečanem oknu, povlecite okno v želeno smer. Pritisnite tipko za pomikanje, da prekličete ukaz za drsenje.

⑤ Tipka za pomikanje

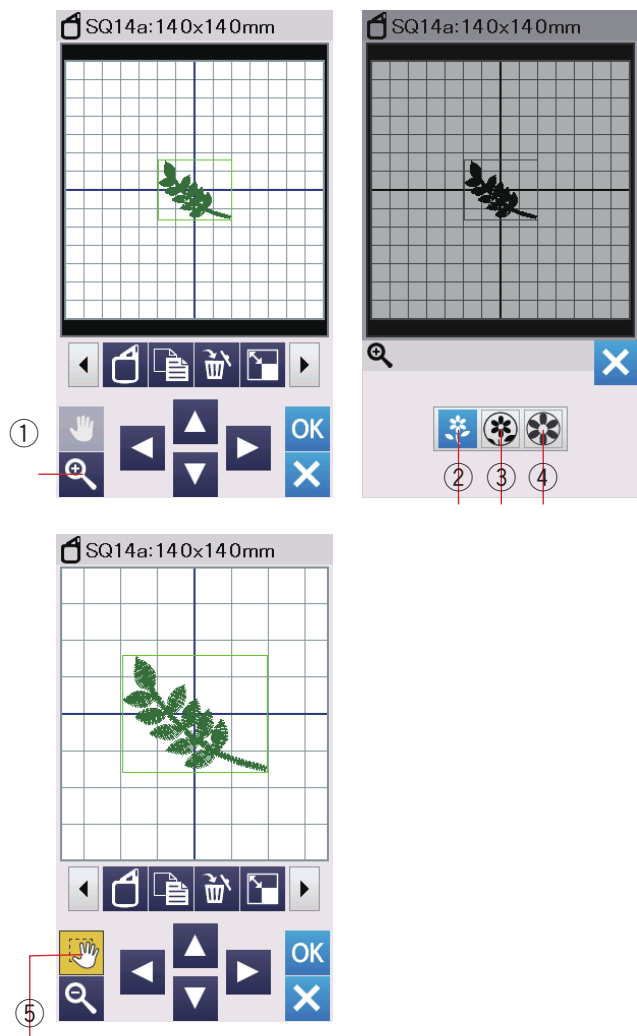



Podvajanje vzorca

① Pritisnite tipko za podvajanje, da naredite kopijo vzorca.

① Tipka za podvajanje


② Podvojeni vzorec bo postavljan natančno nad prvotnim vzorcem. Premaknite kopijo vzorca, da se prikaže izvirni vzorec.

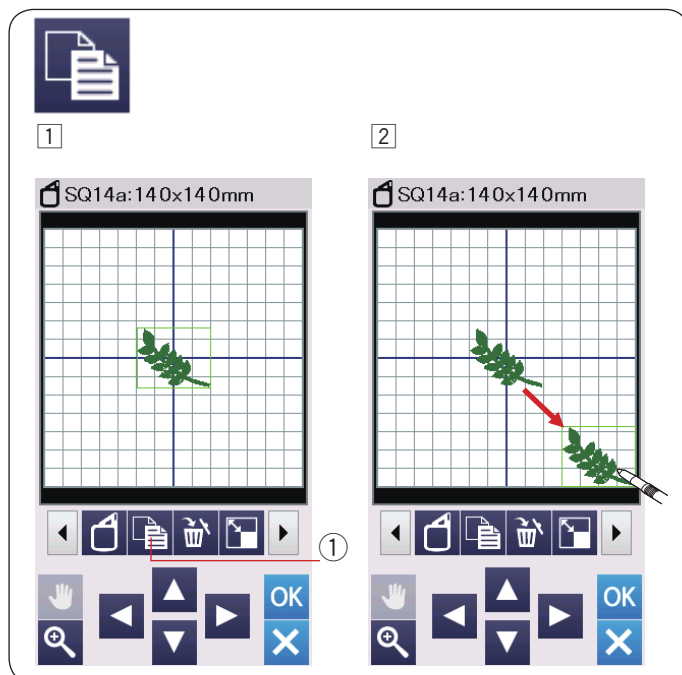

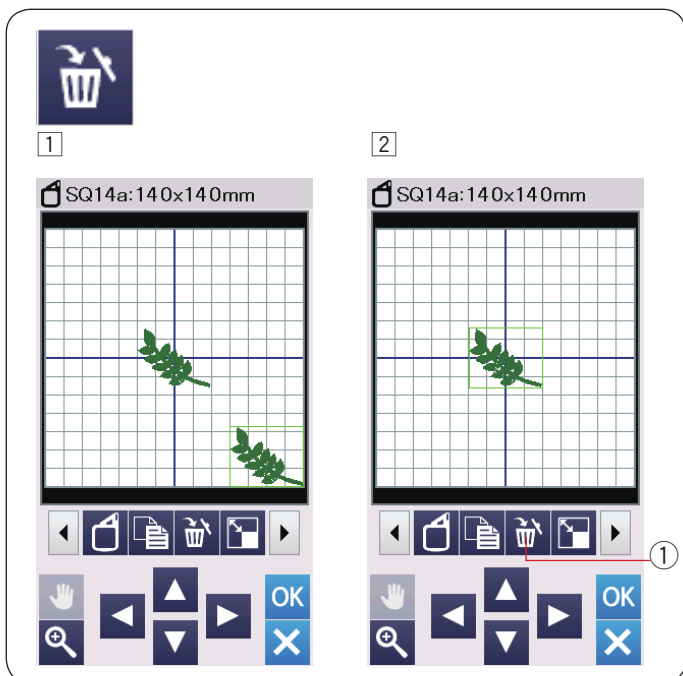

Izbris vzorca

- 1 Pritisnite na vzorec, ki ga želite izbrisati.
 - 2 Pritisnite tipko za izbris ① da izbrišete izbrani vzorec.
- ① Tika za izbris

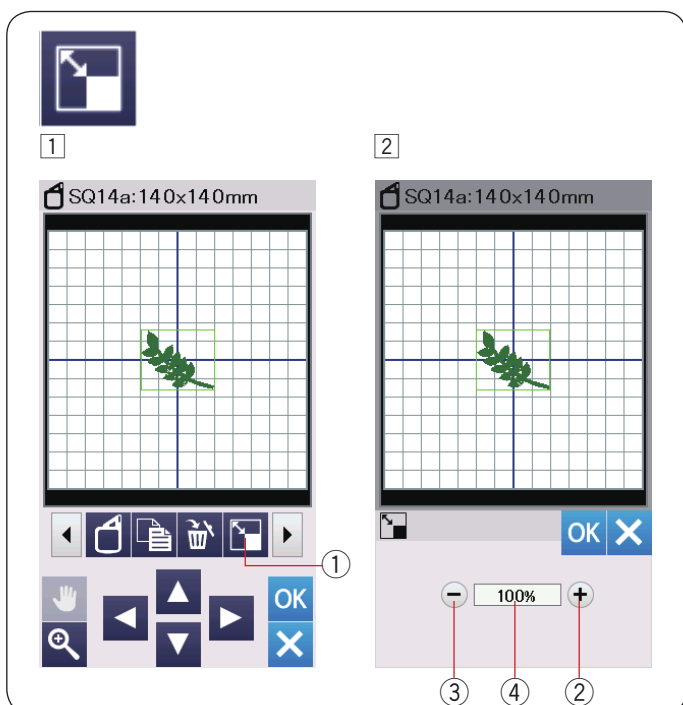


Spreminjanje velikosti vzorca

- 1 Pritisnite tipko za spremembo velikosti. Pojavi se okno.
- ① Tipka za spreminjanje velikosti
- 2 Velikost dizajna lahko spreminjate v območju od 80% do 120% originale velikosti vzorca. Pritisnite “+” tipko ② za povečanje vzorca. Pritisnite “-” tipko ③ za zmanjšanje vzorca. Z vsakim pritiskom na tipke “+” ali “-” se bo velikost spremenila za 1%. Če želite spreminjati velikost hitreje, držite tipke “+” ali “-”. Skala spremembe velikosti je izražena v odstotkih. percentage ④. Pritisnite tipko OK, da potrdite spremembo velikosti.




1

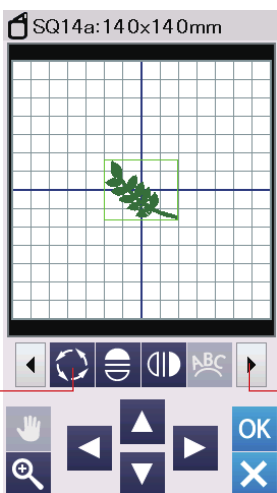


2

2

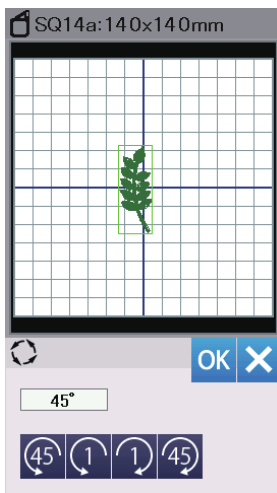

7

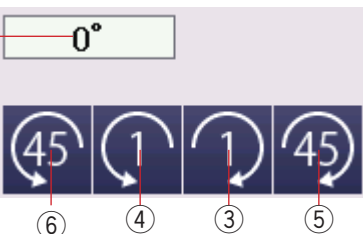

6

4

3


5

Vrtenje dizajna

- 1 Pritisnite tipko naprej ① za prikaz naslednjega seta tipk za urejanje.
Pritisnite tipko za vrtenje ② da se odpre okno z možnostmi vrtenja.
- 2 Tipka za vrtenje
- 2 Pritisnite ① tipko ③ za vrtenje vzorca za 1 stopinjo v smeri urinega kazalca.
Pritisnite ① tipko ④ za vrtenje vzorca za 1 stopinjo v nasprotni smeri urinega kazalca.
Pritisnite ④ tipko ⑤ za vrtenje vzorca za 45 stopinj v smeri urinega kazalca.
Pritisnite ④ tipko ⑥ za vrtenje vzorca za 45 stopinj v obratni smeri urinega kazalca.
Kot vrtenja vzorca je naveden v okencu in je izražen v stopinjah ⑦.
Pritisnite tipko OK, da potrdite spremembe.




1

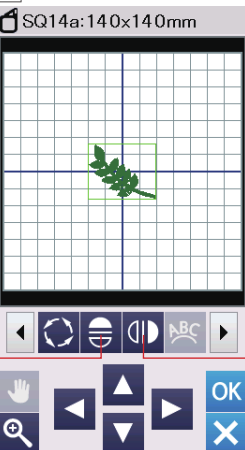


1

2

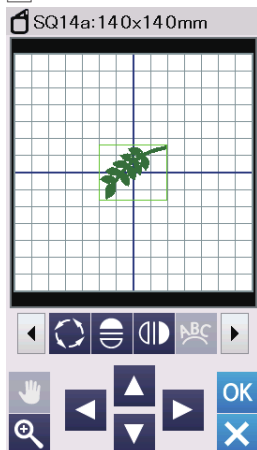

2

3

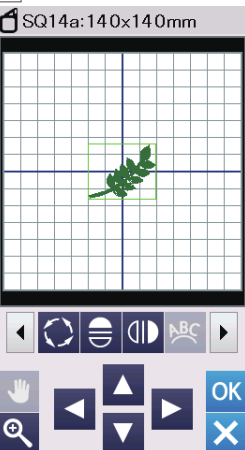

Zrcaljenje dizajna


- 1 Pritisnite tipko za vodoravno ali navpično zrcaljenje.
- 1 Tipka za vodoravno zrcaljenje
- 2 Tipka za navpično zrcaljenje
- 2 Pritisnite ② tipko ① da izbrani vzorec zrcalite vodoravno.
- 3 Pritisnite ② tipko ② da izbrani vzorec zdraclie navpično.




1



2

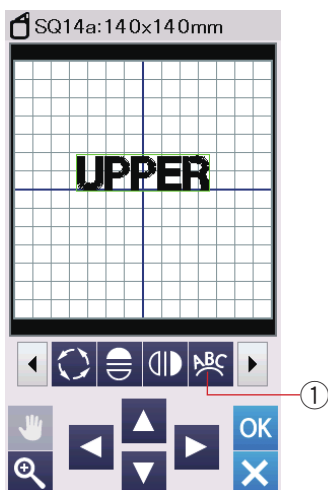

3

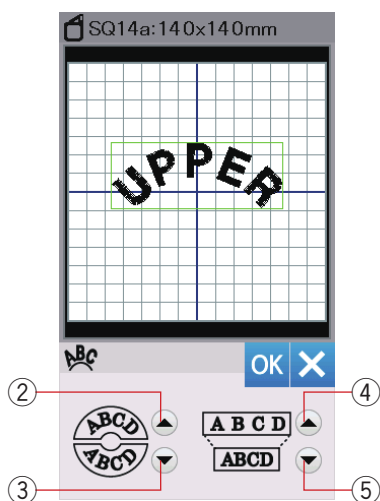

Besedila v loku

V urejevalnem načinu lahko izdelujete besedila v navzgor ali navzdol obrnjenem loku.

1 Vnesite besedilo in pritisnite tipko OK.

2 Vneseno besedilo se prikaže v oknu za urejanje. Pritisnite tipko za besedilo v loku in pojavilo se bo okno za urejanje besedila v loku.

1 Tipka za besedila v loku


3 Pritisnite tipko 2 za lok navzgor. Pritisnite tipko 3 za lok navzdol. Pritisnite tipko 4 da bo lok daljši. Pritisnite tipko 5 da bo lok krajši. Pritisnite tipko OK, da potrdite spremembe.

2 Tipka za lok navzgor

3 Tipka za lok navzdol

4 Tipka za razširitev besedila

5 Tipka za stiskanje besedila

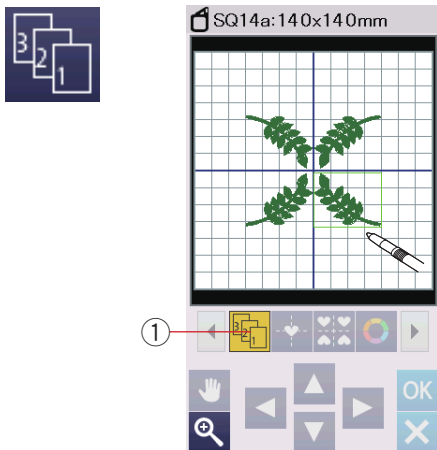


Šivalno zaporedje


Šivalno zaporedje posameznih elementov lahko spreminjate.

Pritisnite na tipko šivalnega zaporedja ① nato pa pritiskajte na posamezne elemente vzorca. Šivali se bodo v zaporedju, kot boste pritiskali nanje. S ponovnim pritiskom na tipko šivalnega zaporedja ① se boste vrnili v predhodno okno.


① Tipka šivalnega zaporedja



1

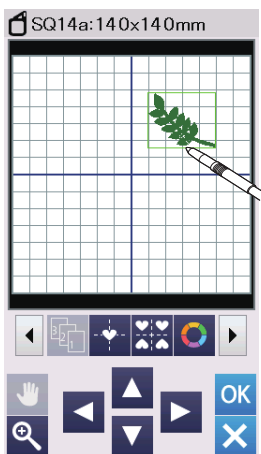

2

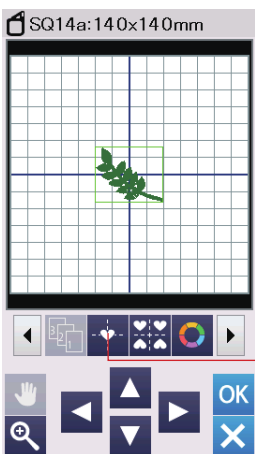

Središčna pozicija

Izbrani vzorec lahko premaknete v središčno pozicijo.


- 1 Pritisnite na vzorec, ki ga želite premakniti.
 - 2 Pritisnite tipko za središčno pozicijo ① da premaknete izbrani vzorec na središčno pozicijo.
- ① Tipka za središčno pozicijo

OPOMBA:


Pri uporabi obroča FA10a se izbrani vzorec premakne v sredino omejenega območja za vezenje, če je območje vezenja omejeno s širino odprtine (glejte stran 148).



1

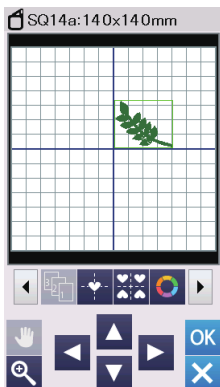

2

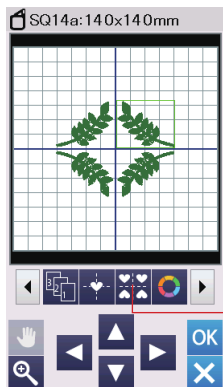

Postavitev v vogale

- 1 Izberite vzorec.
Premaknite ga gor in levo.
 - 2 Pritisnite tiko za postavitev v vogale.
Vzorec se bo samodejno kopiral in simetrično razvrstil v vse 4 vogale.
- ① Tipka za postavitev v vogale

Prirjevanje prikazanih barv

Na zaslonu lahko prikazete barve blaga in sukancev s prirjevanjem barv v urejevalnem oknu.

- 1 Pritisnite tipko za upravljanje barv, da se odpre okno za barvno upravljanje
 - 1 Tipka za upravljanje barv

- 2 Če želite spremeniti barvo vzorca, pritisnite tipko za nastavljanje barv vzorca. Pritiskajte tipke za pomikanje, dokler se v oknu za predogled ne prikaže želeni element.
 - 2 Tipka za nastavljanje barv vzorca
 - 3 Tipka za premikanje med elementi

Za izbiro barve pritisnite eno od 12 barvnih ploščic.

- 4 Barvne ploščice

Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko za naslednjo stran, predhodno stran ali povlecite drsnik v levo ali desno.

- 5 Drsnik
- 6 Naslednja stran
- 7 Predhodna stran

Prirjeno barvo lahko poimenujete s pritiskom na tipko za poimenovanje.

Dodeljeno ime bo prikazano namesto imena in kode barve sukanca v oknu za vezenje.





- 8 Tipka za poimenovanje

- 3 Za spremembo barve ozadja pritisnite tipko za spremembo ozadja in izberite želeno barvo. Barvo izberete s pritiskom na eno od 12 obarvanih ploščic. Če želite spremeniti odtenek izbrane barve, pritisnite tipko za naslednjo stran, predhodno stran ali povlecite drsnik v levo ali desno.
 - 9 Tipka za spremembo ozadja

OPOMBA:

Če ima vzorec v *.JPX formatu sliko v ozadju, lahko prikazete sliko ozadja v urejevalnem oknu s pritiskom na tipko za ozadje.

- 10 Tipka za ozadje

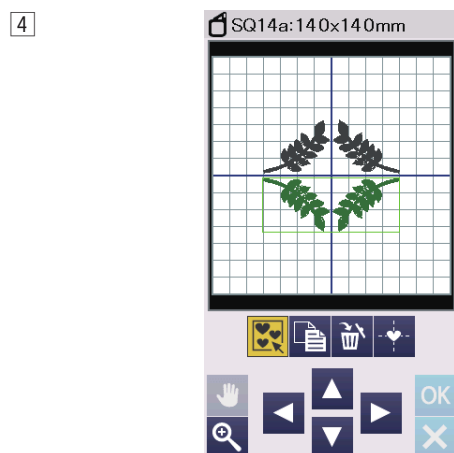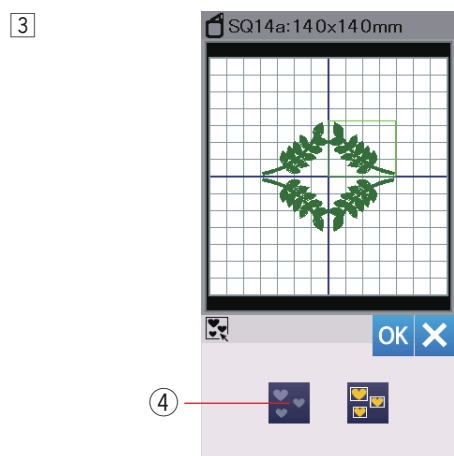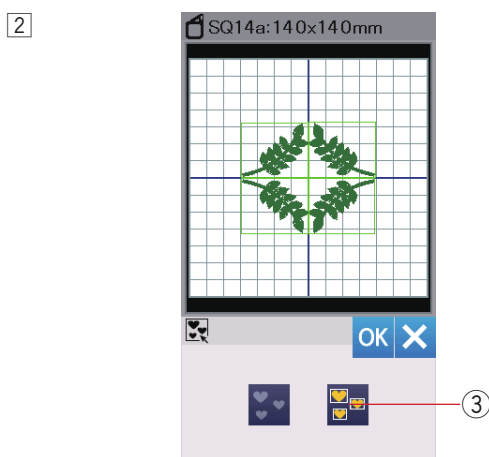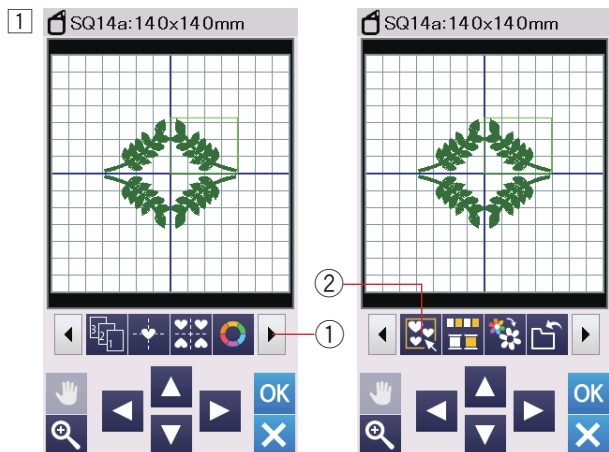

Združevanje vzorcev

- 1 Vzorce lahko združite skupaj.
Pritisnite tipko naprej ① za prikaz naslednjega seta tipk za urejanje.
Pritisnite tipko za združevanje ② in odprlo se bo okno z možnostmi združevanja.
- ① Tipka naprej
- ② Tipka za združevanje

- 2 Pritisnite tipko Združi vse ③ in pritisnite tipko OK da združite vse elemente v oknu za urejanje.
- ③ Tipka združi vse

- 3 Če želite združiti izbrane vzorce, izberite želene vzorce ts pritiskom nanje. Ponovno pritisnite izbrani vzorec, če iga želite odznačiti. Če želite preklicati vse vzorce, pritisnite tipko za odznačitev ④.


Pritisnite tipko OK da združite izbrane vzorce.

- ④ Tipka za odznačitev


- 4 Združene vzorce je mogoče premakniti in podvojiti kot enoto.
Pri združevanju izbranih vzorcev so preostali vzorci obarvani sivo in jih ni mogoče izbrati. Če želite razdružiti vzorce, znova pritisnite tipko za združevanje.




1

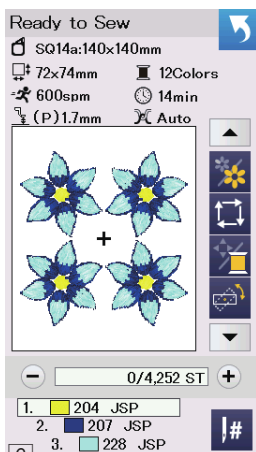



2

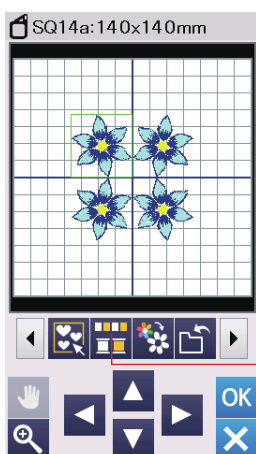

①

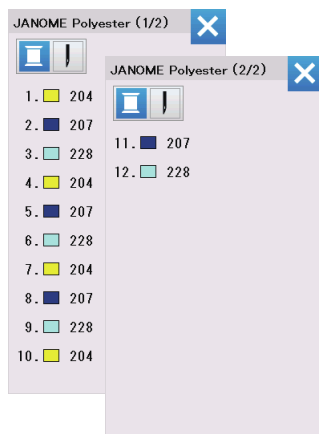

3

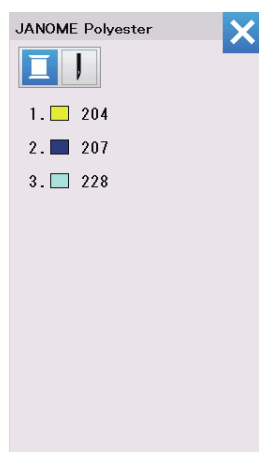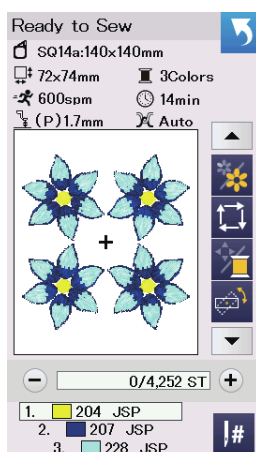

Združevanje barv

Pri združevanju dizajnov lahko število elementov zmanjšate z združevanjem barv.

1 Na primer, kombinirani vzorec je sestavljen iz 12 barvnih elementov.

2 Pritisnite tipko za združevanje barv ① in odpre se okno z možnostmi združevanja barv.

Pritisnite tipko OK, da se združijo vsi elementi enake barve in odprlo se bo okno "Pripravljen za šivanje".

① Tipka za združevanje barv


3 Število barvnih elementov je zmanjšano na 3.

OPOMBA:

Združevanje po barvah bo preklicano, ko se ponovno odprete okno za urejanje.




1

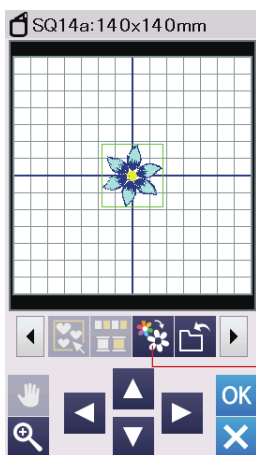


①

2

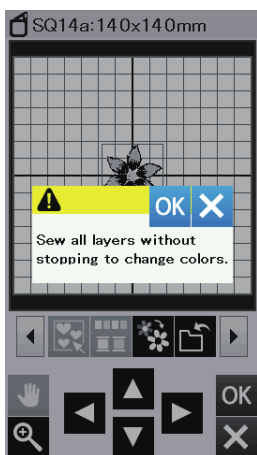

3

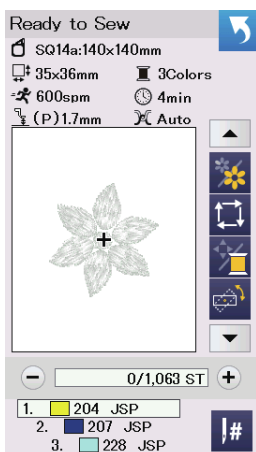




Vezenje z eno samo barvo

Če želite vzorec ali kombinacijo vzorcev šivati z eno samo barvo, pritisnite tipko za vezenje z eno barvo ①. Stroj se ne bo ustavil, dokler ne bo izvezen cel vzorec.

① Pritisnite tipko za vezenje z eno barvo ①.

② Pritisnite tipko OK

③ Vzorci bodo prikazani v sivi barvi. Pritisnite tipko start/stop, da pričnete šivati z eno barvo. Vzorec bo izvezen brez ustavljanje za menjavo barve sukanca.

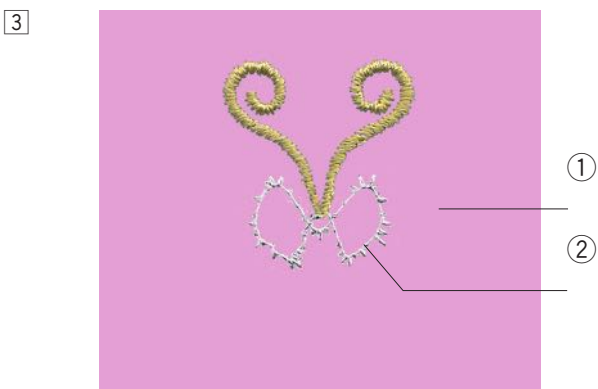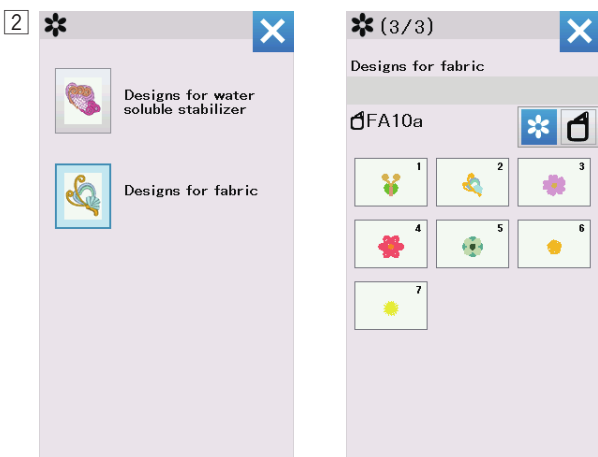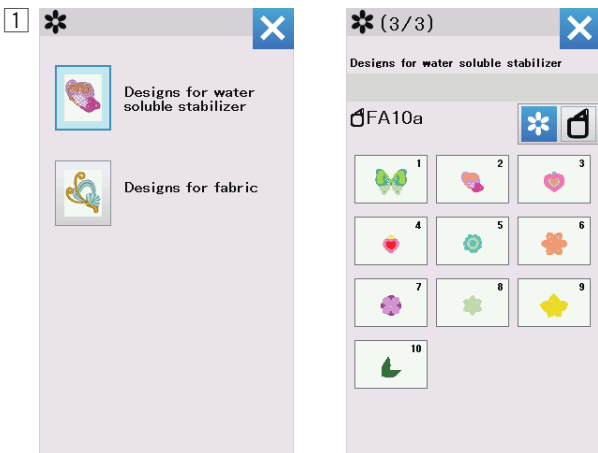

Čipke

Delce čipk lahko dodate v kategorijo "Designs for water soluble stabilizer" na podložno tkanino s čipkami iz kategorije "Designs for fabric", da dosežete tridimenzionalni videz.

Primer: Dizajn metulja (FA10a-1)

1 V obroč namestite vodotopni stabilizator. Prepričajte se, da je stabilizator tesno nategnjen čez obroč. Izberite "Vzorci za vodotopne stabilizatorje" ("Designs for water soluble stabilizer"). Pritisnite tipko za stran. Izberite model FA10a-1 in šivajte. Odstranite vodotopni stabilizator iz obroča. S škariami odstranite vodotopni stabilizator, ki obdaja vzorec. Odstranite vodni stabilizator tako, da vzorec krila metulja namočite v skledo tople vode.

2 Podložno tkanino pritrdite na voziček. Izberite "Vzorci za tkanine" ("Designs for fabric"). Pritisnite tipko za stran. Izberite model FA10a-1 in šivajte prvi in drugi element (barvo).

3 Drugi element je vodilo za orientacijo kam postaviti krila metulja.

- ① Podložna tkanina
- ② Vodilo za postavitvev (drugi element)

4 Postavite krila metulja, ki ste jih naredili v postopku zgoraj 1 tako da so krila metulj poravnana z vodilom za postavitev. Lahko uporabite lepilni trak za držanje vzorca na mestu.

OPOMBA:

Prepričajte se, da bo čipka, ki jo želite pritrditi, popolnoma suha, ko je bila v vodi.



- 5 Tretji element (barvo) zašijte čez dizajn. Krila metulja so pritrjena na podložno tkanino. Zašijte preostanek elementa (barve) in odstranite lepilni trak, da dokončate dizajn.

OPOMBA:

Druga vzorec metulja prav tako zahteva kombinacijo v vodi topnega stabilizatorja FA10a-2 in vzorec za blago FA10a-2. Postavite krila metulja na vodilo za postavitve in nadaljujte s šivanjem.



Vodila za postavitve "Dizajnov za tkanine" ("Designs for fabric")

Vsak dizajn v kategoriji "Dizajnov za tkanine" ("Designs for fabric") vsebuje vodilo za postavitve vzorcev za vodotopne stabilizatorje. Ko se vodilo za postavitve zašije, bo stroj zašil čez čipko z naslednjim odsekom (barvo), da jo pričvrsti. Vodila za postavitve in njihovo zaporedje šivanja so navedeni spodaj. Postavite želeno čipko na vodilo za postavitve in ga pričvrstite s trakom. Šivajte čez čipko z naslednjim elementom, da jo pričvrstite.

FA10a-1



2. odsek

FA10a-2




4. odsek

FA10a-3




2. odsek

FA10a-4

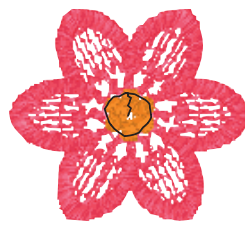

2. odsek

FA10a-5

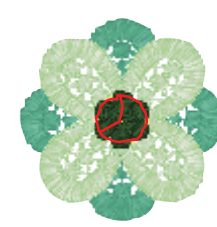

3. odsek

FA10a-6



1. odsek

FA10a-7



1. odsek

SQ14a-5

SQ14a-1



2. odsek

SQ14a-2



2. odsek

SQ14a-3




3. odsek



4. in 6. odsek

RE20a-1

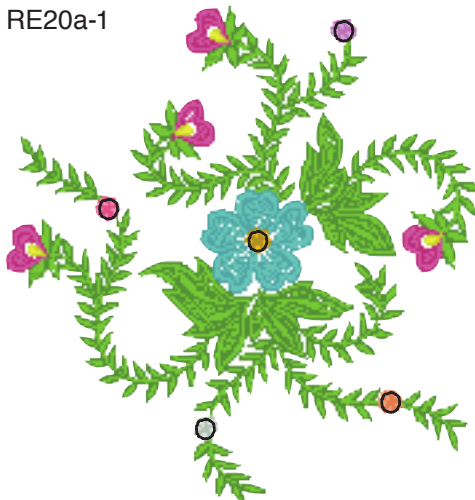


5., 6., 7., 8 in 9. odsek


1




2

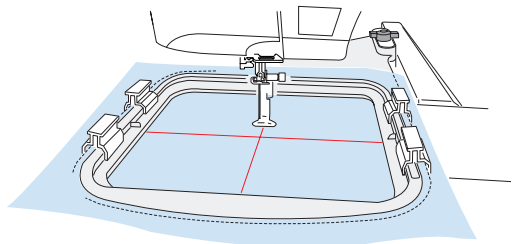

3

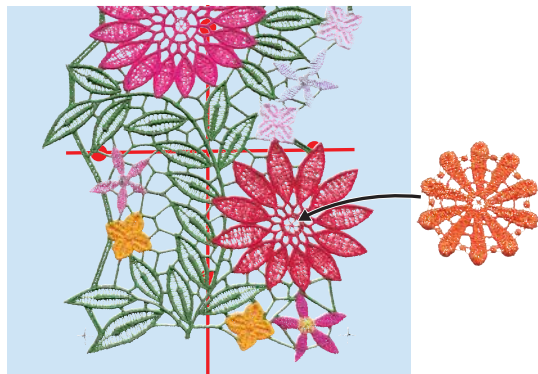

4

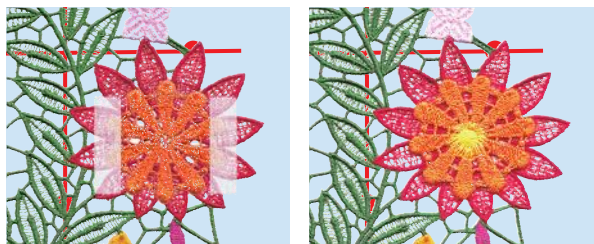

5




Čipka RE20a-1 (Vzorci za vodotopne stabilizatorje)



Na večjo čipko (vzorci za vodotopne stabilizatorje) RE20a-1, lahko našijete tudi do 4 rožne vzorce .

- 1 Preden zašijete čipko RE20a-1, pripravite rožni vzorec, ki ga želite pritrditi. Izberite zeleni rožni vzorec iz kategorije "Designs for water-soluble stabilizer" in jih našijte na vodotopni stabilizator. Odstranite vodni stabilizator tako, da vzorec namočite v skledo tople vode.
- 2 S krojaško kredo narišite sredinske linije na vodotopnem stabilizatorju. Namestite vodotopni stabilizator na obroč RE20a in pritrdite obroč na voziček. Izberite dizajn RE20a-1 ("Designs for water soluble stabilizer").
- 3 Šivajte do 11. elementa (barve). 11. element je vodilo za postavitev rožnih vzorcev. Postavite enega od rožnih vzorcev, ki ste jih naredili v postopku zgoraj 1, tako da je rožni vzorec poravnan z vodom za postavitev.
- 4 Uporabite lepilni trak za držanje vzorca na mestu. Zašijte 12. element (barvo) čez dizajn. Rožni vzorec je pritrjen na večjo čipko RE20a-1.
- 5 Zašijte preostale elemente. 13., 15. in 17. odsek so vodila za postavitev. Postavite rožni vzorec, ki je bil izdelan v postopku 1 in šivajte čez rožni vzorec (enako kot v postopku 4). Odstranite vzorec iz obroča. Odstranite vodni stabilizator tako, da vzorec namočite v skledo tople vode.


1

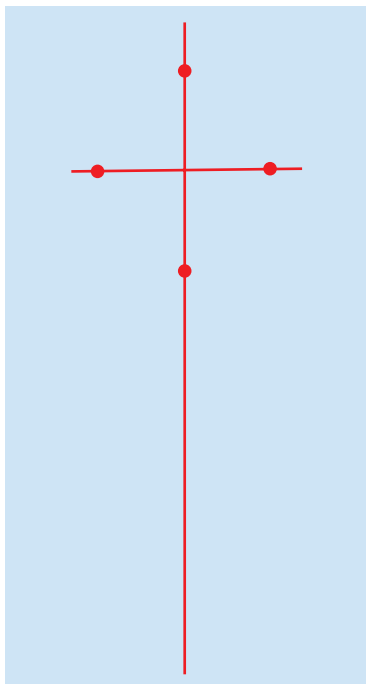

2

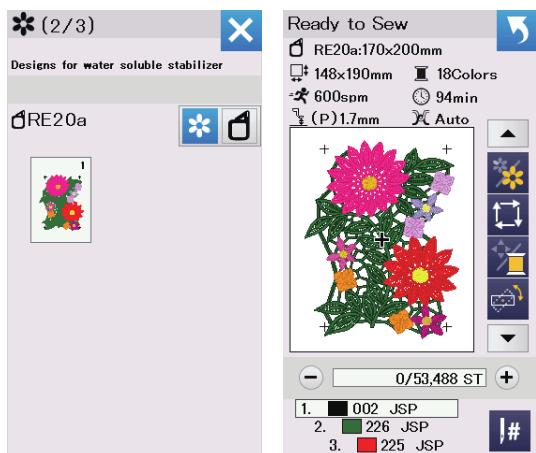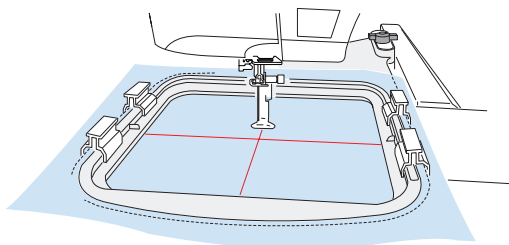

3

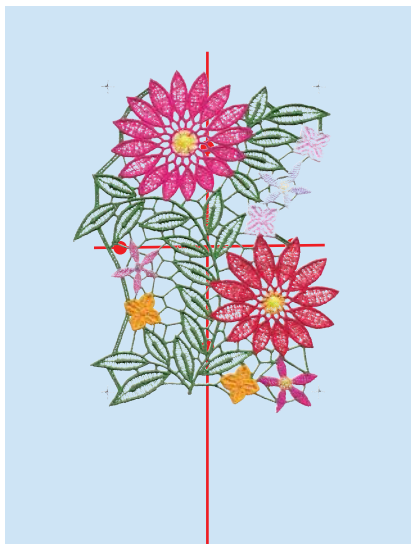

Nizanje čipk RE20a-1 (Vzorci za vodotopne stabilizatorje)

Večje čipke RE20a-1 lahko nanizate eno za drugo navpično ali vodoravno.


Primer: Nanizanje čipke RE20a-1 navpično.

- 1 S krojaško kredo na vodotopni stabilizator narišite centerske linije. Vodotopni stabilizator in navpična linija mora biti dovolj velika, da bo mogoče nanizati želeni vzorec.

- 2 Namestite vodotopni stabilizator na obroč RE20a in pritrdite obroč na voziček. Izberite vzorec RE20a-1 ("Designs for water soluble stabilizer").

- 3 Pritisnite start/stop tipko in šivajte. Nato odstranite obroč iz vozička in stabilizator iz obroča.


4

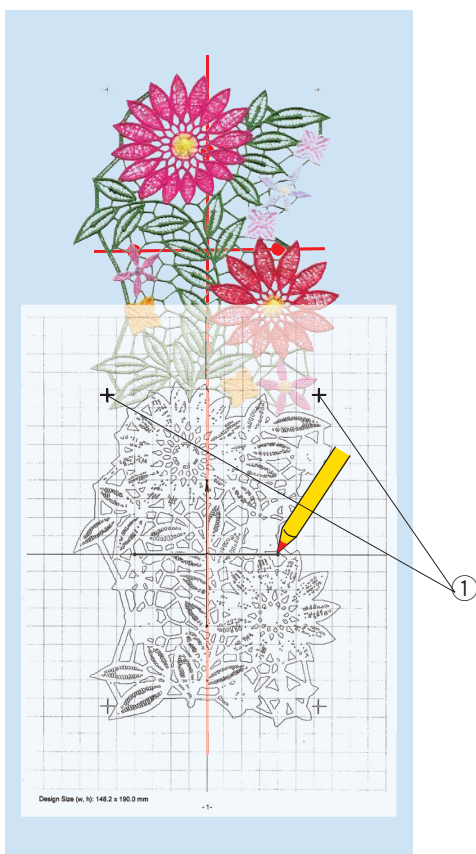

- 4 Postavite šablono na tkanino. Poravnajte križce na šabloni in zašitim vzorcem. Če želite natisniti šablono, glejte pomoč na zaslonu Embroidery Editor-ja v Acutools S.

① Križci

5

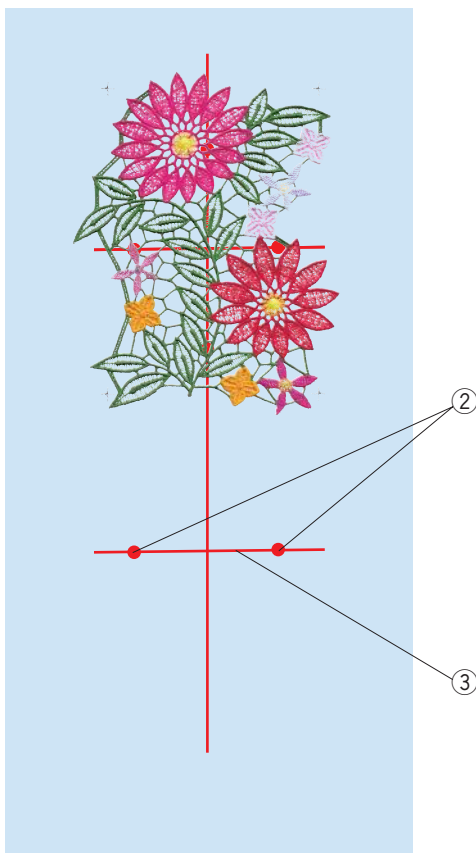


- 5 Označite točke vodoravne središčnice za drugi vzorec. Narišite vodoravno središčnico.

② Točke

③ Vodoravna središčnica

6

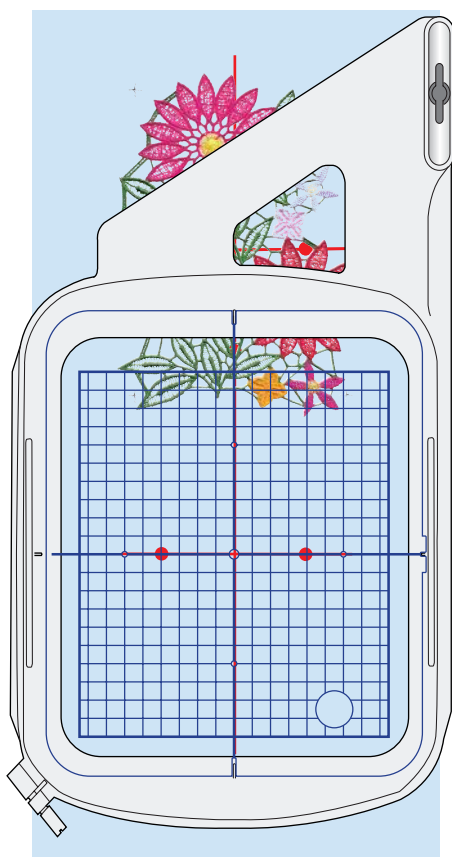







- 6 Namestite stabilizator na obroč in prilagodite položaj tkanine tako, da se ujema s središčnicami drugega vzorca in šablono. Namestite obroč na voziček in pritisnite start/stop tipko. Križci bodo zašiti za prvi vzorec. Če je potrebno prilagodite položaj obroča s krmilni tipkami ali s tipko za pozicioniranje in naklon (glejte stran 126).

Pritisnite start/stop tipko, da zašijete ostale vzorce.

7



- 7 Odstranite stabilizator iz obroča. S škariami odstranite vodotopni stabilizator, ki obdaja vzorec. Odstranite vodni stabilizator tako, da vzorec namočite v skledo tople vode.

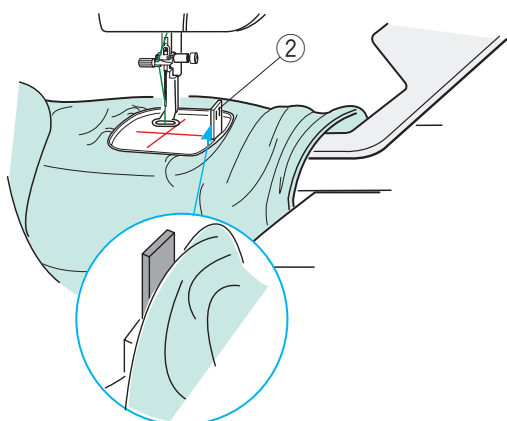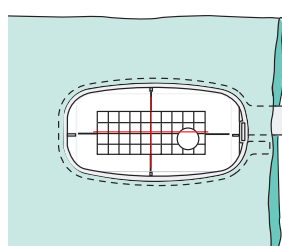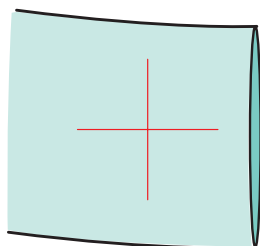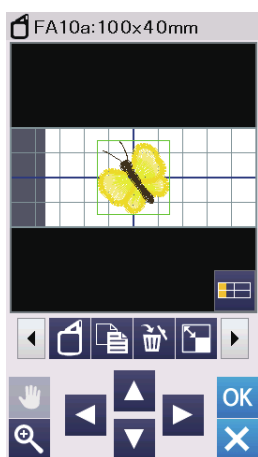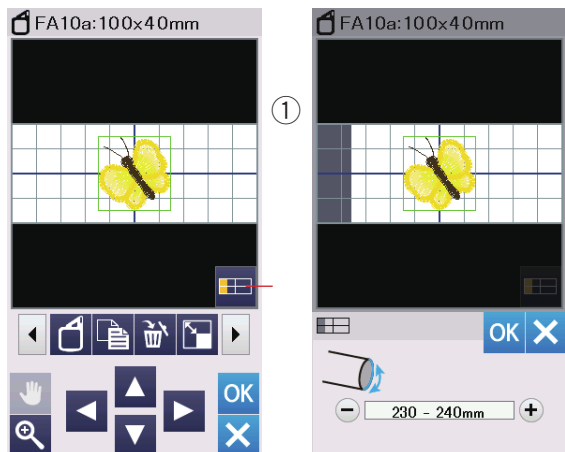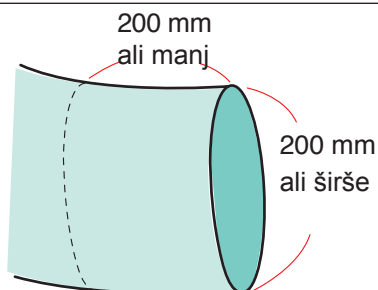

Obroč za rokavnik

Obroč za rokavnik FA10a je posebej oblikovan za vezenje na cevaste izdelke, kot so hlačnice ali rokavi.

Preverite vaše oblačilo. Širina odprtine mora biti vsaj 20 cm ali več, šivalno področje pa je lahko največ 20 cm od roba.

Širina odprtine

Če je odprtina velika 20-25 cm, je potrebno področje vezenine omejiti, da ne bi blago oviralo gibanja vezilnega obroča.

Pritisnite tipko za širino odprtine in izberite širino odprtine s pritiskanjem na "+" ali "-" tipko. Pritisnite tipko OK, da potrdite nastavitve.

① Tipka za širino odprtine

Vezenje na rokavniku

S krojaško kredo označite centrini križ na blagu.

Odprite urejevalno okno in izberite obroč FA10a. Izberite mali dizajn, ki se lahko odpre.

Pritisnite tipko OK, da se odpre okno "Pripravljen na šivanje".

Odstranite mizico.





Namestite blago na vezilni obroč FA10a, kot kaže slika. Centrirni križ na blagu naj se ujema s centrirnim križem na šabloni v obroču.

Namestite blago preko rokavnika in pripnite obroč FA10a na voziček. Zvijte manšeto, da se ne bo mečkala ob vrat rokavnika. Namestite zaščitno ploščico, ki bo preprečila zvijanje manšete v področje vezenja.

② Zaščitna ploščica

Pritisnite tipko start/stop in vezite. Pazite, da se oblačilo premika prosto okoli rokavnika.

Ko je šivanje končano, odpnite obroč iz vozička ter snemite oblačilo iz rokavnika.

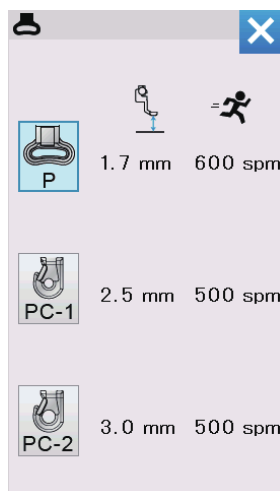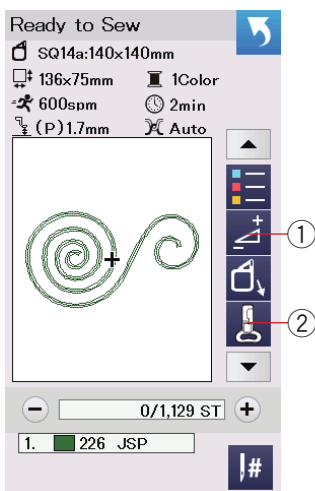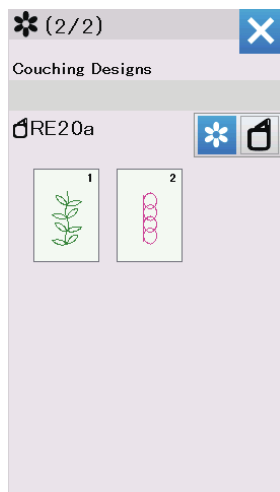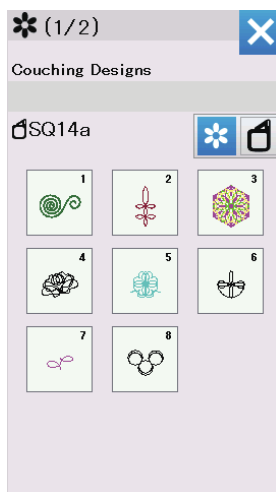

Couching vzorci (všivanje vrvic)

Uporabite tačke za couching PC-1 or PC-2 za couching vzorce.

Za težo vrvice 3 (lahke), uporabite tačko za couching PC-1. Za težo vrvicet 4 (srednja) uporabite tačko PC-2.

OPOMBE:

- Uporabite težo vrvice 3 (lahka) ali težo vrvice 4 (srednja) za dizajn coucinga
- Ne šivajte na trde vrvice
- Naredite preizkus šivanja, da preverite rezultat šivanja.
- Ne uporabljajte tipke Šivanje z eno samo barvo za couching dizajne
- Pri tem uporabite enako barvo sukanca tako v čolničku kot v igli za najboljši rezultat.

Izberite enega izmed couching dizajnov.

IV oknu "Pripravljen za šivanje" pritisnite tipko tačke za vezenje ②.

Za težo vrvice 3 (lahke), izberite tačko za couching PC-1. Za težo vrvicet 4 (srednja) izberite tačko za couching PC-2

Višina tačke in hitrost šivanja bosta nastavljena samodejno, da bosta ustrezala izbranemu vzorcu za couching.

Če so plasti vrvice prevelike, pritisnite tipko za

① nastavev in nastavite višino tačke ročno (glejte stran 127).



POZOR:

Pritisnite tipko za zaklepanje, da zaklenete stroj, ko nameščate/odstranjujete tačko, vodilo za vrvico in napeljujete sukanec in vrvico na stroj.

Priprave

Namestite izbrano tačko za couching na stroj. Za pritrditev couching tačke si oglejte stran 23.

Obrnite pogonsko kolo proti sebi.



Prepričajte se, da gre igla skozi središče tačke za couching.


Držite sukanec z obema rokama.

Potisnite sukanec pod ploščico in nato skozi luknjico v tački.

③ Ploščica

④ Luknjica v tački

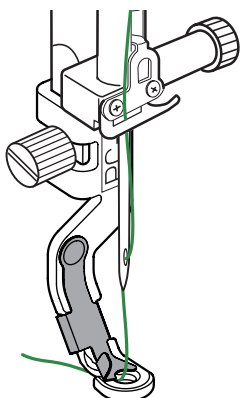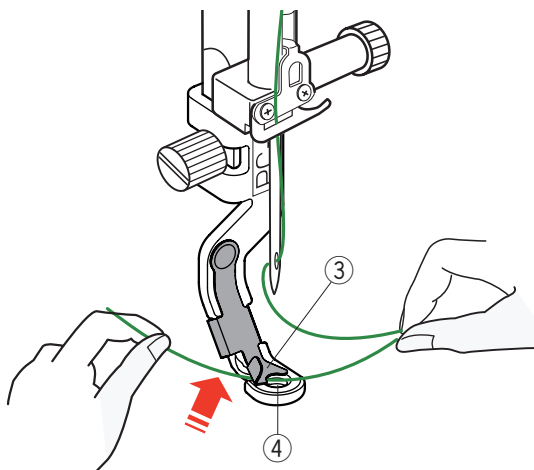

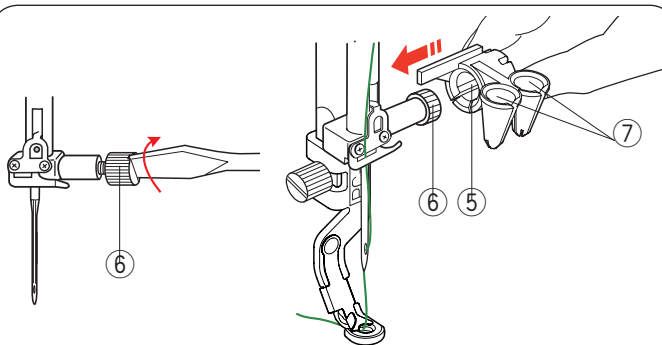


Z izvijačem čvrsto privijte vijak za iglo.

Namestite vodilo vrvce ⑤ na vijak igle ⑥ trdno z ustjem ⑦ vodila vrvice obrnjenim navzgor.

- ⑤ Vodilo vrvce
- ⑥ Vijak igle
- ⑦ Ustje

OPOMBA:


Bodite pazljivi, da ne obrnete vijaka igle, ko nameščate vodilo vrvce na vijak igle.

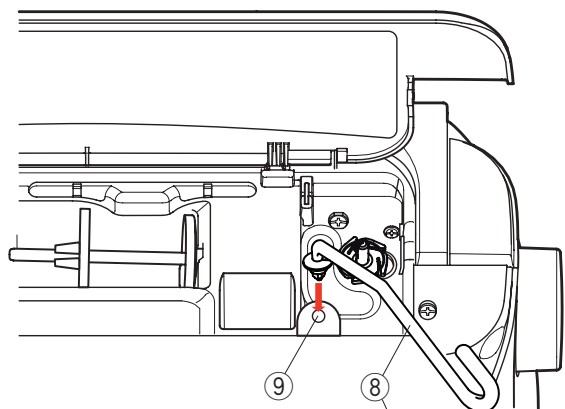

Vstavite drog vodila vrvce ⑧ v luknjico za dodatni tulec sukanca ⑨.

Obrnite vodilo vrvce v desno, dokler se ne ustavi.

- ⑧ Drog vodila vrvce
- ⑨ Luknjica za dodatni tulec sukanca

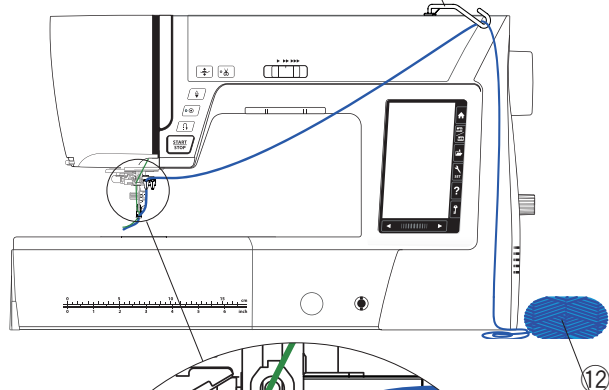

Napeljite vrvico skozi drog vodila vrvce.



Napeljite vrvico, tako da jo potegnete skozi režo na ustju.

Napeljite vrvico skozi levo ustje za tačko za couching tačko PC-1 ⑩.

Napeljite vrvico skozi desno ustje za tačko za couching tačko PC-2 ⑪.

- ⑩ Ustje za tačko za couching PC-1
- ⑪ Ustje za tačko za couching PC-2

Odvijte zvitek vrvice ⑫ in raztegnite vrvico na šivalno mizo, da zagotovite gladko podajanje vrvce brez zapletanja.

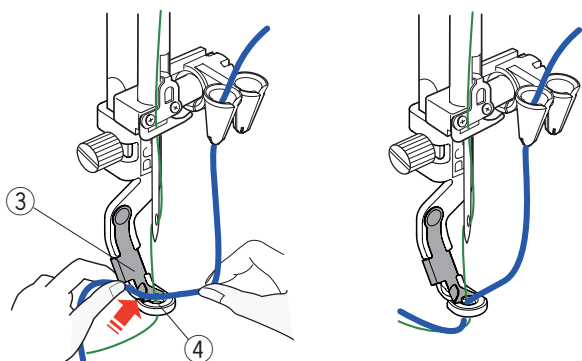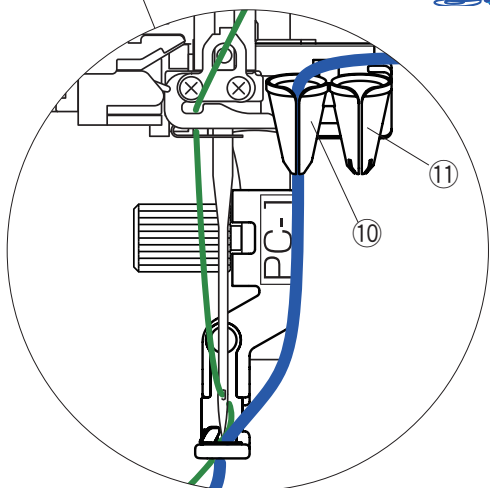

Držite vrvico z obema rokama.

Potisnite vrvico pod ploščico in nato skozi luknjico v tački.

Povlecite vrvico in sukanec igle za tačko.

- ③ Ploščica
- ④ Luknjica v tački

Šivanje:

OPOMBA

V zvitku vrvic se lahko pojavijo vozli. Bodite previdni in poskrbite, da vozli med šivanjem ne bodo šli skozi ustje na vodilu vrvic.

Namestite blago na obroč
Namestite obroč na voziček.

Pritisnite start/stop tipko in naredite 5 do 6 vbodov.
Pritisnite start/stop tipko ponovno, da ustavite stroj.

Odstržite odvečno vrvico ⑬ in sukanec ⑭ na začetku točke šivanja.

Pritisnite tipko start/stop da nadaljujete v šivanjem.

- ⑬ Odvečna vrvica
- ⑭ Odvečen sukanec

Stroj se bo ustavil (in obrezal sukanec, če je aktiviran avtomatski odrez sukanca) samodejno, ko bo zaključen prvi barvni odsek.


Zamenjajte sukanec z naslednjo barvo in vrvico.
Zašijte naslednji odsek.



OPOMBA:

Ko končate, odstranite tačko za cauching. igla namreč lahko udari v tačko za cauching, ko boste preklopili na običajen način šivanja.

OPOMBA:

Ko kombinirate couching vzorce, je potrebno pred naslednjim vezenjem zaustaviti stroj in obrezati odvečno vrvico.

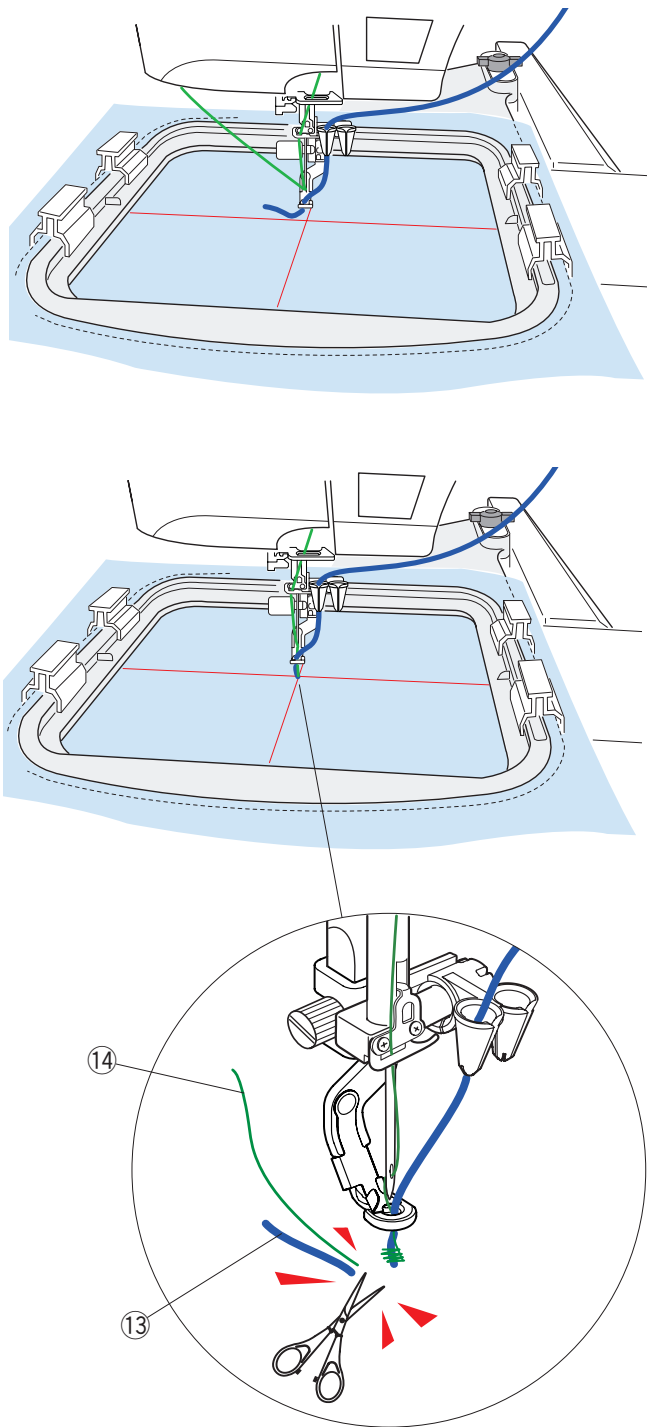

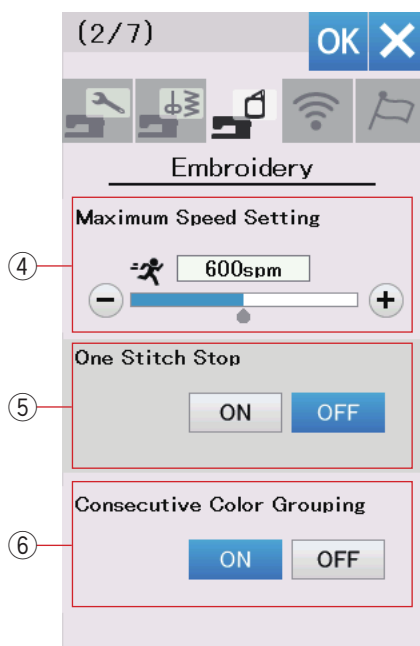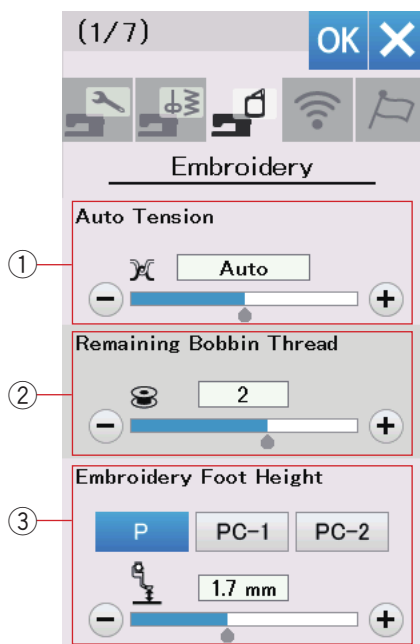

PRILAGODITVE STROJA V NAČINU VEZENJA

Prilagoditve v vezilnem načinu

Pritisnite tipko za nastavitve v vezilnem načinu delovanja (glej stran 94).

① Avtomatska napetost sukanca

Nivo avtomatskega napenjanja sukanca spreminjate s pritiskanjem na tipke "+" ali "-". Povečajte vrednost, če imate v igli in čolničku enaka sukanca.

② Indikacija sukanca čolnička

Nivo količine sukanca ob opozorilu lahko spremenite s pritiskanjem tipke "+" in "-". Senzor lahko izklopite, če tiščite "-", dokler se ne pojavi "OFF".

③ Višina tačke za vezenje

Stroj meri debelino blaga in samodejno nastavi tačko na optimalno višino.

Vendar lahko s pritiskom tipke "+" ali "-" nastavite višino tačke glede na material in/ali druge pogoje šivanja. Nastavljivo območje je od 0 do 4 mm.

Višino tačke lahko nastavite tudi z izbiro tačke za vezenje. Izbirate lahko med gumbi za tačke: P, PC-1 ali PC-2.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, za pomik na naslednji meni.

④ Največja hitrost vezenja

Največjo hitrost vezenja lahko nastavite med 400 in 800 vbodov na minuto v intervalih po 100 vbodov na minuto s pritiskanjem na tipke "+" ali "-". Tudi med samim šivanjem lahko hitrost spreminjate z drsnikom za nastavljanje hitrosti.

OPOMBA:

Zmanjšajte največjo hitrost pri šivanju ozkih cikcak vbodov, ki se nagibajo k zvijanju pri visokih hitrostih.

⑤ Prvi vboj vklop/izklop

Kadar je vklopljena ta funkcija, se po prvem vboju stroj sam ustavi, da lahko izvečete sukanec čolnička, preden nadaljujete šivanje.



⑥ Združevanje zaporednih barv v skupino vklop/izklop

Če uvoženi dizajni vsebujejo zaporedne elemente v enaki barvi, se ti elementi pri odpiranju, shranjevanju ali prehodu v "Pripravljen na šivanje" samodejno združijo v eno skupino kot en element.

Ta funkcija ni možna pri kombiniranju vgrajenih in zunanjih dizajnov.

Če tega združevanja ne želite, izključite to funkcijo.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

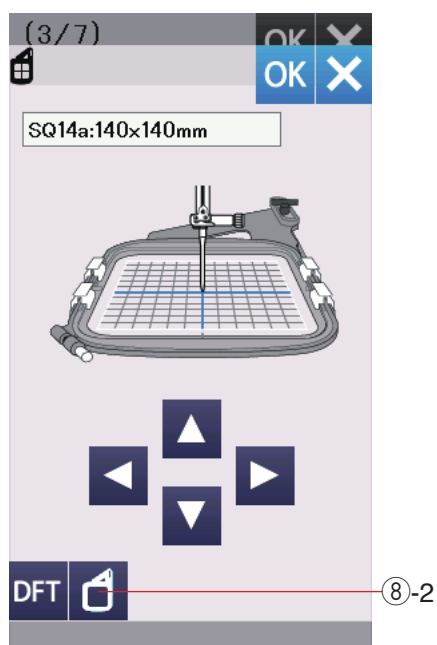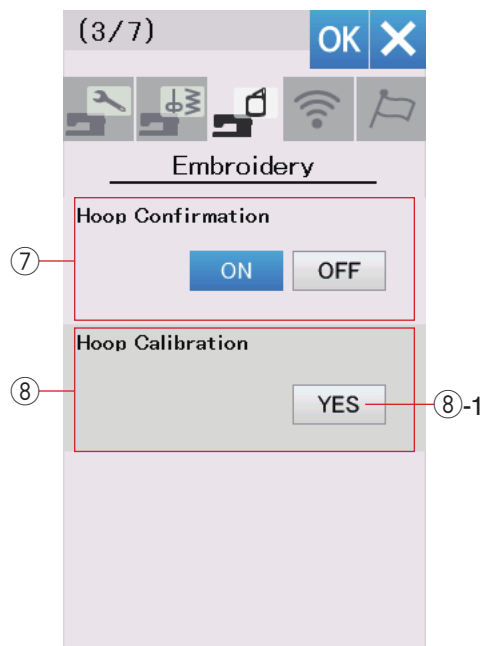

⑦ Potrditev izbire obroča

Pred odpiranjem okna "Pripravljen na šivanje" se vedno odpre potrditveno okno obroča. To funkcijo lahko iz izbiro "OFF" izključite.

⑧ Kalibriranje vezilnega obroča

Kalibrirate središčni položaj obroča. Najprej vstopite v vezilni način, šele nato odprite okno za nastavitve vezjenja.

Iztegnite vezilno roko in pritisnite tipko "YES"

⑧-1 YES tipka

Voziček se pomakne v središčni položaj.



Pritisnite tipko za izbiro obroča. Odpre se okno izbire vezilnega obroča.

⑧-2 Tipka za izbiro obroča

Izberite obroč in ga pritrdite na voziček. Vstavite šablono v obroč.

S krmilnimi tipkami premikajte voziček tako, da bo igla točno nad luknjico v šabloni in pritisnite tipko OK.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

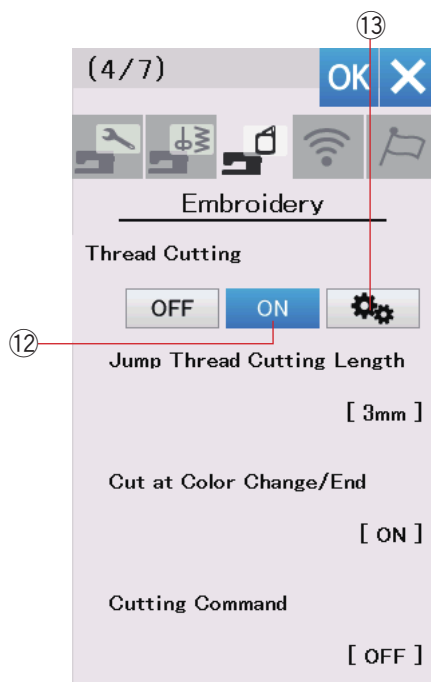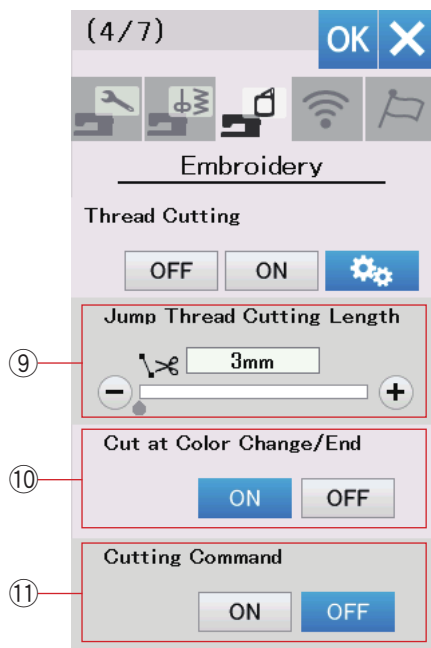

Odrež sukanca

Za vezenje so vam na voljo 3 možnosti odreza sukanca

⑨ Dolžina odreza pri skoku

Ko je ta možnost vklopljena, naprava odreže sukanec, če je dolžina sukanca enaka ali večja od nastavljene vrednosti. Dolžino odreza pri skoku lahko nastavite od 3 mm do 30 mm ali jo izklopite.

⑩ Odrez ob menjavi barve

Stroj avtomatsko odreže sukanec po koncu šivanja in ob ustavitvi, ko je potrebno zamenjati barvo sukanca, če je ta funkcija vključena.

⑪ Ukaz za odrez vklop/izklop

Če vsebuje uvožen dizajn ukaz za odrez sukanca že v kodi (ukaz Trim), postavite to izbiro na ON, da bo stroj odrezal sukanec v skladu s podatki v uvoženi datoteki.



⑫ Osnovna nastavitev

Ko je ta nastavitev vklopljena, bo stroj obrezal sukanec, če je le-ta pri skoku dolg 3 mm ali več ali ko se stroj ustavi, da zamenjate sukanec z naslednjo barvo. Pritisnite tipko OK, da potrdite osnovno nastavitev.

⑬ Napredna nastavitev

Ko je ta nastavitev vklopljena, lahko posamično konfigurirate odrez pri skoku ⑨, odrez ob menjavi barve ⑩ in odrez na ukaz ⑪

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

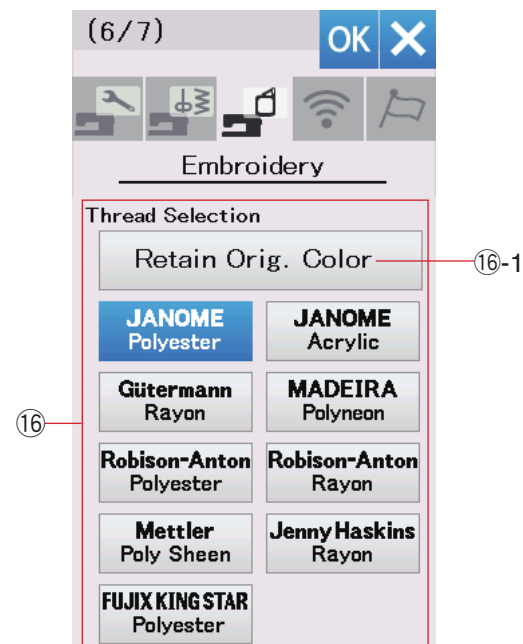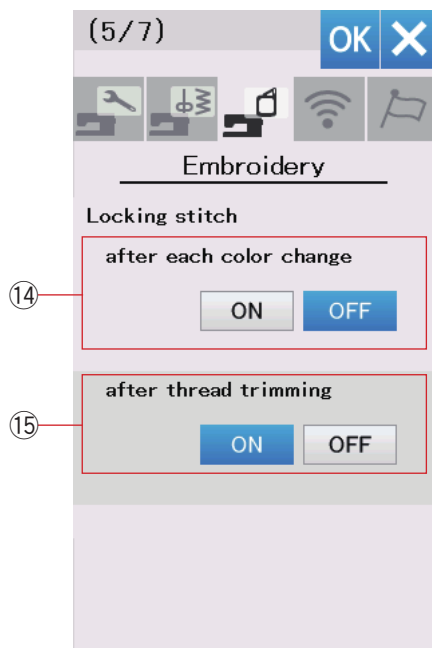

OPOMBA:

Če uporabljate vgrajene vzorce za vezenje, vam ni potrebno spreminjati nastavitve funkcij Locking stitch.

14 Zatrditveni šiv vklop/izklop (ob vsaki menjavi barve)

Sukanci se lahko razrahljajo, če podatki o šivu ne vsebujejo zatrditvenih šivov na začetku vsakega barvnega odseka. Da bi se temu izognili, bodo ob vklopu te funkcije na začetku vstavljeni zatrditveni šivi.

15 Zatrditveni šiv vklop/izklop (po odrezu sukanca)

Če vklopite odrez sukanca (glejte prejšnjo stran), bo stroj vstavil zatrditvene šive po vsakem skoku, da prepreči razrahljanje šivov.

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.



16 Izbira sukancev

Izbirate lahko med 9. vrstami sukancev za vezenje. Pritisnite tipko ob sukanču, ki ga želite uporabiti. Barvna koda izbrane blagovne znamke je prikazana na tipki barva skupaj z nazivom barve.

Če uporabljate uvožene podatke o vezilnih šivih, ki vsebujejo ustrezne informacije o sukanču, pritisnite tipko "Retain original color", da ohranite te podatke.

16-1 Retain original color tipka

Pritisnite tipko za naslednjo stran, da odprete naslednji meni.

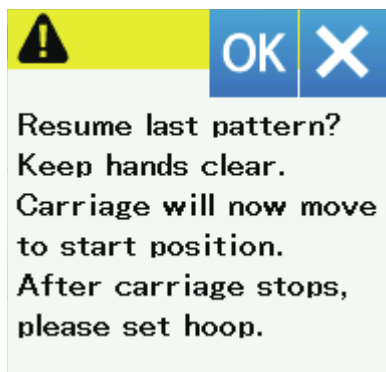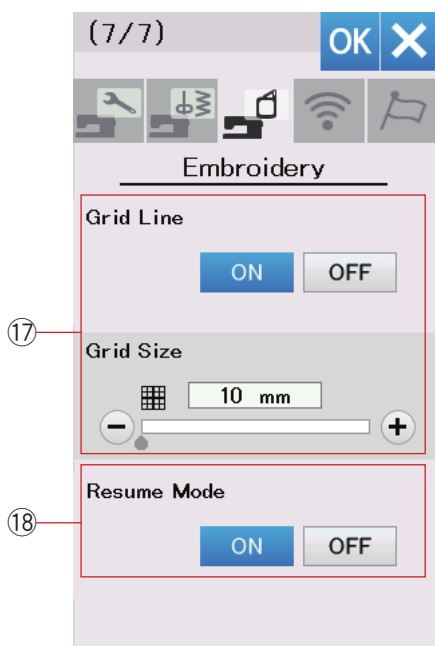

17 Vkllop/izklop mreže

Vklpote to možnost, da prikažete mrežo v oknu za urejanje. Velikost mreže se lahko spremeni od 10 do 30 mm s tipkami "+" ali "-", ko je ta možnost vklopljena. Mrežo skrijete, če to možnost izključite.

18 Način nadaljevanje







Ko je vklopljen Način nadaljevanje, se bo zadnji vzorec, ki je se je šival pred izklopom stroja, nadaljeval, ko znova vklopite stroj.

Ko boste vklopili stroj, se bo odprlo potrditveno okno. Za nadaljevanje zadnjega vzorca pritisnite tipko OK.

OPOMBA:

Ko je vklopljen časovnik za samodejni izklop, se bo Način nadaljevanje vklopil samodejno in ga ni mogoče spremeniti (glejte stran 97).

Po prilagoditvi nastavitvev pritisnite tipko OK, da potrdite nove nastavitve. Če želite zapreti način nastavitve, ne da bi spremenili nastavitve, pritisnite tipko X.

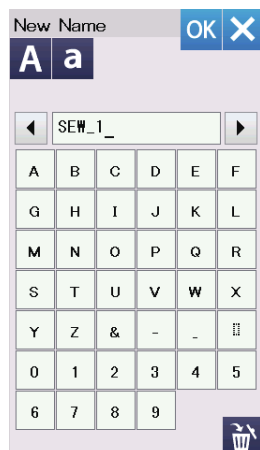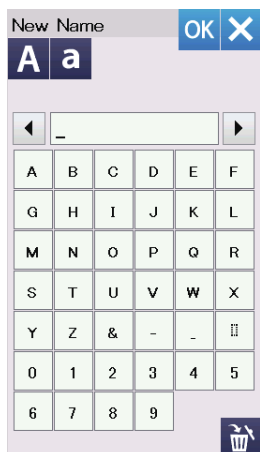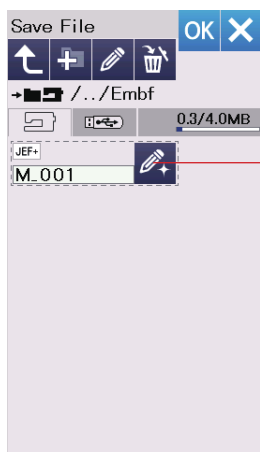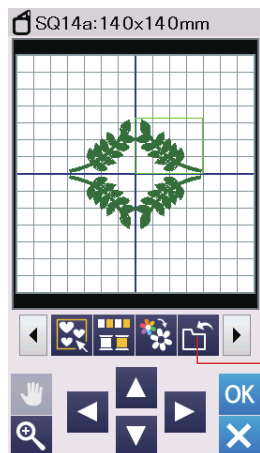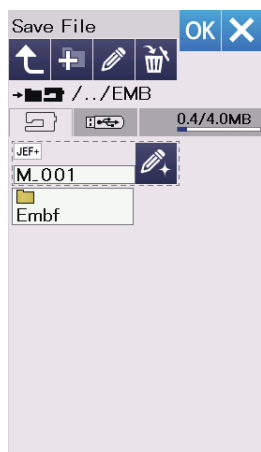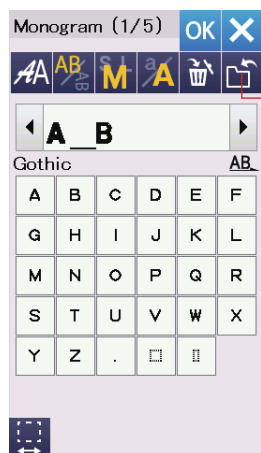

Shranjevanje in odpiranje datotek

OPOMBA:

Vedno naredite varnostno kopijo podatkov na zunanjo napravo, če pride do težav.

Svoje lastne dizajne lahko shranite v trajni spomin stroja ali na USB ključ.

Pritisnite tipko za shranjevanje in odprlo se bo okno za shranjevanje

① Tipka za shranjevanje

Na zaslonu se prikaže mapa "Embf".

Da izberete mapo, pritisnite njeno ikono.

Imena datotek se dodelijo samodejno v numeričnem zaporedju od M_001 naprej...

Pritisnite tipko OK in datoteka bo shranjena v izbrano mapo.

Če želite preimenovali datoteko, pritisnite tipko za preimenovanje.

② Tipka za preimenovanje

Odpre se okno s tipkovnico.

Vnesite novo ime in pritisnite tipko OK.

Datoteka se bo shranila pod novim imenom.

Ko poskušate shraniti datoteko pod že obstoječim imenom, se prikaže sporočilo.

Pritisnite tipko OK, če želite prepisati obstoječo datoteko ali pritisnite tipko X, če ne želite prepisati obstoječe datoteke.


Kreiranje nove mape

Pritisnite tipko za kreiranje nove mape, da se odpre virtualna tipkovnica.

① Tipka za kreiranje nove mape

Vnesite ime nove mape in pritisnite tipko OK.

Ustvarjena je nova mapa z imenom, ki ste ga vnesli.

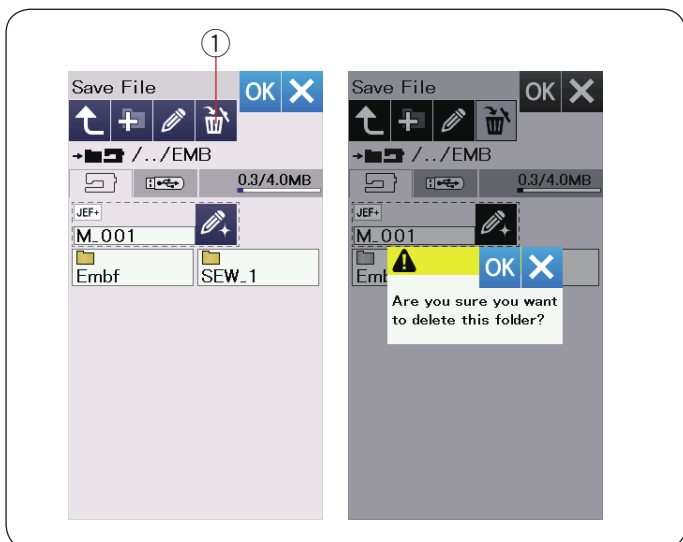


Brisanje mape ali datoteke

Pritisnite tipko za brisanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati. Pojavilo se bo okno za potrditev.

Pritisnite tipko OK, da izbrišete datoteko ali mapo.

- ① Tipka za brisanje

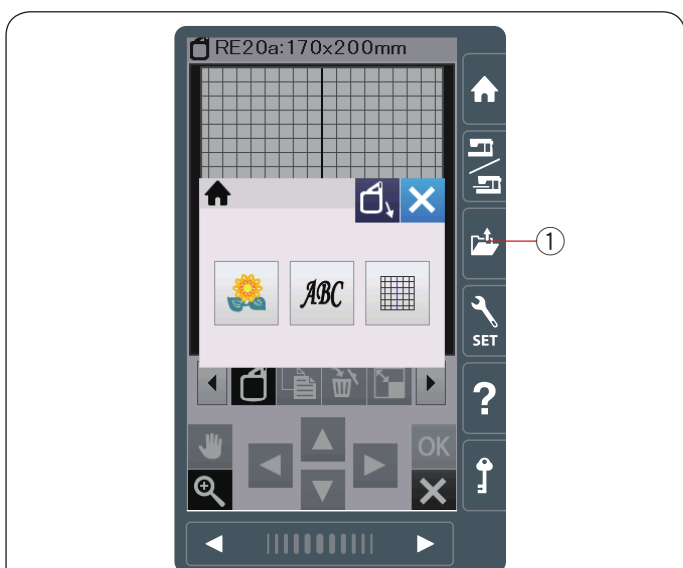

Odpiranj datoteke

Če želite odpreti shranjene datoteke, pritisnite tipko za odpiranje datotek.

- ① Tipka za odpiranje datotek

Izberite lokacijo datoteke v spominu stroja ali na USB ključku.

Pritisnite na ikono mape, v kateri se nahaja želena datoteka, ki jo želite odpreti.


Prikaže se seznam datotek.

Privzeti način pregleda datotek je pregled malih ikon.

V tem pogledu je izpisanih veliko datotek na enkrat, niso pa izpisane končnice datotek.

Če želite odpreti datoteko, pritisnite na njeno ikono.

Končnice datoteke se tudi lahko izpišejo, če pritisnete na tipko za pregled velikih ikon.

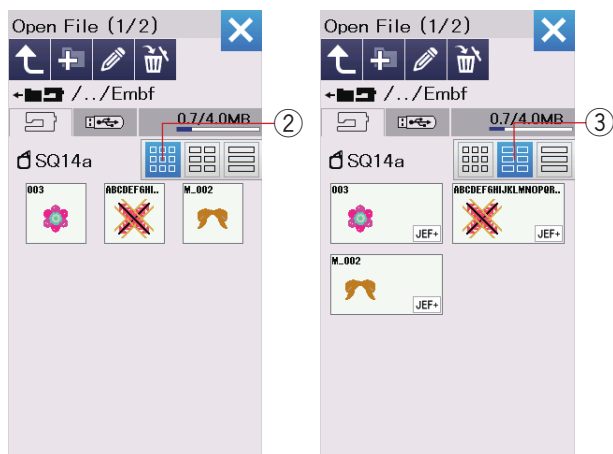

- ② Tipka za pregled malih ikon
③ Tipka za pregled velikih ikon
④ Tipka za pregled seznama datotek

Datoteke imajo lahko eno od 8 končnic:

JEF : *.JEF (Janome format za vezenje)

JEF+ : *.JEF+ (Janome format za vezenje, ki ga lahko še urejate)

JPX : *.JPX (Janome format za vezenje, ki ga lahko še urejate)

JPX : *.JPX (*.JEF+ format z sliko v ozadju)

JPX : *.JPX (Acufil format za vezenje)

JPX : *.JPX (Format za vezenje z izrezki)

JPX : *.JPX (Format za vezenje na rokavniki)


DST : *.DST (Tajima format za vezenje)



Če želite skriti končnice, pritisnite tipko za pregled malih ikon.

NOTE:

Tajima (*.DST) format does not have thread color information. Janome's thread color will be assigned automatically when opening.

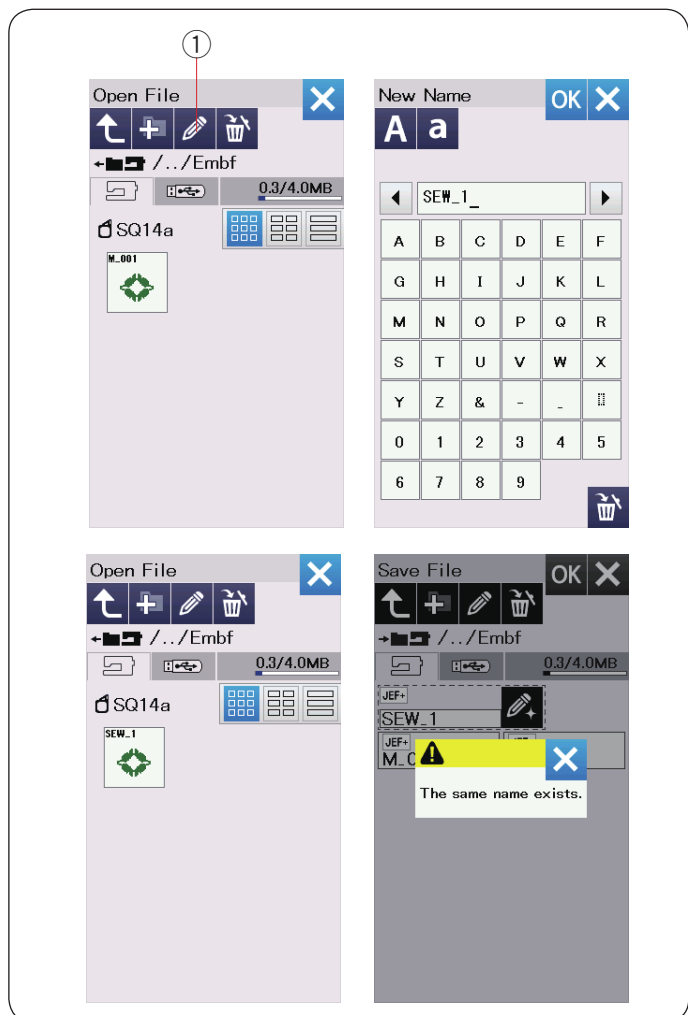

Preimenovanje datotek ali map

Pritisnite tipko za preimenovanje in izberite datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.


Opre se okno s tipkovnico.

Vnesite novo ime in pritisnite tipko OK. Ime datoteke ali mape je preimenovano.

① Tipka za preimenovanje

Če vnesete ime, ki že obstaja, se prikaže sporočilo »Enako ime že obstaja«.

Pritisnite tipko X in vnesite drugo ime.

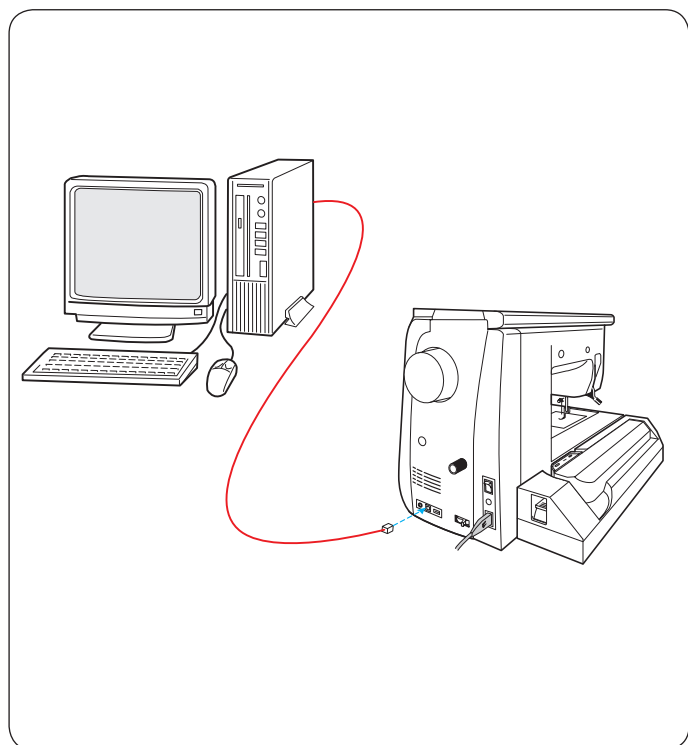

Neposredna povezava računalnika s strojem

(Direct PC-Link)

Vaš šivalni stroj lahko povežete z osebnim računalnikom s kablom USB, ki je priložen standardni opre.

Na vaš računalnik morate namestiti EmbroideryEditor in USB gonilnike.

EmbroideryEditor in USB gonilniki so na voljo na disku Acutools S, ki je priložen vašemu stroju v sklopu standardne opreme.

Vključite šivalni stroj in osebni računalnik ter v računalnik vstavite USB vtič tipa "A".

USB vtič tipa "B" pa vstavite v šivalni stroj.

Iz računalnika na šivalni stroj lahko prenašate originalne vzorce šivov, ustvarjene s Stitch Composer in izvirne dizajne za vezenje.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč na zaslonu v EmbroideryEditor-ju.



POZOR:

Ne ugašajte glavnega stikala ali odklopite kabla USB, medtem ko je prenos podatkov v teku, ker to lahko povzroči izgubo podatkov in poškoduje pomnilnik naprave.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje čolnička

Čolniček očistite vsaj enkrat mesečno.

Odstranite vbodno ploščo (glejte stran 24).

Izklopite glavno stikalo in potegnite kabel iz električne vtičnice.

Odstranite iglo in tačko.



POZOR:

Stroja ne razstavljajte na noben drugačen način, kot je opisano v teh navodilih.

Odstranite čolniček in vreteno

- ① Čolniček

Očistite čolniček s krtačko.

Nanesite par kapljic čistila za čolniček (priložen standardni opremi stroja) na mehko krpo in obišite tako notranjo, kot zunanjo stran čolnička.

- ② Krtačka
- ③ Čistilo za čolniček
- ④ Mehka krpa

S krtačko očistite še transportne zobce in nožke za avtomatski odrez sukanca.

- ⑤ Transportni zobci
- ⑥ Nožki za avtomatski odrez sukanca

Z mehko krpo očistite še notranjost in rob vložišča čolnička.

Vstavite čolniček tako, da se zatič na čolničku prilega na omejilec na vložišču čolnička.






Vstavite vreteno

- ⑦ Zatič
- ⑧ Omejilec

Namestite vbodno ploščo, iglo in tačko.

Težave in opozorilni signali

Če se na zaslonu pojavijo opozorilni signali, sledite navodilo spodaj.

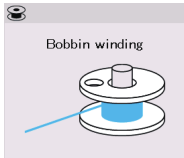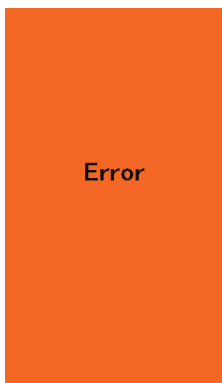Opozorilni signali	Vzrok	Predlagana rešitev
 Remove Foot Control.	Pritisnili ste start/stop tipko, vendar pa je stopalka priljučena na stroj.	Odklopite stopalko.
 Warning 	Stopalka je v okvari.	Kontaktirajte uradni servis ali prodajalca, pri katerem ste kupili stroj.
 Bobbin winding	Navijalec vretena je premaknjen v desno.	Navijalec vretena premaknite v levo - v položaj za šivanje
 Pull down BH Lever.	Stroj se bo ustavil, če boste želeli zašiti gumbnico, brez da bi spustili ročko za šivanje gumbnic.	Spustite ročko za šivanje gumbnic in poženite stroj.
 Check the needle. Twin needle setting was canceled.	Medtem, ko je na ekrano znak za šivanje z dvojno iglo, ste pritisnili tipko za šivanje z dvojno iglo.	Zamenjajte dvojno iglo z enojno in pritisnite OK.
 Lower the Feed Dog.	Želeli ste zašiti gumb, vendar transportni zobci niso spuščeni.	Spustite transportne zobce.
 Feed Dog is down. Do you still want to sew? Press "START/STOP" button	Stroj ste pognali s spuščeniimi transportnimi zobci.	Dvignite transportne zobce razen če želite šivati s spuščeniimi transportnimi zobci.
 Warning 	Vbodna plošča ni nameščena na stroju.	Namestite vbodno ploščo. Preverite, da je vbodna plošča pravilno nameščena.
 Warning Is something stuck in machine? Is cloth too thick? Is needle bent? Check the above and restart.	Stroj se zaradi preobremenitve pregreva.	Počakajte vsaj 15 sekund pred ponovnim zagonom. Odstranite vozličke sukanca okoli napenjalca sukanca, lovilca in avtomat. odreza niti.
 Error	Stroj je v okvari.	Kontaktirajte uradni servis ali prodajalca, pri katerem ste kupili stroj.

Odpravljanje težav

Stanje	Vzrok	Rešitev na strani:
Stroj je glasen.	1. Sukanec je zataknjen v območju lovilca 2. Transportni zobci so zapolnjeni z ostanki sukanca	160. 160.
Sukanec igle se trga	1. Sukanec igle ni pravilno vdet 2. Napetost sukanca igle je premočna 3. Igla je topa ali kriva. 4. Igla ni pravilno vstavljena 5. Sukanec je predebel za vstavljeno iglo. 6. Sukanec igle niste napeljali skozi držalo sukanca, v načinu za vezenje.	16. 37. 19. 19. 19. 115.
Sukanec čolnička se trga	1. Sukanec čolnička ni pravilno vdet. 2. Ostanki sukanca so se nabrali v čolničku. 3. Vreteno je poškodovano in se ne vrti pravilno	15. 160. Zamenjajte vreteno
Igla se lomi	1. Igla ni pravilno vstavljena 2. Igla je topa ali kriva. 3. Sukanec za pričvrstitev igle ni dovolj privit. 4. Napetost sukanca igle je premočna 5. Igla je pretanka za material, ki ga šivate 6. Uporabljate napačno tačko z izbrani šiv. 7. Blago ste povlekli proti sebi, medtem ko ste šivali z odprto tačko za prostoročno šivanje QO.	19. 19. 19. 37. 19. Uporabite pravo tačko 92.
Zaslon na dotik ni ni jasen	1. Kontrast na zaslonu ni pravilno nastavljen	94.
Izpuščanje šivov	1. Igla ni pravilno vstavljena 2. Igla je topa ali kriva. 3. Igla in/ali sukanec ni ustrezen za blago, ki ga živate 4. Za šivanje elastičnih, stretch ali sintetičnih materialov, ne uporabljate igle za elastične materiale. 5. Sukanec igle ni pravilno vdet 6. Igla je poškodovana. 7. Obroč za vezenje ni pravilno nameščen. 8. Blago ni dovolj napeto čez vezilni obroč. 9. Za šivanje debelih materialov, jeansa in za šivanje čez rob, niste uporabili prave igle.	19. 19. 19. 19. 16. Zamenjajte iglo 115. 114. 19.
Gubanje šivov	1. Napetost sukanca igle je premočna 2. Sukanec igle ali sukanec čolnička ni pravilno vdet 3. Predebela igla za material, ki ga šivate 4. Dolžina šiva je predolga za to blago 5. Širina šiva je prevelika 6. Niste uporabili stabilizatorja	37. 15-17. 19. Zmanjšajte dolžino šiva Zmanjšajte širino šivov. Uporabite stabilizator
Plasti zdrsiijo	1. Za šivanje materialov, ki se težko podajajo, niste uporabili tačke z zgornjim transportom.	Uporabite ta zgornjim transportom
Blago se ne podaja gladko	1. Transportni zobci so zapolnjeni z ostanki sukanca 2. Za šivanje materialov, ki se težko podajajo, niste uporabili tačke z zgornjim transportom. 3. Šivi so prekratki 4. Transportni zobci so spuščeni	160. Uporabite tačko z zgornjim transportom Povečajte dolžino šiva 26.
Stroj ne deluje	1. Stroj ni priključen na električno omrežje 2. Sukanec je navit okoli lovilca 3. Napačna stopalka je priključena na stroj 4. Pritisnili ste start/stop tipko, vendar pa je stopalka priključena na stroj	9. 160. Zamenjajte stopalko 9.

Stanje	Vzrok	Rešitev na strani
Neobičajen zvok med delovanjem stroja	1. Nekaj je prišlo med roko in voziček za vezenje. 2. Voziček se zadeva ob nekaj v bližini stroja	Odstranite predmet 106.
Vbodi so popačeni	1. Napetost sukanca igle je preohlapna 2. Dolžina šiva ni primerna za blago, ki ga šivate. 3. Vijak za fino nastavitev ni pravilno nastavljen. 4. Šivate na raztegljiv in lahek material brez stabilizatorja. 5. Vijak obroča za vezenje ni dovolj čvrsto privit. 6. Vezilni obroč se zadenja ob nekaj v bližini stroja. 7. Blago ni dovolj napeto v vezilnem obroču 8. Blago se je med vezenjem v nekaj zataknilo. 9. Tačka za vezenje se je ujela v odvečni sukanec 10. Tačka se je zadela ob gomilo vezilnega sukanca	37. 36. 105. Uporabite stabilizator 115. 106. 114. Ustavite stroj in sprostite blago Odstržite sukanec Nastavite višino tačke (glej stran 152).
Šivi avtomatske gumbnice niso simetrični	1. Dolžina šiva ni primerna za blago, ki ga šivate 2. Vijak za fino nastavitev ni pravilno nastavljen 3. Šivate na raztegljiv material brez stabilizatorja. 4. Niste spustili ročke za gumbnice.	46. 105. Uporabite stabilizator 44.
Tipka za izbiro vbodov ne deluje	1. Tipke niso kalibrirane	95.
Stroj se ne poveže z brezžično LAN dostopno točko.	1. Brezžični ruter ni v skladu s standardom IEEE802.11b/g/n 2. Brezžični router, ki uporablja zaščito WEP in vrsta šifriranja in/ali indeks ključa ni pravilno nastavljen.	102. 102.
Povezava stroja z Wi-Fi omrežjem ni stabilna	1. Opcija DHCP ni vklopljena na routerju. 2. Med strojem in Wi-Fi dostopno točko je v uporabi mikrovalovna pečica, bluetooth naprava ali brezžični telefon.	102. 102.
Zaslon na dotik je nabreknjen	1. Stroj je izpostavljen visoki vlažnosti in/ali visoki temperaturi.	Stroj uporabljajte in shranjujte na hladnem in suhem
USB pomnilniški pogon ne deluje	1. Spominska enota USB pogona je poškodovana. 2. USB pogon ni kompatibilen za uporabo s strojem	95. Zamenjajte USB pogon z drugim

Če is stroja prihaja tih brenčoč zvok, je to normalno.

Po nekaj urah neprekinjen uporabe lahko LCD zaslon in tipke postanejo vroče.

POMEMBNO:

Pri prenašanju stroja držite stroj za ročko za prenašanja z eno roko, z drugo pa podpirajte stroj od spodaj.

Zunanost stroja čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil.

Shranjujte stroj in pribor v hladnem in suhem prostoru.


Ne shranjujte stroja v vlažnih prostorih, blizu radiatorja ali na direktni sončni svetlobi.

Preden stroj izključite, preverite, da je roka vezilne enote v položaju za shranjevanje.


SEZNAM VBODOV

Običajno šivanje


Uporabni vbodi (U)

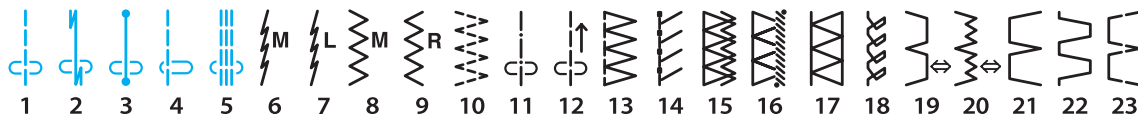


Gumbnice (B)




Našitki (A)



Tradicionalni vbodi (H)

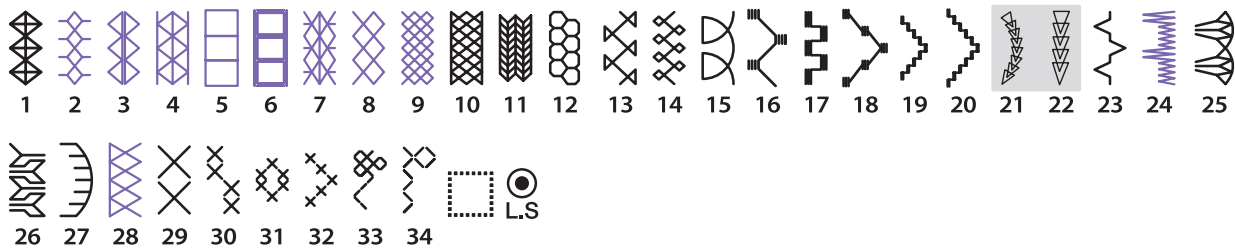


Prešivanje (Q)

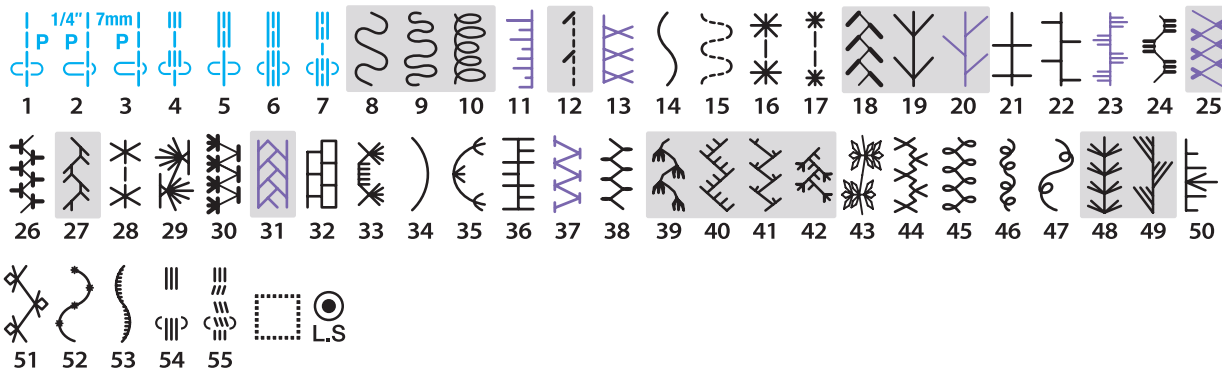

Satin (S)



Mostični vbodi (BR)



* Vzorci šivov v modri barvi se lahko uporabljajo z vbodno ploščo za ravni šiv.


* Vzorce šivovo v vijolični barvi lahko zmanjšate.

* Vzorce šivov, ki so osenčeni s sivo, lahko vodoravno zrcalite.


SEZNAM VBODOV

Običajno šivanje


Dekorativni (D)

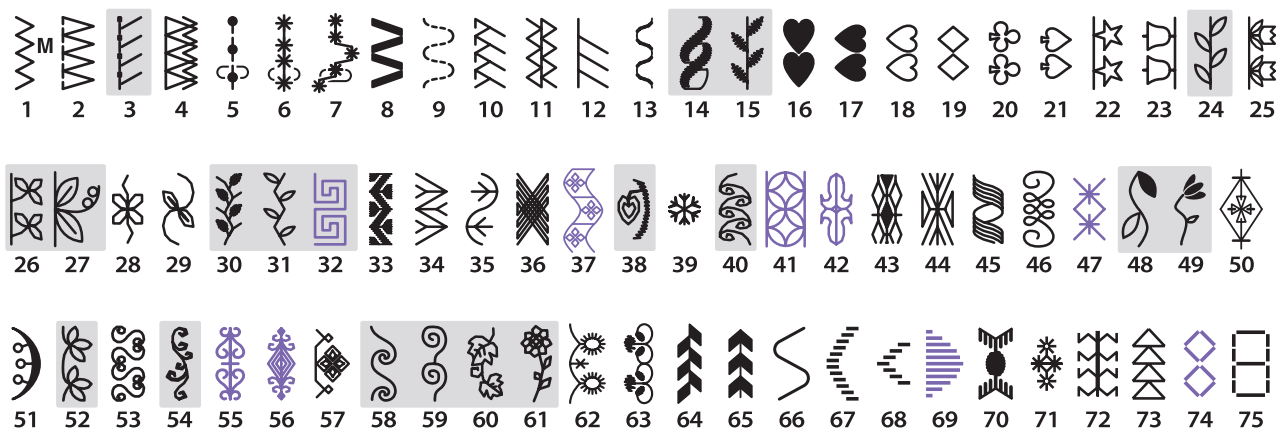


Dolgi (L)

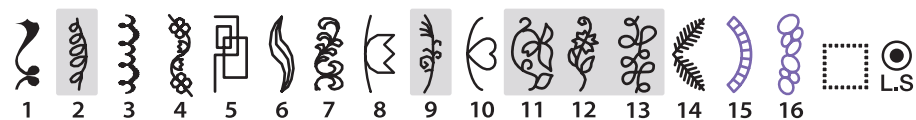

Pictograph (P)

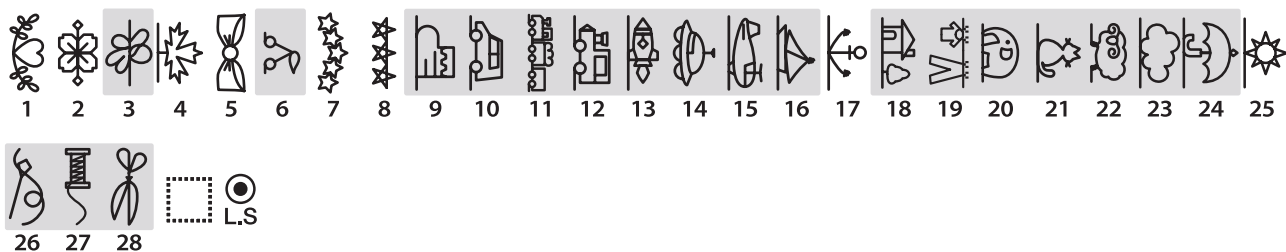

Play (PL)

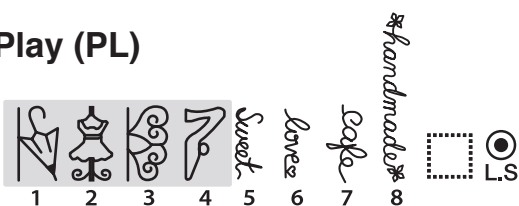

Običajno šivanje

А Б В Г Г Д Ё Е Є Ж З С И Й Й Ј К Л Љ
М Н Њ О П Р С Т Ђ У Ћ Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы
Ь Э Ю Я . , □ □

а б в г г д і ї е є ж з с и і ї й й ј к л љ
м н њ о ө п р с т ћ у ў ф х ц ч ц ш щ њ њ
ь э ю я . [] []

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ \$ @ . , ? ¿ ! ¡ ‘ ’
< > () - + = / // % ~ :**

あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ
た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を
ん	、	。	あ	い	う	え	お	っ	や	ゆ	よ	ー		
が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	だ	ち	づ	で	ど
ば	び	ぶ	べ	ぼ	ば	び	ぶ	べ	ぼ	う				
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ
ン	、	。	ア	イ	ウ	エ	オ	ッ	ヤ	ユ	ヨ	ー		
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド
バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	プ	ペ	ポ	ヴ				

あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ
た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を
ん	、	。	あ	い	う	え	お	っ	ゃ	ゅ	ょ	ー	□	□
が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	だ	ぢ	づ	で	ど
ば	び	ぶ	べ	ぼ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	う				
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ
ン	、	。	ア	イ	ウ	エ	オ	ッ	ャ	ュ	ョ	ー	□	□
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド
バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	プ	ペ	ポ	ウ				


SEZNAM VBODOV

Vezenje


Anna Maria Horner Designs



(SQ14a)

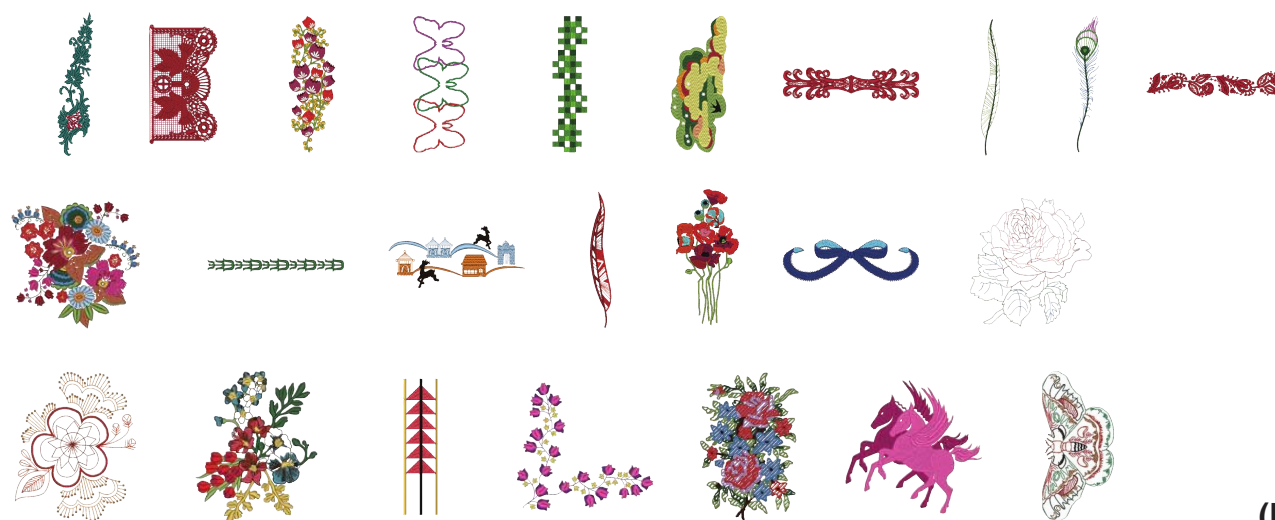

(RE20a)



(FA10a)

Flourish Alphabet




(SQ14a)


SEZNAM VBODOV

Vezenje

Cross Stitch Designs

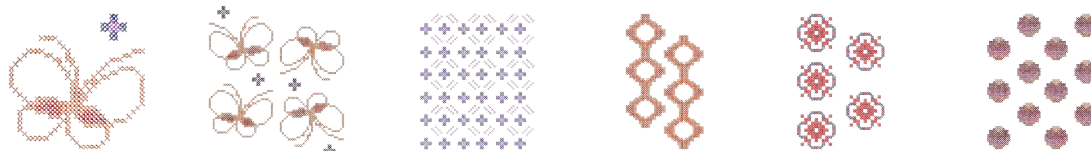


(SQ14a)

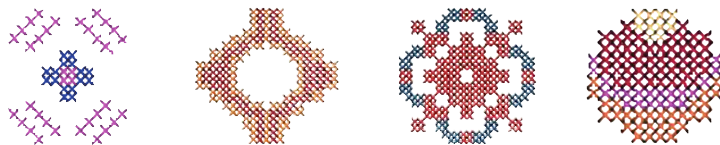

(FA10a)

Dizajni čipk

Dizajni za vodotopne stabilizatorje

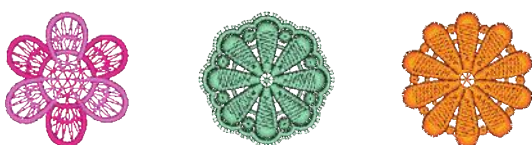

(SQ14a)



(RE20a)



(FA10a)

Designs for fabric



(SQ14a)



(RE20a)




(FA10a)

SEZNAM VBODOV

Vezenje

Couching Designs

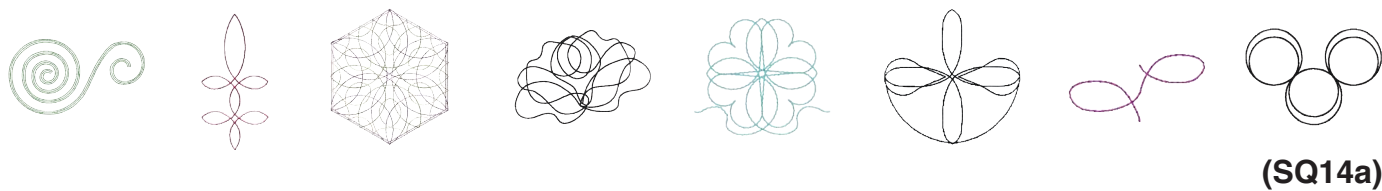

Decorative Designs




SEZNAM VBODOV

Vezenje


Favorite Designs



(SQ14a)

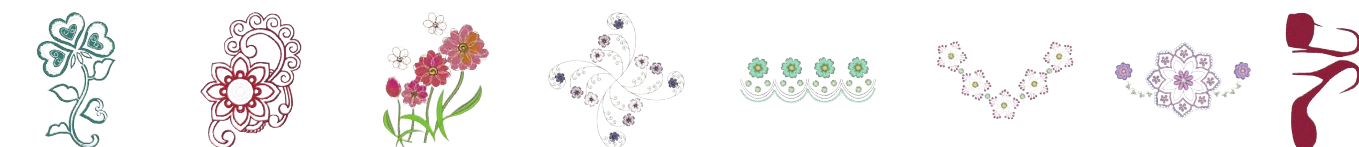

(RE20a)




(FA10a)

Combination Designs



(SQ14a)

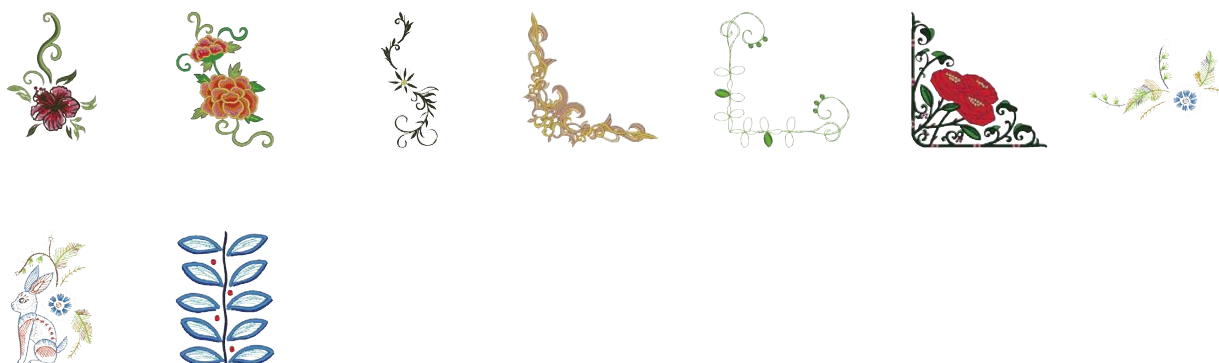

(RE20a)

SEZNAM VBODOV Vezenje

HANA Style Characters Designs



(SQ14a)

Quilting Designs




(SQ14a)




(RE20a)

Sashiko Designs

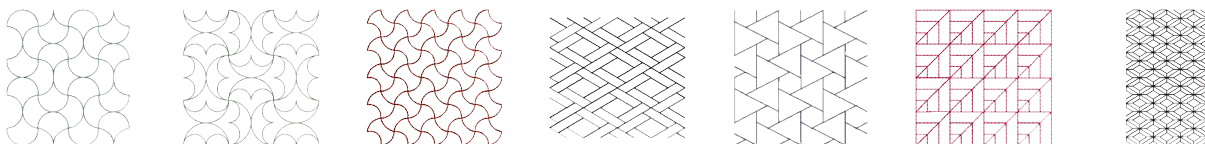

(SQ14a)

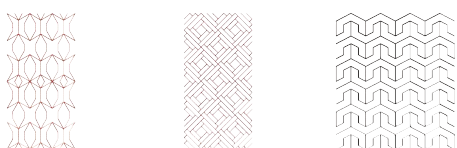

(RE20a)

SEZNAM VBODOV
Vezenje

KANJI Designs



(SQ14a)



(RE20a)

Calibration Pattern



(SQ14a)

SEZNAM VBODOV

Vezenje

Gothic

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	☐	▣
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	☐	▣
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
·	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	ş	ý	ž	ž	ž	

Bauhaus

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	☐	▣
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	☐	▣
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
.	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
€	Ġ	İ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Ş	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ı	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	ş	ý	ž	ž	ž	

Script

À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Galant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	▣
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	▣
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	_	\$	@	.
-	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Cheltenham

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	&	-	\$	@	.
·	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

Typist

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	□	▣
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	□	▣
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	⌘	-	\$	@	.
·	,	?	¿	!	¡	'	'	<	>	(	)	-	+	=
/	//	%	~	:										
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î
Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	ß	À	Ć
Ę	Ġ	Ĭ	Ĳ	Ł	Ń	Ň	Œ	Š	Š	Ý	Ž	Ž	Ž	
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
ï	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ß	à	ć
ę	ġ	ĭ	ĳ	ł	ń	ň	œ	š	š	ý	ž	ž	ž	

SEZNAM VBODOV

Vezenje

Brush




Jupiter



First Grade



Micro Gothic

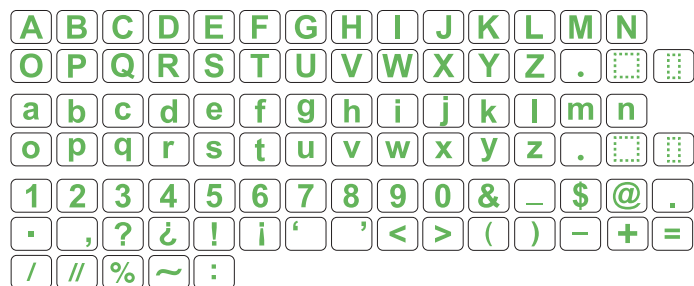

Hollowblock



SEZNAM VBODOV

Vezenje

Cyrillic 1

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р
 С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . □ □
 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р
 с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - , . : ! ? < >
 () = - + / %

Cyrillic 2

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р
 С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . □ □
 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р
 с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - , . : ! ? < >
 () = - + / %

Cyrillic 3

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р
 С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . □ □
 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р
 с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . □ □
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - , . : ! ? < >
 () = - + / %

Mincho

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ
 た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ
 ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を
 ん 、 。 あ い う え お つ や ゆ よ ー □ □
 が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ だ ぢ づ で ど
 ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ う
 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
 タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
 マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ
 ン 、 。 ア イ ウ エ オ ツ ヤ ユ ヨ ー □ □
 ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ゼ ヅ デ ド
 バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヲ
 小 中 学 校 幼 稚 保 育 園 年 組 部 係 班 子
 供 父 母 入 卒 式 会 社 祭 男 女 名 前 住 所
 春 夏 秋 冬 元 気 晴 雨 曇 雪 結 婚 御 見 舞
 待 引 越 札 知 慶 新 誕 様 交 通 安 全 祝 休
 株 生 才 時 分 曜 日 月 火 水 木 金 土 東 西
 南 北 平 成 第 上 下 左 右 花 山 川 百 千 万
 ○ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

Marumoji

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ
 た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ
 ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を
 ん 、 。 あ い う え お つ や ゆ よ ー □ □
 が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ だ ぢ づ で ど
 ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ う
 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
 タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
 マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ
 ン 、 。 ア イ ウ エ オ ツ ヤ ユ ヨ ー □ □
 ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ゼ ヅ デ ド
 バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヲ

SEZNAM VBODOV

Vezenje

Border



Normal Sew



2-letters



3-letters

